



# HOP-UP OPTIONS

## RM-01 ALUMINUM ROLL DAMPER SET

ホップアップオプションズ OP.1342 RM-01 アルミローリングダンパーセット

### 注意

- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- オイルが誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師に相談してください。
- 小さなお子様がいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋の飲み込みによる窒息など危険な状況が考えられます。


### CAUTION

- When assembling these parts, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury.
- Damper oil must not be inhaled or ingested. Keep away from eyes and skin. If accidental exposure occurs, immediately flush with water and seek medical attention.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.


シリンダー (シリンダー、エンド)	1個	1.5mm Eリング	2個	9mm Oリング	1個
V部品	1枚	シリコンOリング	2個	ダンパーオイル	1本
ピストンロッド	1本	6.5mm Oリング	1個		

### 1 シリンダー、ピストンロッドの組み立て Damper Cylinder & Piston Rod


《ピストンロッド》  
Piston rod

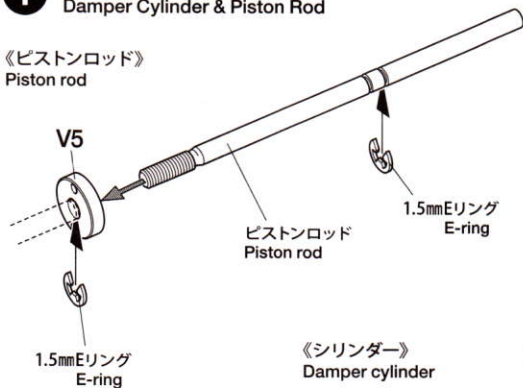


《ダンパーキャップ》  
Damper cap

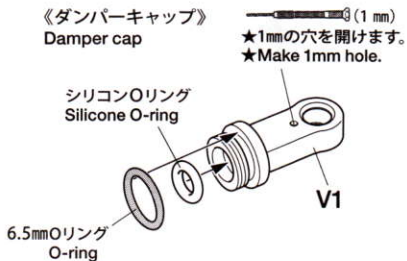


《シリンダー》  
Damper cylinder

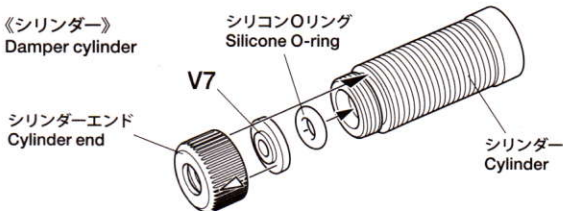

## 2 ピストンロッドの取り付け Attaching Piston Rod

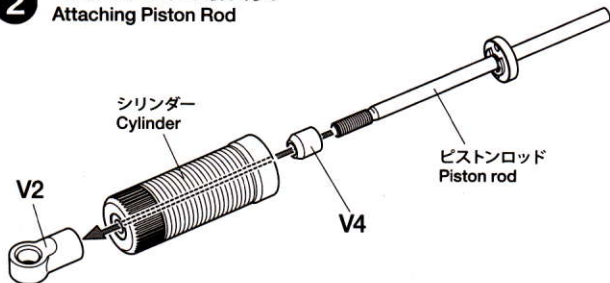

★ピストンロッドにキズを付けないように注意してください。  
★Be careful not to damage piston rod.


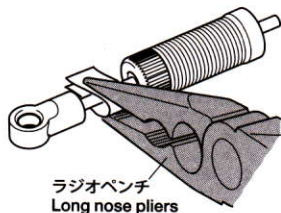


## 3 ダンパーオイルの入れ方 Damper Oil

1.ピストンを下にさせてオイルを入れ、ゆっくりピストンを上下させてオイル中の気泡を抜きます。  
1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by moving piston up and down.

2.気泡が抜けたらオイルを内側の段の所までいれV6を入れます。  
2.Refill with oil up to the inside step and attach V6.

3.ダンパーキャップを締め込みます。この時オイルがあふれてくるのでティッシュで吸い取ってください。  
3.Tighten damper cap. Absorb oil overflow with tissue paper.

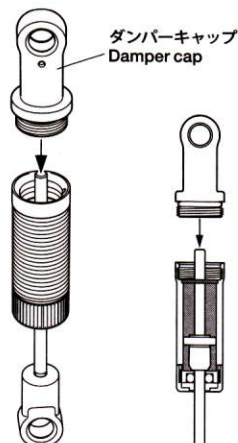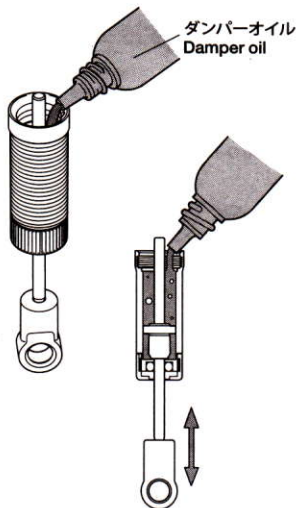

★ダンパーキャップは一度締め込んでおくと楽に締め込めます。  
★Before assembling damper, tighten damper cap once to enable smooth attachment.