

FR - ATTENTION!

GB - WARNING!

DE - ACHTUNG!

NL - WAARSCHUWING!

ES - ADVERTENCIA!

PT - ATENÇÃO!

IT - AVVERTENZA!

DK - ADVARSEL!

SE - VARNING!

FI - VAROITUS!

NO - ADVARSEL!

HU - FIGYELMEZTETÉS!

CZ - UPOZORNĚNÍ!

SK - UPOZORNENIE!

PL - OSTRZEŻENIE!

BG - ВНИМАНИЕ!

RO - AVERTISMENT!

GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

SI - OPORIZILO!

HR - UPOZORENJE!

TR - UYARI!

RU - ВНИМАНИЕ!

UA - УВАГА!

EE - HOIATUS

LT - DĒMESIO!

LV - UZMANĪBU!



!تنبيه! AR






ans	vuotta	let
years	år	godina
Jahre	éve	yaşından
jaar	let	лет
años	rokov	роки
anos	lata	aastatele
anni	ani	metų
år	ХРОВИА	гадиен


سنوات

Outils non fournis  
Tools not included  
Werkzeuge nicht mitgeliefert  
Herramientas no incluidas  
Ferramentas não incluídas  
Accessori non forniti  
Gereedschap niet bijgeleverd

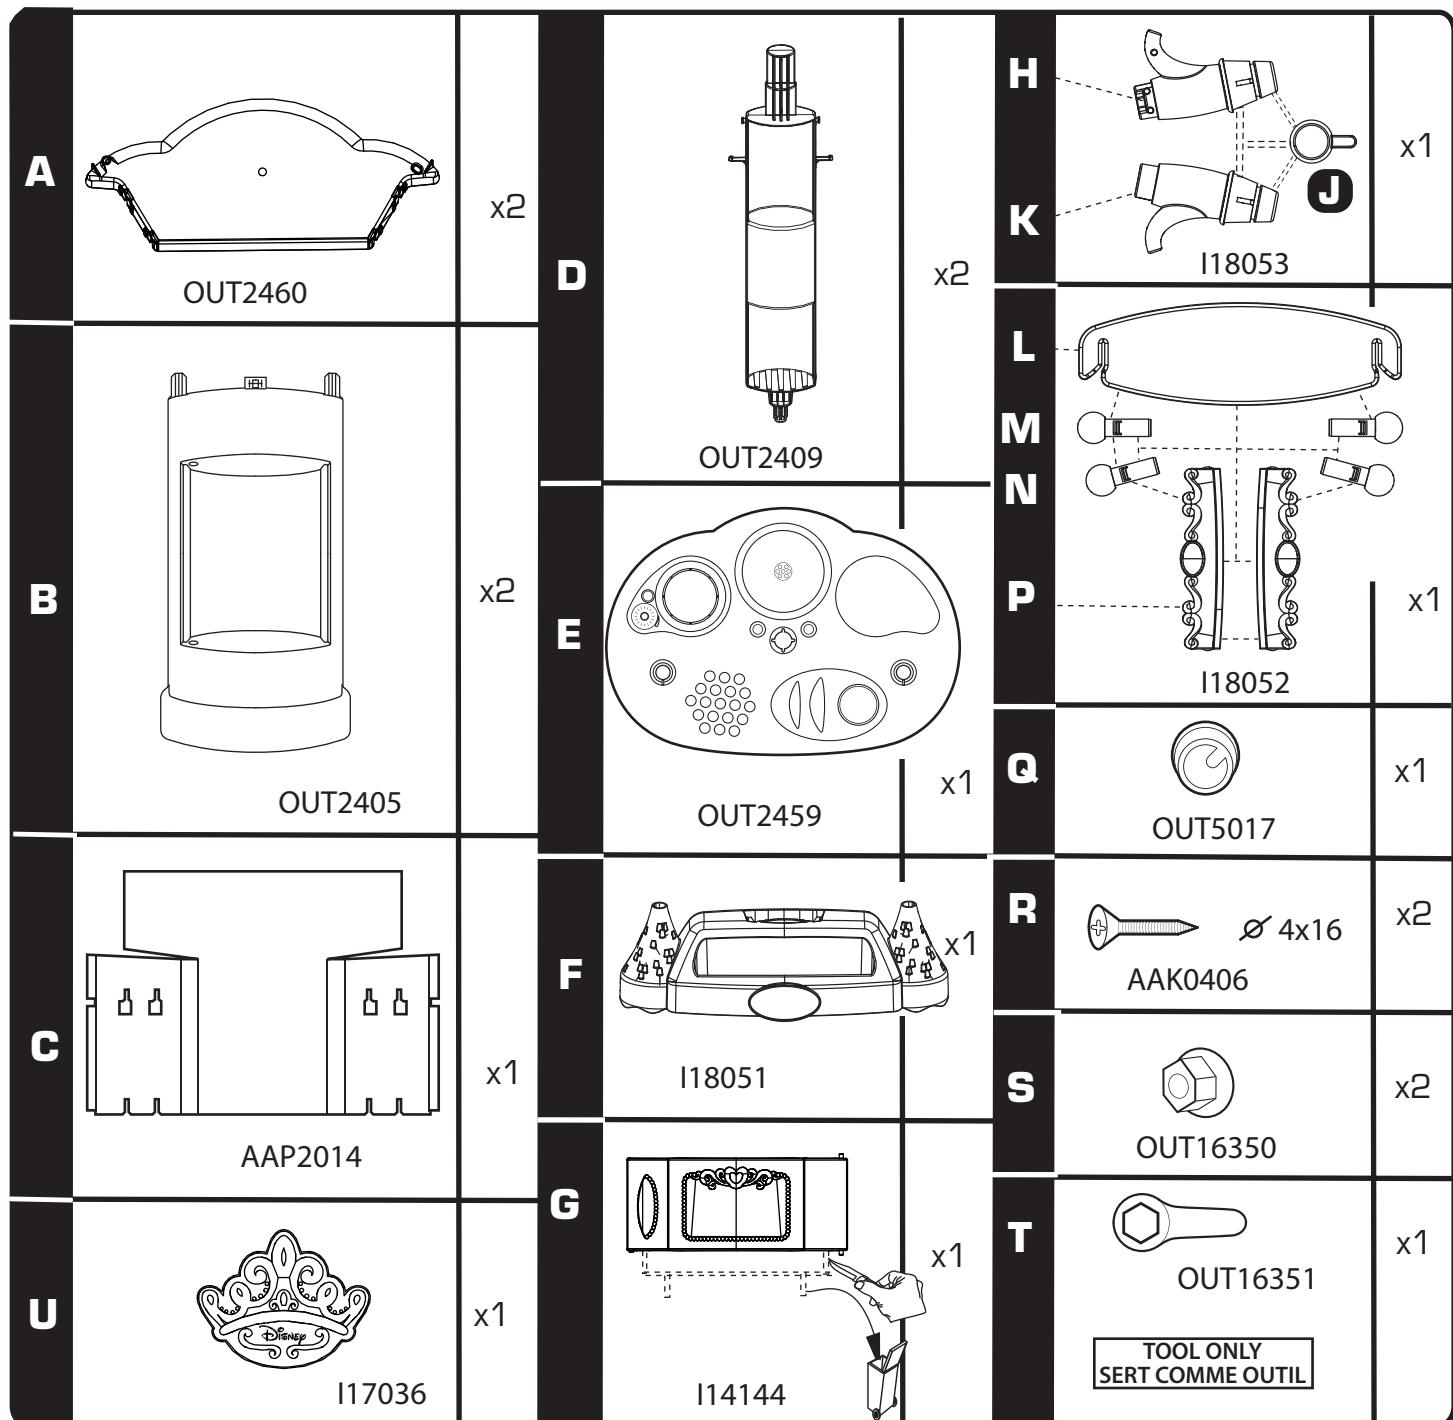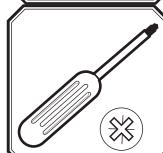


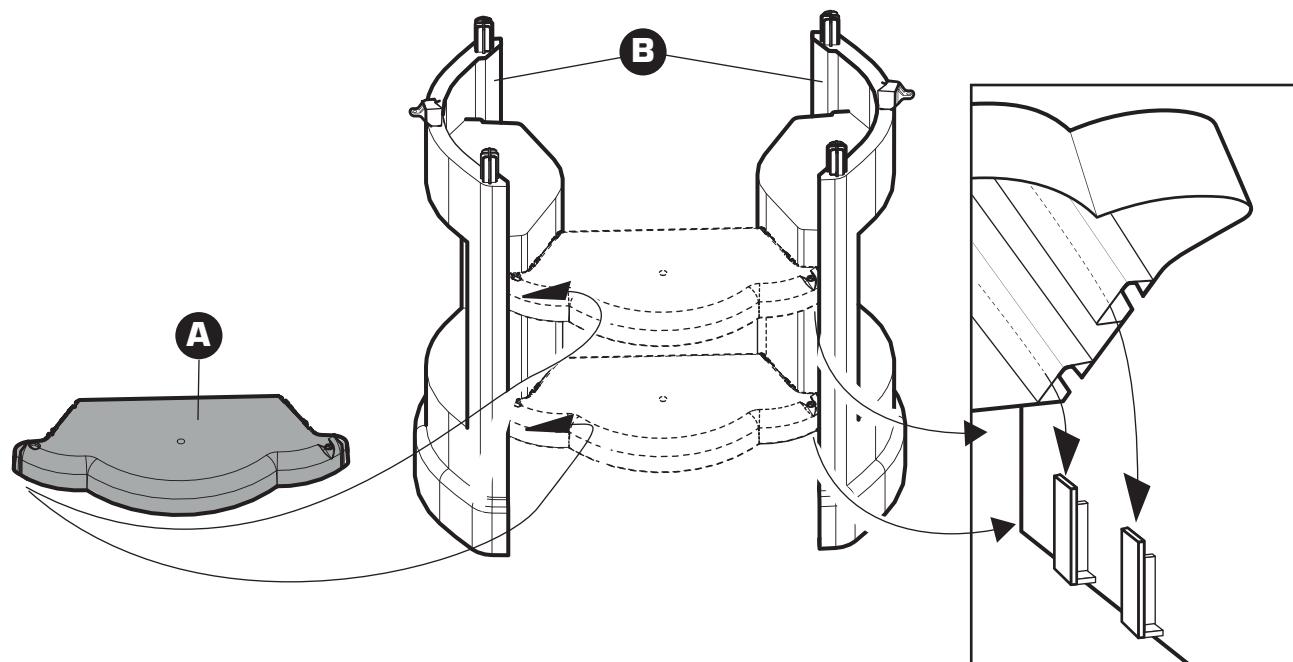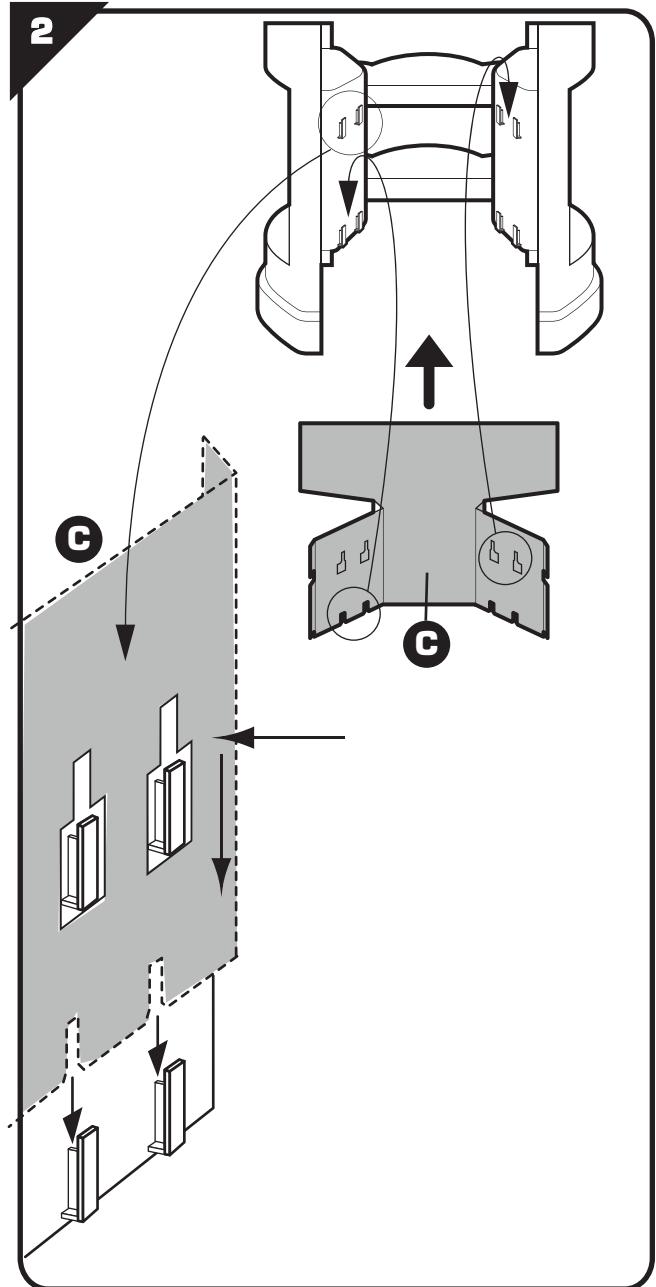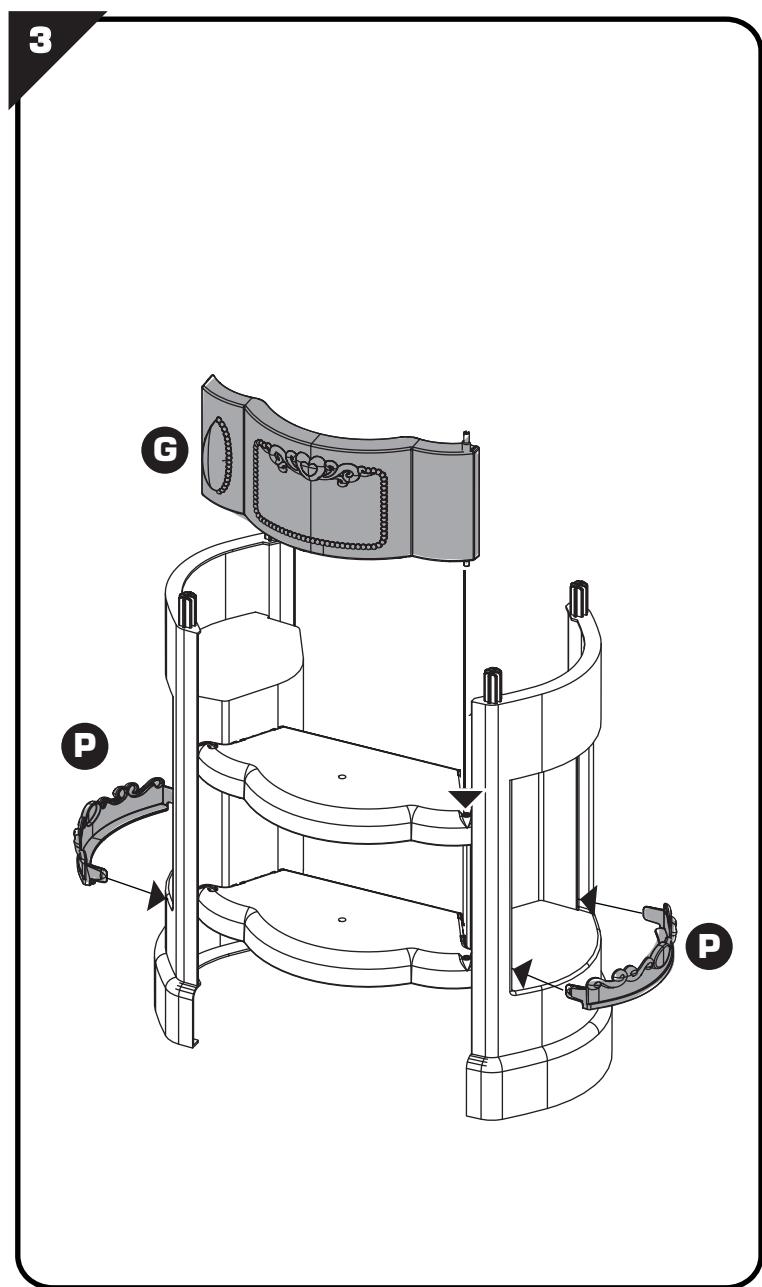**1****2****3**




4

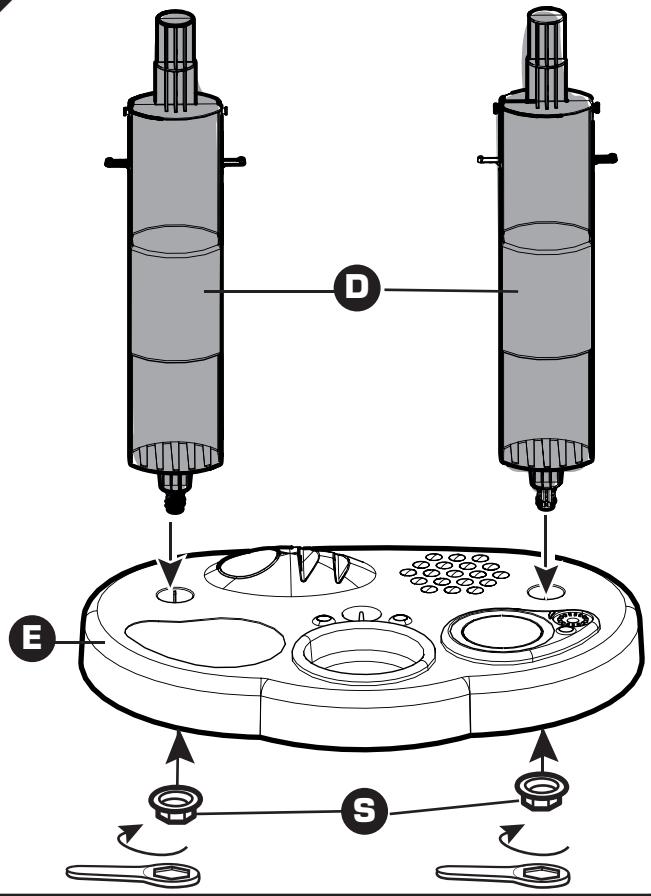

5

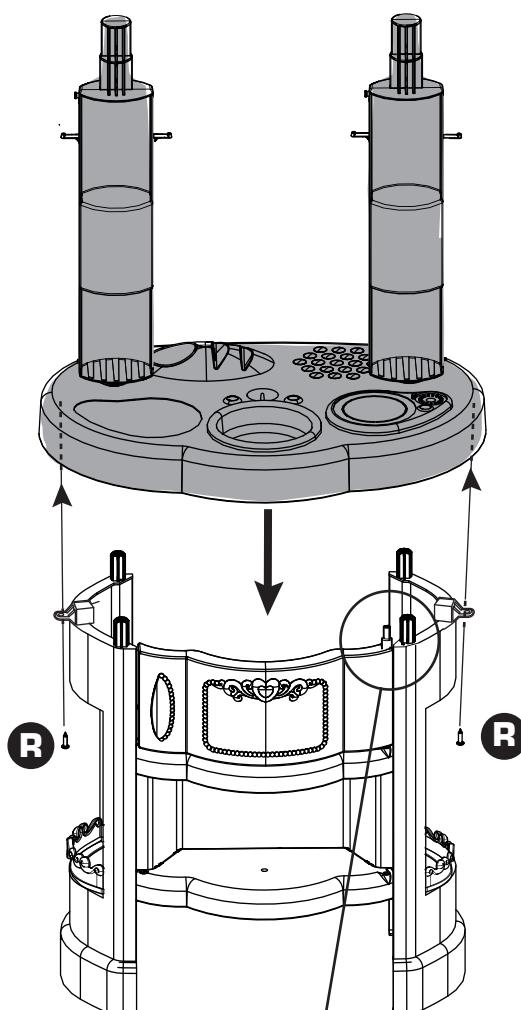


6

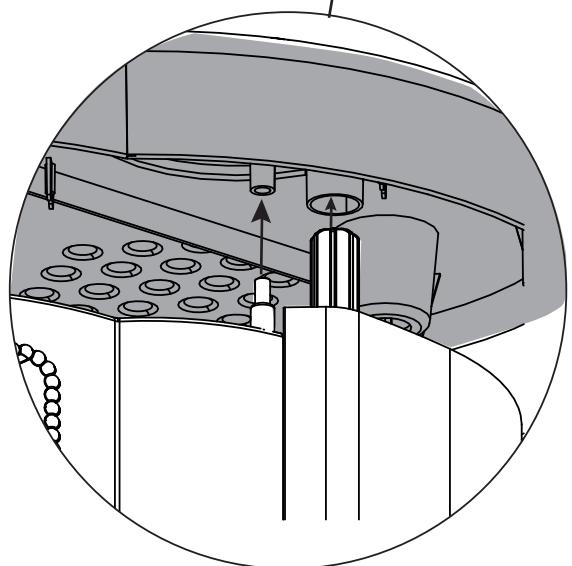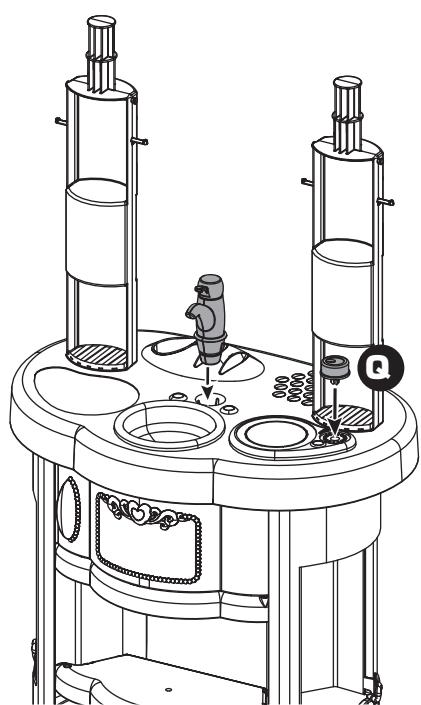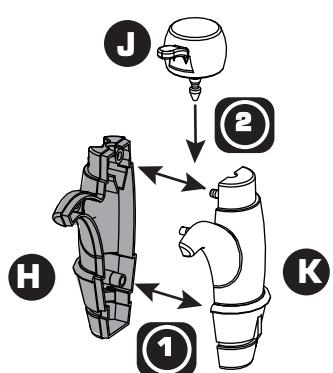


R x2



7

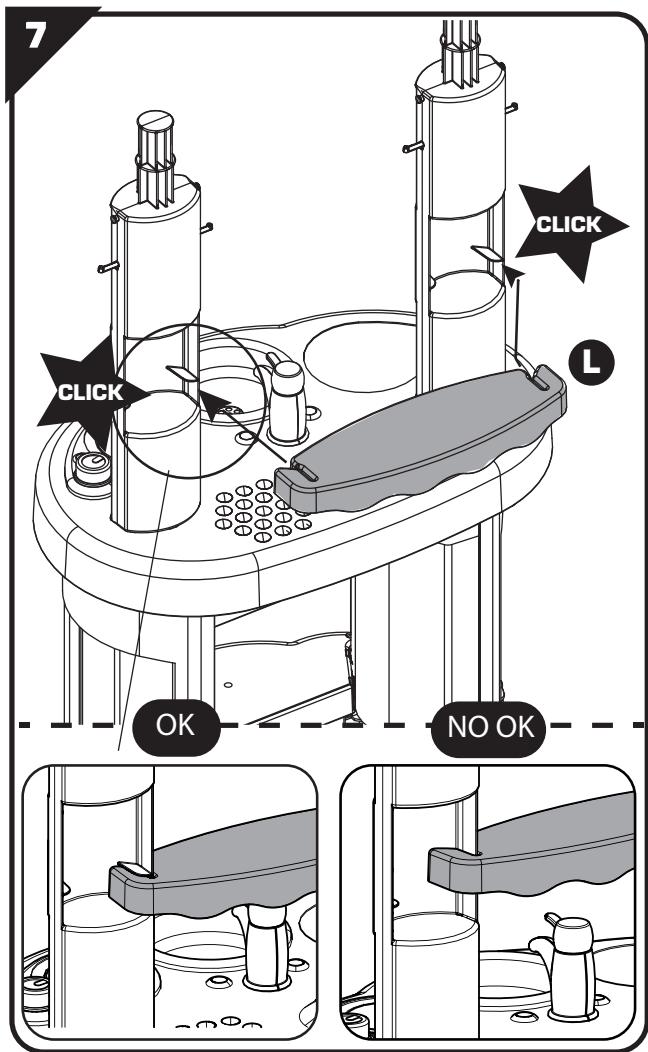

8

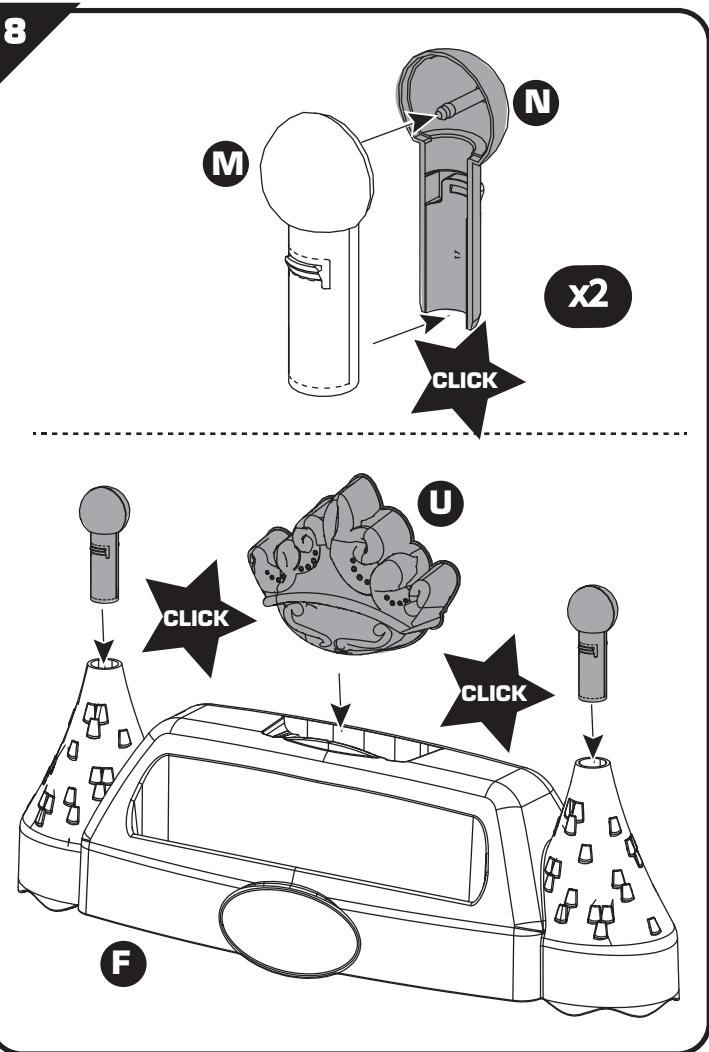

9

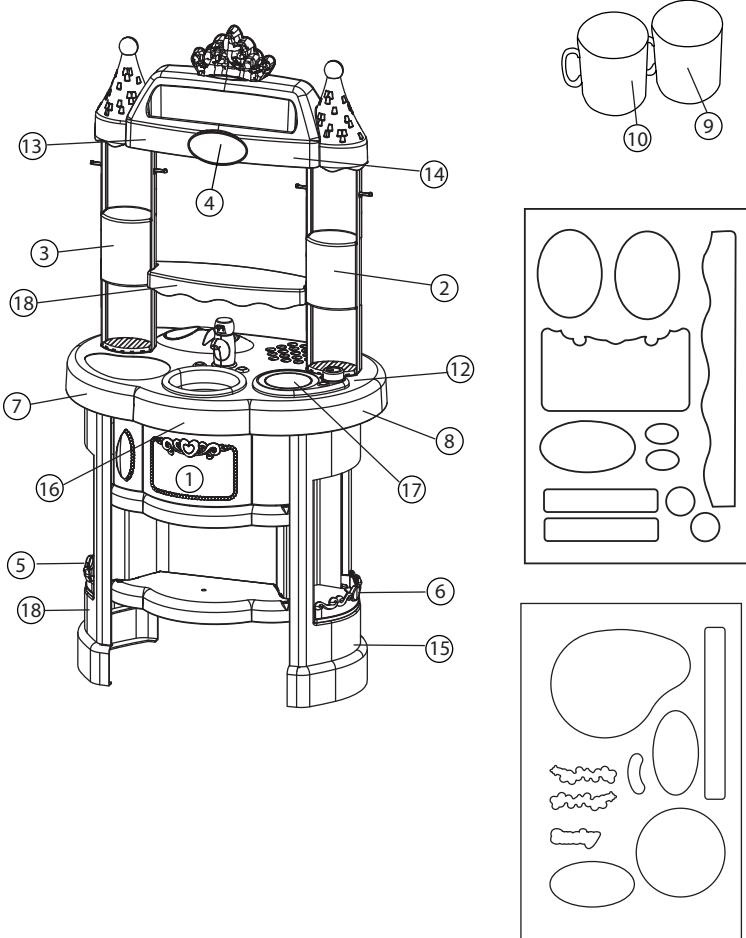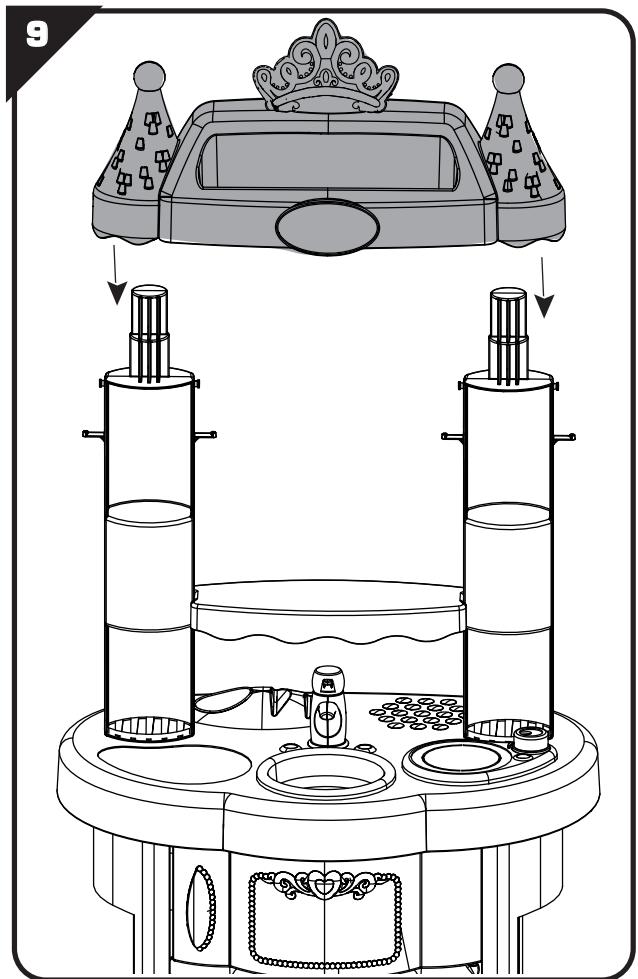

**FR** •Renseignements importants à conserver. Attention ! Pour écarter les dangers liés à l'emballage(attachments, film plastique, etc...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrapées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étranglement.

**GB** •Important information to be kept. Warning! To remove risks associated with packaging (attachments, plastic wrapping etc.) remove all items that are not part of the toy. Toy to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic links between parts should be removed by an adult for safety. WARNING Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age.

**DE** •Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung! Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Plastikfolie usw.,..), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr

**NL** • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Opleg! Om gevaren verbonden aan de verpakking (riemen, plastic folie, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. OPEGELT! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elk klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

**ES** • Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Atención! Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (ataduras, láminas de plástico, etc...), deseche todos los materiales que no formen parte del juguete. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. ¡PRECAUCIÓN!! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia.

**PT** • Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar perigos ligados à embalagem (fixadores, películas de plástico, etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinque para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia.

**IT** • Informazioni importanti da conservare. Attenzione! Per evitare ogni pericolo legato agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, ecc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. ATTENZIONE! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scritto in cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento.

**DK** •Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (vedhæftninger, plastikemballage osv.), bedes du fjern alle dele, som ikke er en del af legetøjet. Legetøj skal samles af en ansvarlig voksen ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges kobsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af amage små dele. Kvælningsfare.

**SE** •Viktigt information som ska sparas. Varning! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilagor, plastfilm osv.), ta bort alla objekt som inte är en del av leksaken. Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. OBS! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavitt). Plasten mel-

lan de olika delarna bör avgångas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningsrisk.

**FI** •Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Varoitus! Pakkauksen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittimet, muovikäärät jne.), poista kaikki materiaali, joka ei kuulu leluun. Leluun saa kohta vain väistävillä aikuinen. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkaa ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitustien liitteenä on toimittettava ostotodistus (kassakuitti). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välttämiseksi. VAROITUS! Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

**NO** •Ta vare på disse viktige opplysningsene. Advarsel! For å fjerne all fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakningsplast mm.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken. Må monteres av en voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktoy for å unngå skarpe kanter. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kveltningsfare.

**HU** •Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolóanyaggal (tartozékok, műanyag göngölyleg stb.) kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében távolítsan el minden, ami nem képezi a játek részét. A játékokat csak felélős felnőtt rakhata össze. FIGYELEM! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani! Minden reklámáció a vásárlás bizonyítékához köthető. FIGYELMEZTETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekkel számára. Apró részek. Fulladásveszély.

**CZ** •Důležité pokyny. Pozor! Pro zamezení rizik spojených s balením (příslušenství, umělohmotné obaly, atd.) odstraňte všechny prvky, které nejsou součástí hráčky. Hráčka určená k montáži zodpovídá nosiči dospělé osobou. VAROVÁNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát se bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o kupi (polknadní listek). Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvořily ostré hrany. POZOR! Nevhodné pro děti do 3 let. (Min. rozměr 10 mm, červená barva). Obsahuje malé části. Nebezpečenstvo udusení.

**SK** •Uschovajte tieto pokyny pre pripadnú korešpondenciu. Pozor! Pre zamezenie rizík spojených s balením (prislušenstvo, umělohmotné obaly atď.) odstraňte všetky prvky, ktoré nie sú časťami hračky. Hračka určená k montáži zodpovedá nosiči dospelé osobe. VAROVANIE! Nikdy nedovolte detom hrať sa bez dozoru dospelej osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (polknadní listok). Súčiastky musí oseba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.

**PL** •Ważne informacje – należy zachować. OSTRZEŻENIE! Aby uniściąć niebezpieczeństwa związane z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, itp...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częścią zabawki. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nikdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Z części należy usunąć wszystkie zabezpieczenia metalowe, aby uniściąć ostrzych krawędzi. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy. Ryzyko uduszenia.

**BG** •Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За изявяване на опасностите свързани с опаковката (ленти, пластмасови фолии и т.н.), отстранете всички елементи, които не са предназначени за игра. Трябва да се монтира от взърстни отговорни лица. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от взърстник. При заявяване на reklамации, изпращайте и доказателства за извършена покупка (касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от взърстник с помощта на инструмент, за да се избегнат нараняването от режещите ръбове. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване.

**RO** •Păstrați aceste instrucțiuni importante. Atenție! Pentru a evita pericolele asociate ambalajului (elementele de fixare, folie de plastic, duza de umflare, scule pentru aspirarea produsului, etc...), eliminați toate elementele care nu fac parte din jucărie. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără îi supravegeat de un adult. Piese trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. Toate reclamatii trebuie să fie însoțite de dovada cumpărării (bonul de casă). ATENȚIE! Nepotriva pentru copiii cu vîrstă sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare .

**GR** •Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξεται. Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε ότι κινδύνου που συνέδονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικά περιτύλιγματα κτλ.) απομακρύνετε όλα τα είδη που δεν αποτελούν τμήμα του παγιδιού. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση από γέρους πατέρες.

**EE** •Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoitatus! Pakendiga (kinnitus, plastist pakkmaterejalid, täispuhumise otsak, toote koostamise tööriistad jne) seotud ohutuse jaotustiimide eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasja osad. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Arge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvelevata. Teravate äärte välitmiseks peab täiskasvanu eesmäldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Kae bustele tuleb lisada ostu tööndav dokument (kvituti). HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Nõuetekohane osad. Kägitamisohutus.

**LT** •Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Dėmesio! Kad išvengtumėte pavojų, susijusiu su pakute (priedais, plastiko plevelė, priprūtimi antgalui, produkto montavimo įrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Žaislų turimų sumontuotų atsakings saugaus asmuo. DĖMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be saugausio priežiūros. Saugausysis privalo įrankiu iškarpti daili jungtis, kad neliktu ašturių kraštų. Reikišiant pretenziją būtina pateikti pirkimo irodymą (kasos kvitą). DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mázos dalias. Užsirinkimai pavojus.

**LV** •Svarīga informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai izvairītos no iespējamajiem iepakojumiem saistītiem riskiem (skavas, plastikā plēve, uzpūšanas uzglābis, instrumenti izstrādājuma montāžai utt.), nonemt nost visu, kas nav rotātības sastāvdāļu. Rotātību jāmontē atbildīgiem pieaugušajiem. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Daļu atvienošanai veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprināšanas dokuments (kases čeks). UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasniegusi 3 gadu vecumu. Nelielas sastāvdājas. Elpas trūkuma risks.

**AR** •التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها. التي لا تعتبر جزءاً من اللعبه. يجب أن يبقى بمقدمة هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول.

**TR** •تذكرة! لازم احتفظ بـ "اللعبة البلاستيكية" (الملحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخره) قم بالتخلص من جميع العناصر

**AR** •تحذير! لإزالة المخاطر المتعلقة بالتجلييف (الملحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخره) قم بالتخلص من جميع العناصر

**AR** •تحذير! لا تسمح طفل بالعب بدون إشراف شخص بالغ.

**AR** •تحذير! يجب عدم استخدام هذا المنتوج قبل ترکيبة بشكل صحيح

**AR** •كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء ( إيصال الخزينة).

**AR** •يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية من القطع قبل شحنها بوساطة أداة لتجنب الحفافات القاطعة. خطير الإختناق

**AR** •ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطير الإختناق

**AR** •مكونات صغيرة قد تسحب خطر الاختناق.

κάποιον ενιγκά. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενιγκά με εργαλείο γιατί οι άκρες κούβον. ΠΡΟΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τμήματα. Κινύνος ασφυξίας.

**SI** •Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo! Da izognete tveganju v povezavi s pakiranjem (datki, plastični ovoji itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igrače. Igračo naj se stavrjava odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovale spojke med posameznimi vestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve.

**HR** •Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Upozorenje! Kako biste izbjegli opasnost u pogledu pakiranja (odataci, plastični omoti, itd.) uklonite sve elemente koji nisu dio igrače. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite detetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. Plasticne povezovale spojke med posameznimi vestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. OPOZORILO! Izdelek je primjer za otroke, mlajše od treh godina. Mali izdeleci. Nevarnost zadušitve.

**TR** •Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı! Ambalajı ilgili (bağlıyor parçaları, plastik ambalaj ipi vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuncak parçalarını silmek gerekmektedir. Yıkamak isteyenlerin oyuncak parçalarını silmek istemektedir. Yetişkinler tarafından takılılmıştır. OYAKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözümü altına alınmadan oyun oynamasına izin vermeyin. Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gereklidir. Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvenliği amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. Dijelovelere trevadır odağından (kwitter). Çılgınca oyuncaklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Bogulma tehlikesi.

**RU** •Важные сведения: хранить! Внимание! Чтобы избежать опасностей, связанных с упаковкой (шнуры, пластиковая пленка и т. д.), уберите все предметы, не являющиеся игрушками. Игрушку должны собирать взрослый, отвечающий за ребенка. ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. Все предметы должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. ВНИМАНИЕ! Не для детей от месяца до 3 лет. Малые детали. Опасность проглатывания.

**UA** •Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Увага! Щоб вберегти від небезпек, пов'язаних з упаковкою (мотузки, пластикова плівка тощо), приберіть всі предмети, які не є іграшками. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скарку повинен супроводжувати доказ про придбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникнення різкіх країв. УВАГА! Іграшка не призначена для дітей від 3 років. Дрібні деталі. Небезпеку проглотити.

**EE** •Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoitatus! Pakendiga (kinnitus, plastist pakkmaterejalid, täispuhumise otsak, toote koostamise tööriistad jne) seotud ohutuse jaotustiimide eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasja osad. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Arge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvelevata. Teravate äärte välitmiseks peab täiskasvanu eesmäldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Kae bustele tuleb lisada ostu tööndav dokument (kvituti). HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Nõuetekohane osad. Kägitamisohutus.

**LT** •Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Dėmesio! Kad išvengtumėte pavojų, susijusiu su pakute (priedais, plastiko plevelė, priprūtimi antgalui, produkto montavimo įrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Žaislų turimų sumontuotų atsakings saugaus asmuo. DĒMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be saugausio priežiūros. Saugausysis privalo įrankiu iškarpti daili jungtis, kad neliktu ašturių kraštų. Reikišiant pretenziją būtina pateikti pirkimo irodymą (kasos kvitą). DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mázos dalias. Užsirinkimai pavojus.

**LV** •Svarīga informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai izvairītos no iespējamajiem iepakojumiem saistītiem riskiem (skavas, plastikā plēve, uzpūšanas uzglābis, instrumenti izstrādājuma montāžai utt.), nonemt nost visu, kas nav rotātības sastāvdāļu. Rotātību jāmontē atbildīgiem pieaugušajiem. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Daļu atvienošanai veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprināšanas dokuments (kases čeks). UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasniegusi 3 gadu vecumu. Nelielas sastāvdājas. Elpas trūkuma risks.

**AR** •التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

**AR** •التي لا تعتبر جزءاً من اللعبه.

**AR** •يجب أن يبقى بمقدمة هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول.

**AR** •تحذير! لا تسمح طفل بالعب بدون إشراف شخص بالغ.

**AR** •تحذير! يجب عدم استخدام هذا المنتوج قبل ترکيبة بشكل صحيح

**AR** •كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء ( إيصال الخزينة).

**AR** •يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية من القطع قبل شحنها بوساطة أداة لتجنب الحفافات القاطعة. خطير الإختناق

**AR** •ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطير الإختناق

**AR** •مكونات صغيرة قد تسحب خطر الاختناق.





# WARNING: CHOKING HAZARD.

**Small parts. Not for children under 3 yrs.**



# WARNING:

**Never allow a child to play without adult supervision.**



# WARNING:

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

**Site internet SAV France : [www.smoby.fr](http://www.smoby.fr)**

**Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance : for any problems, return this card / Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen / Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, spedire la presente cartolina.**

**NOM / NAME :** .....  
**PRENOM / SURNAME :** .....  
**RUE / STREET :** .....

**VILLE / TOWN :** .....  
**CODE POSTAL / POSTAL CODE :** .....  
**PAYS / COUNTRY :** .....

N° TEL : .....

Email :

**Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :**

- Manquant** / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

**Cassé** / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

**Autre** / Other reason / Andere / Andere reden / Otra razón / Altro motivo .....

solicitada / Descrizione o numero del pezzo richiesto : .....  
.....  
.....

CUTISINE Disney princesse

**Smoby**

**For UK enquiries only / Pour Angleterre uniquement**  
If you need any assistance, help or spare parts for this product  
please contact the customer care manager.

**SIMBA SMOBY TOYS UK Ltd**  
Broomfield House  
Bolling Road  
**BRADFORD BD4 7BG**

tél : 01274765030  
fax : 01274765031  
[care@smobytosys.co.uk](mailto:care@smobytosys.co.uk)

care@smobytoys.co.

