


FR- ATTENTION!	PL-OSTRZEŻENIE!	
GB- WARNING!	BG-ВНИМАНИЕ!	
DE- ACHTUNG!	RO- AVERTIMENTS!	
NL- WAARSCHUWING!	GR-ΠΡΟΕΛΠΩΝΤΗΣ!	
ES- ADVERTENCIA!	SI-OPZOZORIL!	
PT- ATENÇÃO!	HR- UPOZORENJE!	
IT- AVVERTENZA!	TR- UYARI!	
DK- ADVARSEL!	RU- ВНИМАНИЕ!	
SE- WARNING!	UA- УВАГА!	
FI- VAROITUS!	EE- HOIATUS!	
NO- ADVARSEL!	LT- DEMESIO!	
HU- FIGYELEMZETES!	LV- UZMANIBI!	
cz- UPozornení!	-AR	
SK- UPOZORNENIE!	-TR	



ans	vuotta	let
years	år	godina
Jahre	év	yaşından
jaar	let	лет
años	rokov	роки
anos	lata	aastastele
anni	години	metü
år	ani	gadiem
år	Хрόνια	يات

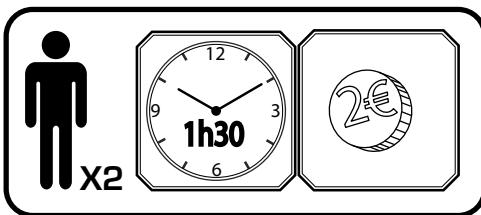

















# Smoby

**FR** -Outils non fournis  
**GB** -Tools not provided.  
**DE** -Werkzeug nicht inbegriFFE  
**NL** -Gereedschap niet inbegreP  
**ES** -Herramientas no incluidas  
**PT** -Ferramentas não fornecidas  
**IT** -Utensili non forniti  
**DK** -Værktøj medfølger ikke.  
**SE** -VERKTYP INGÅR INTÉ.  
**FI** -Ei sisällytä työkaluja  
**NO** -Verktøy følger ikke med

HU -Az származékok nem tartozékaik a terméknek.  
CZ -Nářadí není součástí dodávky  
SK -Náradie nie je súčasťou dodávky  
PL -Narzędzia nie dostarcanie w zestawie.  
BG -Инструменти не са представени.  
RO -Instrumente nu există.  
GR -Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται  
SI -Orodji ni priloženo.HR -Alati se ne isporučuju  
TR -Üründe dahil degidir.  
RU -Инструменты не поставляются.  
UA -Інструменти не входять у комплект

**EE** • Tööriistu ei ole kaasas.  
**LT** • Įrankių komplekste nėra  
**LV** • Riki komplektā nav ietverti.  
الآلات غير مرفقة مع المتن.**AR**

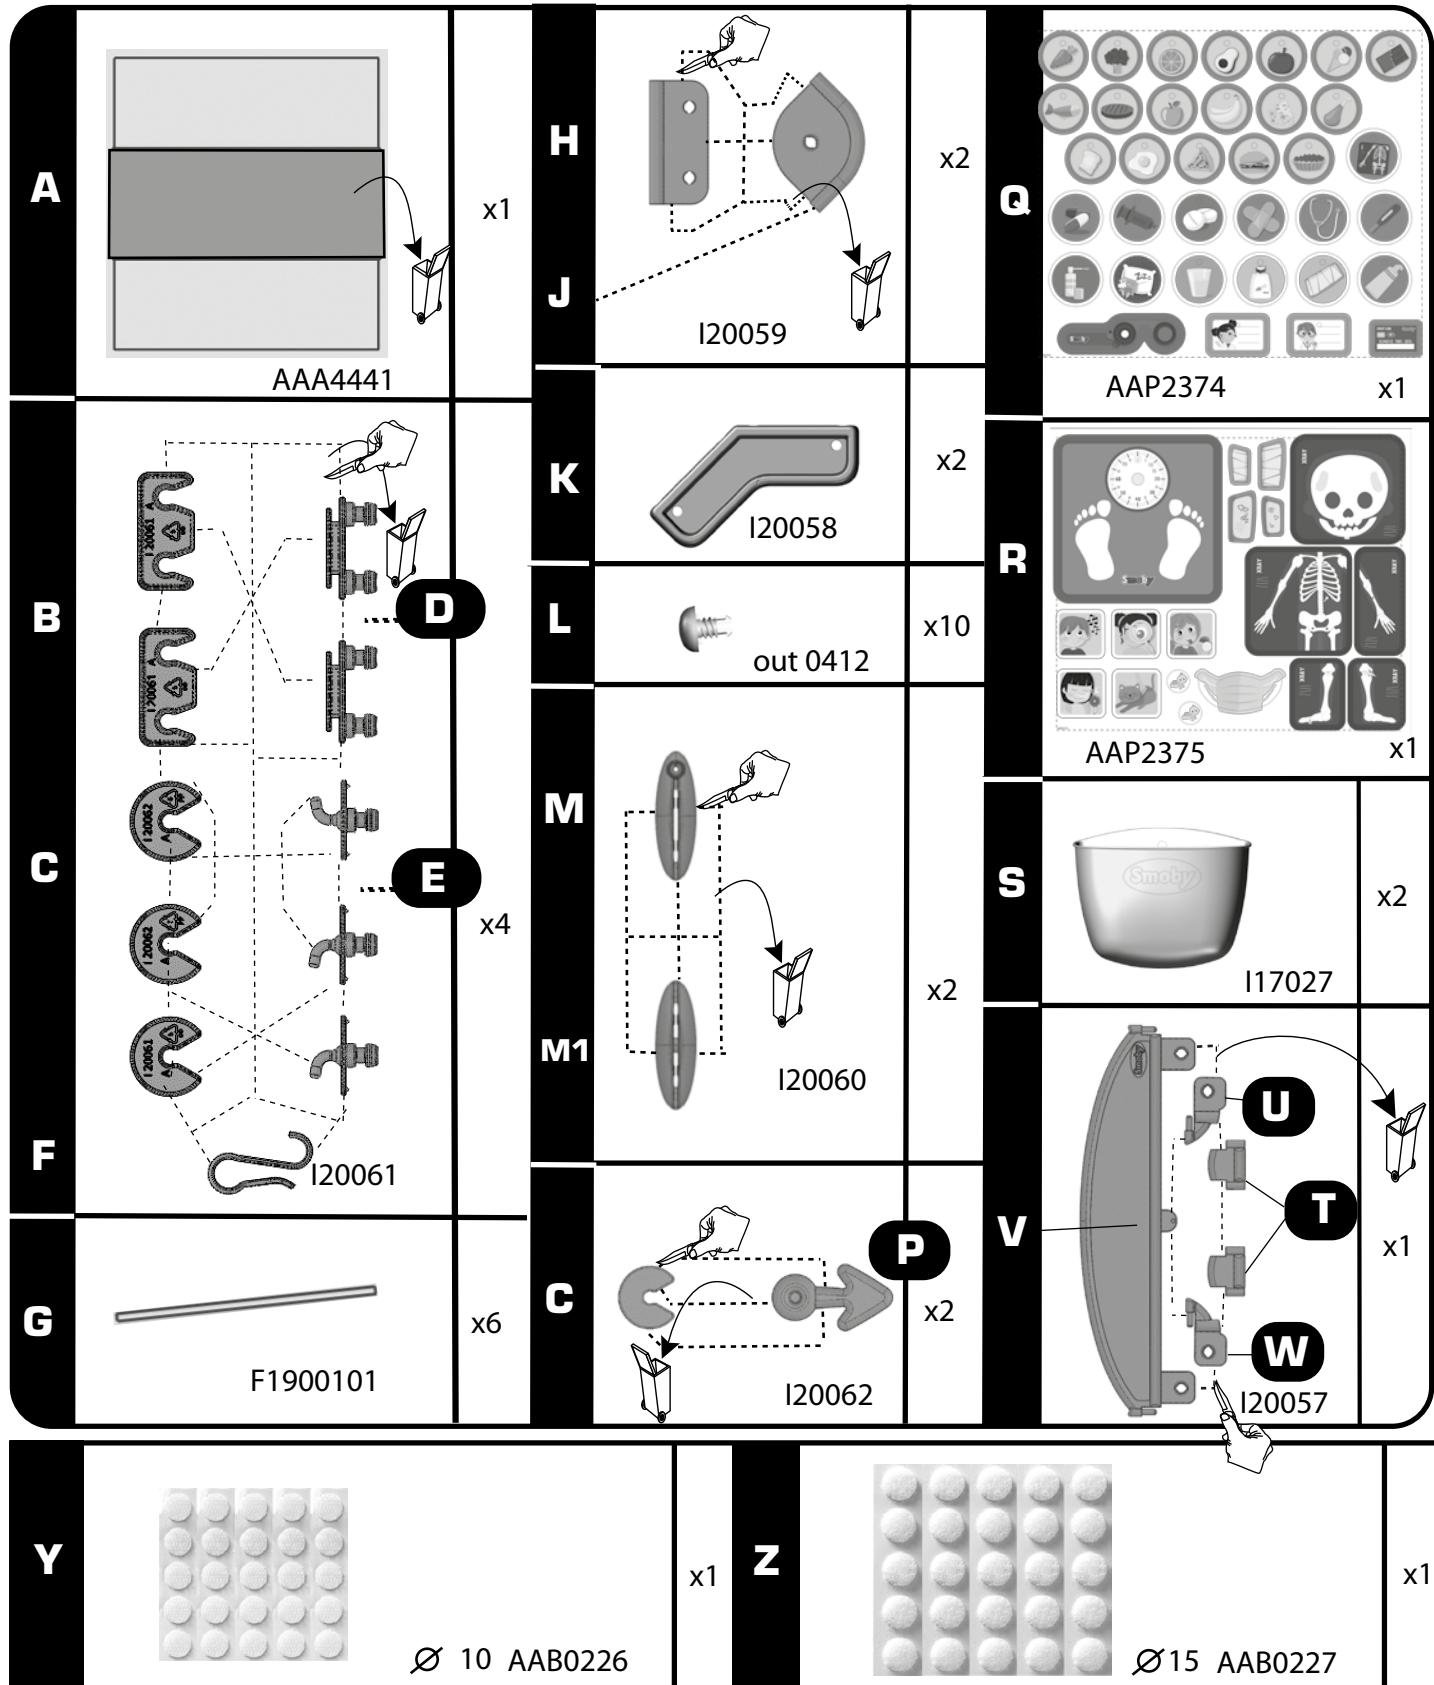

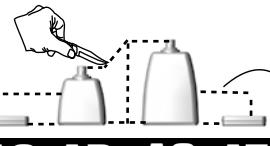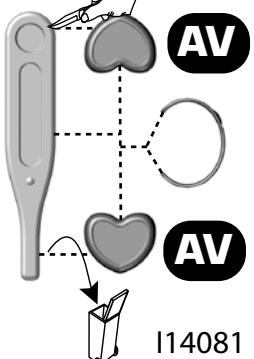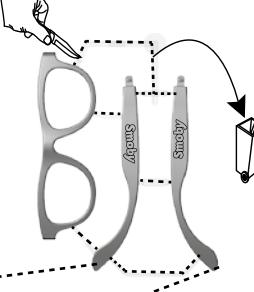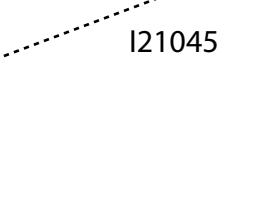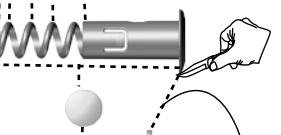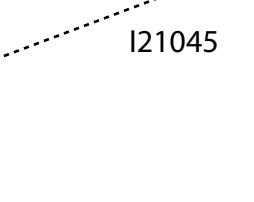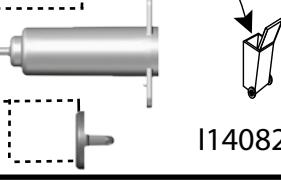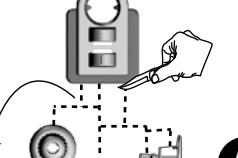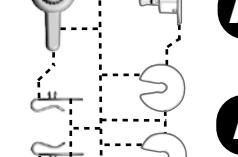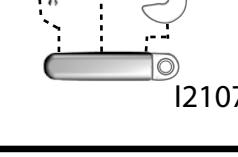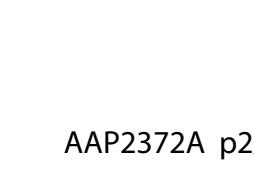AA		x1	AM		x1	 <b>AQ AR AS AT</b>	x1		<b>AV</b>		<b>AV</b>	x1
AB		x1	AN		x2		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>
AC		x1	AO		x1		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>
AD		x1	AE		x1		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>
AF		x1	AG		x1		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>
AH		x1	AI		x1		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>
AJ		x1	AP		x1		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>
					x1		<b>AU</b>		<b>AY</b>		<b>AZ</b>	<b>AZ1</b>

**⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.**








Small parts. Not for children under 3 yrs.








**⚠ WARNING:**










Never allow a child to play without adult supervision.

**⚠ WARNING:**

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

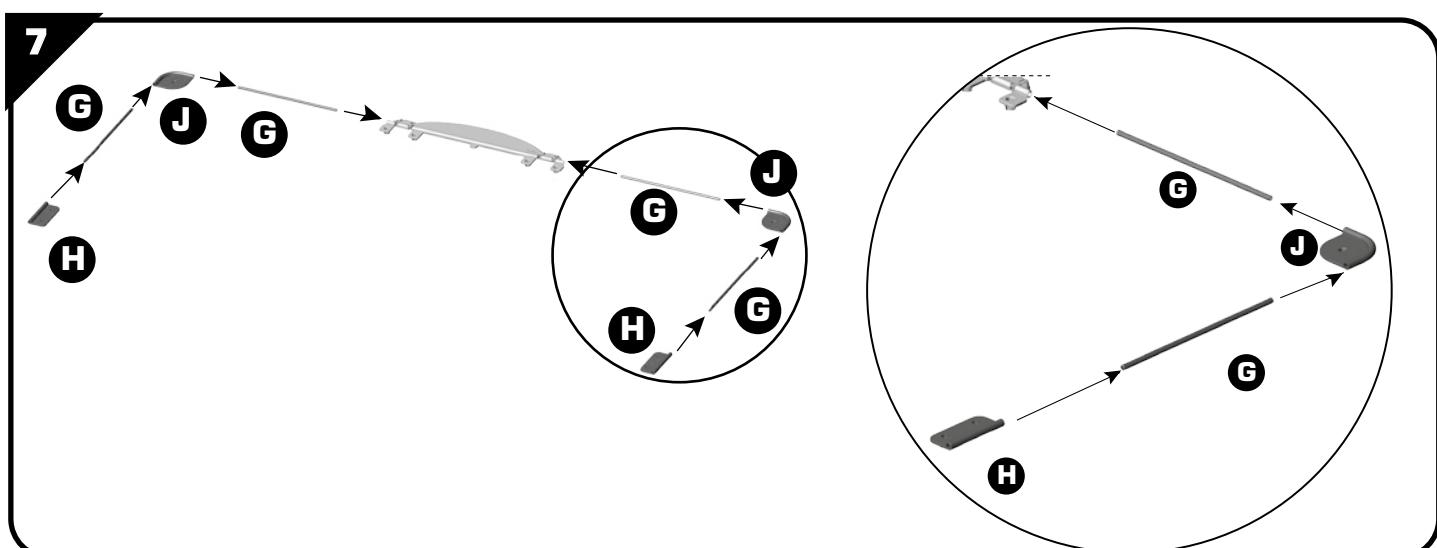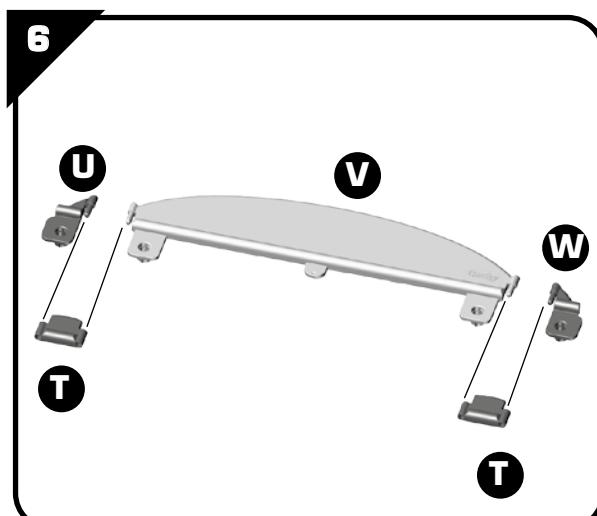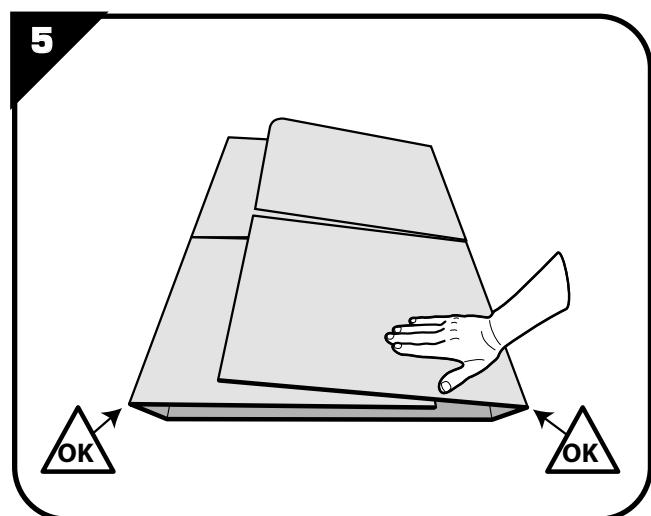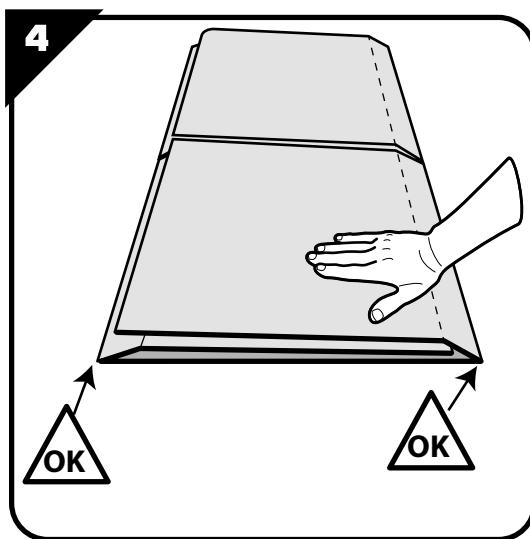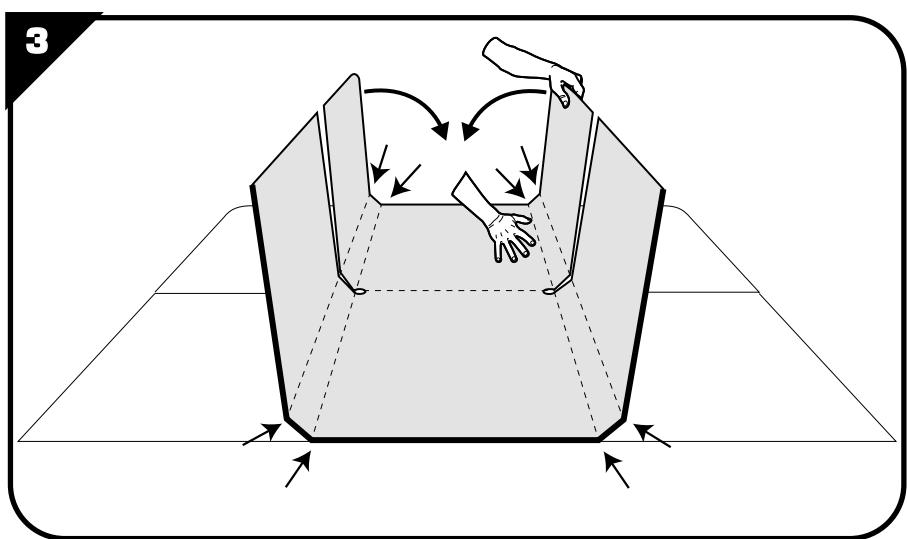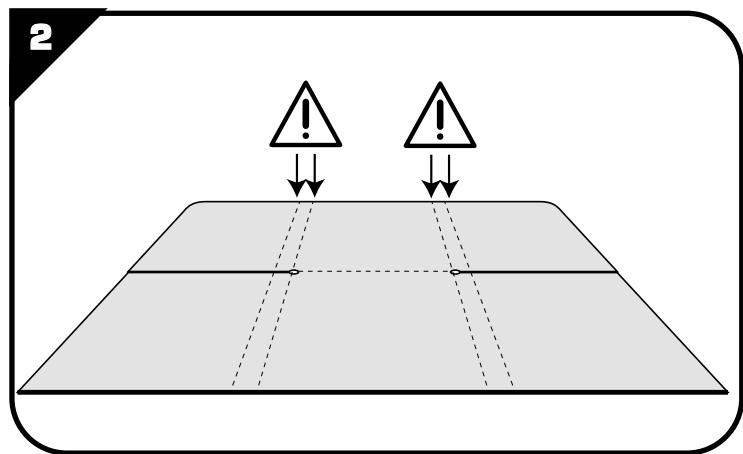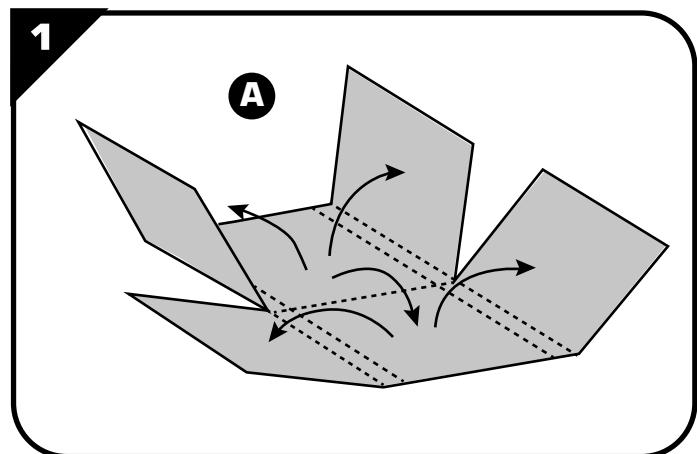


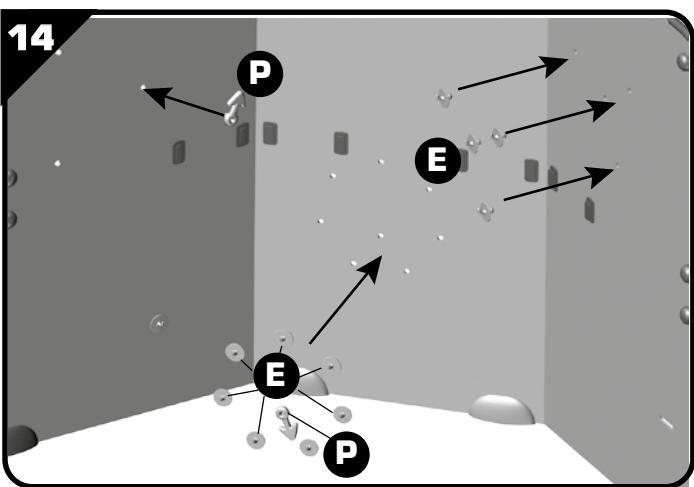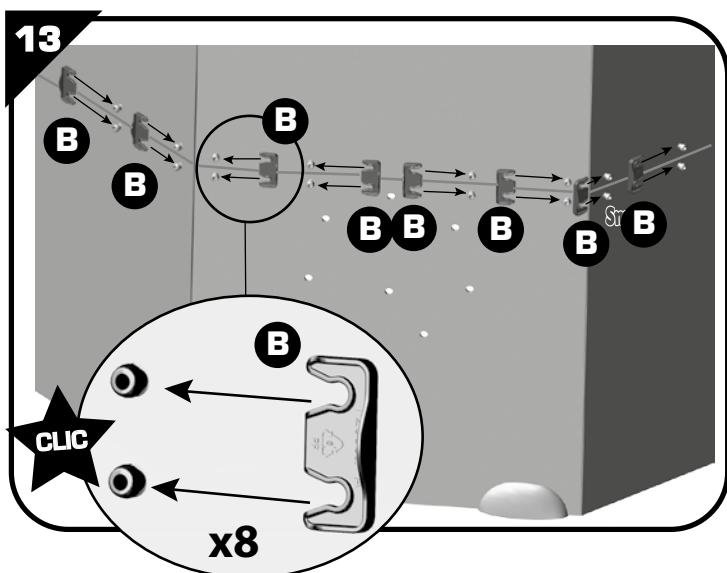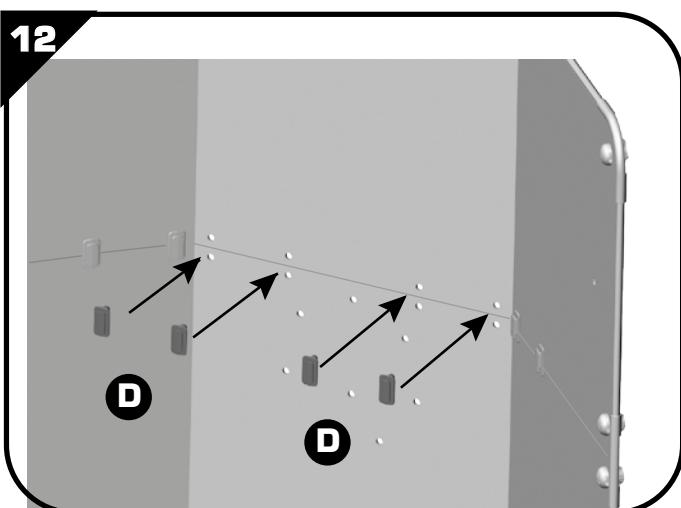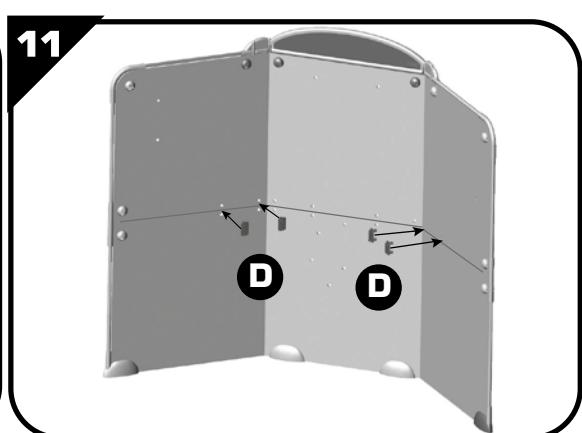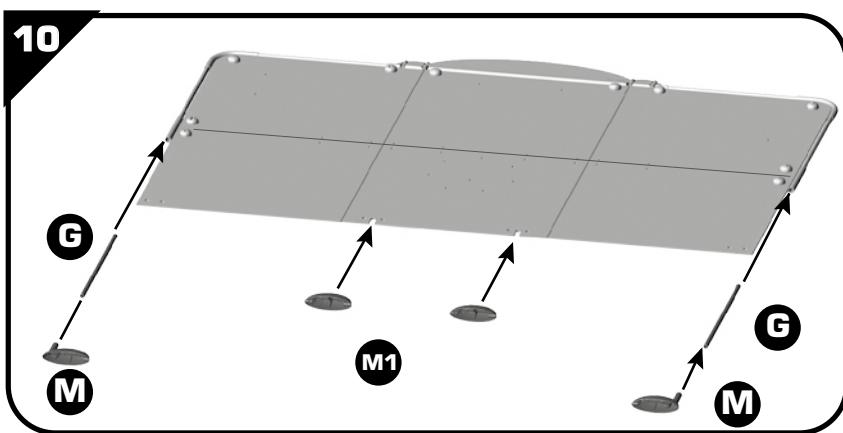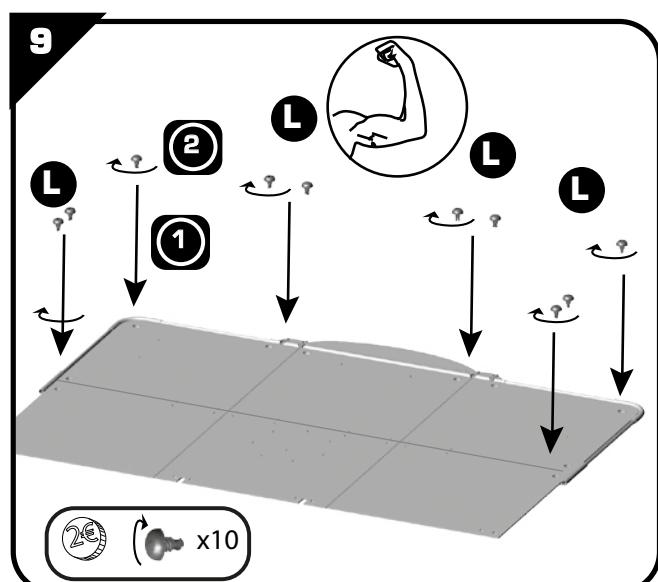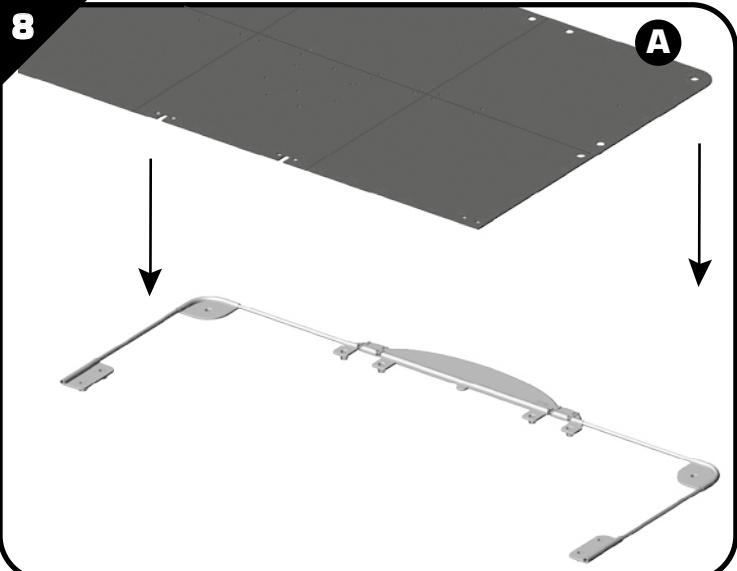

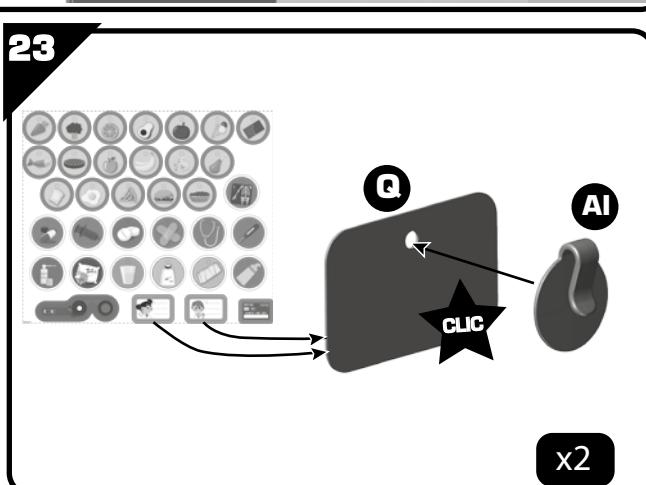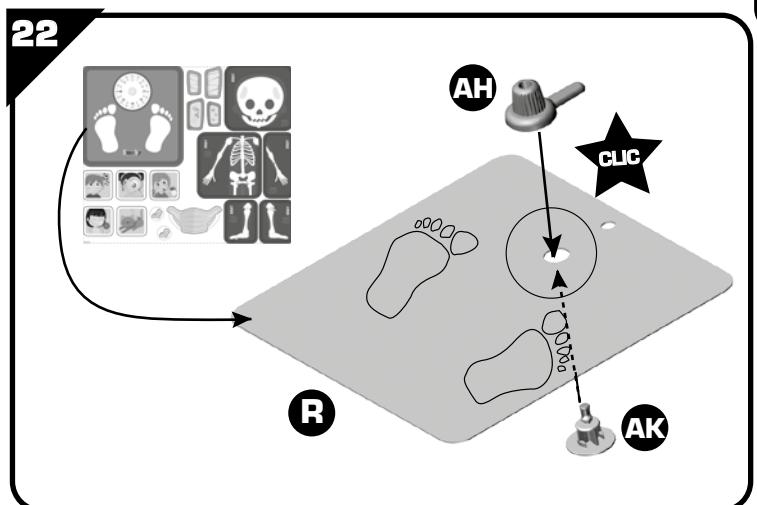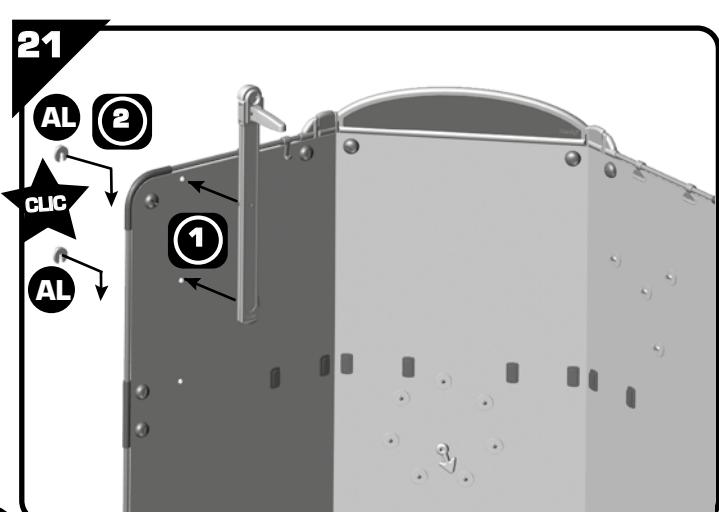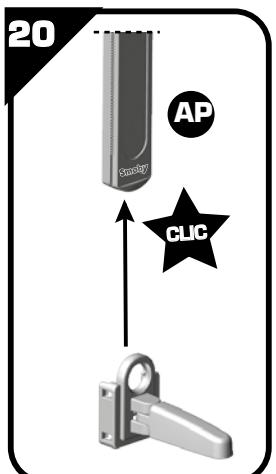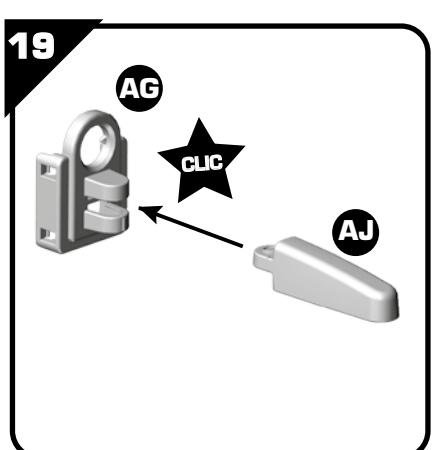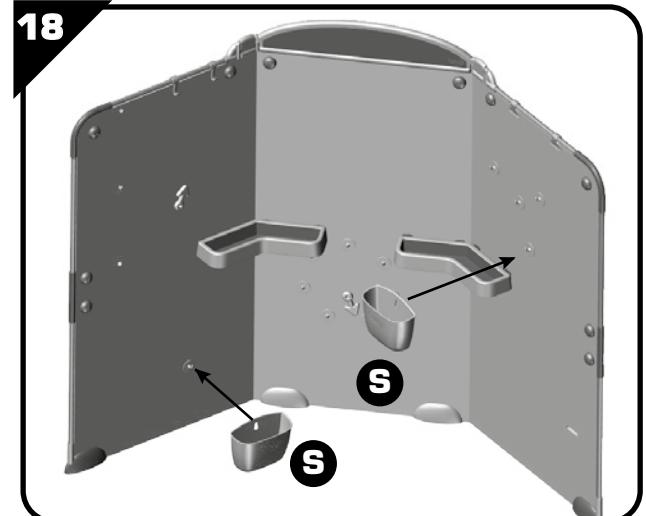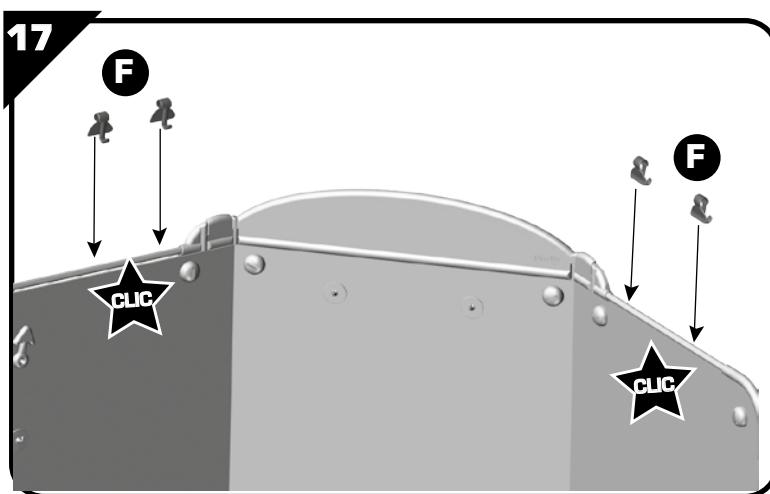
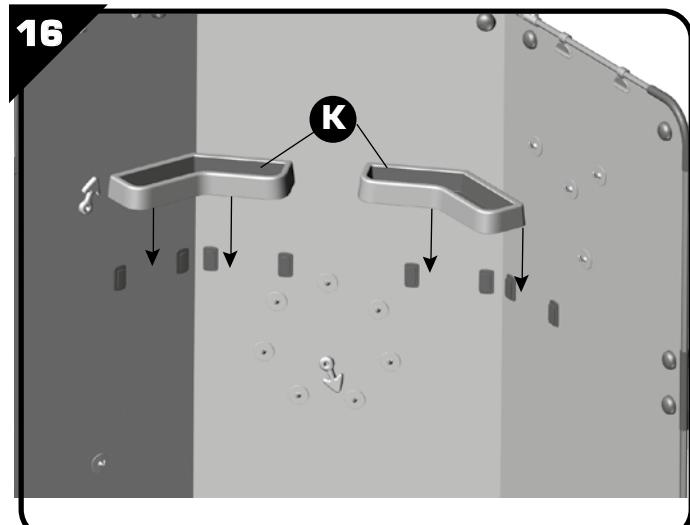
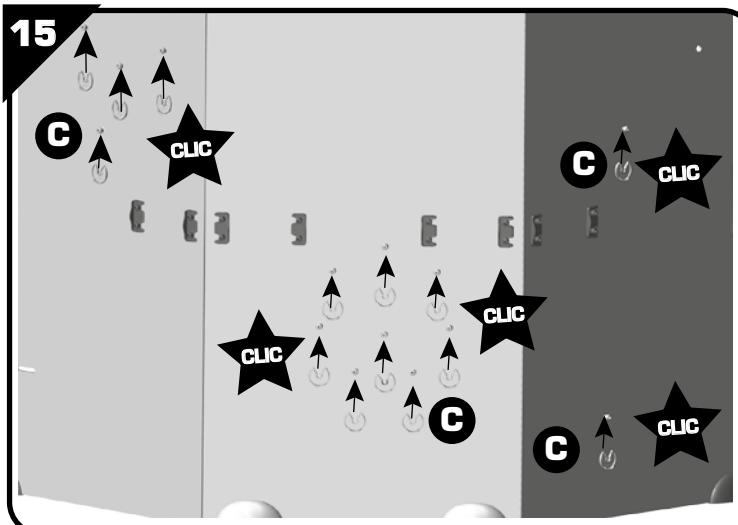











**Y** = 25

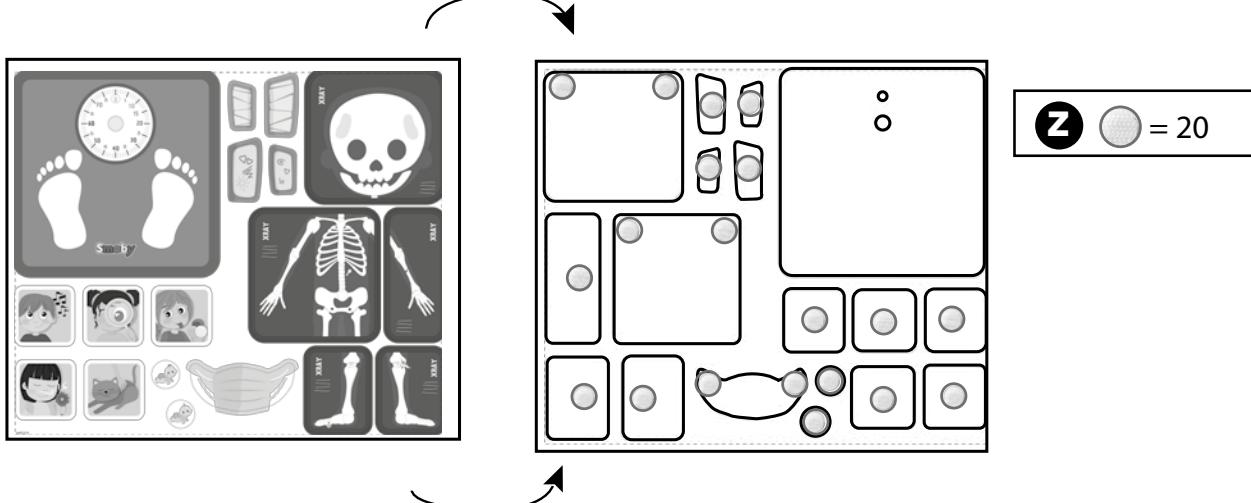

**Z** = 20

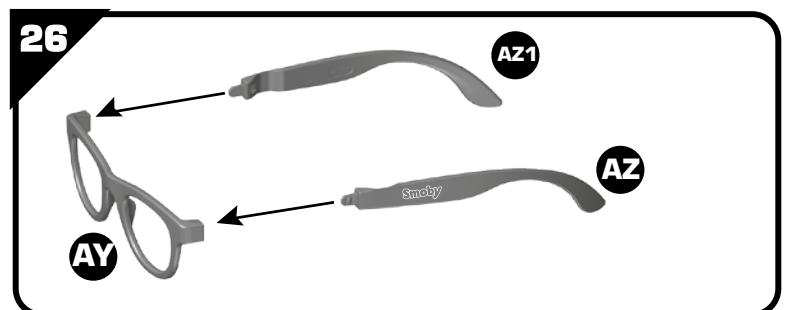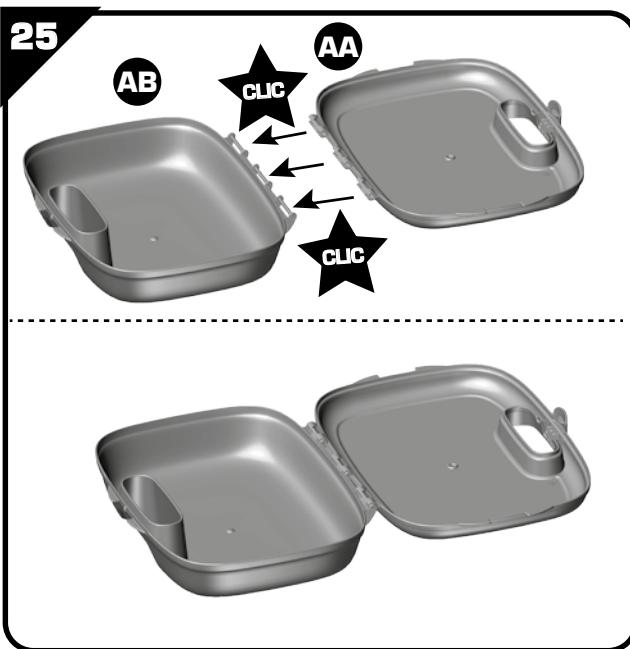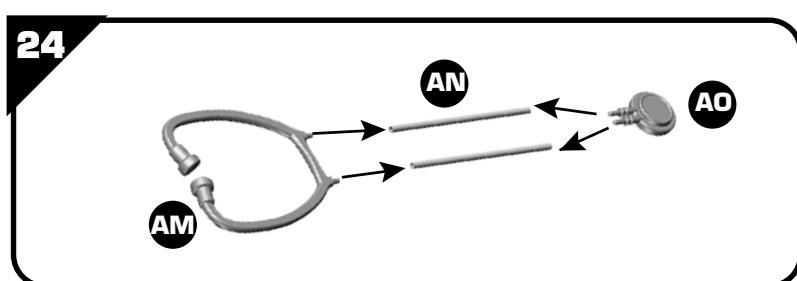

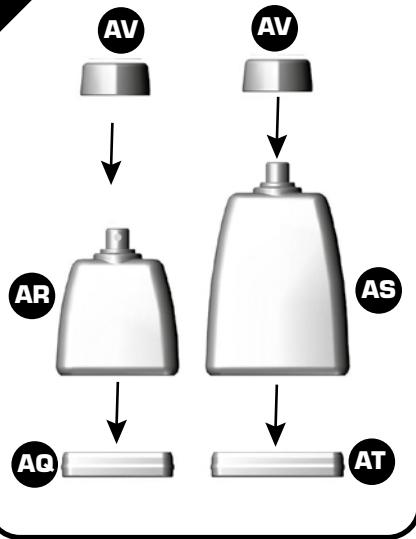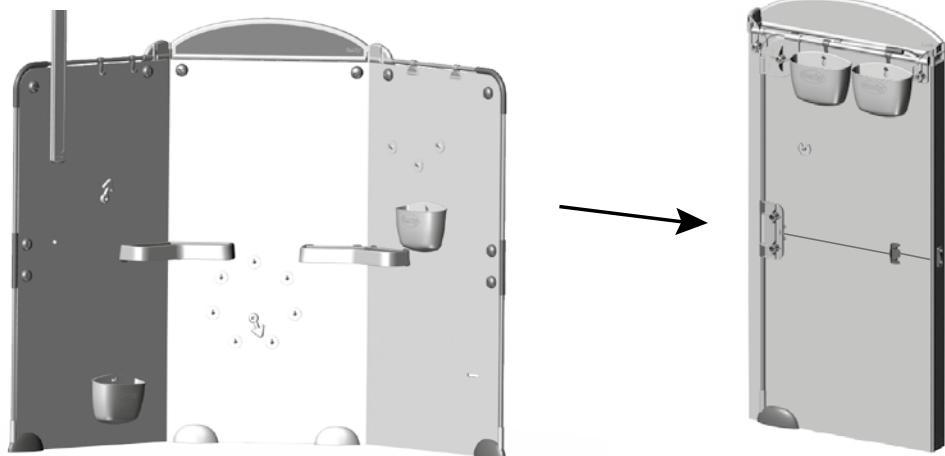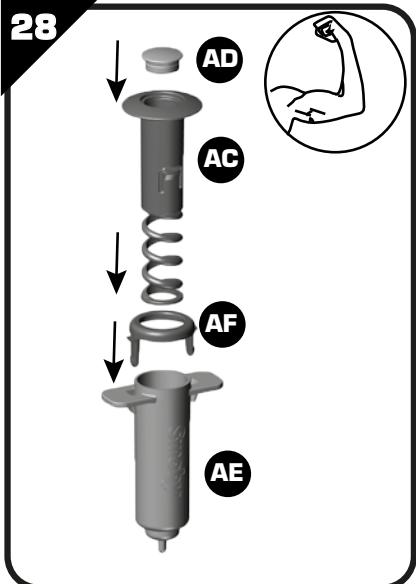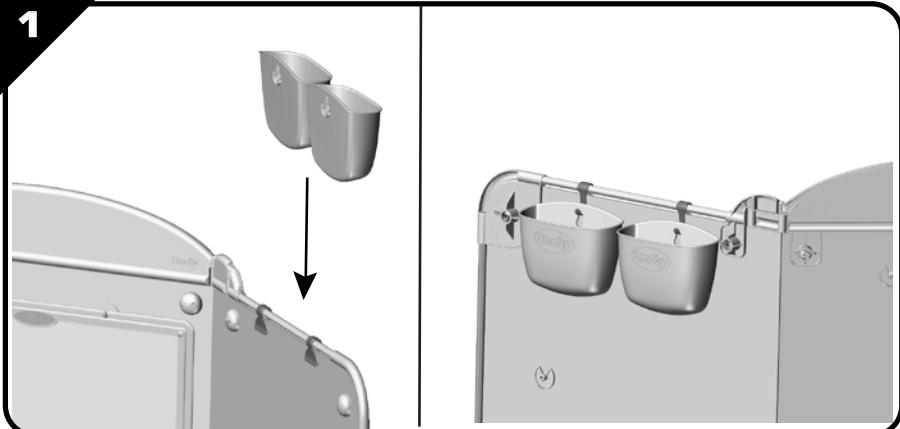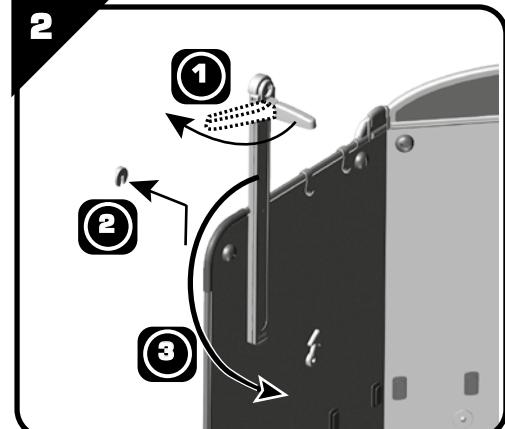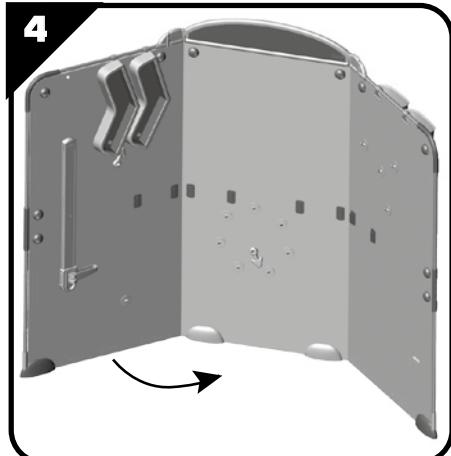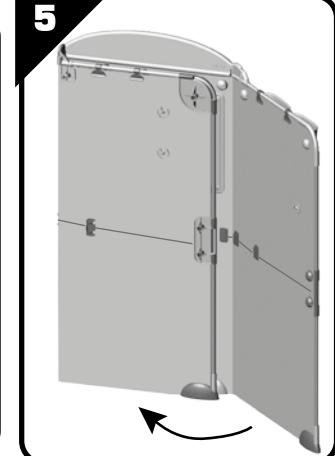**27****28****1****2****3****4****5****6**


**FR** • Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de camouflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrippées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. Discuter avec les enfants des avertissements, des indications relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de se consacrer à l'activité. L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. N'utiliser que des feuilles effaçables à sec. Prendre les précautions nécessaires afin de ne pas tâcher vos vêtements. Nettoyage: Ne pas utiliser de détergents. Utiliser seulement un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser d'éponge abrasive. Capuchon de sécurité ISO 11540. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. **GB**-Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Toy to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. Discuss the warnings, the safety indications and any dangers with the children before starting the activity. The unit must be installed on flat, horizontal ground. Only use dry-wipe felt pens. Take the necessary precautions to ensure your clothing is not stained. Cleaning: Do not use detergents. Use a soft, damp cloth only. Do not clean with an abrasive sponge. Safety cap ISO 11540. WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **DE** -Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stutzen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind nimmt ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Besprechen Sie mit den Kindern die Warnhinweise, die Anweisungen zur Sicherheit und die eventuellen Gefahren, bevor Sie sie spielen lassen. Die Einheit muss auf ebenem und horizontalen Boden aufgestellt werden. Nur trocken abwaschbare Filzstifte verwenden. Die erforderlichen Maßnahmen treffen, um ein Flecken auf der Kleidung zu vermeiden. Reinigung: Keine Reinigungsmittel verwenden. Nur ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Verwenden Sie keinen Scheuerschwamm. Sicherheitskappe ISO 11540. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. **NL** -Belangrijke informatie die u moet bewaren. Opegele! Om alle gevaren verbonden aan de verpakking (klemmen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, montagereedschap,...) te elimineren, moeten alle onderdelen die geen deel uitmaken van het product worden verwijderd. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankooptjevis (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. Bespreek met de kinderen de waarschuwingen, de aanwijzingen omtrent de veiligheid en de eventuele risico's alvorens te starten met de activiteit. Het gehele moet worden geïnstalleerd op een vlakke en horizontale ondergrond. Alleen viltenstiften gebruiken die droog gewist kunnen worden. Neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om geen vlekken aan te brengen op uw kleding. Reiniging: Geen reinigingsmiddelen gebruiken. Gebruik alleen een zachte en vochtige doek. Gebruik geen schuursponsje. Veiligheidskap ISO 11540. WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. **ES** -Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Advertencia! Para eliminar los peligros vinculados al embalaje (ataduras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje,...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitártela un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. Informa a los niños de las advertencias, indicaciones relacionadas con la seguridad y de los riesgos eventuales antes de que empiecen sus actividades. Utilizar solamente rotuladores borrables a seco. Tome las precauciones necesarias de forma a no mancharse la ropa. Limpieza: No utilice detergentes. Utilice solamente un paño suave y húmedo. No use esponjas abrasivas. Capa de seguridad ISO 11540. ¡ADVERTENCIA!! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. **PT** -Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar os perigos associados à embalagem (atilhos, película de plástico, bocal de enchimento, ferramentas de montagem...), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinque para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhada da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limpar as arestas vivas, cortantes. Discutir com as crianças sobre as advertências, indicações relativas à segurança e os eventuais riscos antes de se consagrarem à actividade. O conjunto deve ser instalado sobre solo liso e horizontal. Utilizar apenas feltros próprios para limpeza a seco. Tomar as precauções necessárias para não manchar as suas roupas. Limpeza: Não utilizar detergentes. Utilizar apenas um paninho macio e húmedo. Não utilizar esponjas abrasivas. Capa de segurança ISO 11540. AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. **IT** -Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacco di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scrittorio di cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. Prima di dedicarsi al gioco, informate i bambini circa le avvertenze, le indicazioni relative alla sicurezza e i rischi eventuali. Installare l'assieme su un terreno piano e orizzontale. Utilizzare solamente pennarelli cancellabili a secco. Adottare le precauzioni necessarie per non macchiare i propri vestiti. Pulizia: Evitare l'utilizzo di detergenti. Utilizzare esclusivamente uno straccio morbido e umido. Non utilizzare spugne abrasive. Tappi di sicurezza ISO 11540. AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. **DK** -Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå mulige farer forbundet med emballagen (fastgørelsesmateriale, plastfolie, inflationsspids, samleværktøjer,...) bør alle dele, der ikke udgør en del af produktet

straks fjernes. Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Skal aldri barnet læge uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassabon). Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. Tal med børnene om advarsler og anvisninger, der vedrører sikkerheden, samt eventuelle risici, for aktiviteten påbegyndes. Redskabet skal installeres på et plan og vandret underlag. Brug kun filtpennene, der kan vaskes af uden brug af vand. Traf de nødvendige forholdsregler for ikke at plette tojet. Rengøring: Anvend ikke rengøringsmidler. Brug udelukkende en blød og fugtig klud. Undgå, at rengøre med en slidende svamp. Sikkerhetskappe ISO 11540. ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af amnge små dele. Kvælningsfare. **SE** -Viktig information som ska sparas. Warning! Avlägsna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende förpackningen (fästning, plastfilm, uppblånningsspids, monteringsverktyg...). Lekskål som skall monteras av ansvarig vuxen. WARNING! Intât aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. Tala med barnen om varningar som ges, om anvisningar beträffande säkerhet och de eventuella riskerna innan de börjar med utformandet. Redskapet bör installeras horisontalt på plan mark. Använd endast filtfilt som kan raderas bort. Vidtag försiktighetsåtgärder så att ni inte fläcker ner era kläder. Rengöring: Tvättmedel får inte användas. Använd endast en mjuk och fugtig klud. Rengör inte produkten med en slippande svamp. Säkerhetslock ISO 11540. WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningsrisk. **FI** -Tärkeät tiedot, jotka on säälytettävä. Varoitus! Pakauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähköiskosat). Käytä ainoastaan kuivapyyhiättääviä huopakyniä. Huolehdi tarvittavista varotoimista vaatteiden tyyraantumisen estämiseksi. Puhdistus: Ei saa käyttää pesuaineita. Käytä vain puhdistettavat. Varioitus! Palkauksessa liittyvien vaarojen välimaiskeksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnitykset, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikoinaan. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkimään ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valittusten liittäeen on toimitettava ostotodistus (kassakuittu). Aikuisten on irrottaettava osat toisaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välimäiseksi. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle alustalle, ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojauskset, muoviset ja/tai sähkö

повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникання різучих країв. Перед початком гри уважно роздивіться з дитиною зазначені застереження та попередьте дитину про можливі небезпеки. Встановлювати лише на рівній, горизонтальній поверхні. Використовуйте лише сухі фетрові ручки. Прийміть необхідні заходи аби запобігти забрудненню одягу. Очистка. Не використовуйте миючий засіб. Використовуйте тільки м'яку вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні губки. Захисний ковпак ISO 11540. УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпека проковтування. ЕЕ - Online teave, mit tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmisoosik, kokkupaneku tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalveta. Kaebustele tuleb lisada ostu tööndav dokument (kvitutung). Teravate äärte välimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Enne tegevuse alustamist peab lastega läbi arutama hoitatused, ohutusjõised ja võimalikud ohud. Seade tuleb paigaldada tasasele horisontaalsele pinnaale. Kasutage ainult kuivpuhastatavoid vilppaliitseid. Rakend-

dage asjakohaseid meetmeid riideesemete määrimise vältimiseks. Puhistamine: Ärge kasutage puhastustahendeid. Kasutage ainult pehmet niisket lappi. Mitte puhastada abrasiivse nuustikuga. Turvarkork ISO 11540. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Käigistamisoht. LT - Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Ispējīmas! Siekdami išvēngti bet kokio pakuočus (etiķeji, plastikines plēvelēs, pūtimo antgalio, surinkimo īranki un pan.). keliāmo pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. Žaisla turi sumontuoti atsakīgās suaugēs asmuo. DEMESIO! Niekada neleisikite vaikui žaisti be suaugujo priežiūros. Reišķiant pretenziju būtina pateikti pirkimo ierodymā (kasos kvita). Suaugusyss privalo īrankiu iškartpti daliu jungtis, kad neliktu astriņu krāštu. Prieš pradejant uzšiemīmu paaīskinkite vaikams iepjējumus, saugos nurodymus ir galimus pavojus. Produktu reikia ierentti ant plōkščio, horizontālās paviršiās. Naudotie tik sausas feteres šluostes. Imkīties atsargumo priemoni, kad nesusīteptumēt drabuļi. Valymas: Nenaudotti plovīklū. Naudoti tik švelnīja, drēgna šluoste. Ne-naudoti šveicījamuj kempinēli. Apsaujinis gabutelis ISO 11540. DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metu amžiaus. (D. mini 10 mm, raudonos nas). Mažos dalyks. Uzspringimo pavojus. LV - Svarīga informācija sa-glabāšanai. Uzmanību! Lai neradītu apdraudējumu saistībā ar iepakojumu (etiķetes, plastmasas plēve, gaisa piepūšanas sprausla, montāžas

instrumenti u.c.), noņemiet visas liekās detaljas. Rotālietu jāmontē atbildigajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušu uzraudzības. Izkienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstipri- nošs dokuments (kases čeks). Dalu atvienošanu veic pieaugušais ar atiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Pirms tiek uzsākta rotāja, pārrunāt ar bērniem drošības nosacījumus un ar tiem saistītos iespējamus riskus. Uzstādīt uz plākanas un horizontālās virsmas. Izmantot vienigi sausos nomazgājamos flōsterējumus. Nemēt vērā ietekumus, lai nenotrauptu apģērbu. Tīrīšana: Nedrīkst lietot šķi-dinātājus. Izmantot vienigi mikstu un mitru lūpatiņu. Neizmantot abrazīvu sūkli. Drošības uzgalis ISO 11540. UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasniegusi 3 gadu vecumā. Nelielas sastāvdājas. Elpas trūkuma risks.

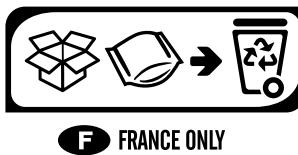

العلومات الهمة للطلب الاحتياط بها.  
تحذير! لنقدي المخاطر المرتبطة بالتعليق (المشاكل، العشاء البلايبيكي، فوهه النقاخ، أدوات التجميع...). قد يزال جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من المنتج.

يجب أن يوضع بجميع هذه المثلث شخص يبلغ سن으로.

تحذير! لا يسمى قط لفظ القلب بغير شخص يبلغ.

يجب مراعاة الأطفال الذين يقبلون على استخدامه قبل تركيبه بشكل صحيح.

كل شخص يجب أن يرقى بها ذليل الشراء (بصال الخنزبة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحفافات القاتمة. معايير.

نافذ الأطفال حول التبيهات والتحذيرات والتلميحات الخاصة بالسلامة والمخاطر قبل أن يبدأ النشاط العملي.

يجب تركيب المجموعة فوق أرض مستوية وسطحة.

في بداية كل جاسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجميع، وأو

(الحادية، وأو الأجزاء البلاستيكية وأو الأجزاء الكهربائية).

يجب عدم استعمال سوى أقلام حبر تمحى على الناشف.

أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان تطبيق ملصقات.

التنظيف :

لا تستعمل المقطفات.

يوصى بالغسل قبل الاستعمال الأول.

لا تقم بتنظيفه باستخدام سaponja هشة.

خطاء الأمان تتوافق مع معايير

مدونة استهداف من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الاختناق

مكونات ذات صبغة قاتمة قد تسبب خطراً على الأطفال.

Cabinet MEDICAL

**SMOBY TOYS S.A.S.**  
Service après vente / After sales service : [www.smoby.fr](http://www.smoby.fr)  
Le Bourg Dessus - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

**Smoby**

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.

9

NOM / NAME : \_\_\_\_\_

PRENOM / SURNAME : \_\_\_\_\_

RUE / STREET : \_\_\_\_\_

VILLE / TOWN : \_\_\_\_\_

CODE POSTAL / POSTAL CODE : \_\_\_\_\_

PAYS / COUNTRY : \_\_\_\_\_

N°TEL : \_\_\_\_\_

EMAIL : \_\_\_\_\_

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.

Ref.:

Couleurs/Colors:

Nº Notice / IS Number :

AAP2372A

Nº:  Nº:  N°:  N°:  N°:  N°:  N°:

Qté : ..... Qté : .....

