




★+3

ans years	vuotta	let	godina
years	år	years	yasından
Jahre	é	Jahre	let
años	rokov	anos	роки
annos	lata	anni	aastatele
år	an	an	metu
χρόνια	χρόνια	χρόνια	gadiem

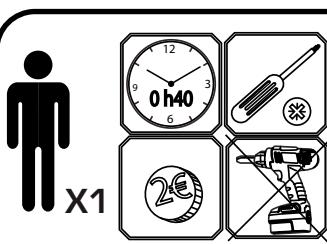


FR • Outils non fournis
GB • Tools not provided.
DE • Werkzeug nicht inbegriﬀen
NL • Gereedschap niet inbegrepen
ES • Herramientas no incluidas
PT • Ferramentas não fornecidas.
IT • Utensili non forniti
DK • Værktøj medfølger ikke.
SE • Verktyg ingår inte.
FI • Ei sisälä työkaluja
NO • Verktøy følger ikke med
HU • A szerszámok nem tartozékok a terméknek.
CZ • Náradí není součástí dodávky
SK • Náradie nie je súčasťou dodávky
PL • Narzędzia niedostarczone w zestawie.

RO • Instrumente nu sunt furnizate.
GR • Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται
SI • Orodje ni priloženo.
HR • Alati se ne isporučuju
TR • Ürünne dahil deildir
RU • Инструменты не поставляются.
UA • Инструменты не входят у комплекту
EE • Tööriistu ei ole kaasas.
LT • Įrankiai komplektoje nėra
LV • Riki komplektā nav ietverti.
• الأدوات غير مرفقة مع المنتج.


A		x1	F		x1	M		x1
B		x1	G		x1	N		x2
C		x1	H		x1	P		x1
D		x1	J		x1	Q		x4
E		x1	K		x1	R		x6
			L		x1	S		x5
						T		x2
						U		x4
						V		x1

1

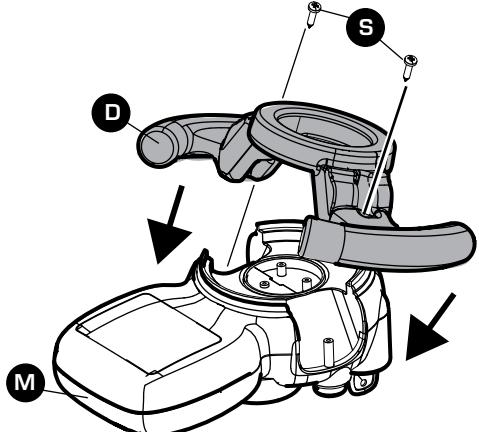


S x2

2

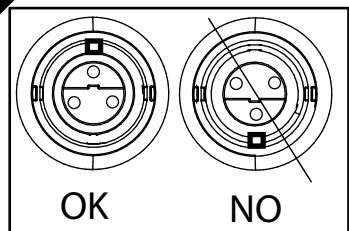


OK NO

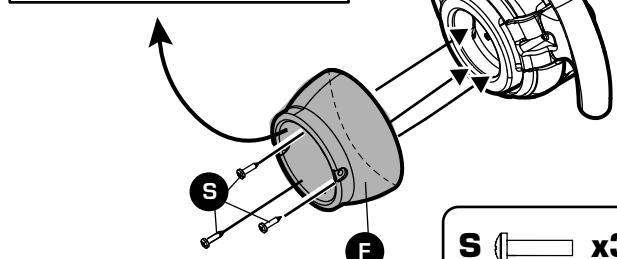


S x3

3

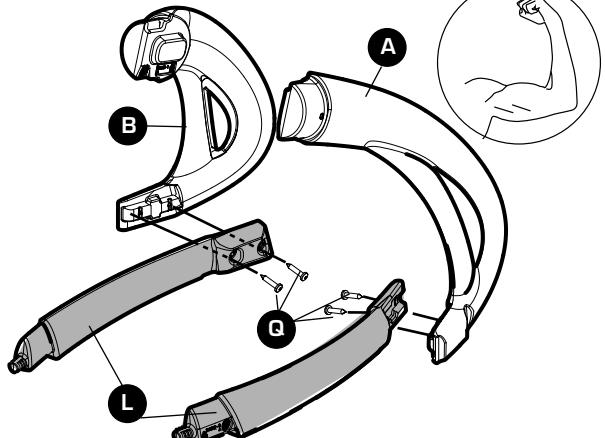


Q x4

4

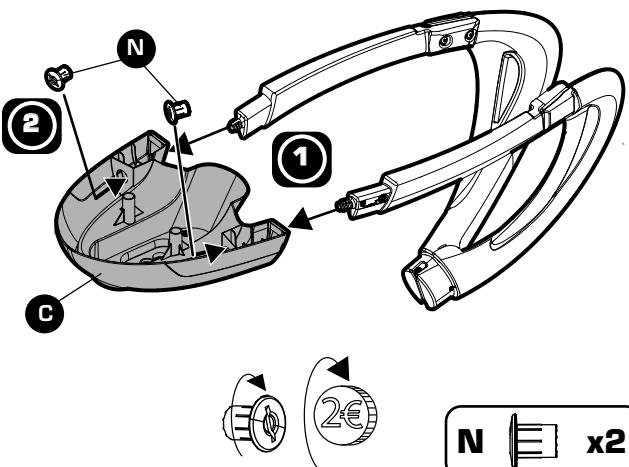

N x2


5

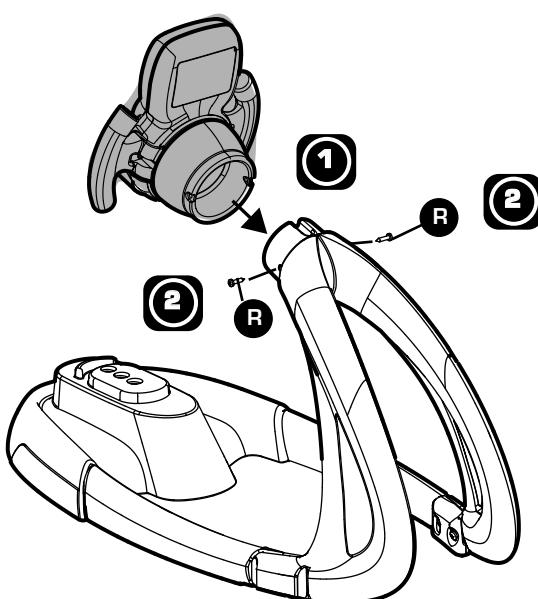


R x2

6


I

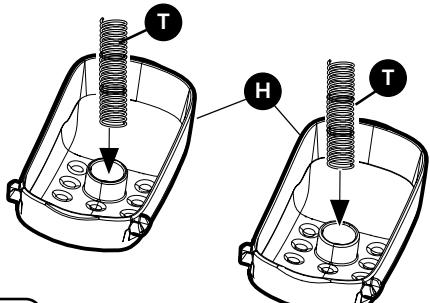T $\times 2$


7

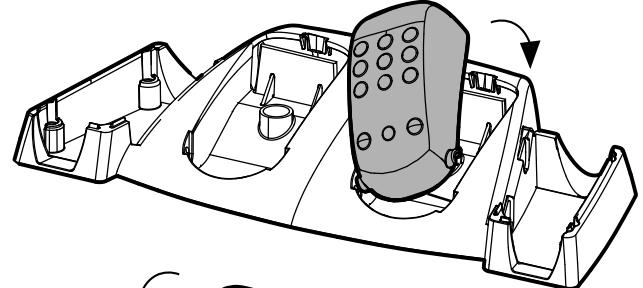


II

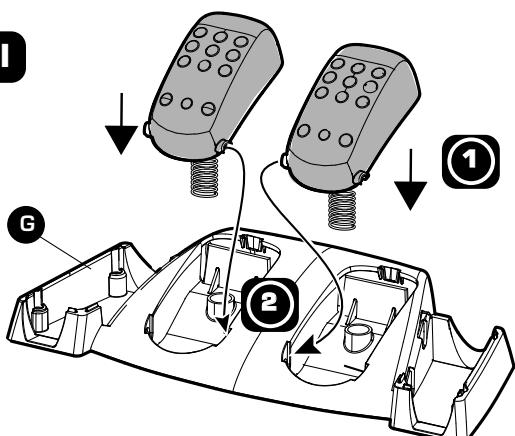

8

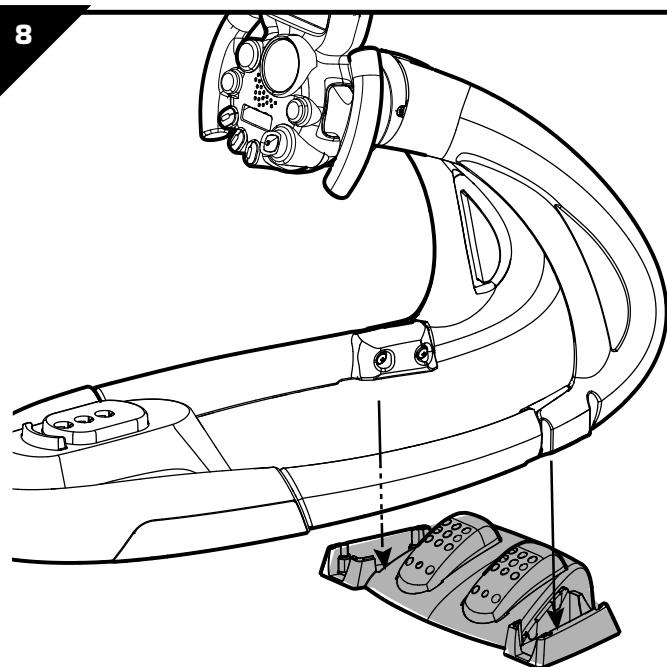







9

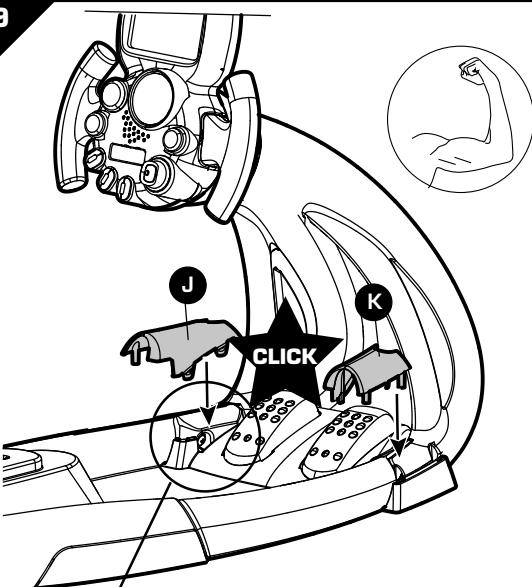

OK

NO

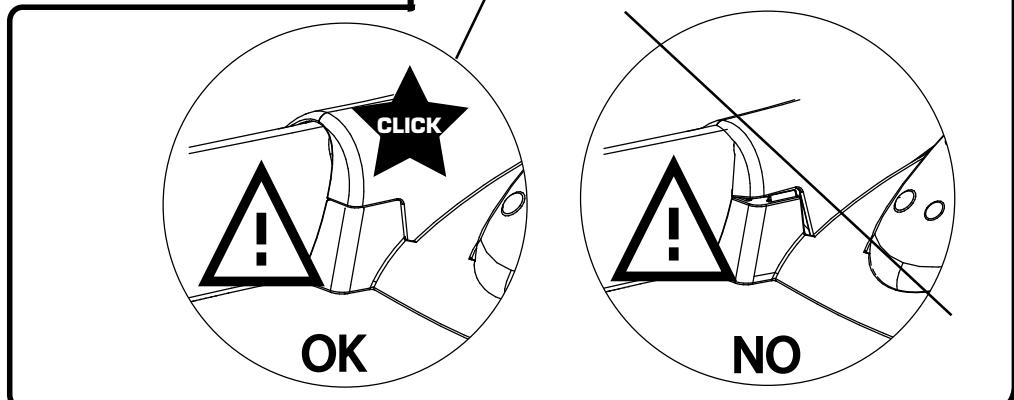

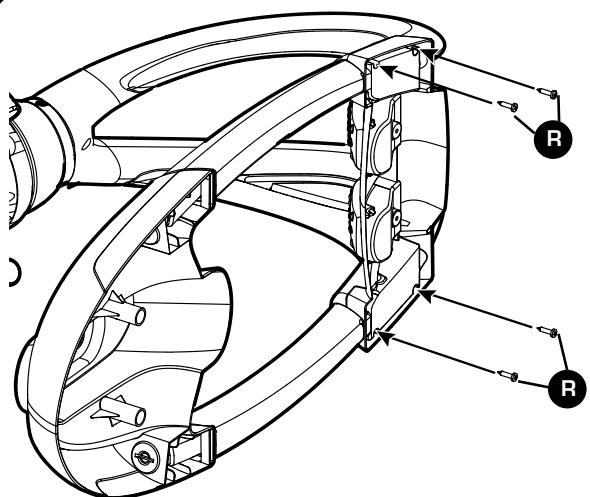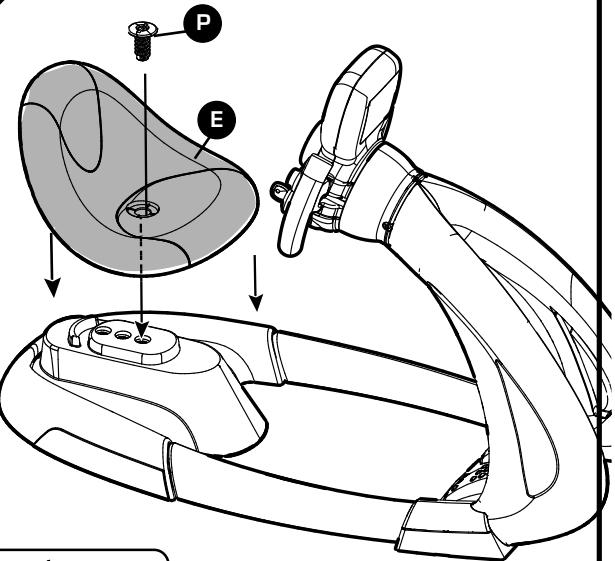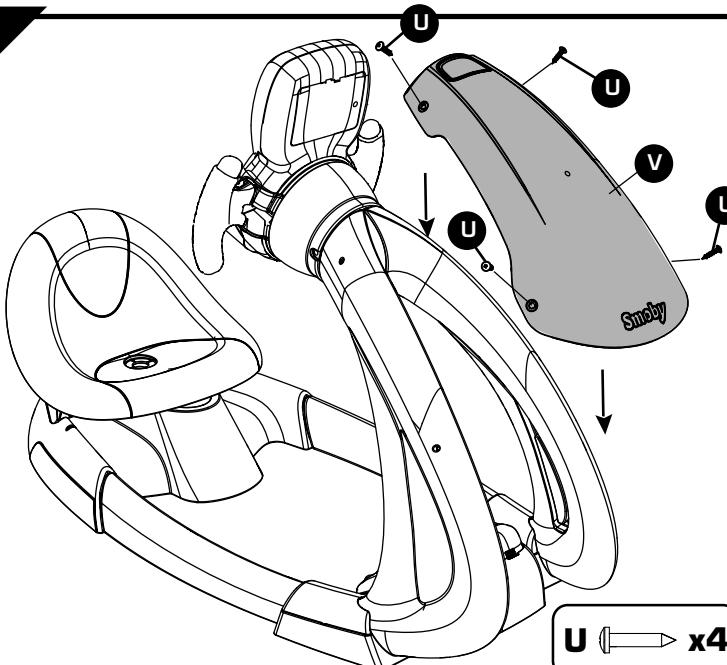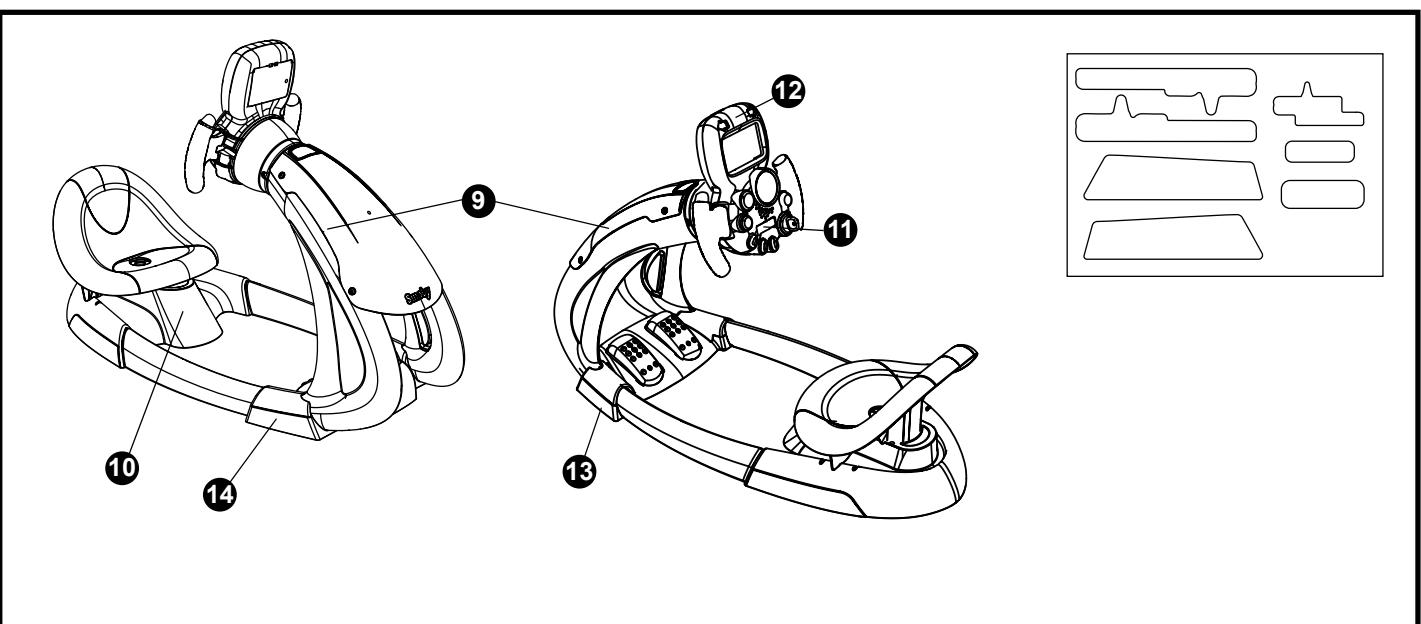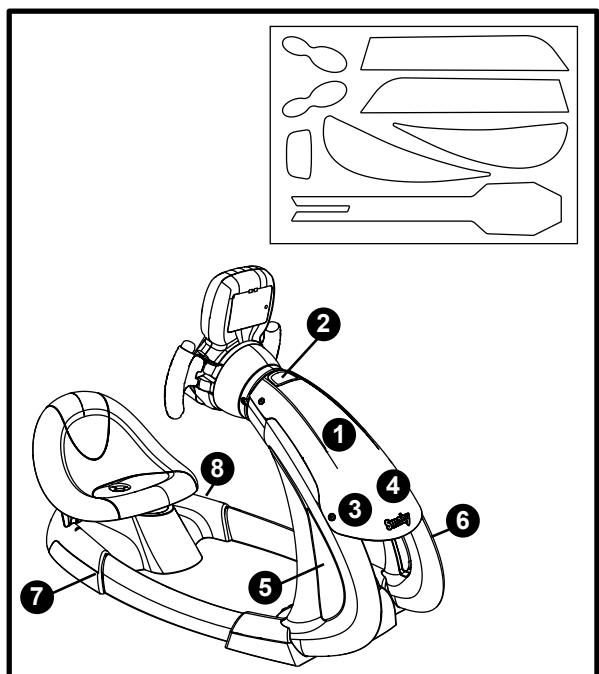10**R** x4**11****P** x1**12****U** x4

FR-Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attachments, film plastique, embout de gonflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Destiné à une utilisation intérieure.

GB-Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Toy to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts) The unit must be installed on flat, horizontal ground. WARNING Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. Intended for outdoor use. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age.

DE-Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stutzen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen des Kaufnachweises mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Die Einheit muss auf ebenem und horizontalem Boden aufgestellt werden. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr Vorgeschenen für die Verwendung in Innenräumen.

DE-Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stutzen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen des Kaufnachweises mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Die Einheit muss auf ebenem und horizontalem Boden aufgestellt werden. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr Vorgeschenen für die Verwendung in Innenräumen.

ES-Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Advertencia! Para eliminar los peligros vinculados al embalaje (ataduras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). El conjunto debe instalarse en un suelo plano y horizontal. ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Apto para uso interior.

PT-Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar os perigos associados à embalagem (atilhos, película de plástico, bocal de enchimento, ferramentas de montagem...), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado com a prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. Verifique regularmente no início de cada utilização o estado do produto (montagem, proteção, peças de plástico e/ou peças eléctricas). O conjunto deve ser instalado sobre solo liso e horizontal. AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. Destina-se a uma utilização interior.

IT-Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacco di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scrittrino di cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche). Installare l'assieme su un terreno piano e orizzontale. AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. Da utilizzare all'interno.

DK-Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå mulige farer forbundet med emballagen (fastgørelsesmaterialer, plastfolie, inflationsspids, samlevarktojer, ...) bør alle dele, der ikke udgør en del af produktet straks fjernes. Legetojet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værkøj for at undgå skarpe kanter. Før brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Redskabet skal installeres på et plant og vandret underlag. ADVARSEL! Uegnet for barn under 3 år. Består af amnge små dele. Kvælningsfare. Beregnet til indendørs brug.

SE-Viktigt information som ska sparas. Varning! Älvägsna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende förpackningen (fästningar,

plastfilm, uppblåsingsspets, monteringsverktyg ...). Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. WARNING! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavittto). Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. Kontrollera regelbundet produktens tillstånd före varje spelförlängning (montering, skydd, plastdelar och/eller elektriska delar) Redskabet bör installeras horisontalt på plan mark. WARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kvävningsrisk. För inomhus bruk.

FI-Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Varoitus! Pakkauksen liityviin vaarojen väältämiseksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnikkeet, muovikalvet, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuisi. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkää ilman alkuisen valvontaa. Kalkkien valitusten liittäen on törmittava ostotodistus (kassakuitti). Aikuisi on irrottaava osat toisistaan jonkin työkalun avulla teräviin reunojen väältämiseksi. Tarkista säännöllisesti ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokonpano, suojausket, muoviset ja/tai sähköiset). Tuote on pystytettävä tasaiselle ja vaaka-asialle. VAROITUS! Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Tarkoitetaan sisäkäytöön.

NO-Fa var på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å unngå farer knyttet til emballasjen (merkelapper, plastfolie, oppblåsningsmunnstykke, monteringsverktøy, osv.), fjern alle delene som ikke er en del av produktet. Må monteres av en voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved rekrasjons må kittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktøy for å unngå skarpe kanter. Kontroller tilstanden på produktet (montering, beskyttelse, plast- og/eller elektriske deler) før hver gang det lekes med. Enheten skal monteres og brukes på et flat, horisontalt underlag. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvælningsfare. Tilsiktet for utendørs bruk.

HU-Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolás miatt felvédő veszélyek elkerülése érdékben (címkek, műanyag filmréteg, felfüggő fűvök, összeszerelési eszközök stb.) távolíthat el minden olyan alkatrész, amely nem a termék része. A játékot csak felelős felnőtt rakhattyú össze. FIGYELEMZETETÉS! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelőt nélküli játszani! Minden reklamációt a vásárlás bizonyítékével kell kísérjen (péntzárójegy). A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelheti felnőtt kell szébzónába, hogy elkerülje az éles széleteket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, műanyag és/vagy elektromos alkatrészek). A játszószéget szíma, vízszintes talajra kell szerelni. FIGYELEMZETETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekkel számára. Áprós részek. Fulladásveszély. Belterület használata szánva.

CZ-Důležité pokyny k uschování. Upozornění! Pro zabránění nebezpečí v souvislosti s obalem (spojovací materiál, plastová fólie, nafukovací nástavec, montážní nástroje...) odstraňte všechny výrobky, které nejsou součástí produktu. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dítom hrát sá bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o kupu (pokladní listek). Súčasťky musí od seba oddělit dospělá osoba nástrojem, aby byly odstraněny oštěrem hry. Na začátku každé hry kontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické díly). Produkt musí být nainstalovaný na rovné horizontální ploše. UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do troch let. VARINGahuje malé části. Nebezpečí udusi. Určený na vnitřní použití.

SK-Dôležité pokyny na uschovanie. Upozornenie! Pre zabránenie nebezpečenstva v súvislosti s obalom (spojovaci materiál, plastová fólia, nafukovací nástavec, montážné nástroje...) odstraňte všetky výrobky, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Hračka určená k montáži zodpovednou dospelou osobou. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte detom hráť sá bez dozoru dospělé osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok). Súčasťky musí od seba oddeliť dospělá osoba nástrojom, aby boli odstránené oštěrem hry. Na začiatku každej hry kontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické díly). Produkt musí byť nainstalovaný na rovné horizontálnu plochu. UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. VARINGahuje male časti. Nebezpečenstvo udusenia. Určený na vnitorné použitie.

PL-Ważne informacje – należy zachować. UWAGA! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, końcówka do pompuowania, narzędzia do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Niegdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Rodzaj lub opiekun powinien usunąć z części wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrzych krawędzi. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Instalacja musi być wykonana na płaskiej powierzchni powierzchni. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy. Ryzyko uduszenia. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach.

BG-Важни информации, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За да избегнете опасностите, свързани с опаковката (крепежни елементи, пластмасово фолио, накрайник за надуване, инструменти за монтаж ...), премахнете всички елементи, които не са част от продукта. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. При заявяване на reklamaciji, изпращате и доказателство за извършваната покупка(касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Тази част трябва да бъде поставена върху равна и хоризонтална повърхност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. Предвидено за употреба във вътрешни помещения.

RO-Păstrați aceste instrucțiuni importante. Avertisment! Pentru evitarea riscurilor legate de ambalaj (elemente de prindere, folii de plastic, scule de umflare, scule de asamblare...), îndepărtați toate elementele care nu fac parte din produs. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unei adulți responsabile. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să joace fără a fi supravegheat de un adult. Toate reclamările trebuie să fie insotite de dovada cămpărașului (bonul de casă). Piesele trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. Verificați regulat starea produsului la începutul fiecărei sesiuni de joc (asamblarea, protecția, piese din plastic și / sau piese elec-

trice). Ansamblul trebuie instalat pe un teren plan și orizontal. ATENȚIE! Nepotrivit pentru copii cu vârstă sub 3 ani. Pieze mici. Pericol de sufocare. Destinat utilizării în interior.

GR-Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φωλάζετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο από τα υλικά συσκευασίας (επικέτες, πλαστική μεμβράνη, βελόνα πουσκώματος, εργαλεία συναρμολόγησης κ.λπ.), αφαιρέστε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του προϊόντος. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπέύθυνο ενήλικο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην φορίστε τα παιδιά να παιζουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικο. Κάθε παράνοια πρέπει να συνδέεται από την αποδείξη αγοράς (ταμειακή αποδείξη). Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από την ενήλικη γυράφος (ταμειακή αποδείξη). Το συντηρητικό πρέπει να λύνονται από την ενήλικη γυράφος (ταμειακή αποδείξη). Ελέγχετε τακτικά τη κατάσταση του παιχνιδιού (απομονωμένη πλαστική συσκευασία, πλαστική μεμβράνη και / ή ηλεκτρική μερίδα). Το συντηρητικό πρέπει να προστατευτεί από την επιπλέον ενήλικη γυράφος (ταμειακή αποδείξη). Προσοχή! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τμήματα. Κινδυνός ασφυξίας. Προορίζεται για χρήση μέσα.

SI-Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Pozor! V izogib nevarnosti, povezani z embalažo (plastični ovoji, razni dodatki, napravnički delci, pripomočki za sestavljanje ...), odstranite vse elemente, ki niso del izdelka. Igrajo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. Previdno postavite na ravno površino. OPOZORILO! Izdelek ne primeren za otroke, mlajšo od tre let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. Namenjeno za uporabo na prostem.

HR-Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Upozorenje! Radi izbjegavanja opasnosti koje se odnose na ambalažu (etikete, plastična folija, mlaznica za napuhavanje, alati za sastavljanje, itd.) uklonite sve dijelove koji nisu dio proizvoda. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama.

UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. U primjeru uvažavanje garancije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomoći alata kako bi se izbjegli ostri robovi.

Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštitu, plastične i/ili električne dijelove).

Proizvod postavite na ravnu površinu. **UPOZORENJE!** Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.

Namijenjeno za vanjsku upotrebu.

TR-Lütfen olası yaşızlıklarını içi bu uyarıları saklayın. Dikkat! Ambalajla ilgili herhangi bir tehlikeyi önlemek için (etiketler, plastik film, şırıman ağızı, montaj araçları vb.), ürünün parçası olmayan tüm parçaları çıkarın. Yetişkinler tarafından takılmamalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamamasına izin vermeyin. Şikayetinizi bilgilendirme ve tıpkılarla, hizmetinizi almak isteyenlerin (makbuz) sunmanız gereklidir. Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. Her oyundan önce ürünün durumunu (donanımı, kormuları, plastik kısımları ve/veya elektrikli parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Ürin, düz ve yataş bir zemin üzerinde kurulmalıdır. 3 Yaşından küçük çocuklar içi üçün uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. Dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

RU-Важные сведения: хранить! Внимание! Чтобы исключить связанные с упаковкой опасности (крепеж, полипропиленовая пленка, наконечник для накачки, инструменты для сборки и т.д.), удалить все элементы, не являющиеся частью продукта. Игрушку должен собирать взрослый, отвечающий за ребенка. ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. В начале каждой игры проверяйте состояние изделия (сборка, защита, пластиковые детали и/или электродетали). Изделие должно устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности. ВНИМАНИЕ! Не для детей от месяца до 3 лет. Мелкие детали. Опасность проглатывания. Для использования внутри помещения.

UA-Зберігайте ці інструкції на випадок можливого використання у майбутньому, увага! щоб уникнути небезпек, пов'язаних з упаковкою (кріплення, поліетиленова плівка, наконечник для надування, інструменти для збирання тощо), виділіть усі елементи, які не є частиною виробу. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. УВАГА! Николи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ при��ння (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникнання ріжучих країв. На початку кожної гри перевірте стан виробу (збирання, захист, пластикові частини і/або електрическі частини). Тазі часті трябва да бъдат поставени върху равна и хоризонтална повърхност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. Предвидено за употреба във вътрешни помещения.

EE-Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoitatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmisotsik, kokkupaneku tööstiraidat jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Mängusasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOITATUS! Arge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järellevältega. Kaebastesse tuleb lisada ostu töendav dokument (kvititav). Teravate äärte äärtvõimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitset, plastikosad ja/või elektrilised osad) regulaarselt enne iga mängukorda. Seade tuleb paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale. HOITATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikest osad. Käigistamisoh. Kasutamiseks vältisringimustes.

LT-Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Ispėjimas! Siekdami išvengti bet kokių pakuočių (etiketė, plastikinės plevėlės, pūtimo antgalio, surinkimo įrankių ir pan.) keliami pavojai, pašalinkite visus neriekalgingus elementus. Žaislų turī sumontuoti atsakagingas suaugusios asmuo. DĒMESIO! Niekaud leiskeleitai vaikui žaisti be suaugusio priežiuros. Reikišiant pretenziją būtina pateikti pirkimo jordymą (kasos kvita). Suaugusysis privalo išrankiu iškarpyti daļu jungtis, kad neliktu aštriu kraštu. Pries kiekvienu žaidimu sesiją reguliarai tikrinite produktu būklę (konstrukcija, apsauginiai elementai, plastikines dalis arba elektirisnes dalis). Produktą reikia iengti ant plokščio, horizontalaus paviršiaus. DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimo pavojus. Skirtas naudoti viduje.

LV-Svarīga informācija, kuriā būtina išsaugoti. Ispējīmas! Siekdami išvengti bet kokių pakuočių (etiketė, plastikinės plevėlės, pūtimo antgalio, surinkimo įrankių ir pan.) keliami pavojai, pašalinkite visus neriekalgingus elementus. Žaislā turī sumontuoti atsakagingas suaugusios asmuo. DĒMESIO! Niekaud leiskeleitai vaikui žaisti be suaugusio priežiuros. Reikišiant pretenziją būtina pateikti pirkimo jordymą (kasos kvita). Suaugusysis privalo išrankiu iškarpyti daļu jungtis, kad neliktu aštriu kraštu. Pries kiekvienu žaidimu sesijā reguliarai tikrinite produktu būklę (konstrukcija, apsauginiai elementai, plastikines dalis arba elektirisnes dalis). Produktu reikia iengti ant plokščio, horizontalaus paviršiaus. DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimo pavojus. Skirtas naudoti viduje.

sasītā ar iepakojumu (etiketes, plastmasas plēve, gaisa piepūšanas sprausla, montāžas instrumenti u.c.), nogemiet visas liekās detaļas. Rotāļļietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Nejaut bēriem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpieliek pirkumu apstiprinošs dokuments (kases čeks). Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem

instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Pirms katras spēles sesijas regulāri pārbaudīt izstrādājuma stāvokli (savienojuma vietas aizsargēmentus, plastmasas daļas un/vai elektriskās sastāvdaļas). Uzstādīt uz plakanas un horizontālās virsmas. UZMANĪBU! Nav piemērots bēriem, kas nav sasniegusi 3 gadu vecumu. Nelielas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks. Paredzēts

izmantošanai iekštelpās.

التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! لتفادي المخاطر المرتبطة بالتلعيف (المشابك، الغشاء البلاستيكي، فوهة التفخ، أدوات التجبيع...) قم بازالة جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من المنتج.

يجب أن يقوم بتجمیع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول

تحذير! لا تسحب قط اللطل باللعل بالعن يدون شراف شخص بالغ.

كل شکوی يجب أن يرفق بها دليل الشراء (ايصال الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطه أداة لتجنب الحافات القاطعة. معابر في بداية كل جلسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجبيع، وأو

(الحادي، وأ/أ الأجزاء البلاستيكية وأ/أ الأجزاء الكهربائية

يجب تركيب المجموعة فوق أرض مستوية ووسطة.

منع استخدامه من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الإختناق

مكتنونات من غيره قد تسبب خطراً على الأطفال.

معد للإستخدام في الداخل

يجب عدم استعمال هذا المنتج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد



space driver

SMOBY TOYS S.A.S.

Service après vente / After sales service : www.smoby.fr
Le Bourg Dessus - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

Smoby

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.



NOM / NAME : _____

PRENOM / SURNAME : _____

RUE / STREET : _____

VILLE / TOWN : _____

CODE POSTAL / POSTAL CODE : _____

PAYS / COUNTRY : _____

N°TEL : _____

EMAIL : _____

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.

Ref.:

Couleurs/Colors:

Nº Notice / IS Number :

AAP2353A

Nº: Nº: Nº: Nº: Nº: Nº: Nº:

Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté: Qté:



⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.

Small parts. Not for children under 3 yrs.

⚠ WARNING:

Never allow a child to play without adult supervision.

⚠ WARNING:

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

⚠ WARNING:

Batteries should be changed by an adult.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Do not mix old and new batteries.