



# Micro Bike

100% RTR (READY-TO-RUN) MODEL

500404125 // Stand: November 2016



## AUFLADEN DES FAHRAKKUS

**Achtung**  
Verwenden Sie zum Laden der Fahrakkus nur das beiliegende Ladegerät. Beachten Sie bitte die Hinweise der Anleitung.

**Schalten Sie das Modell und den Sender aus.**

**Laden über USB:**

- Akku aus dem Motorrad entnehmen
- Ladekabel mit dem USB Eingang ihres Computers verbinden
- Akku an das Ladekabel anschließen
- LED leuchtet: Akku wird geladen
- LED erlischt: Ladung beendet - Akku ist aufgeladen
- die Ladezeit beträgt etwa 30 min.
- die Fahrzeit beträgt etwa 6-8 min.

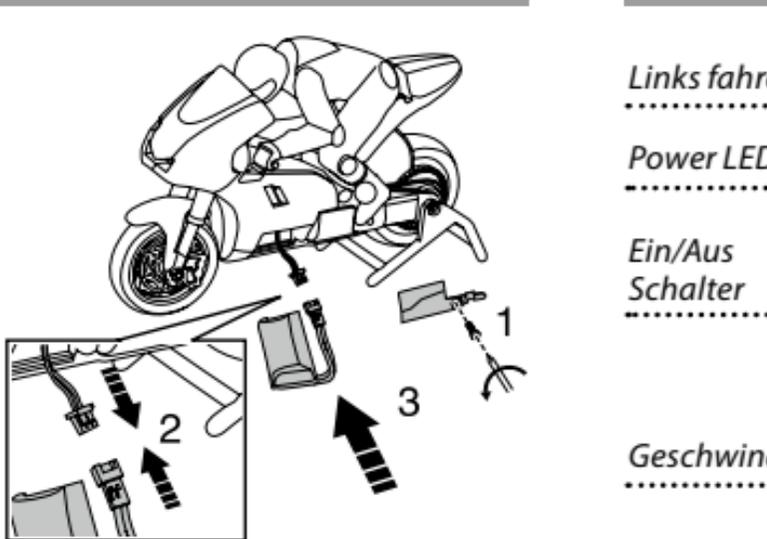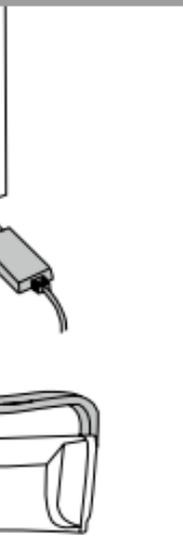


## ERKLÄRUNG FERNSTEUERUNG

*Links fahren*

*Power LED*

*Ein/Aus  
Schalter*

*Geschwindigkeitsstufen*

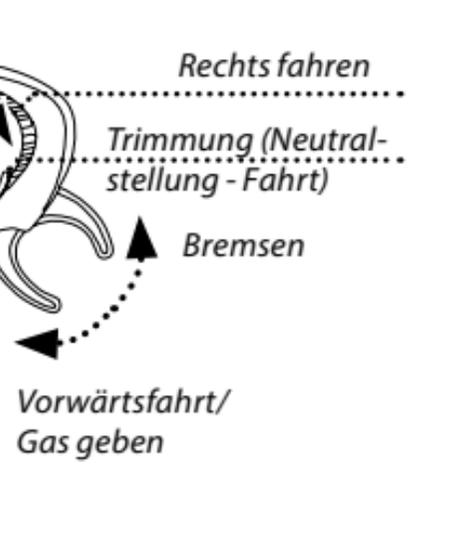

*Rechts fahren*


*Trimmung (Neutralstellung - Fahrt)*

*Bremsen*

*Vorwärtsfahrt/  
Gas geben*

## BATTERIEN EINLEGEN


2x 1,5 V AA

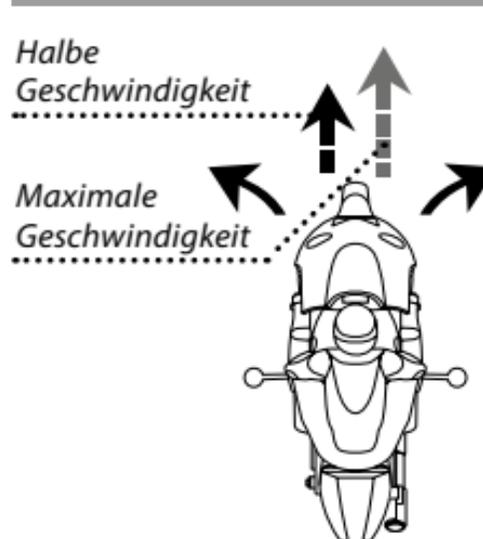

## STEUERN DES MODELLS

*Halbe  
Geschwindigkeit*

*Maximale  
Geschwindigkeit*

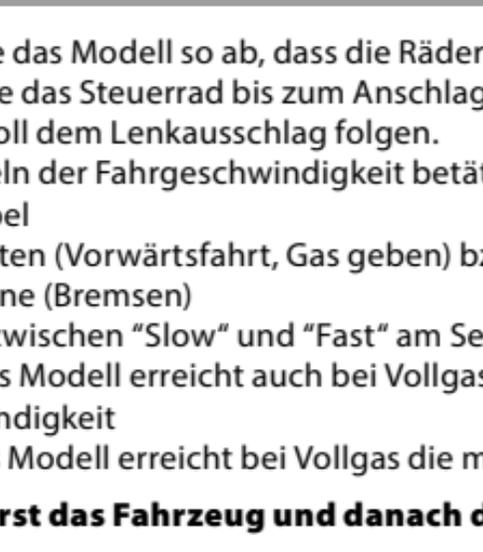


- Stellen Sie das Modell so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.
- Drehen Sie das Steuerrad bis zum Anschlag nach rechts und links.
- Zum Regeln der Fahrgeschwindigkeit betätigen Sie den Gas- / Bremshebel
  - nach hinten (Vorwärtsfahrt, Gas geben) bzw.
  - nach vorne (Bremsen)
- Auswahl zwischen "Slow" und "Fast" am Sender:
  - **Slow:** das Modell erreicht auch bei Vollgas nur die halbe Geschwindigkeit
  - **Fast:** das Modell erreicht bei Vollgas die maximale Geschwindigkeit

**Achtung! Erst das Fahrzeug und danach den Sender einschalten!**


## UMBAU - LINKS/RECHTS STEUERUNG

- Den Arretierungsknopf in der Mitte des Lenkrads betätigen und dieses gleichzeitig abziehen
- Abdeckung auf der anderen Seite der Fernsteuerung entfernen
- Lenkrad und Abdeckung vertauschen und wieder aufstecken

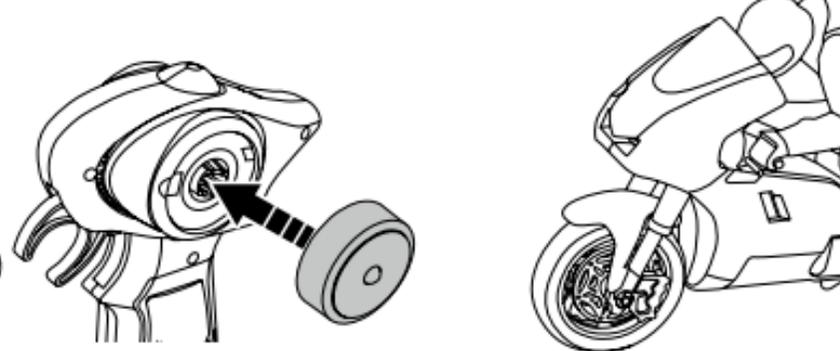

## MOTORRADSTÄNDER

- Bei Nichtbenutzung des Modells empfehlen wir den Motorradständer zu verwenden.

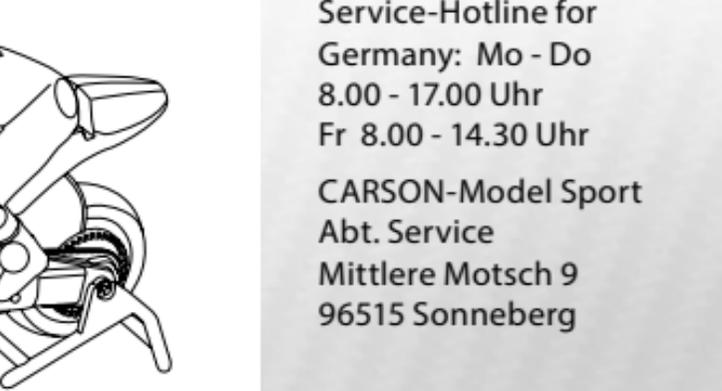

**01805-73 33 00**

(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany: Mo - Do

8.00 - 17.00 Uhr

Fr 8.00 - 14.30 Uhr

CARSON-Model Sport

Abt. Service

Mittlere Mutsch 9

96515 Sonneberg



# Micro Bike

100% RTR (READY-TO-RUN) MODEL

500404125 // Stand: November 2016

## CHARGE BATTERY PACK


### Important

Please only use the charger that was included to charge the battery.  
Please follow the instructions in the manual.

### Switch the model and the transmitter off.

### Charging via USB:

- Remove the battery from the motor bike
- Connect charging cable to the USB input of your computer
- Connect battery to the charging cable
- LED illuminates: Battery is charging
- LED goes off: Charging complete - battery is charged
- Charging time is about 30 min.
- Riding time is about 6-8 min.

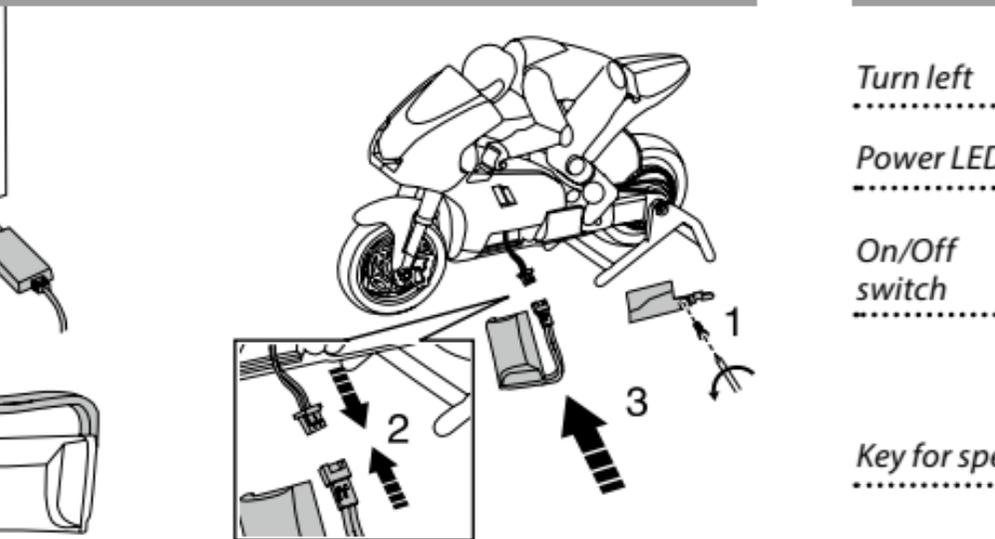


## EXPLANATION TRANSMITTER

Turn left

Power LED


On/Off switch

Key for speed limit

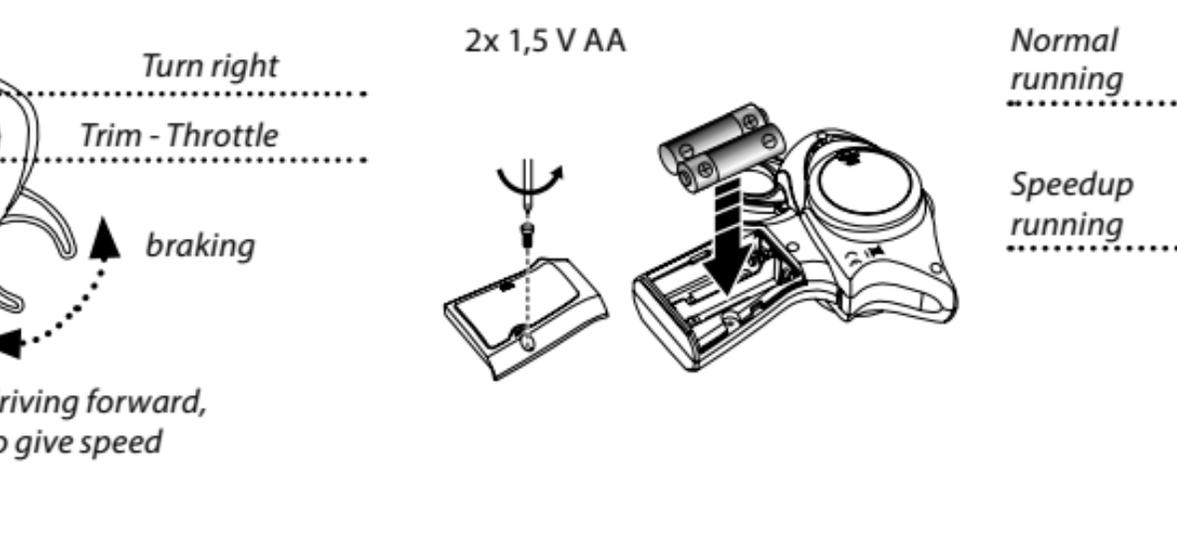

## INSERTING BATTERIES


2x 1,5 V AA

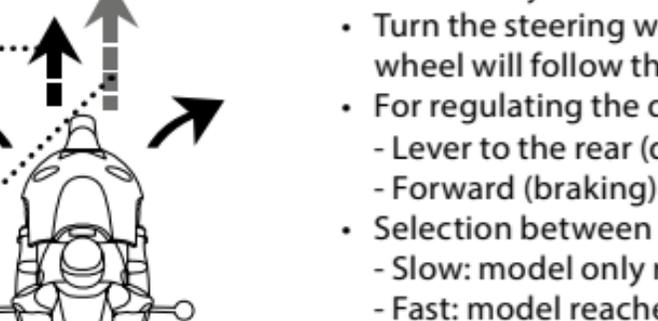

## HOW TO CONTROL YOUR MODEL


Normal running

Speedup running

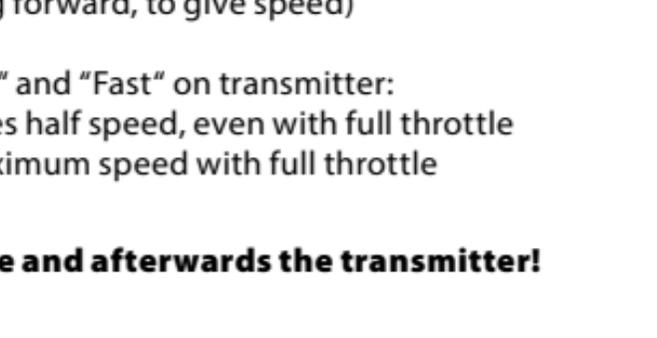


## MODIFICATION - LEFT/RIGHT CONTROL

- Press locking knob in centre of steering wheel and pull it off at the same time
- Remove cover from other side of remote control
- Swap steering wheel and cover and re-attach

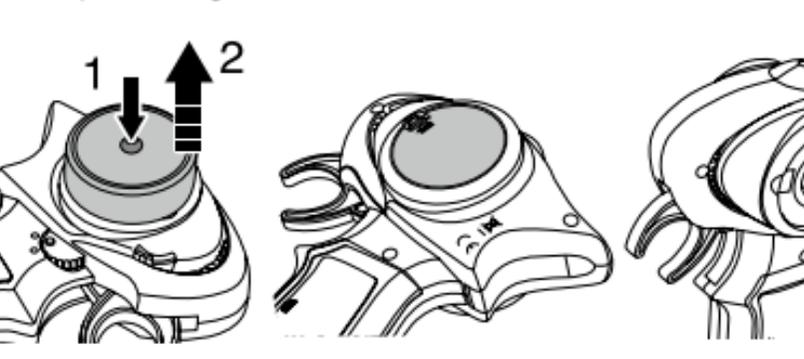

## MOTOR BIKE STAND

- If the model is not being used we recommend using the motor bike stand.

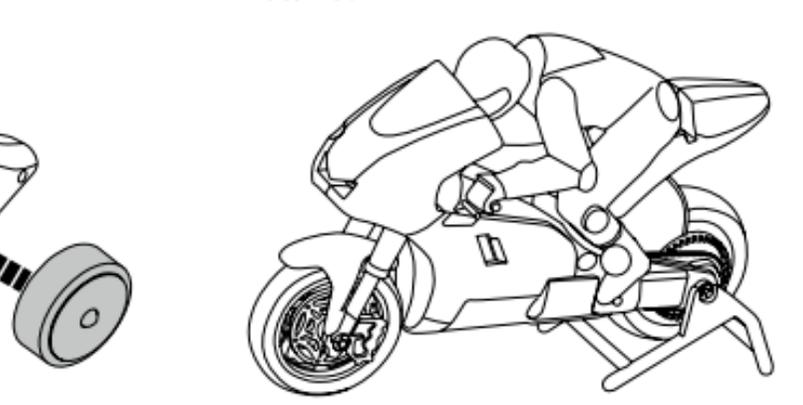

01805-73 33 00

(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany: Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr  
Fr 8.00 - 14.30 Uhr

CARSON-Model Sport  
Abt. Service  
Mittlere Motsch 9  
96515 Sonneberg