

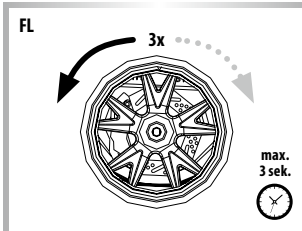


FUNKTIONEN DES BELEUCHTUNGSSYSTEMS / OPERATING THE LIGHTING SYSTEM

NOR/REV: Normal/Umkehren / Normal/Reverse

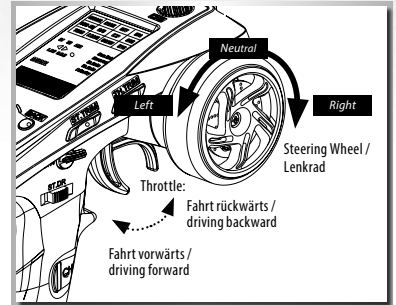

DRL: Tagfahrlicht / Daytime Running Light
 FL: Nebelscheinwerfer / Fog-Light
 BL: Rückfahrcheinwerfer / Back-up Light
 SL: Brems Licht / Stop Light
 HL: Scheinwerfer vorne / Headlights
 CLR: Blinker rechts / Clearlights Right
 CLL: Blinker links / Clearlights Left

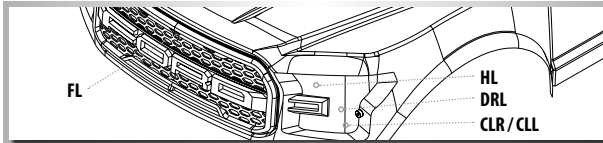


Die Aktivierung der Lichtfunktion durch das Lenkrad muß innerhalb von 2-3 Sekunden durchgeführt werden. / The activation of the light function by the steering wheel must be carried out within 2-3 seconds.

DRL - Tagfahrlicht / Daytime Running Light:

Beleuchtung leuchtet dauerhaft „Power on“ / Auto light-up after power connection

FL - Nebelscheinwerfer / Fog-Light:

Bewegen sie das Lenkrad 3 mal nach links oder rechts und warten sie 3 Sekunden um die Nebelscheinwerfer EIN/AUS zu schalten. / Turn the steering wheel to the right or left in 3 times and wait for 3 second, fog light on/off.

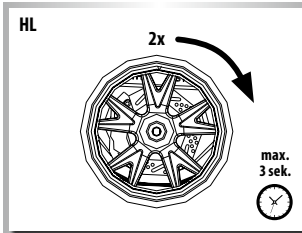

BL - Rückfahrcheinwerfer / Back-up Light:


Bei Modell F 150 nicht verfügbar. / F150 model is not included this function.

SL - Brems Licht / Stop Light:

Bei Modell F 150 nicht verfügbar. / F150 model is not included this function.

HL - Scheinwerfer vorne / Headlights:

Bewegen sie das Lenkrad 2 mal nach rechts und warten sie 3 Sekunden um die vorderen Scheinwerfer EIN/AUS zu schalten. / Turn the steering wheel to the right in 2 times and wait for 3 second, headlights on/off.

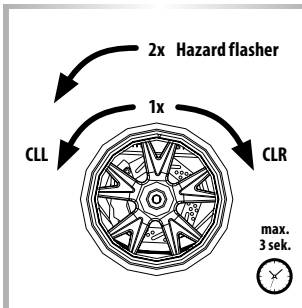

CLR - Blinker rechts / Clearlights Right:

Bewegen sie das Lenkrad nach rechts um den Blinker zu aktivieren. / Turn the steering wheel to the right. The turn signals right are light-up.

CLL - Blinker links / Clearlights Left:

Bewegen sie das Lenkrad nach links um den Blinker zu aktivieren. / Turn the steering wheel to the left. The turn signals left are light-up.

CLR/CLL (Hazard flasher)


Bewegen sie das Lenkrad 2 mal nach links und warten sie 3 Sekunden um die Warnblinker EIN/AUS zu schalten. / Turn the steering wheel to the left in 2 times and wait for 3 second, hazard flasher on/off.







500409078 1:8 Adventure Crawler RTR silver
500409079 1:8 Adventure Crawler Pro RTR neon green

FUNKTIONEN DES BELEUCHTUNGSSYSTEMS / OPERATING THE LIGHTING SYSTEM

NOR/REV: Normal/Umkehren / Normal/Reverse



DRL: Tagfahrlicht / Daytime Running Light
FL: Nebelscheinwerfer / Fog-Light
BL: Rückfahrscheinwerfer / Back-up Light
SL: Brems Licht / Stop Light
HL: Scheinwerfer vorne / Headlights
CLR: Blinker rechts / Clearlights Right
CLL: Blinker links / Clearlights Left

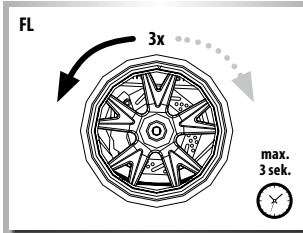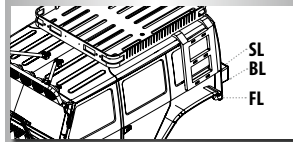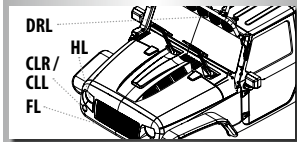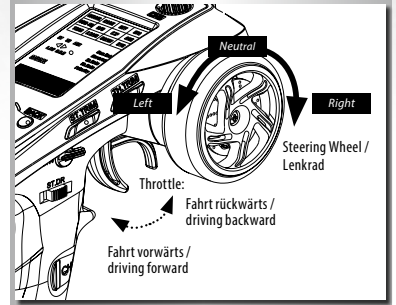


Die Aktivierung der Lichtfunktion durch das Lenkrad muß innerhalb von 2-3 Sekunden durchgeführt werden. / The activation of the light function by the steering wheel must be carried out within 2-3 seconds.

DRL - Tagfahrlicht / Daytime Running Light:

Beleuchtung leuchtet dauerhaft „Power on“ / Auto light-up after power connection

FL - Nebelscheinwerfer / Fog-Light:

Bewegen sie das Lenkrad 3 mal nach links oder rechts und warten sie 3 Sekunden um die Nebelscheinwerfer EIN/AUS zu schalten. / Turn the steering wheel to the right or left in 3 times and wait for 3 second, fog light on/off.

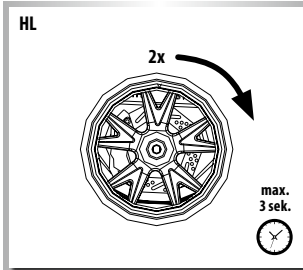

BL - Rückfahrscheinwerfer / Back-up Light:


Automatisches Aufleuchten nach Stromanschluss. Gas geben vorwärts und fahren, Rücklichter werden dunkler. / Auto light-up after power connection. Press the throttle forward driving, back-up light darker.

SL - Brems Licht / Stop Light:

Gas geben rückwärts fahren, Rücklichter werden dunkler und Bremslicht leuchtet auf. / Press the throttle backward driving, back-up light darker and stop light on.

HL - Scheinwerfer vorne / Headlights:

Bewegen sie das Lenkrad 2 mal nach rechts und warten sie 3 Sekunden um die vorderen Scheinwerfer EIN/AUS zu schalten. / Turn the steering wheel to the right in 2 times and wait for 3 second, headlights on. Repeating the action to turn off the headlights.

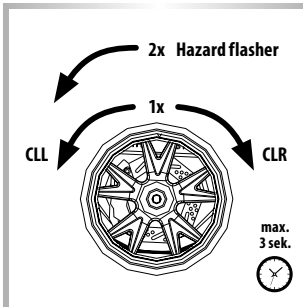

CLR - Blinker rechts / Clearlights Right:

Bewegen sie das Lenkrad nach rechts um den Blinker zu aktivieren. / Turn the steering wheel to the right. The turn signals right are light-up.

CLL - Blinker links / Clearlights Left:

Bewegen sie das Lenkrad nach links um den Blinker zu aktivieren. / Turn the steering wheel to the left. The turn signals left are light-up.

CLR/CLL (Hazard flasher)

Bewegen sie das Lenkrad 2 mal nach links und warten sie 3 Sekunden um die Warnblinkler EIN/AUS zu schalten. / Turn the steering wheel to the left in 2 times and wait for 3 second, hazard flasher on/off.