



Kurzanleitung Short Manual

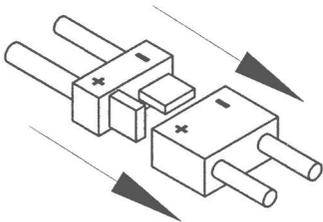


CARSON Liebherr Laderaupe LR 634 RTR Art.nr.: 500907260

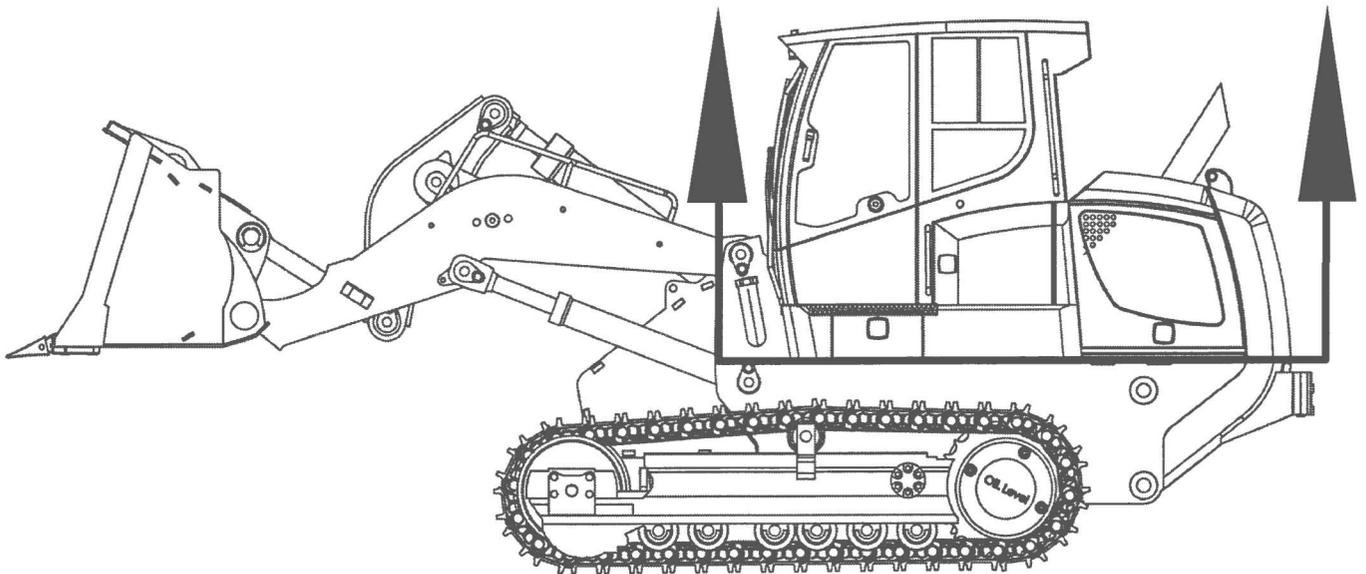

1. Aufbau vorsichtig abnehmen!
(Die Verkabelung der Dachbeleuchtung könnte abreißen!)
Zum Abnehmen des gesamten Aufbaus leicht anheben, dieser wird durch "starke Neodym Magnete" gehalten.

2. Akku anschließen und auf den dafür vorgesehenen Platz verstauen.
Achtung! Achten Sie darauf, dass kein Kabel beschädigt wird
=> es könnte ein Kurzschluss entstehen.

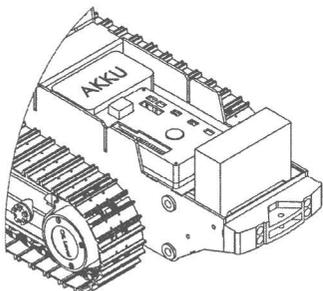


1. Remove body carefully! (The roof lighting wiring could tear off!)
Raise slightly to remove the whole body, which is held by "powerful neodymium magnets".

2. Then insert power pack in the compartment provided.
Warning! Make sure that no wire is damaged
=> otherwise a short circuit could occur.

CH 10-14:
3 Positions-
Taster
ein/aus/ein



CH 05-09:
3 Stufen-
Schalter
ein/aus/ein

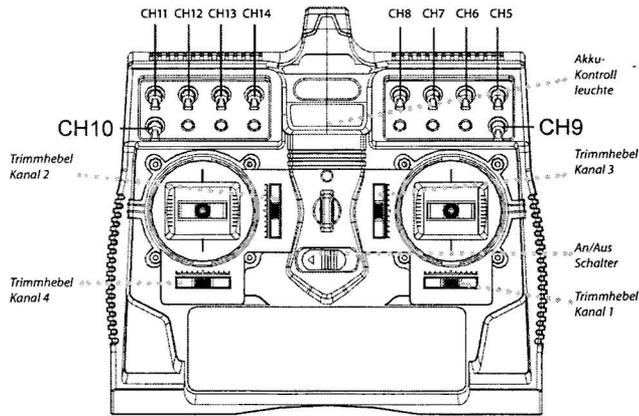

Schalterstellung (CH9) „oben“ + Taster nach oben (CH10):

- Licht 1 (Arbeitsscheinwerfer vorn/außen) /
Rechter Knüppel – normale Funktionen

Schalterstellung (CH9) „oben“ + Taster nach unten (CH10):

- Licht 2 (Arbeitsscheinwerfer vorn/innen) /
Rechter Knüppel – normale Funktionen

Schalterstellung (CH9) „mittig“ + Taster nach unten (CH10):

- Rückfahrpiepser ein / aus (Piepser aktiviert sich nach dem
Akkuwechsel automatisch wieder) / rechter Knüppel – normale Funktionen
wieder) / rechter Knüppel – normale Funktionen

Schalterstellung (CH9) „mittig“ + Taster nach oben (CH10):

- Frei

Schalterstellung (CH9) „unten“ + Taster nach oben (CH10):

- Licht 3 ein / aus (Arbeitsscheinwerfer hinten)
/ rechter Knüppel Heben/Senken
Hubgerüst ist deaktiviert – Heben/Senken Heckaufreißer ist aktiviert

Switch position (CH9) "above" and push button up (CH10):

- Light 1 on / off (Work lights, front / outside) /
Right cross stick - normal functions

Switch position (CH9) „above“ and push button down (CH10):

- Light 2 on / off (Work lights, front / inside) /
Right cross stick – normal functions

Switch position (CH9) „center“ and push button down (CH10):


- Reversing beeper on / off (Beeper is activated automatically after the battery
change again) / Right cross stick – normal functions

Switch position (CH9) „center“ and push button up (CH10):

- Not used

Switch position (CH9) „down“ and push button up (CH10):

- Light 3 on / off (Work lights, rear) / Right cross stick lowered mast up or down
is disabled – rear ripper up or down is enabled

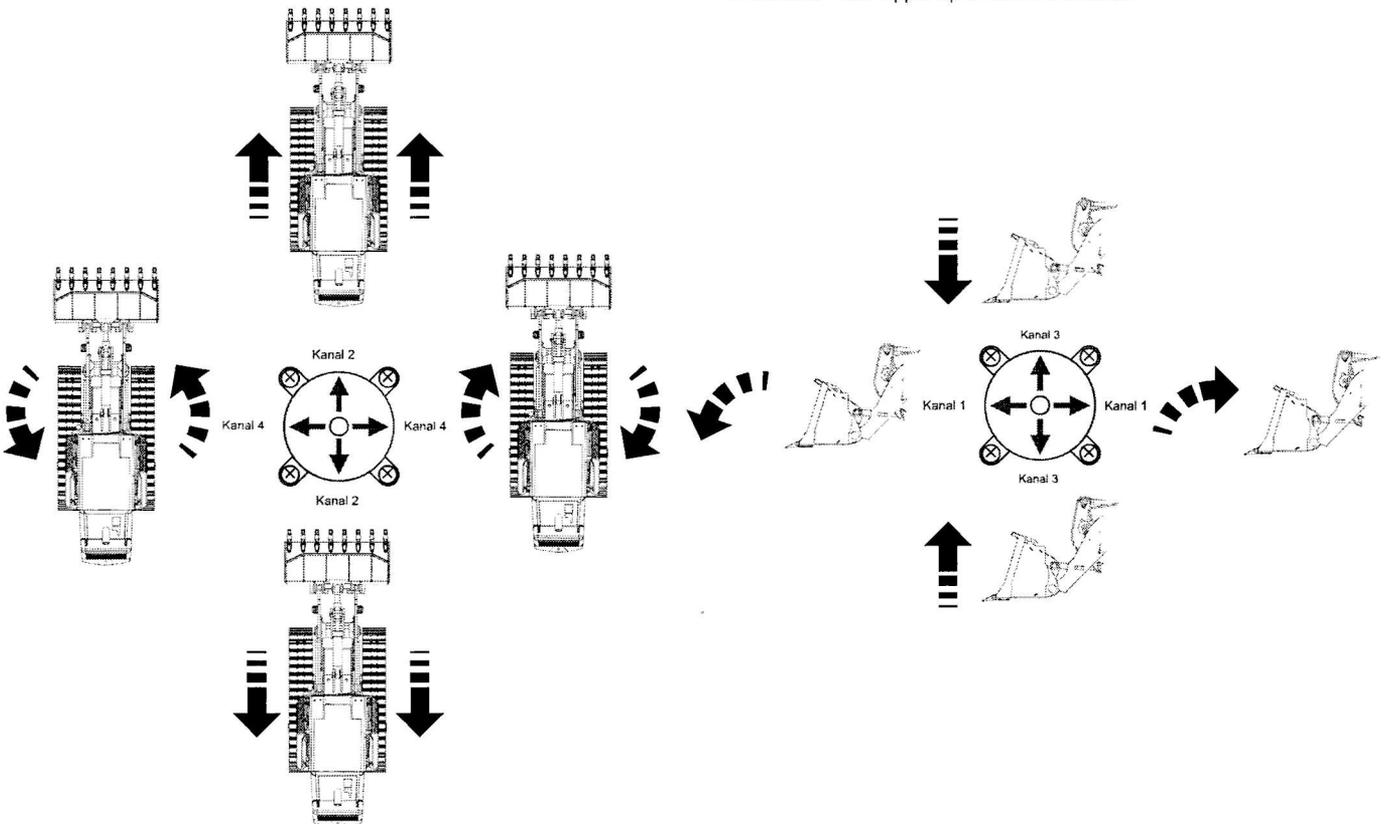

For Germany:
Service-Hotline:
Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr
Fr 8.00 - 14.30 Uhr
01805 - 73 33 00
14 ct/min

Dickie-Tamiya Modellbau GmbH & Co KG
Werkstraße 1 D-90765 Fürth /Germany
Für Modellbauer ab 14 Jahren
For modelers 14 years and up