
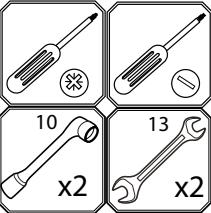


FR - ATTENTION!
 GB - WARNING!
 DE - ACHTUNG!
 NL - WAARSCHUWING!
 ES - ADVERTENCIA!
 PT - ATENÇÃO!
 IT - AVVERTENZA!
 FI - VAROITUS!
 SE - VARNING!
 NO - ADVARSEL!
 HU - FIGYELMEZTETÉS!

CZ - UPOZORNĚNÍ!
 SK - UPOZORNENIE!
 PL - OSTRZEŻENIE!
 BG - ВНИМАНИЕ!
 GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
 RO - AVERTISMENT!
 HR - UPORUZUJEMO!
 RU - ВНИМАНИЕ!
 UA - УВАГА!
 AR - تنبیه!


+3

ans
years
Jahre
jaar
éve
años
anos
anni
år
vuotta
år
let
let
rokov
lata
години
år
ani
χρόνια
godina
лет
роки
سنوات

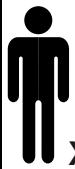


Smoby

Outils non fournis
Tools not included
Werkzeuge nicht mitgeliefert
Herramientas no incluidas
Ferramentas não incluídas
Accessori non forniti
Gereedschap niet bijgeleverd

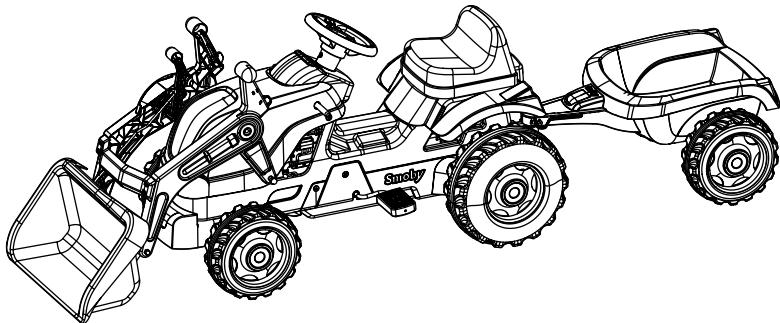

A		x1	H		x1	P		x1
B			J		x4	Q		x1
B1		x1	K		x2	S		x1
C		x1	L		x6	T		x1
D		x1	M		x1	U		x1
E			N			V		x1
F		x1				W		x1
G		x1				Y		x8
						Z		x1
						AA		x1
						AB		x2
						AC		x6

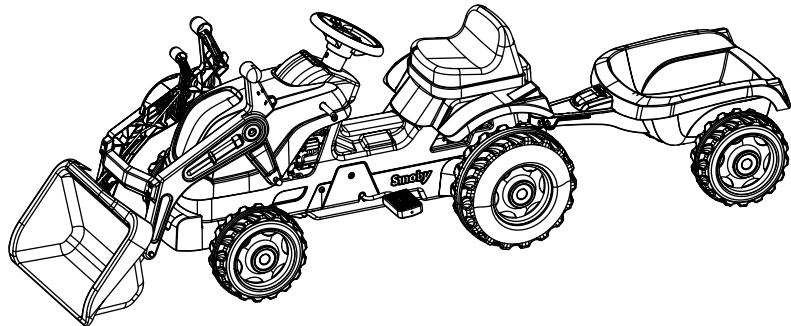







AA		AC		x1	AG		AAK0429	$\varnothing 6 M6$	x1
		AD		x1	AH		AAK0423		x1
AB		AE		x2	AI		AAK0422	$\varnothing 8$	x1
		AF		x2	AJ		AAK0421	$\varnothing 8$	x1
					AK		9160039	$\varnothing M8$	x2
					AL		9120042	$\varnothing M6$	x2

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 yrs.


⚠ WARNING:
Never allow a child to play without adult supervision.

⚠ WARNING:
Toy must be assembled by an adult, as it contains
hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

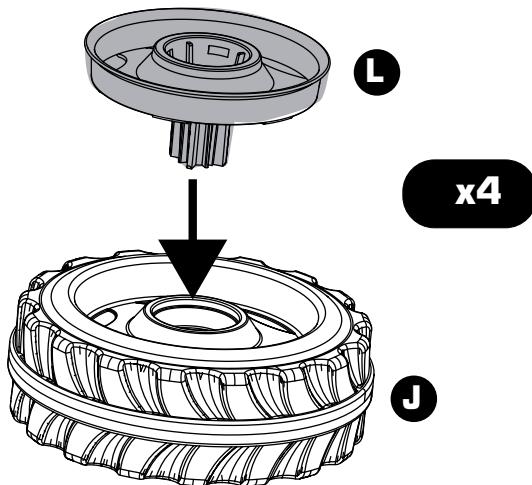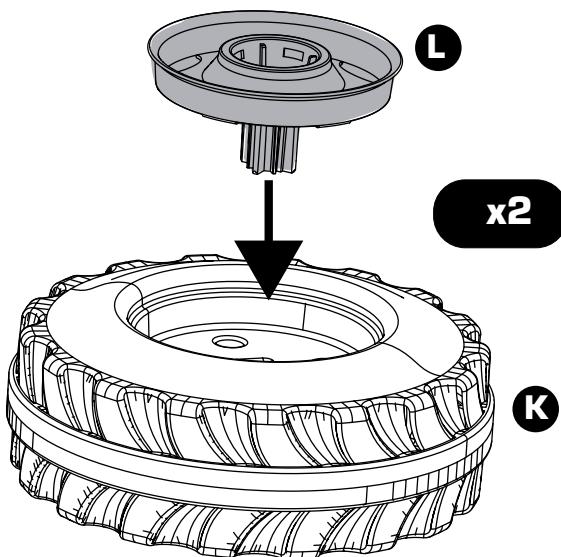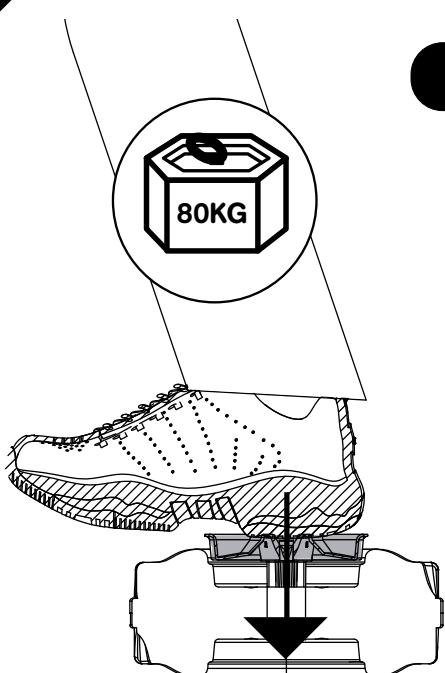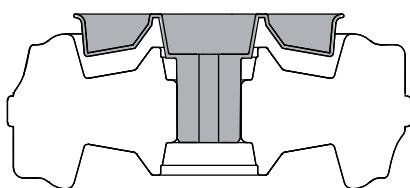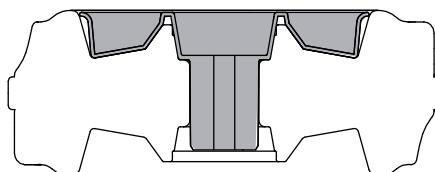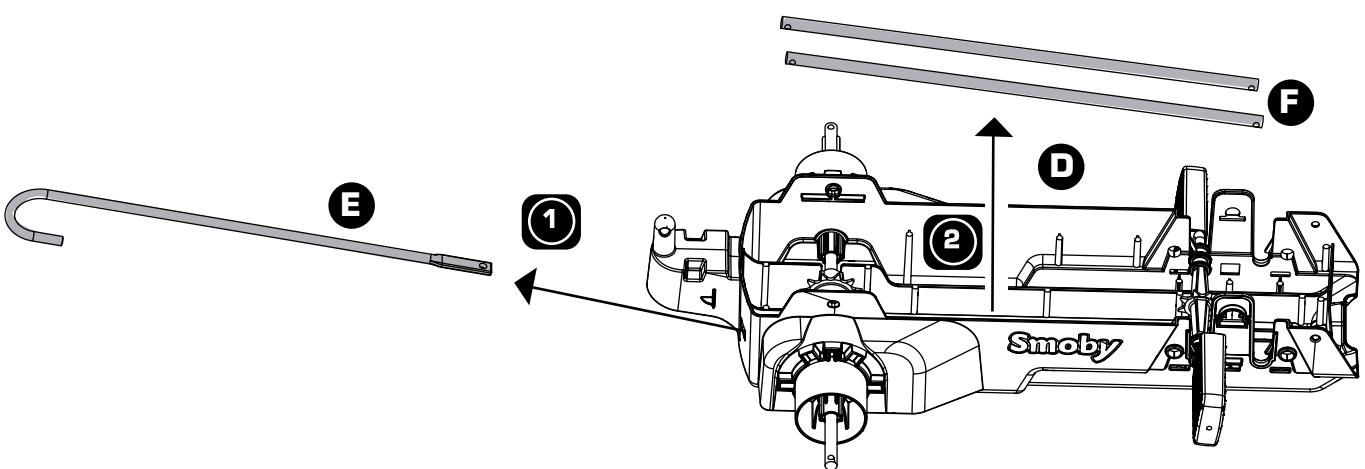


1**2****NO OK****OK****3**


4

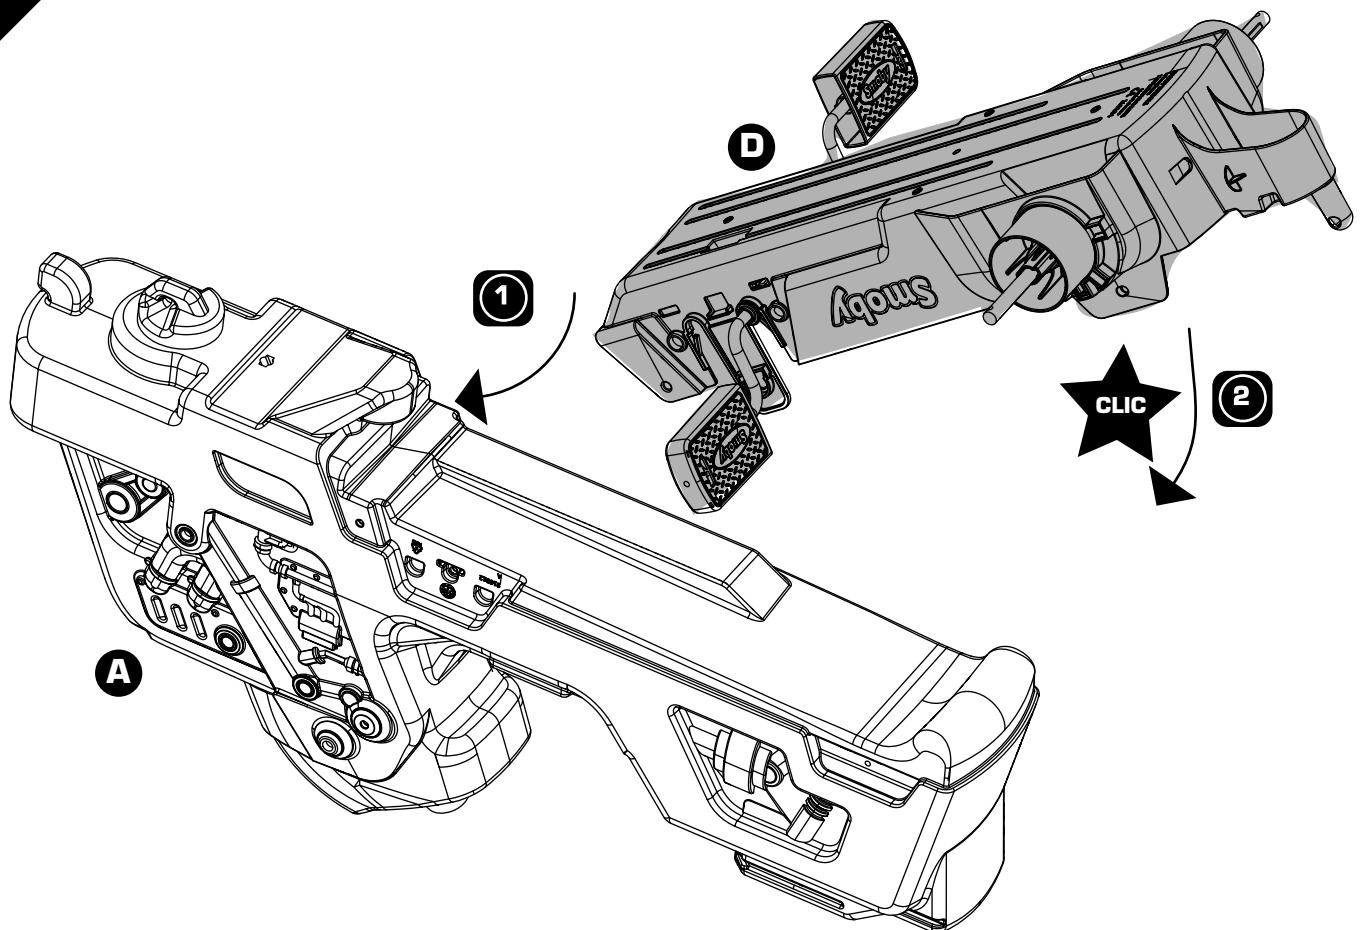


5


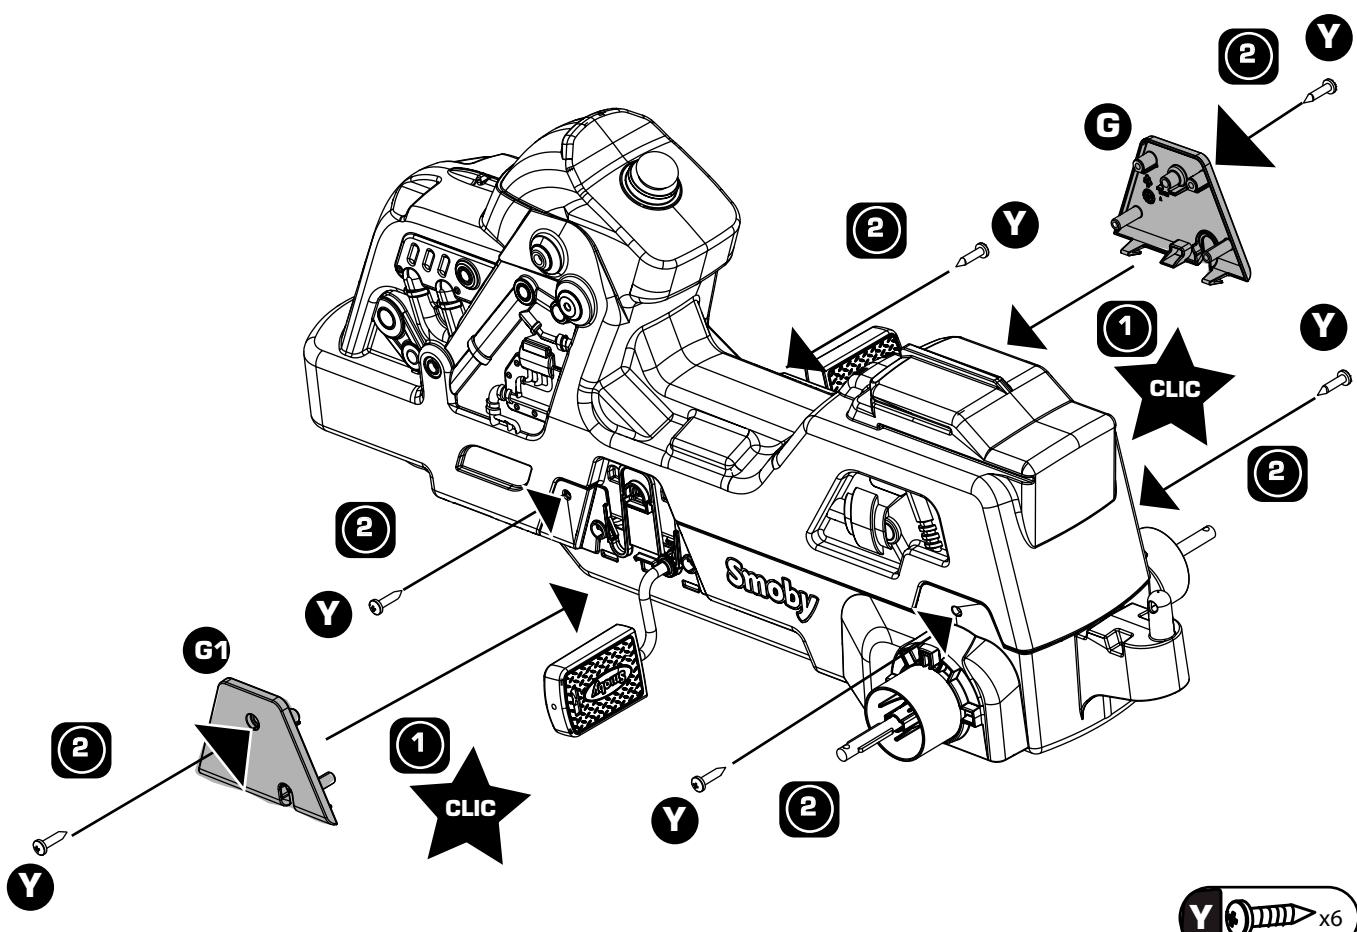




6

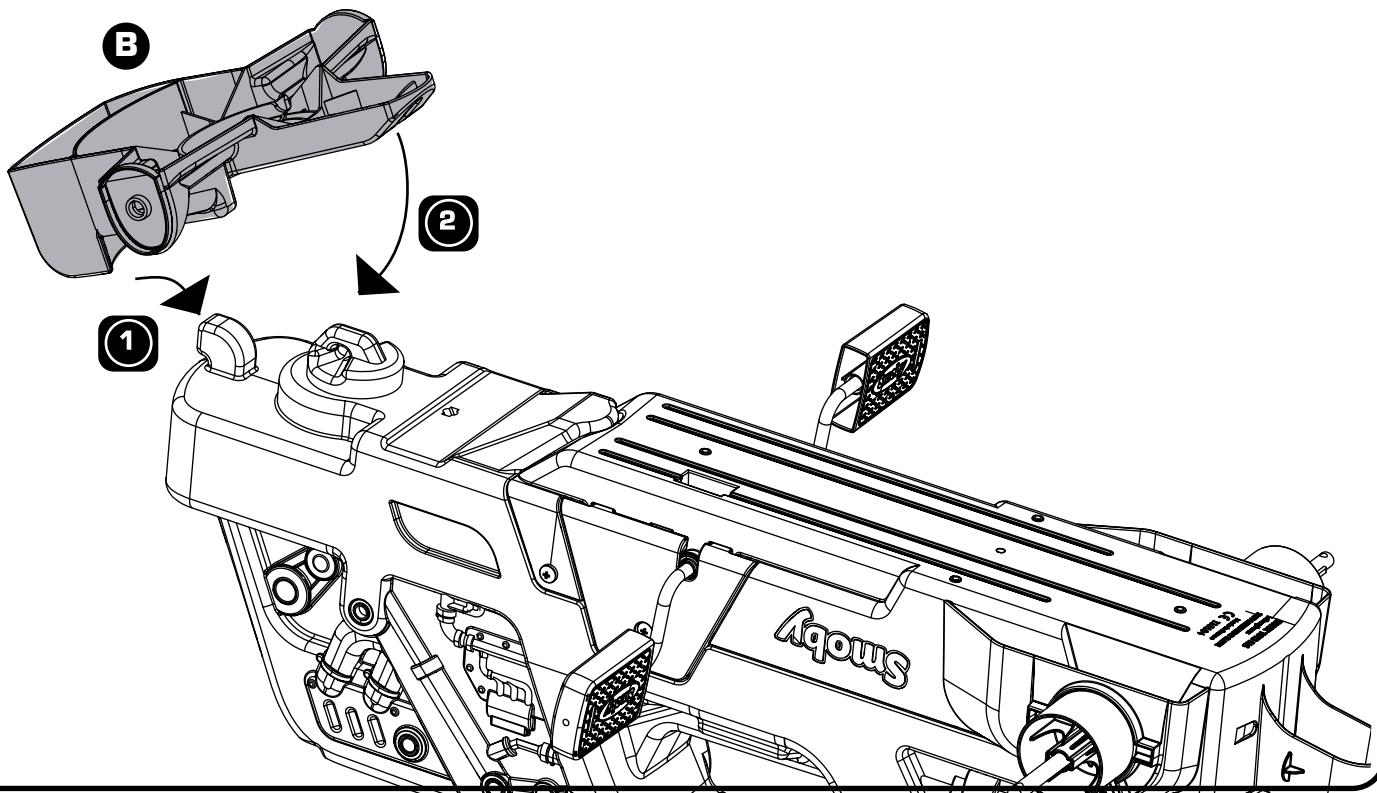


7

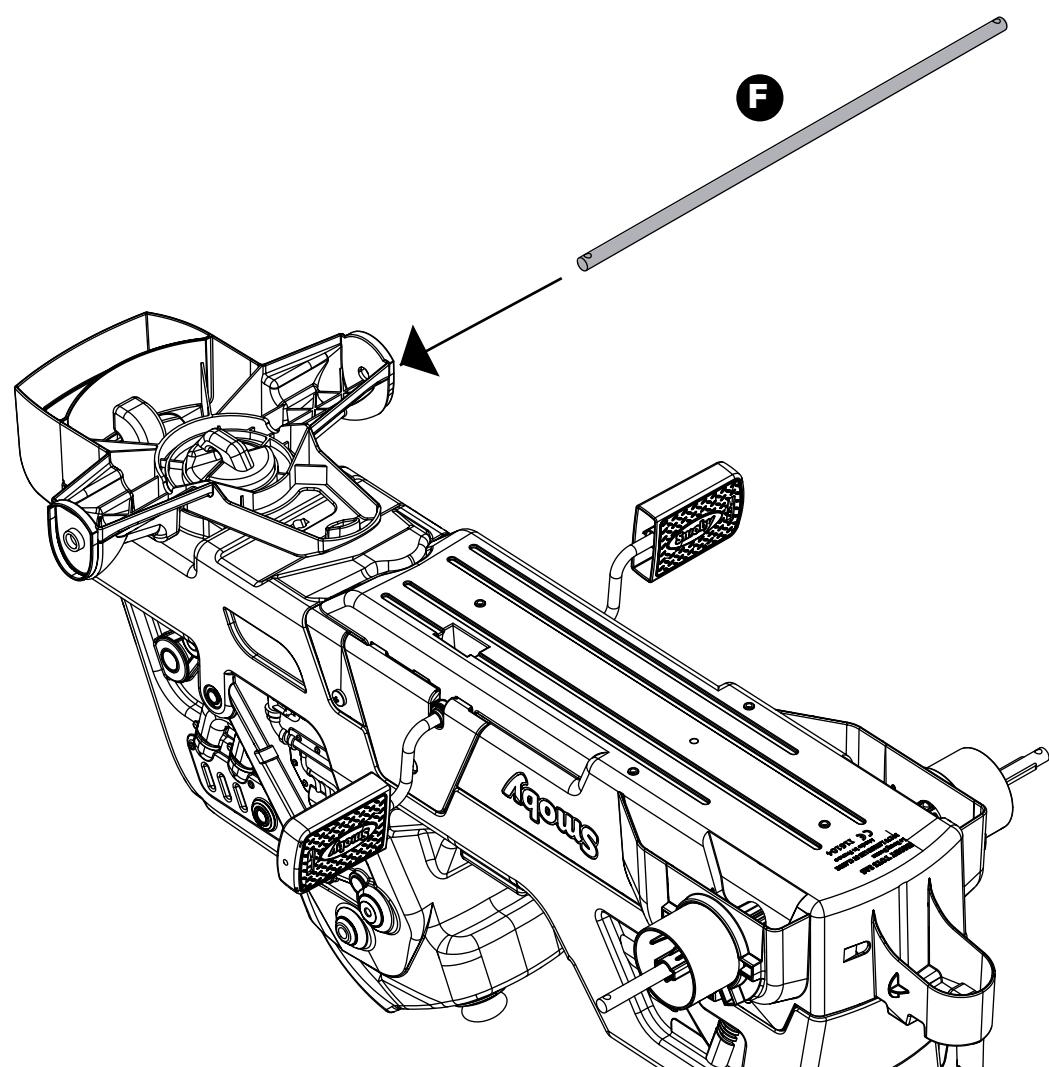

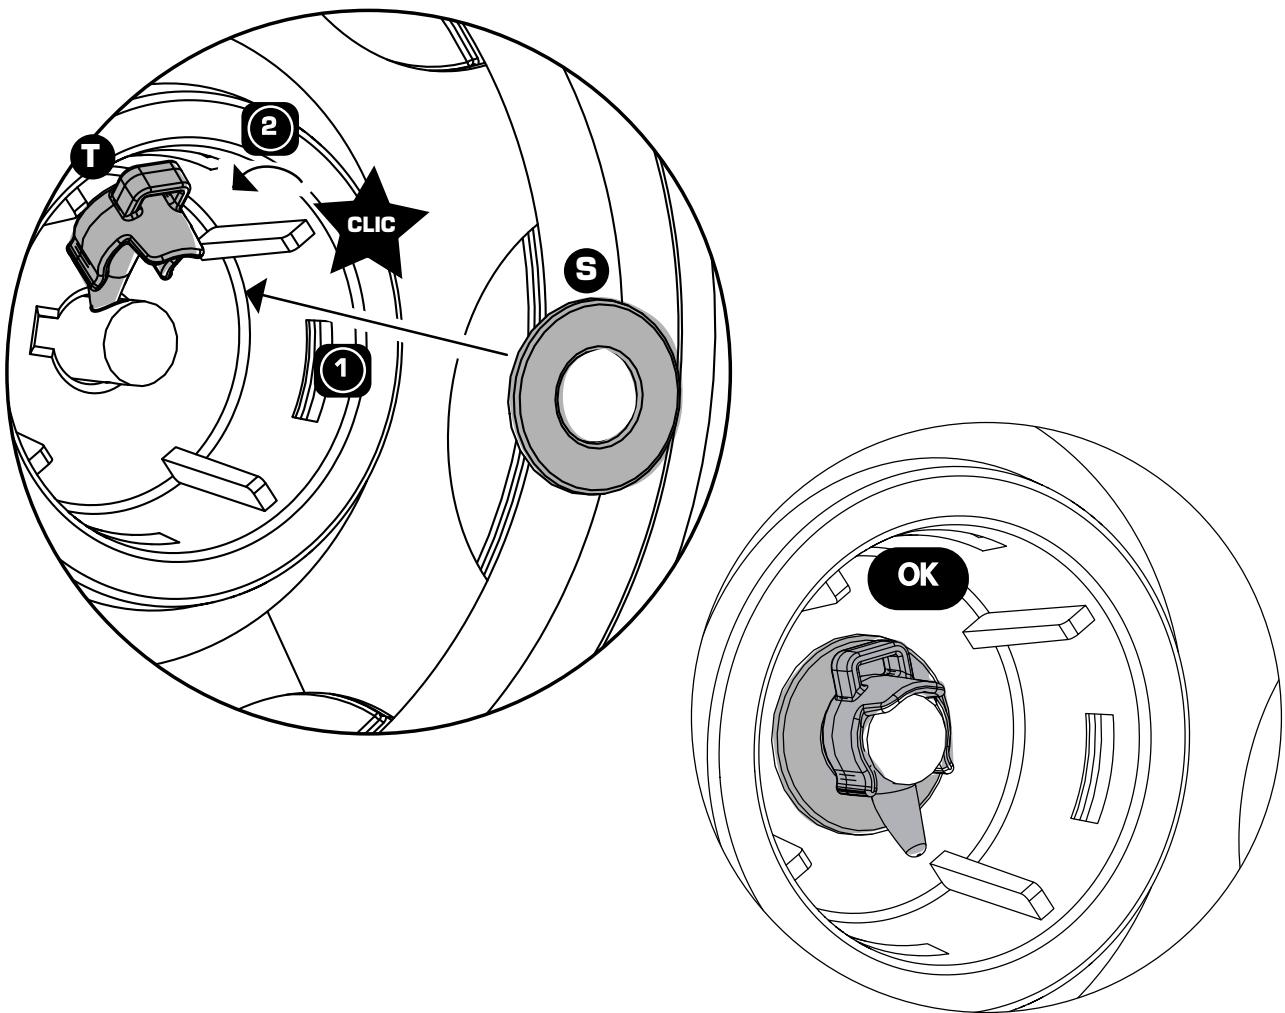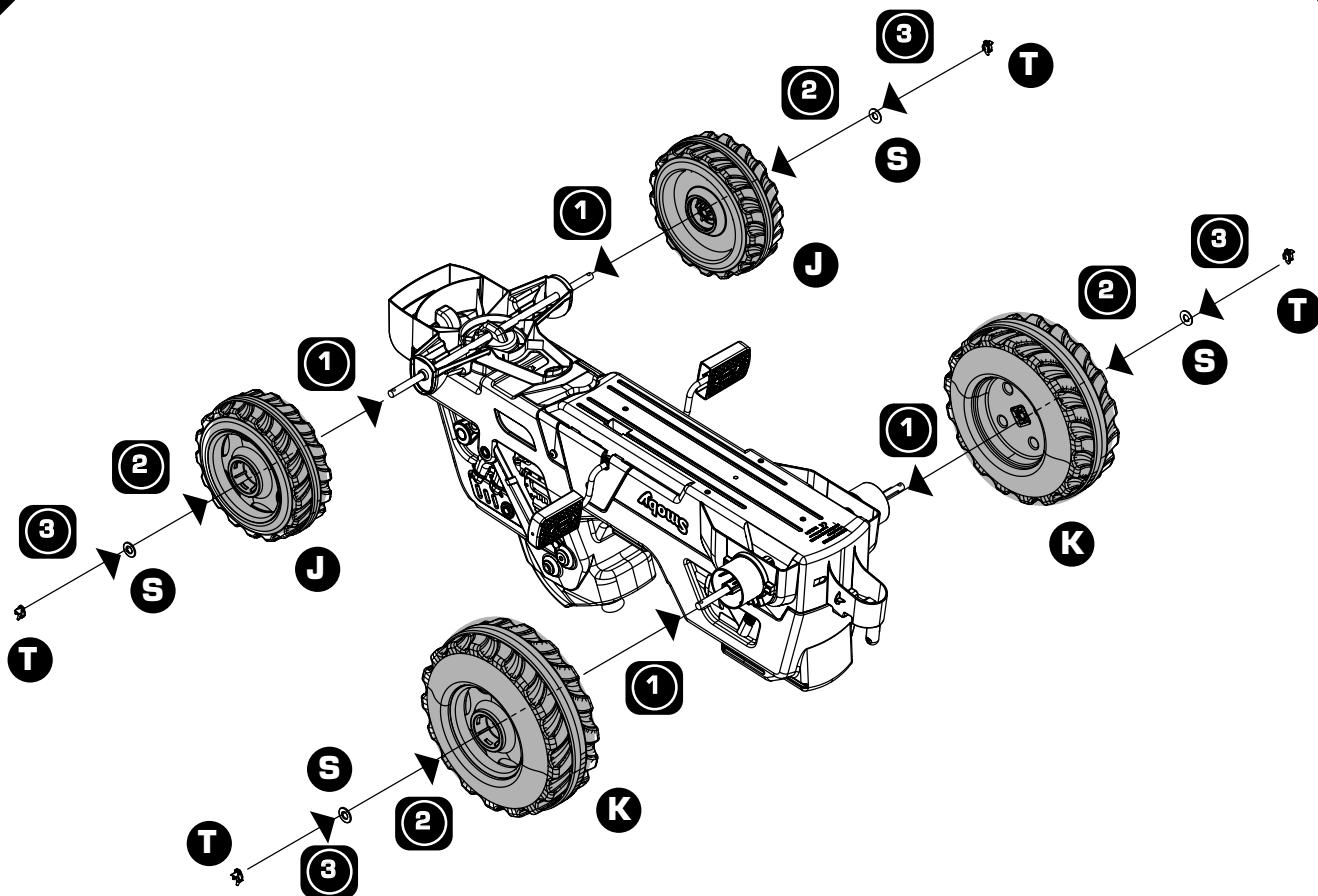


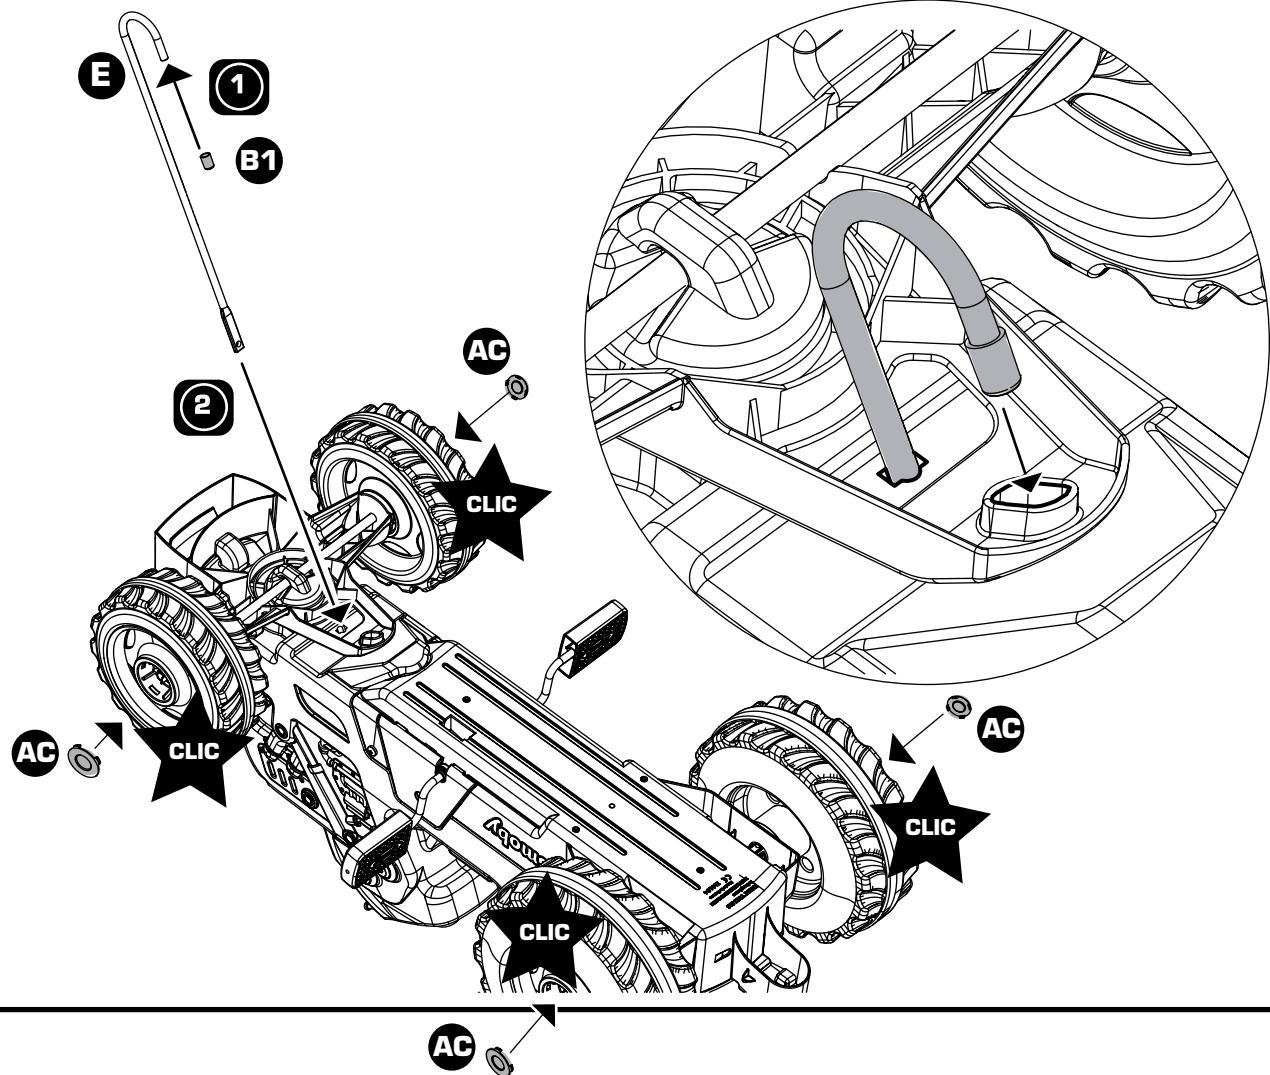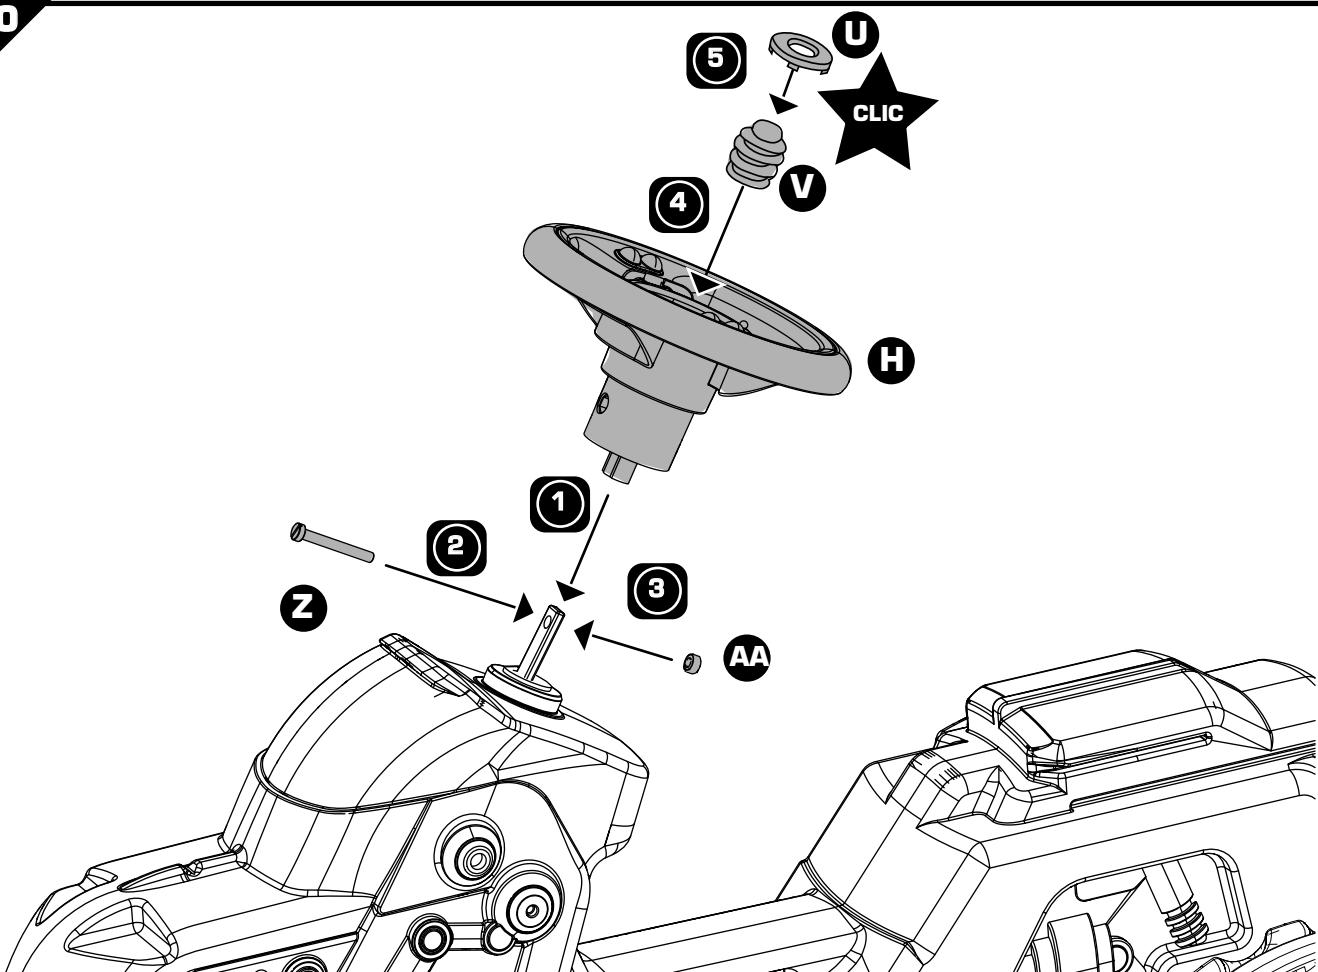9**10**


11

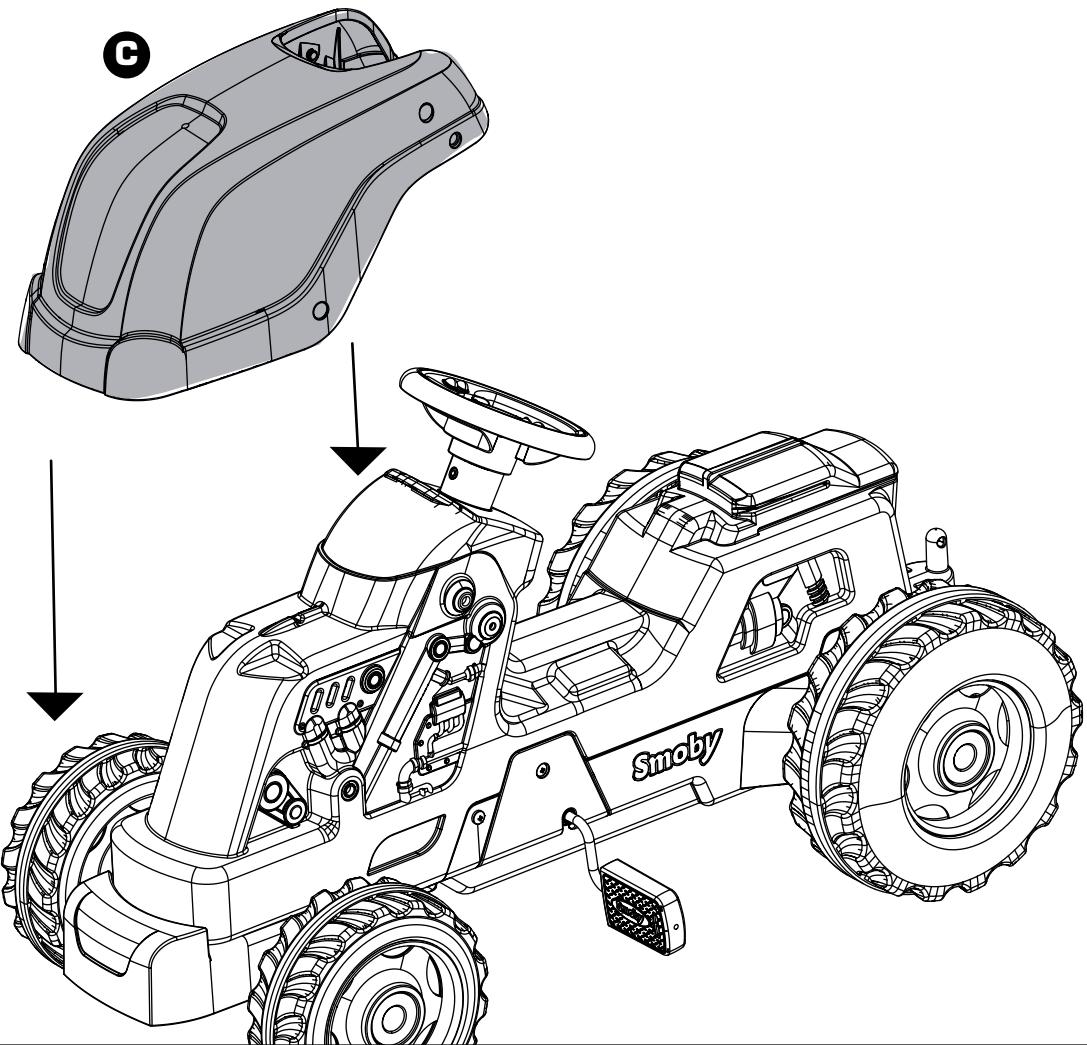


12

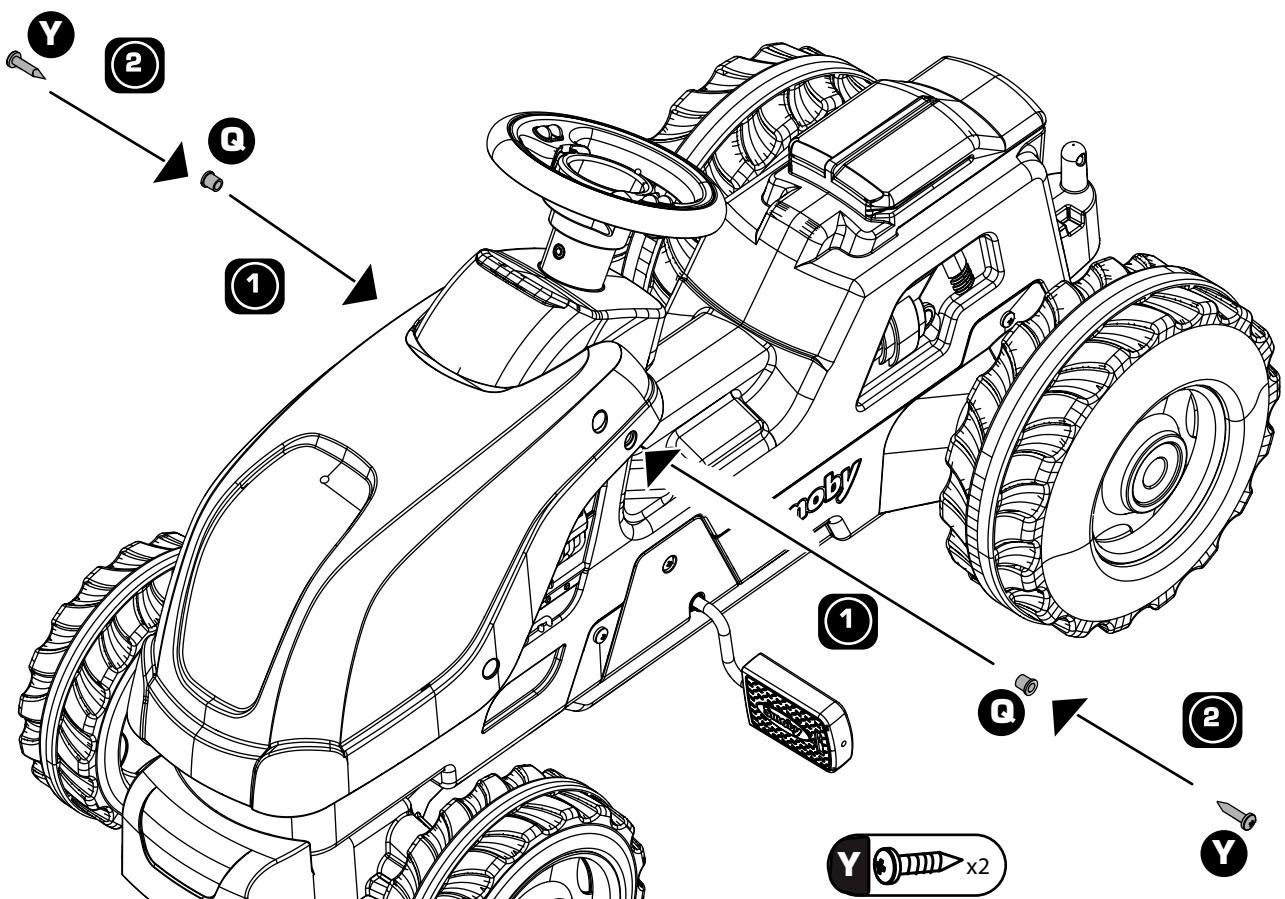


13

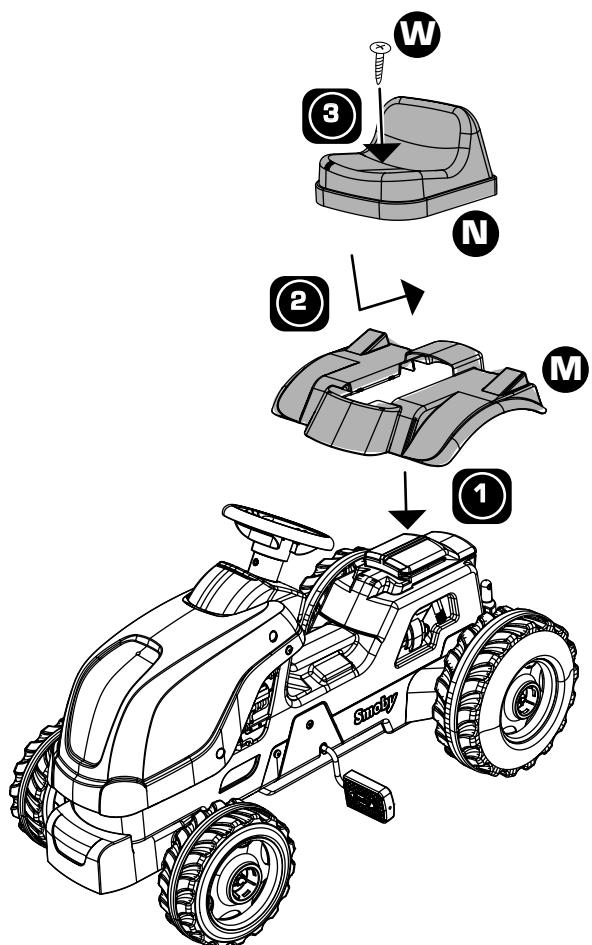


14

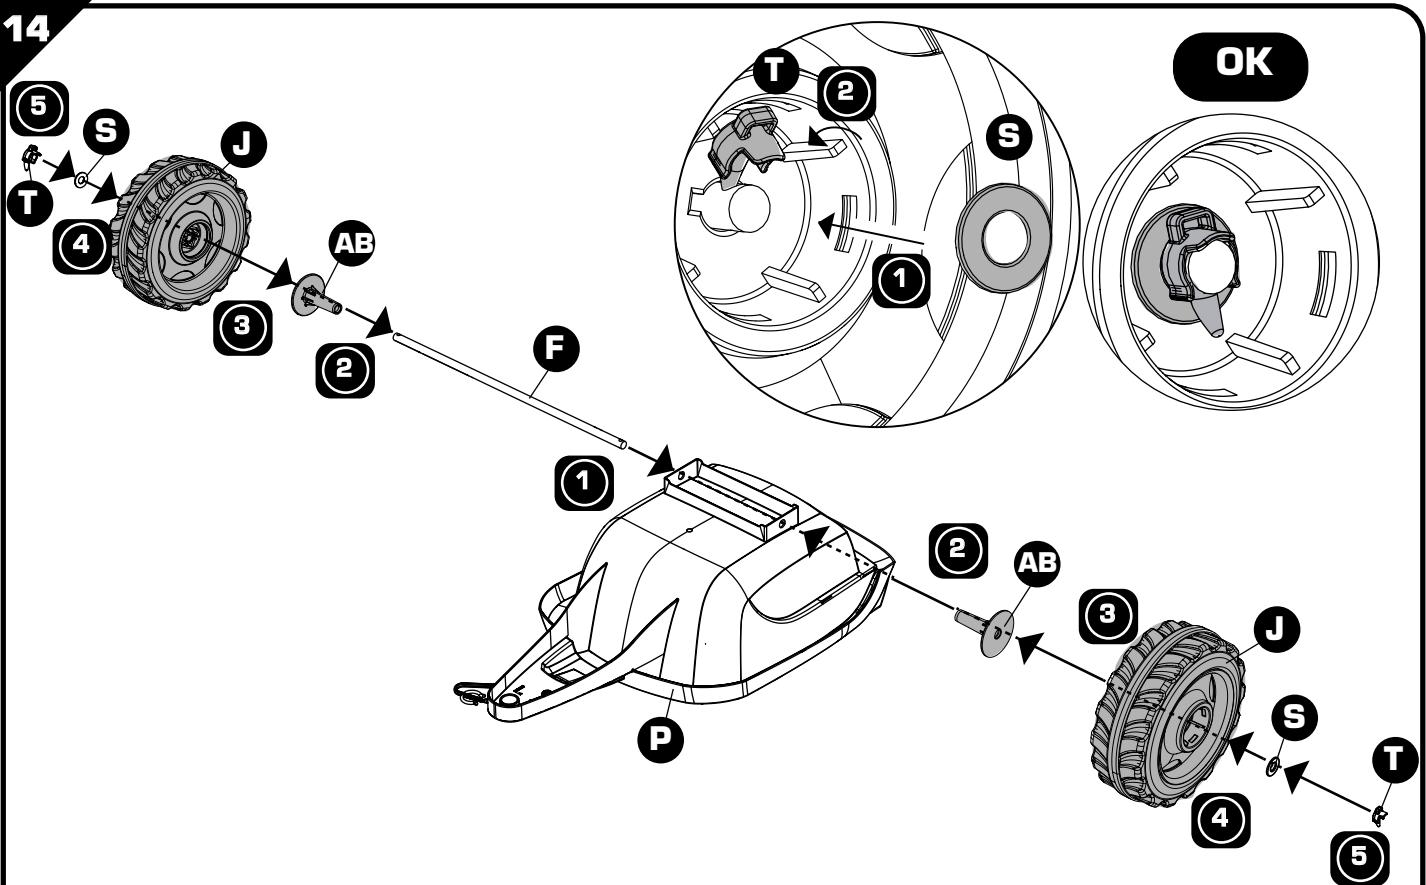


15

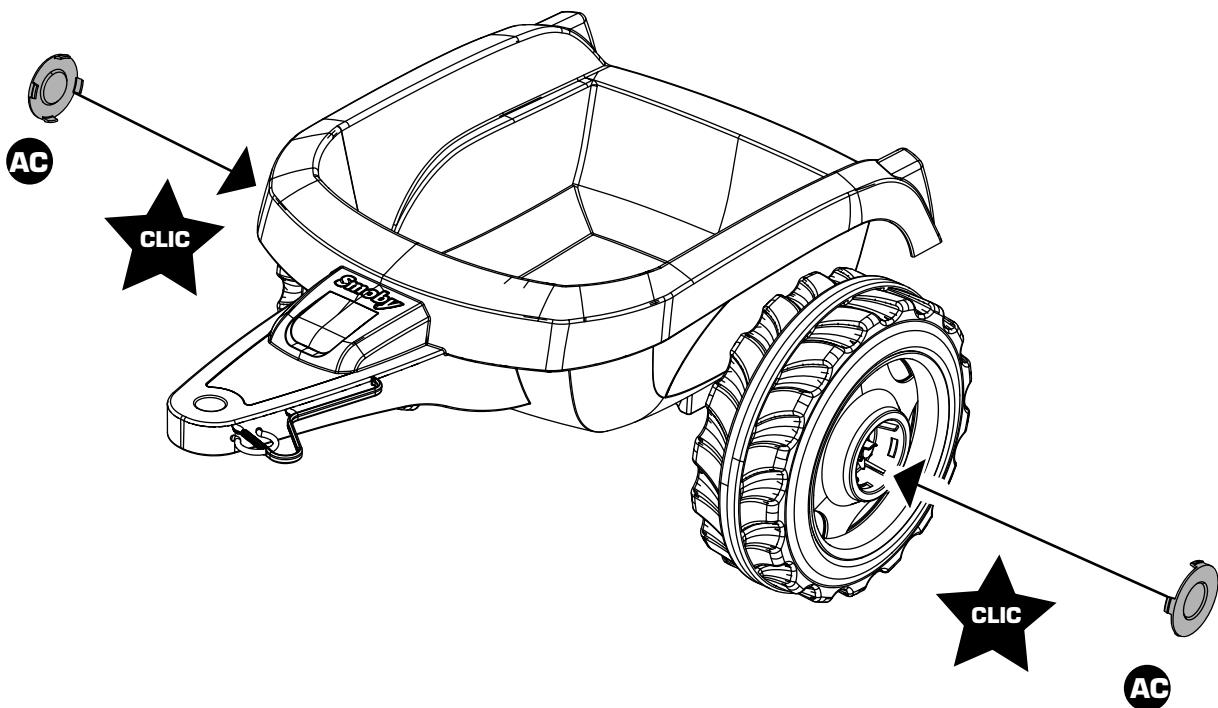


16

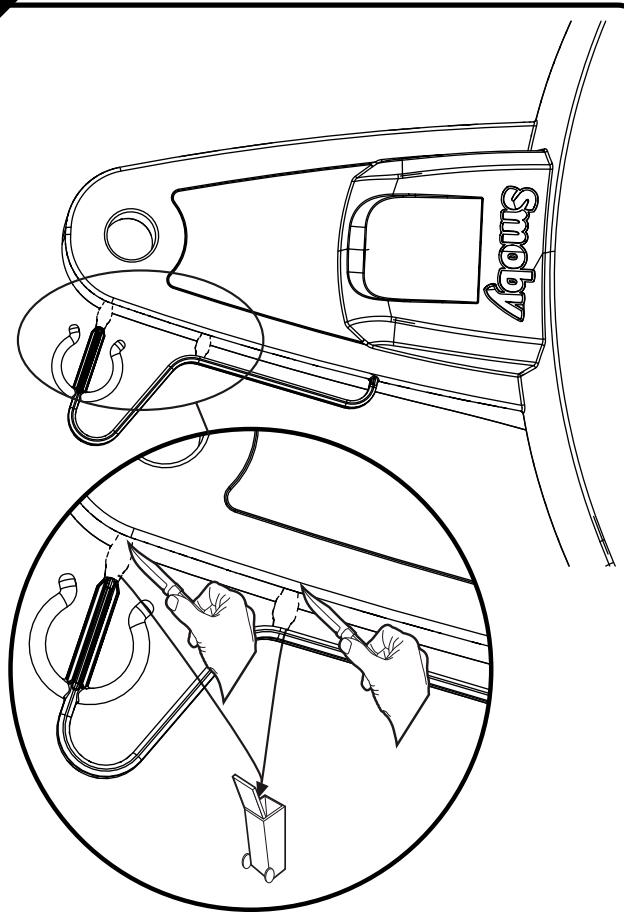


17

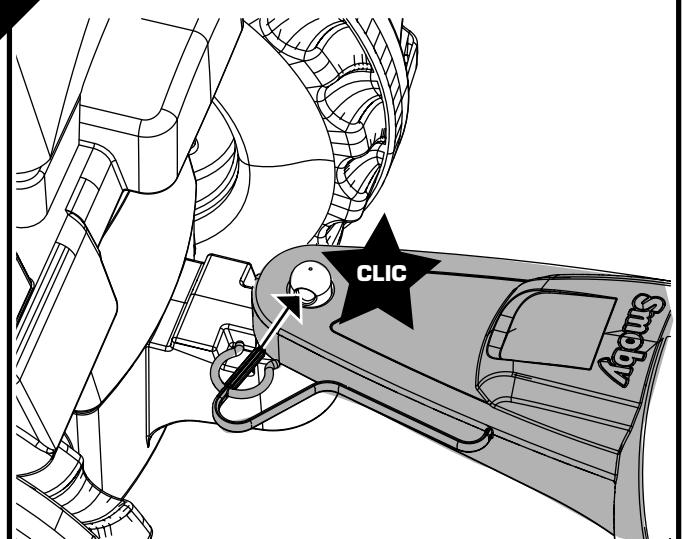


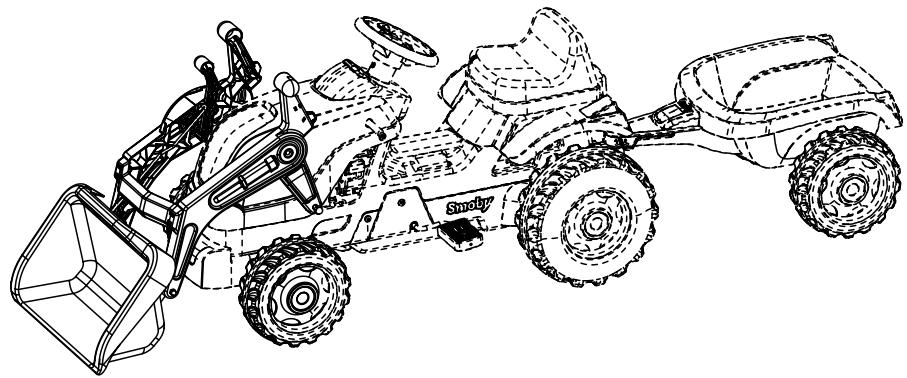


1

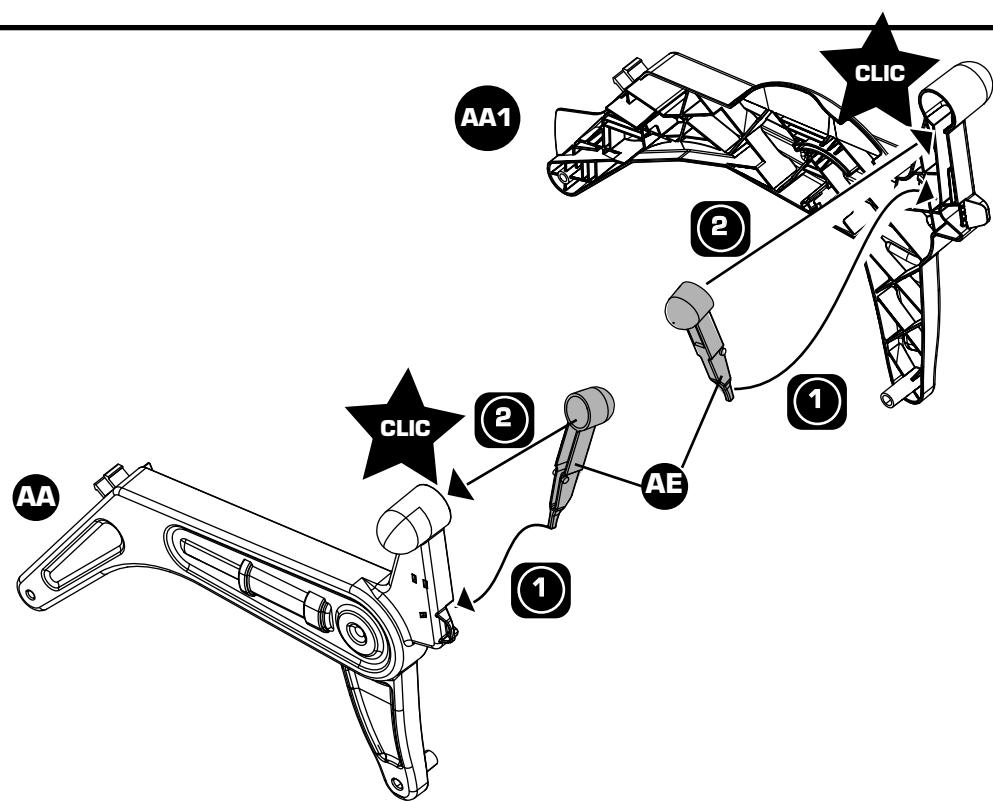


2

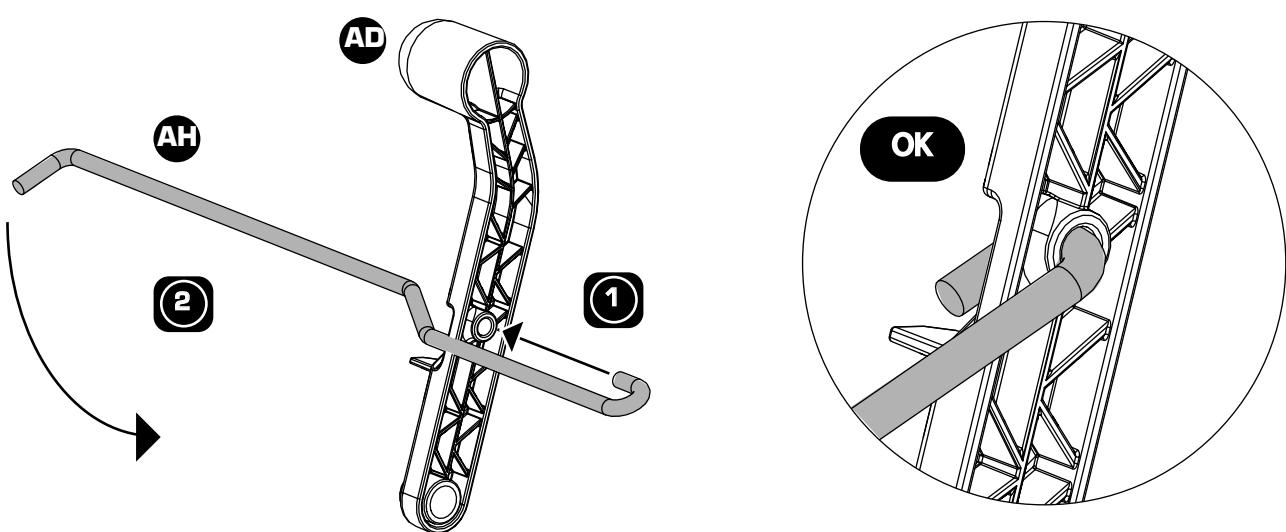


3

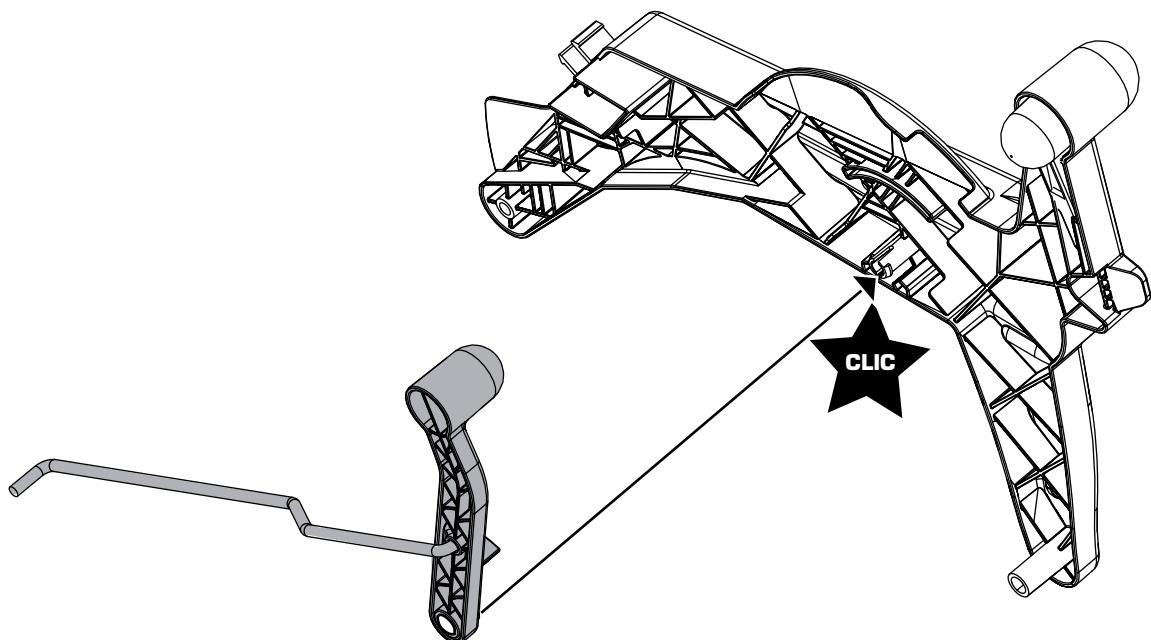


4

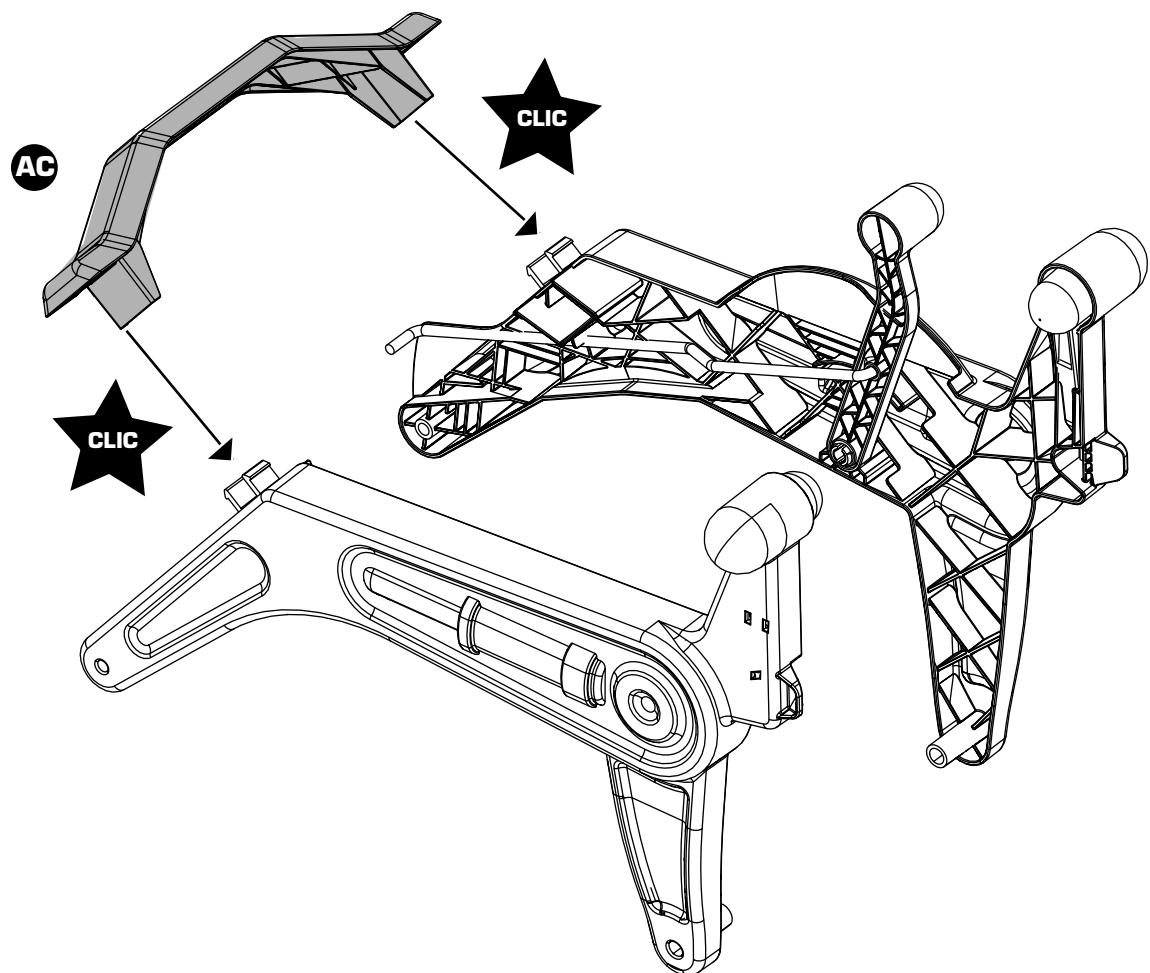



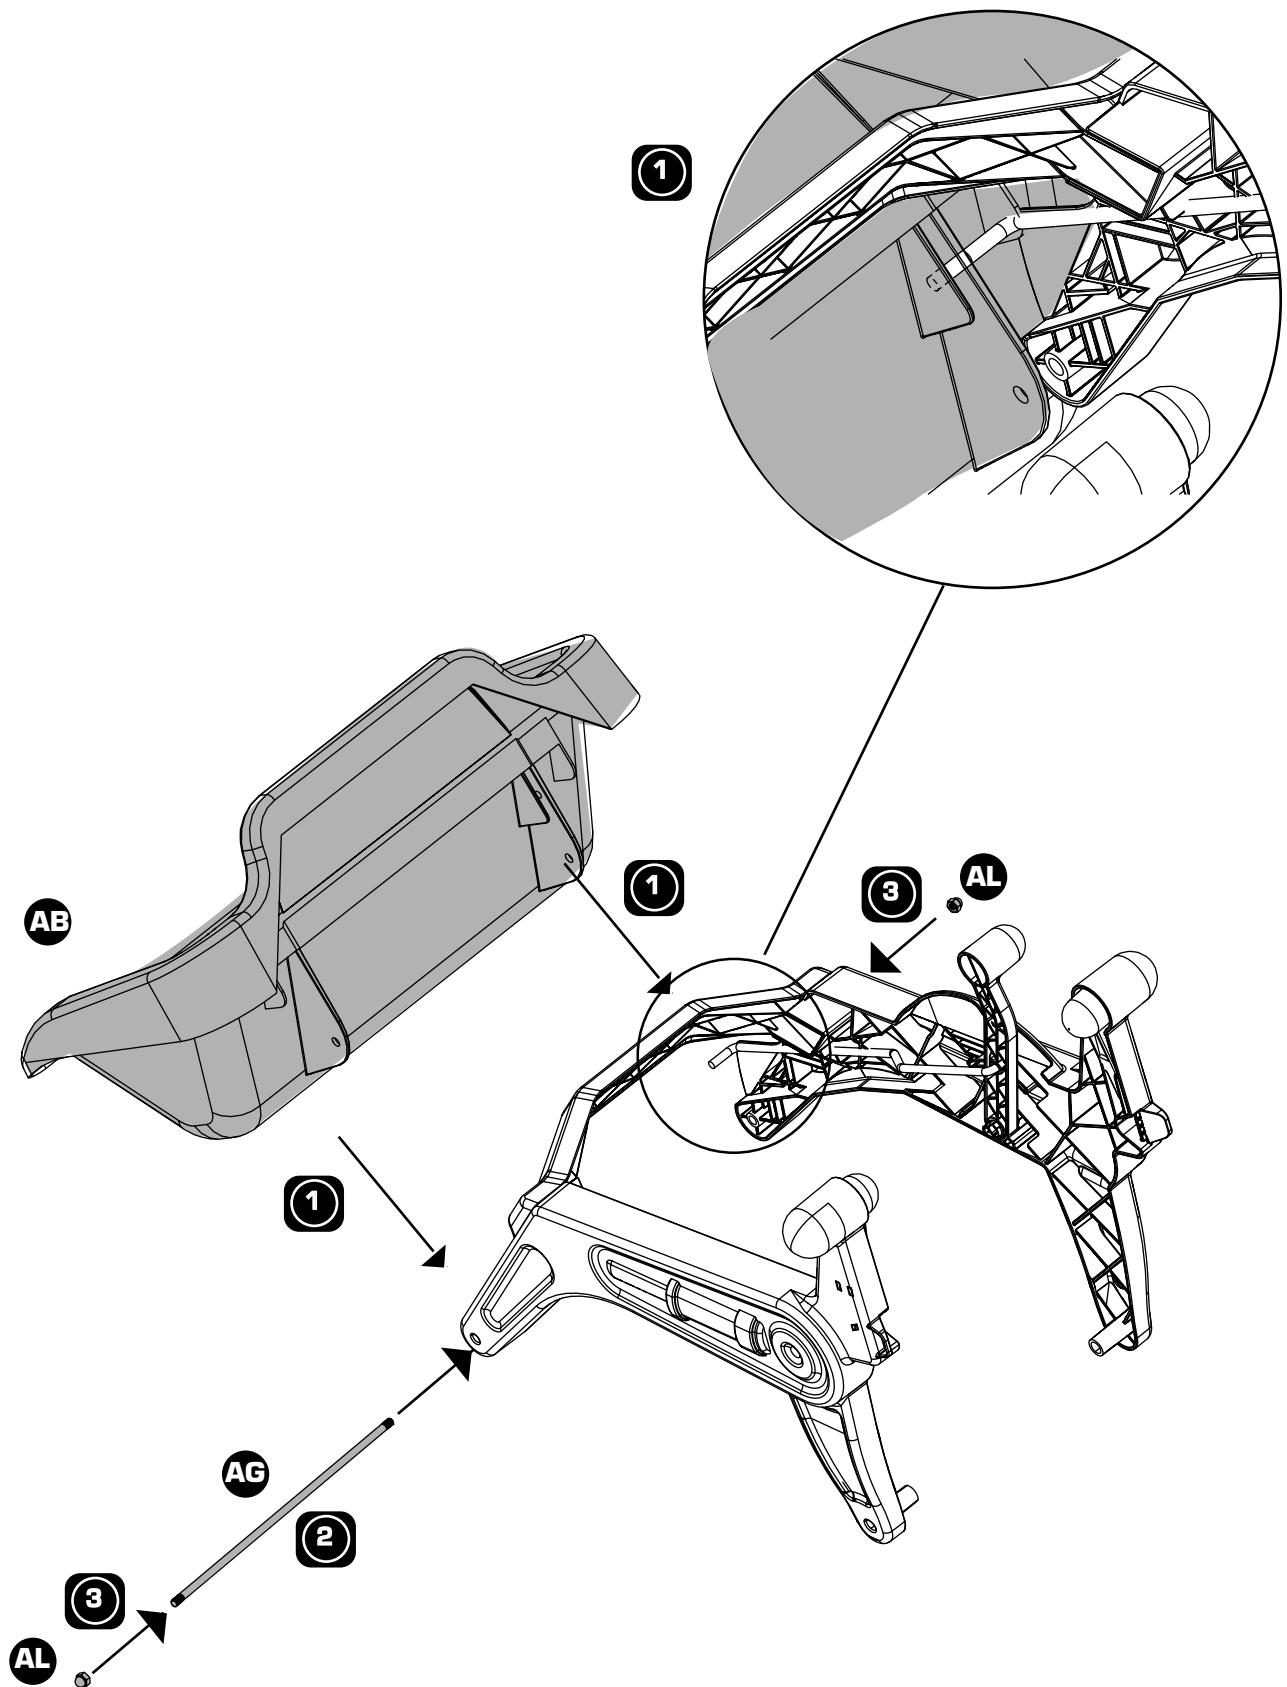


6

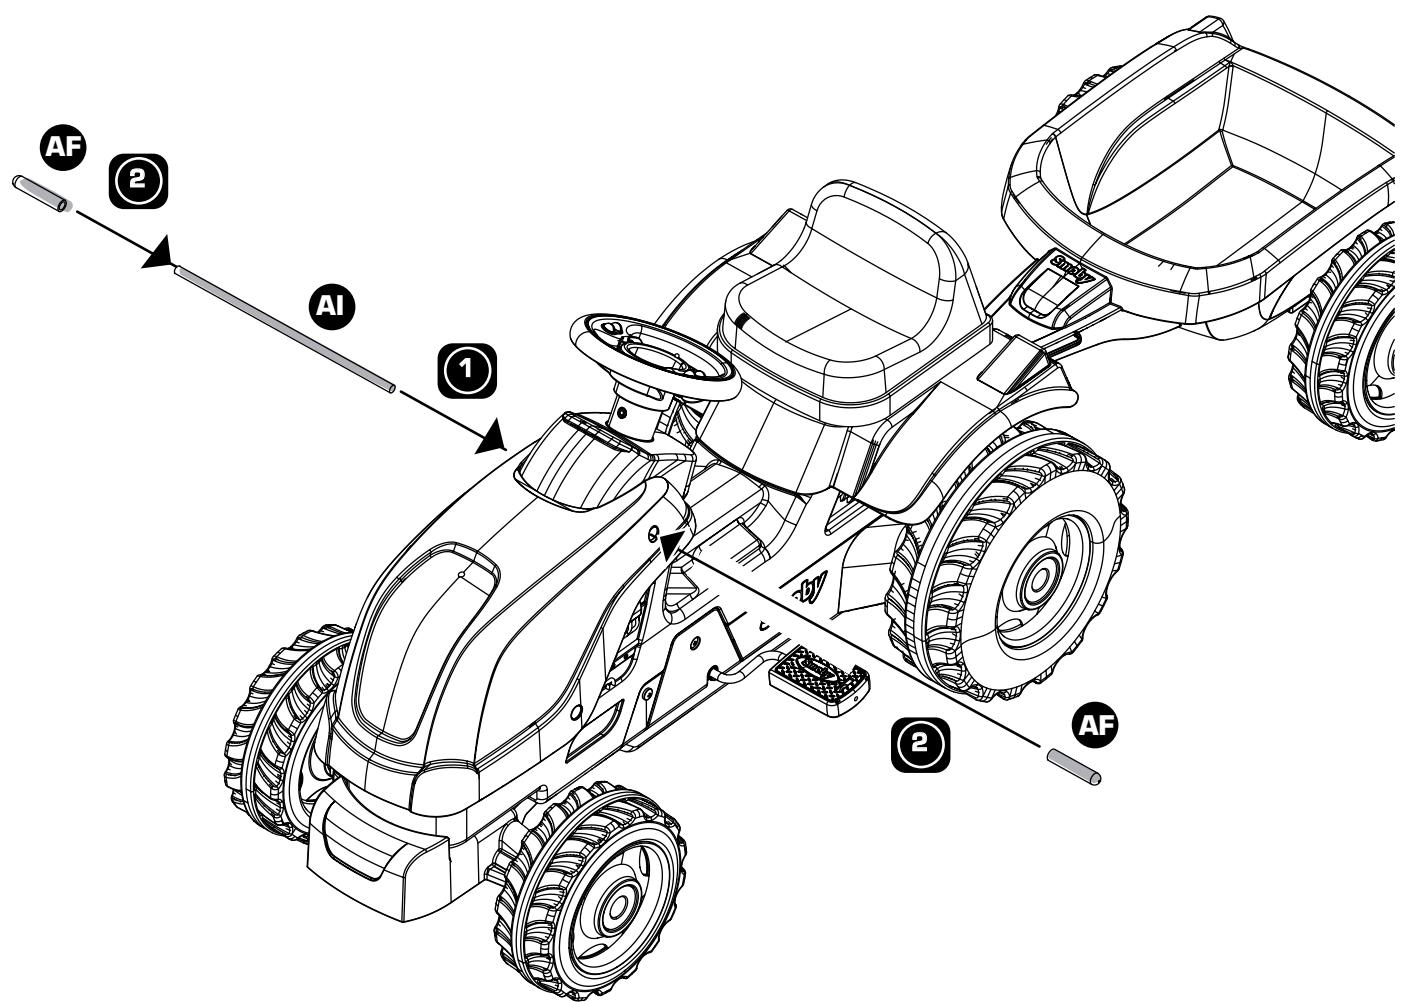

7

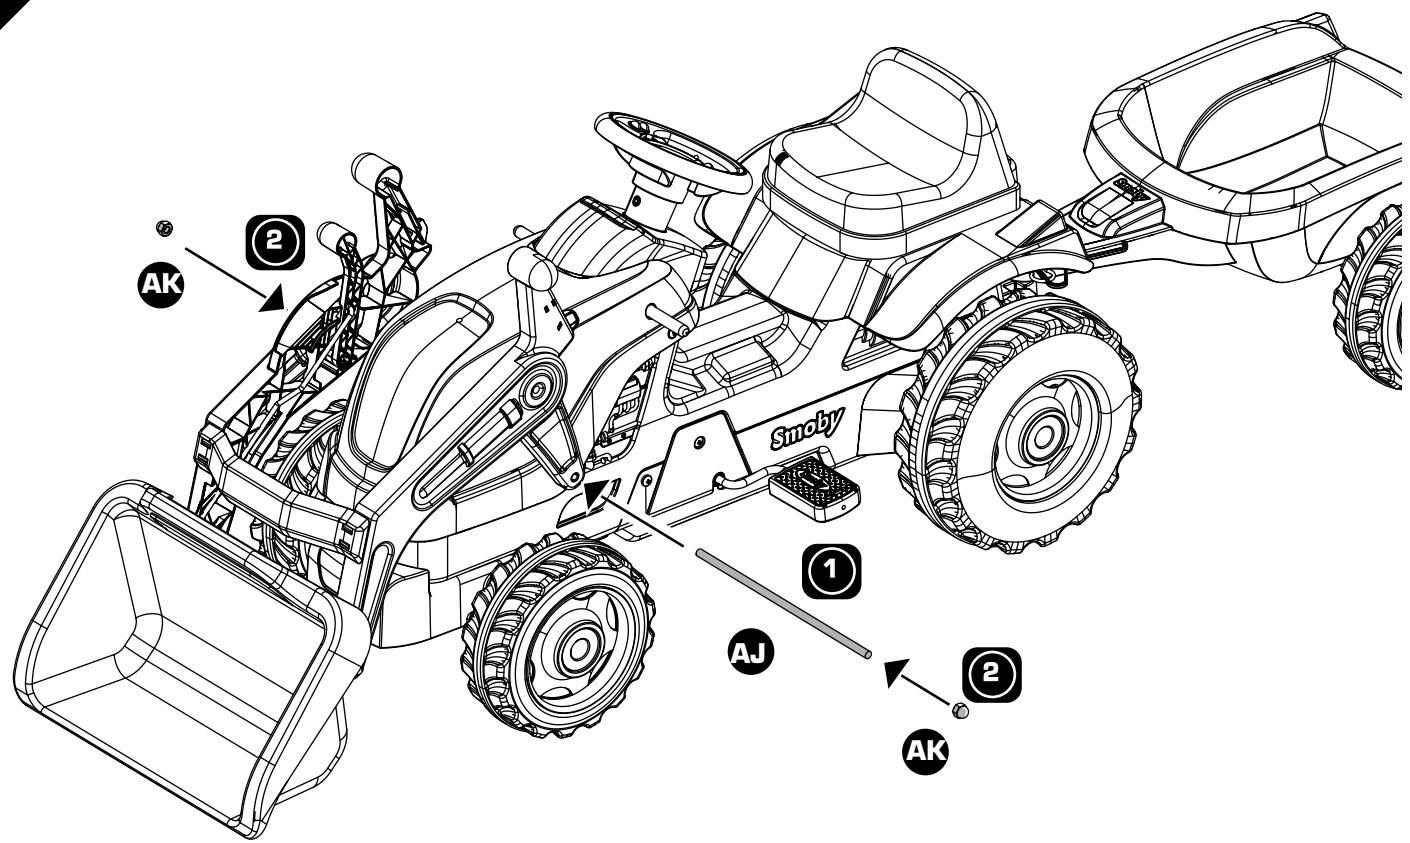

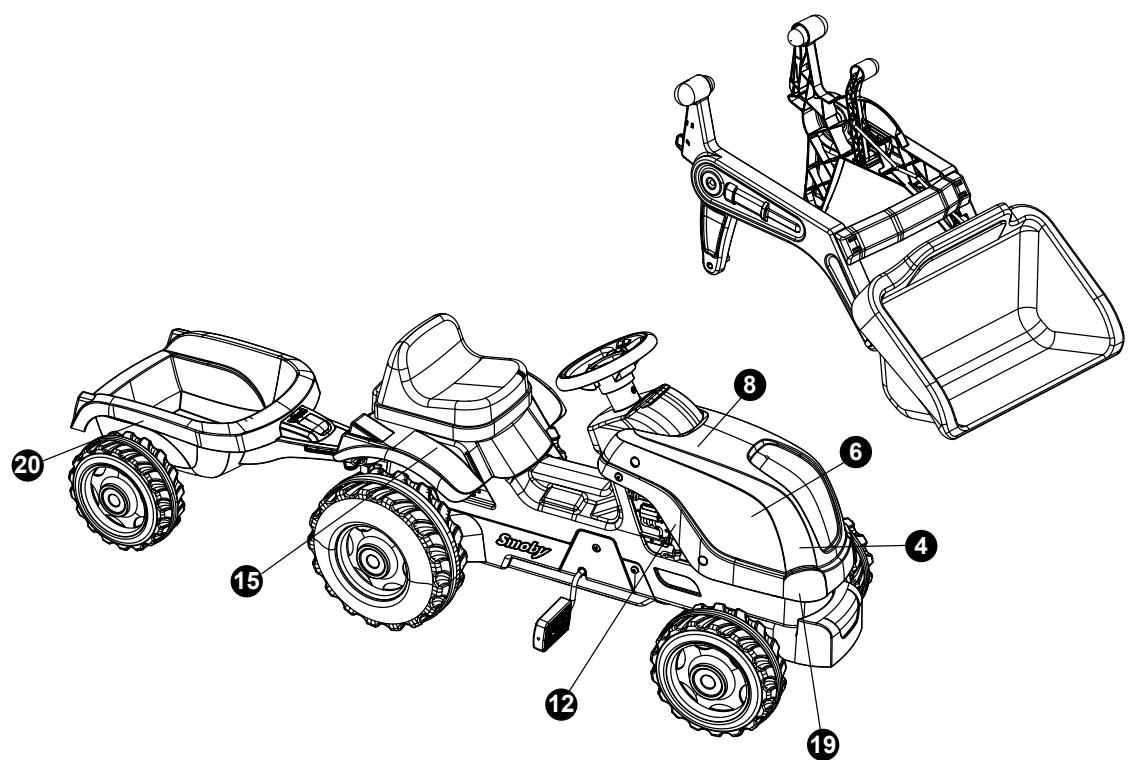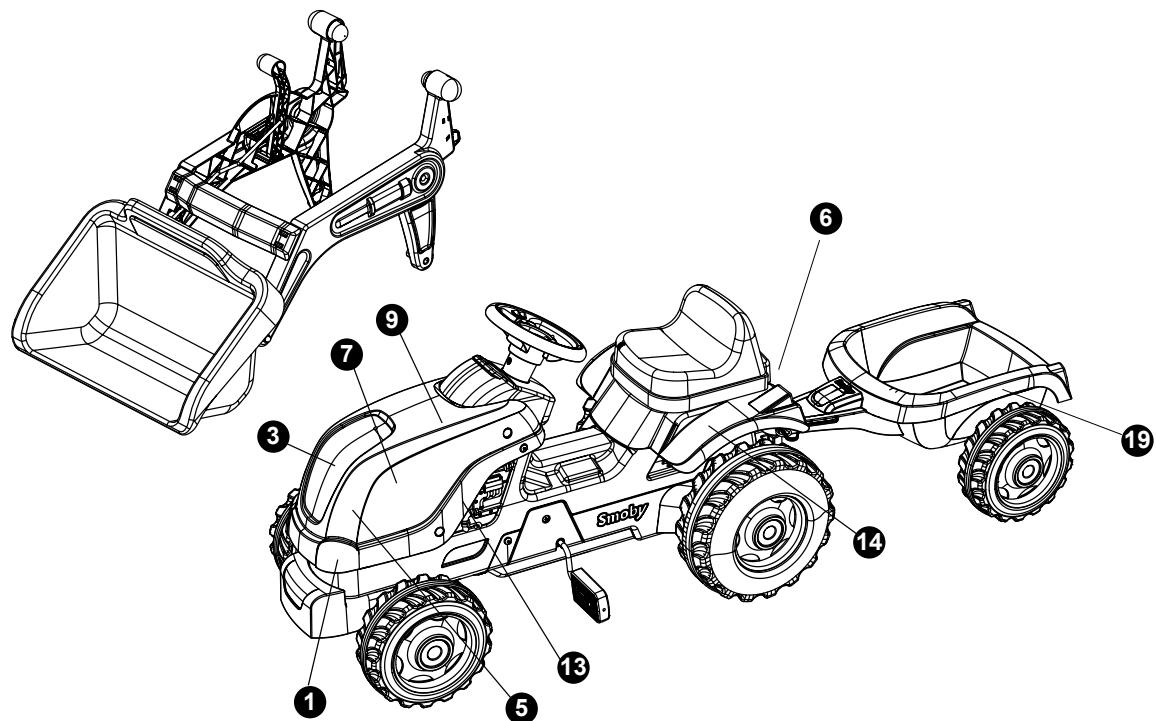

FR • Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attachments, film plastique, embout de gonflage, outils pour assembler le produit, etc...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrapées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique. Utilisation par un seul enfant à la fois sur un plan horizontal. Eviter les endroits dangereux tels que les chemins en pente, les rues, la proximité d'escaliers, de fossés, de piscines ou autres pièces d'eau. Vérifier régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). Resserrer ou fixer les éléments de sécurité et les parties principales si nécessaire. Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé. Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations. A utiliser avec des chaussures fermées. Ce jouet requiert des qualités d'adresse, à utiliser avec prudence afin d'éviter les accidents, chutes et collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers. ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement.

GB • Important information to be kept. Warning! To remove risks associated with packaging (attachments, plastic wrapping, inflation nozzle, product assembly tools, etc.) remove all items that are not part of the toy. Toy to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. WARNING! Do not use on a public thoroughfare. For use by only one child at a time, on a horizontal surface. Avoid dangerous places such as sloping paths, roads, areas near to steps, ditches, pools and other areas of water. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts). Tighten or re-fix the safety elements and the main parts if necessary. If a defect is noted, do not use the product until it has been repaired. The non-respect of instructions could provoke falling, tipping over or various types of deterioration. Use with shoes closed. This toy requires dexterity, to be used with care in order to avoid accidents, falls or collisions likely to injure the user or other people nearby. WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard . Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age.

DE • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung! Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Plastikfolie, Stutzen, Werkzeuge zur Montage des Produktes, usw...), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. ACHTUNG! Nicht auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden. Nutzung bitte immer nur von einem Kind und auf einer horizontalen Fläche. Gefährliche Orte vermeiden, wie zum Beispiel Wege mit Gefälle, Straßen, die Nähe von Treppen, von Gruben, Swimmingpools oder andere Wasserflächen. Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Die Sicherheitselemente und Hauptelemente regelmäßig prüfen und nachziehen oder neu befestigen. Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen. Mit geschlossenem Schuhwerk verwenden. Dieses Spielzeug erfordert Geschicklichkeit. Deshalb bitte bei der Benutzung Vorsicht walten lassen, um Unfälle, Stürze und Zusammenstöße, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten, zu vermeiden. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr

NL • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. WAARSCHUWING! Om gevaren verbanden aan de verpakking (riemen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, gereedschap om het product in elkaar te zetten, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. WAARSCHUWING! Niet op de openbare weg gebruiken. Mag tegelijkertijd slechts voor één kind op een horizontaal vlak worden gebruikt. Vermijd gevraaglijke plaatsen zoals hellende wegen, straten, trappen, greppels, zwembaden of andere wateropervlaktes. Alvorens te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiligingen, plastic en/of elektrische onderdelen). Zonodig de veiligheidselementen opnieuw aandraaien of vastzetten evenals de hoofdonderdelen. Indien er een gebrek wordt geconstateerd, het product repareren en vervolgens gebruiken. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot vallen, kantelen, of andere beschadigingen. Gebruiken met gesloten schoenen. Dit speelgoed vergt enige behendigheid en dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt om ongevallen, vallen of botsing te vermijden. WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Vers-

tikkingsgevaar.

ES • Informaciones importantes que deben conservarse. ¡ADVERTENCIA! Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (ataduras, láminas de plástico, boquilla de inflado y herramientas para el montaje del producto,etc...) deseche todos los materiales que no formen parte del juguete. Juque que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. ¡ADVERTENCIA! No utilizar en la vía pública. A utilizar únicamente por un solo niño a la vez y sobre una superficie plana. Evite los lugares peligrosos, como las cuestas, las calles, la proximidad de escaleras, fosos, piscinas u otras instalaciones de agua. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). Apretar de nuevo o volver a fijar los elementos de seguridad y las partes principales si fuera necesario. Si se VARNINGGerva algún defecto, no utilice el producto antes de que este reparado. No respetar estas instrucciones podrían provocar una caída, vueltas o deterioraciones diversas. Se utilizará con zapatos cerrados. Este juguete requiere cierta destreza para manejarlo. Utilice con precaución para evitar accidentes, caídas o choques que podrían lesionar al usuario o a terceros. ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia.

PT • Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar perigos ligados à embalagem (fixadores, películas de plástico, ponteira de enchimento, ferramentas para montar o produto,etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. ATENÇÃO! Não utilizar na via pública. Utilização por uma criança de cada vez numa superfície horizontal. Evitar os locais perigosos tais como os caminhos inclinados, as ruas, a proximidade de escadas, de valas, de piscinas ou outras divisões com água. Verifique regularmente no inicio de cada utilização o estado do produto (montagem, proteção, peças de plástico e/ou peças eléctricas). Re-apertar ou fixar novamente os elementos de segurança e as partes principais se for necessário. Se for verificado algum defeito, não utilizar o produto até o defeito ser reparado. O desrespeito dos conselhos poderá provocar uma queda, um desequilíbrio ou diversas degradações. A utilizar com sapatos fechados. Este brinquedo requer alguma habilidade. Utilize com cuidado, de modo a evitar acidentes, quedas e colisões que possam magoar o utilizador ou outras pessoas. AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia.

IT • Informazioni importanti da conservare. AVVERTENZA! Per evitare ogni pericolo legato agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, Valvola di gonfiaggio, utensili per montare il prodotto,etc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. AVVERTENZA! Non utilizzare su strade pubbliche. Fare utilizzare da un bambino per volta su una superficie orizzontale. Evitare ambienti pericolosi, tipo percorsi in pendenza, strade, in prossimità di scale, di fosse, di piscine o di altri depositi d'acqua. All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche). Serrare o fissare nuovamente gli elementi di sicurezza e le parti principali, secondo necessità. Qualora si rilevi un guasto, prima di riutilizzare il prodotto, provvedere all'adeguata riparazione. La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe essere causa di cadute, oscillazione o altri tipi di problemi. Da utilizzare con calzature chiuse. Questo prodotto richiede destrezza e deve essere utilizzato con prudenza per evitare il rischio di incidenti, cadute o collisioni che potrebbero causare infortuni all'utente o a terzi. AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento.

DK • Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (vedhæftninger, plastikballage, oppustningsmundstykke, værkøj til at samle produktet, osv.), bedes du fjerne alle dele, som ikke er en del af legetøjet. Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). Detlene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værkøj for at undgå skarpe kanter. ADVARSEL! Må ikke anvendes på offentlig vej. Kun egnet til brug for et barn adgangen; på en vandret overflade. Undgå farlige steder, f.eks. skræninger, veje, tæt på trapper, grøfter, swimmingpools og andre vandbassinser. For brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Tilspænd eller efterspænd sikkerheds- og hovedelementerne efter behov. Hvis der opdages en defekt, må produktet ikke anvendes, før det er repareret. Manglende overholderse af disse anvisninger kan medføre styrt, tilspænd eller diverse beskadigelser. Må kun benyttes med lukkede øjne, aldrig med sandaler. Dette legetøj kræver visse færdigheder af brugerne og skal bruges med forsigtighed for at undgå ulykker, fald og kollisioner, der kan skade brugerne eller tredjemand. ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af mange små dele. Kvælningsfare.

SE • Viktig information som ska sparas. Varning! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilagor,

plastfilm, uppblåsningsmunstycke, verktyg för montering av produkten,osv.), ta bort alla objekt som inte är en del av leksaken. Leksak som skal monteras av ansvarig vuxen. VARNING! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavittto). Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. VARNING! Får inte användas på allmän väg. Får endast användas av ett barn i taget, på en horisontell yta. Undvik farliga platser såsom backiga vägar, gator, närbet av trappor, diken, simbassänger eller andra vattensamlingsar. Kontrollera regelbundet produktens tillstånd före varje spelomgång (montering, skydd, plastdetaljer och/eller elektriska delar). Om nödvändigt skruva man fast säkerhetsanordningarna och produktens viktigaste delar på nytt. Om ett fel konstateras får produkten inte användas förrän den är reparerad. Om givna råd inte respekteras kan detta förorsaka ett fall, att redskapet väler eller andra skador. Bör ej användas med öppna skor. Denna leksak kräver färdighet och ska användas med försiktighet för att undvika ulyckor, fall eller kollisioner som troligen kommer att skada användaren eller andra människor i närheten. VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smädelar. Kvävningsrisk.

FI • Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Varoitus! Pakauksen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnitimet, muovikääreet, Täyttösuituri, tuotteen kokoamistyökalut, jne.), poista kaikki materiali, joka ei kuulu leluun. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuisen. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitusten liitteenä on toimittava ostotodistus (kassakuitti). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välittämiseksi. VAROITUS! Ei saa käyttää yleisellä tiellä. Vain yhden lapsen käyttöön kerrallaan vaakasuoilla pinnalla. Vältä vaarallisia paikkoja, kuten rinteessä olevia teitä, katuja tai portaikkojen, oijen, uima-altaiden tai muiden seuraavien läheisyydessä olevia paikkoja. Tarkista säännöslisesti ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojausket, muoviset ja/tai sähköosat. Kiristä tai kiinnitä uudestaan turvallisuuslementti ja tärkeimmät osat tarpeen mukaan. Jos leikkivälaineessä havaitaan jokin vika, välinettä saa käyttää vasta korjauskseen jälkeen. Ohjeiden lainimiyönnin seurausessa voi olla putoaminen tai leikkivälaineen kaatuminen tai vahingoittuminen. Käytetään umpinainen kenkien kanssa. Tämä lelu vaatii taitoa, jotta onnettomuuden kausittaminen ja välttää. VAROITUS! Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.

NO • Ta vare på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å fjerne alt fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakningsplast, blåsemunnstykke, verktoy for montering av produkt. m.m.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken. Må monteres av en voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktoy for å unngå skarpe kanter. ADVARSEL! Ikke til bruk på offentlig sted. Skal brukes av ett barn om gangen, på en horisontal overflate. Unngå farlige steder sånn som bakker, veier, trapper, grøfter, basseng og vann. Kontroller tilstanden på produktet (montering, beskyttelse, plast- og/eller elektriske deler) før hver gang det lekes med. Om nødvendig, skru til eller fest sikkerhetslementene og hoveddelenne på nytt. Dersom det oppdager er reparert. Manglende respekt for bruksanvisning kan forårsake fall, velting eller forskjellige skader. Brukes med sko. Denne leken krever ferdighet og skal brukes med forsiktighet for å unngå ulykker, fall eller kollisjoner som trolig vil forårsake skade på brukeren eller andre i nærheten. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvælningsfare.

HU • Fontos információk. Figyelmezettet! A csomagolóanyaggal (tartózék, műanyag gönyögölő, fúvószelep, szerszámmal a termék összeszerelésre. stb.) kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében távolítsa el minden, ami nem képezi a játék részét. A játékot csak felelős felnőtt rakhattyú által. FIGYELEMZETES! Soha ne engedje a gyermeket felől felüljegyelet nélküli játszani! minden reklámációt a vásárlás bonyolítója kell kísérjen (pénztárgyjegy). A műanyag alkátrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelni kell szébtontsa, hogy elkerülje az éles széleket. FIGYELEMZETES! Ne használja a közútkon. Egyszerre csak egy gyerek használhatja, vízszintes felületen. Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az éles szélekkel. FIGYELEMZETES! Ne használja a közútkon. Egyszerre csak egy gyerek használhatja, vízszintes felületen. Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az éles szélekkel. FIGYELEMZETES! Ne használja a közútkon. Egyszerre csak egy gyerek használhatja, vízszintes felületen. Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az éles szélekkel. FIGYELEMZETES! Ne használja a közútkon. Egyéb szélekkel, a lépcők közelégeit, az árokot, a vízmedencéket vagy más vizes helyeket. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védélem, műanyag és/vagy elektromos alkatrészek). Ha szükséges, szorítja a rétegeket és a főbb részeket. Ha egy hiba megállapításra kerül, ne használja a termékét anélkívánság előtt. A rendelkezés áthágása lezuhánáshoz, feldöléshez vagy különöző tönkremenésekhez vezethet. Csupott cipővel használni törekedj, a lecsapódások elkerülése érdekében, amelyek során a használó vagy más személy megsérülhet. FIGYELEMZETES! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerek számára. Apró részek. Fulladásveszély.

CZ • Důležité pokyny. Pozor! Pro zamezení rizik spojených s balením (přislušenství, umělohmotné obaly, nafukovací nástavec, nástroje pro sestavení výrobku atd.) odstraňte všechny prvky, které nejsou součástí hračky. Hračka určena k montáži, chránící a elektrické součásti. Nezabíráte kvůli hráčkě prostoru, který je potřebný pro sestavování dospělou osobou. VAROVÁNÍ! Nikdy nedovolte dětem dítěm hrát se bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o kupu (pokládku lístek). Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvářily ostré hrany. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívat na veřejném prostranství. Použít pouze jedním dítětem, nejdříve z povrchu, aby se zlepšovaly úpravy. VYHODNOCENÍ! Nebezpečný místům jde opest vodovorné rovin, vyhnut se nebezpečného vodovorného řádu. VYHODNOCENÍ! Nebezpečné místům jde opest vodovorné rovin, vyhnut se nebezpečného vodovorného řádu. Na začátku každé hry zkontrolujte její stav (montáž, ochrana, plastové a

nebo elektrické díly). V případě potřeby dotáhněte šrouby nebo znovu připevněte bezpečnostní prvky a hlavní části. Pokud zjistíte vadu, nepoužívejte výrobek dokud nebude opraven. Nedodržení pravidel by mohlo způsobit pád, vyklopení nebo různé škody. Používat se zavázánym bo tam. Tato hračka vyzaduje určitou obratnost. Používejte opatrne, aby nedošlo k nehodám, pádům a zrážkám, které by mohly zranit uživatele nebo třetí osoby. POZOR! Nevhodné pro děti do 3 let. VARNGahuje malé časti. Nebezpečí udusenia.

SK .Uschovajte tieto pokyny pre prípadnú korešpondenciu. Pozor! Pre zamedzenie rizík spojených s balením (príslušenstvo, umelohmotné obaly naftukovac nástavec, nástroje pre zostavenie výrobku, atď.) odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou hračky. Hračku smie montovať len dospelá osoba. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte detom hráť sa bez dozoru dospejly osoby. Všetky reklamacie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok). Súčasťky musí od seba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. UPOZORNENIE! Nepoužívajte na verejných komunikáciach. Použite len jedným dieťatom naraz vo vodorovnej rovine. Auto sa nesmie používať v blízkosti bazénu, schodov, kopca, ulice či stúpania. Na začiatku každej hry skontrolujte jej stav (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické diely). V prípade potreby dotiahnite skrutky alebo znovu pripojte bezpečnostné prvky a hlavné časti. Pokial zistíte závalu, nepoužívajte výrobok pokial nebude závala opravená. Nedodržanie pravidel by mohlo spôsobiť pád, vyklodenie alebo rôzne škody. Používať sa zavázani my topánkami. Táto hračka si vyzaduje určitou obratnosť. Používať opatrne, aby nedošlo k nehodám, pádom a zrážkam, ktoré by mohli zraniti používateľa alebo tretie osoby. UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. VARNGahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia .

PL • Ważne informacje – należy zachować. OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, Końcowka do pomponowania, narzędzia do montażu wyrobu, itp,...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częściami zabawki. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Rodzic lub opiekun powinien usunąć z części wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrzych krawędzi. OSTRZEŻENIE! Nie używać na drogach publicznych. Do używania tylko przez jedno dziecko na raz na poziomej i płaskiej powierzchni. Uniakać miejsc niebezpiecznych takich jak nachylienia terenu, ulice, schody, rowy, baseny lub zbiorniki wody. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokreć lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, jeżeli zachodzi potrzeba. Jeżeli zostanie stwierdzona usterka, nie używać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. Używać w obuwiu zamkniętym. Ta zabawka wymaga zręczności: używać ostrożnie, aby uniknąć wypadków, upadków i kolizji, które mogłyby doprowadzić do obrażenia ciała u użytkownika lub osób postronnych. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lata. Małe elementy. Ryzyko uduszenia.

BG •Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За избягване на опасностите свързани с упаковката (ленти, пластмасово фолио, тундук за надуване, инструменти за слободяване на продукта, и т.н.), отстранете всички елементи, които не са предназначени за игра. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. При заявлението на рекламирана, изпращайте и доказателство за извършената покупка(касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. ВНИМАНИЕ! Да не се използва на открыти обществени пътища. Да се използва от едно дете в хоризонтална равнина. Да се избягват опасни места като например пътища с наклон, улици в близост до стълби, дупки, канавки, ями, плувни басейни или други водни площи. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Да се проверяват редовно защитните и основните елементи и същите да бъдат притягани или отново фиксираны. Ако се установи дефект, изделието може да бъде попълвано заново, едва когато е ремонтирано. Неспазването на тези указания може да доведе до падане, преобръщане или да допринесе всякакви други увреждания. Да се попълза със затворени обувки. Тази играчка изисква добро боравене, трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, падания и сблъсъци, които биха могли да наранят потребителя или трети лица. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване.

RO •Păstrați aceste instrucțiuni importante. Atenție! Pentru a evita pericolele asociate ambalajului (elemente de fixare, folie de plastic, duză de umflare, scule pentru asamblarea produsului, etc...), eliminați toate elementele care nu fac parte din jucărie. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără și fi supravegheat de un adult. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cumpărării (bonul de casă). Pieseile trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. ATENȚIE! A nu se utiliza pe drumurile

publice. A se utiliza de către un singur copil la un moment dat pe un plan orizontal. Evitați locurile periculoase cum ar fi drumurile în pantă, străzile, vecinătatea scăriilor, sănturiile, piscinele sau alte ochiuri de apă. Verificați regulat starea produsului la începutul fiecărei sesiuni de joc (asamblarea, protecția, piese din plastic și / sau pieze electrice). Strângeți sau refixați elementele de siguranță și părțile principale dacă este necesar. Dacă se constată un defect, nu folosiți produsul până nu a fost reparat. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca căderi, răsturnări sau difere tipuri de deteriorare. A se utiliza cu încălțăminte inchisă. Această jucărie necesită atenție deosebită, a se utiliza cu prudentă pentru evitarea accidentelor, căderilor și ciocnirilor care ar putea răni utilizatorul sau terții. ATENȚIE! Nepotriviț pentru copiii cu vârstă sub 3 ani. Pieze mici. Pericol de sufocare.

GR •Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυγούνται. Προειδοποίηση! Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικά περιτυλίγματα Βαλβίδα φουσκώματος, εργαλεία για τη συναρμολόγηση του προϊόντος, κτλ.) απομακρύνετε όλα τα είδη που δεν αποτελούν την Τίμη του παιχνιδιού. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικο. Κάθε παράπονο πρέπει να συνδέεται από την απόδειξη αρράφας (ταμειακή απόδειξη). Τα έξαρτηματα πρέπει να λύνονται από ενήλικη με εργαλείο γιατί οι άκρες κόβουν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο δρόμο. Χρήση από ένα μόνο παιδί κάθε φορά σε οριζόντια επιφάνεια. Αποφεύγετε τα επικινδύνα σημεία όπως καπτήρες, δρόμοι, κοντά σε σκάλες, λάκκους, πισίνες ή άλλα σημεία με νερό. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστατευτικά συστήματα, πλαστικά και/ή ελεκτρικά μέρη). Ξανασήψτε ή ξαναστερεώστε τα στοιχεία ασφαλείας κατά τη κυρια μέρη, αν χρειαστεί. Αν διαπιστώσετε ελάττωμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν παρά μόνο αφού το επιδιορθωθεί. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πτώση, αναποδογύρισμα ή διάλφορες ζημιές. Να χρησιμοποιείται με κλειστά παπούτσια. Αυτό το παιχνίδι απαιτεί επιδειξιότατη, για χρησιμοποιείται με σύνεση ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα, πτώσεις και συγκρούσεις που μπορεί να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάληπτο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τύμπανα. Κίνδυνος ασφυξίας.

SI •Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo! Da se izognete tveganjem v povezavi s pakiranjem (dodatak, plastični ovoji, ustnik za naplovanje, orodje za montažo izdelka.itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igrače. Igrača naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. OPOZORILO! Ne uporabljajte na javnih cestah. Uporabljati za enega otroka na obeh vodoravnih ravninah. Vozil ne smete uporabljati v bližini strmin, cest, stopnic, bazenov, stopnic, jarkov, bazenov in ostalih vodnih površin. Pred vsakim začetkom uporabe izdelka za igro preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). Redno preverjajte varnostne in osnovne elemente in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrjdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte vse dokler ga ne popravite. Neupoštevanje nadzori lahko izvode padec, prekuc ali nastanejo drugih skod izdelka. Uporabljajte z zaprtimi čevljji. Ta igrača zahteva skrbno ravnanje, je uporabljajte z veliko previdnostnih ukrepov za preprečitev nesreč, padcev ali soška ki bi lahko privrdili do poškodb vas osebno ali pa ostalih. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve.

HR •Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepreke. Upozorenje! Kako biste izbjegli opasnost u pogledu pakiranja (dodatak, plastični omoti, mlanica za naplovanje, alati za montažu proizvoda itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igračke. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djjetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavaca. Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomocu alata kako bi se izbjegli ostri rubovi. UPOZORENJE! Ne upotrebujte na javnim cestama. Koristiti za jedno dijete na obje vodoravne ravnine. Izbjegavajte opasna mjesta kao što su staze, ceste, bazeni i druga područja s vodom.... Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštitu, plastične i/lj elektične dijelove). Redovito provjeravajte sigurnosne i osnovne elemente, te ih po potrebi ponovno zategnite ili pritrdite. Ukoliko primjetite grešku, proizvod ne upotrebujte sve dok ga ne popravite. Nepoštevanje uputa može uzrokovati pad, prevratanje ili druge štetne posljedice. Kod upotrebe pripremite da dijete ima zatvorene cipele. Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno oprezu kako biste izbjegli nesreće, padove ili udarce koji bi mogli dovesti do vaših ili tuđih osobnih povreda. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.

TR •Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı Ambalajı ilgili (baglantı parçaları, plastik ambalaj vb.) tıpkı Şişme başlığı, üçüncü montaj araçları.vb.) tıpkılıkleri önlemek için, oyuncu ait olmayan tüm parçaları çıkarın. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetiminde altıda olmadan oyun oynamasına izin vermeyin. Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gerekdir. Parçalar arasındaki plastik

bağlantıları, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. UYARI! Kamuya açık alanlarda kullanılmayın. Yatay düzlemlerde tekerleği sadece bir çocuk için kullanılmak içindir. Araçlar, yüzme havuzlarının, merdivenlerin, tepelein, sokakların veya yükseltelerin yakınındında kullanılmamalıdır. Her oyundan önce ürünün durumunu (donanımı, korumaları, plastik kısımları ve/veya elektriğin parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik elementlerini ve ana parçaları sıkıştırın veya gerekiyorsa yeniden sıkıştırın. Eğer birkusus saptanırsa, tamir edilinceye kadar ürünün kullanımının devam etmesi istenmemektedir. 3 Yaşından küçük çocukların uygun değildir. Küçük parçalar. Boşulma tehlikesi.

RU •Важные сведения: хранить! Внимание! Чтобы избежать опасностей, связанных с упаковкой (шнуры, пластиковая пленка, насадка для накачивания, инструменты для сборки устройства и т. д.), уберите все предметы, не являющиеся игрушками. Игрушку должен собирать взрослый, отвечающий за ребенка. ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. ВНИМАНИЕ! Не используйте на общественных дорогах. Для одновременного использования только одним ребенком, на горизонтальной поверхности. Избегайте опасных мест, таких как склоны, улицы, места вблизи лестниц, ям, бассейнов и других мест скопления воды. В начале каждой игры проверяйте состояние изделия (сборка, защита, пластиковые детали и/или электродетали). Затягивайте и закрепляйте предохранительные элементы и основные части по мере необходимости. При нахождении дефекта не используйте изделие до его устранения. Несоблюдение инструкций может привести к падению, опрокидыванию и другим повреждениям. Использовать с закрытой обувью. Эта игрушка требует ловкости и осторожности при использовании, чтобы избежать несчастных случаев, падений и столкновений, в которых могут быть травмированы и пользователь, и другие лица. ВНИМАНИЕ! Не для детей от месяца до 3 лет. Мелкие детали. Опасность проглатывания.

UA •Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Увага! Щоб зберегти від небезпек, пов'язаних з упаковкою (мотузки, пластикова пілька, Наконечник для надування, інструменти для збирання продукту, тощо), приберіть всі предмети, що не є іграшками. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ придання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникнення різучих країв. УВАГА! Не користувайтесь на пройдіжні частині доріг та вулиць. Для одночасного використання тільки однією дитиною, на горизонтальній поверхні. Машинами не дозволяється користуватися поблизу басейнів, сходів, пагорбів, доріг чи на узлі. На початку кожної гри перевіряйте стан виробу (збірка, захист, пластикові деталі і електродеталі). Затягніть або зафіксуйте елементи і основні частини, якщо це необхідно. Якщо виявлено несправність, не використовуйте пристрій, поки воно не буде відремонтовано. Недотримання інструкції може спровокувати падіння, перекидання або пошкодження. Використовуйте спрітності та обережноті в користуванні, щоб уникнути нещасних випадків, падіння та заткнені, в яких можуть бути травмовані і користувач, і інші особи. УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпека проковтнуття.

EE •Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (kinnitused, plastist pakkematerjalid, täispuhumise osak, toote koostamise tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasja osad. Mänguasi tuleks kokku panne vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunaig lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järellevatvust. Kaebustele tuleb lisada ostu tööandev dokument (kvüütig). Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. HOIATUS! Mitte kasutada avalikel teedel. Kasutamiseks ainult ühele lapselle korraga, horisontaalsel pinnal. Välismaa tuleks ohtlike kohti, nt. kaldteised, maanteised, alasid treppide, kraavide, basseinide ja teiste veekogude läheades. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitset, plastikosad ja/või elektrirollised osad) regulaarselt enne iga mängukorda. Vajaduse pingutage või keerake turvaelementid ja põhiosad kinni. Defektid avastamisel äärge kasutage tooted kuni see on parandatud. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kukkumist, ümbermine mist või muud lagunemisi. Kasutada ainult kinnistesse jalannõudega. See mänguasi eeldab kätteosavust; kasutajat või teisi lähedalviibaid inimesi vigastada võivõtate önnestuse, kukkumise või kokkupõrgete vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Kägistamisoht.

L1 • Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Dėmesio! Kad išvengtumėte pavojų, susijusiu su pakuočių (priekainis, plastiko plėvele, pripūtimo antgaliu, produkto montavimo įrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Žaislą turi sumontuoti atsakingas saugaus asmuo. DĖMESIO! Niekada neleiskite valui žaisti be saugausiojo priežiūros. Reiškiant pretenziją būtina patiekiti pirkimo įrodymą (kasos kvitą). Suaugusysis privalo įrankiu išskarpyti dalį jungties, kad neliktu ašturių kraštų. DĒMESIO! Nenaudoti viešajame kelyje. Vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas, ant horizontalaus paviršiaus. Saugotis pavojingų vietų, tokius kaip status kelias, gatvės, šalia laiptų, griovių, baseinų ir kitų vandens telkinii. Prieš kiekvieną žaidimo sesiją reguliarai tikrinkite produkto buklę (konstrukciją, apsauginius elementus, plastikines dalis ir (arba) elektrines dalis). Jei reikia, priveržkite arba iš naujo pritvirtinkite apsauginius elementus ir pagrindines dalis. Aptiktus defektą produkto nenaudoti, kol jis nebūs pataisytas. Nesilaikant nurodymų galima sukelti kritimą,

nuvirtimą ar jvairius apgadinimus. Naudoti uždarais batais. Šio žaislo naudojimas reikalauja miklumo; naudoti atsargiai, kad būtų išvengta avarija, kritimų ir susidūrimų, galinčių sužeisti naudotoją arba gretą esančius asmenis. DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dažys. Užspringimo pavojus.

L2 • Svariga informacija saglabāšanai. Uzmanību! Lai izvairītos no iespējamiem ar iepakojumu saistītām riskiem (skavas, plastikātā plēve, uzpūšanas uzgālis, instrumenti izstrādājuma montāzai utt...), nonemt nost visu, kas nav rotāļlietas sastāvdaļa. Rotāļietai jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprinōšs dokuments (kases čeks). Dalījoties ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. UZMANĪBU! Nedrīkst izmantot uz satiksmes ceļa. Vienlaicīgi to var izmantot tikai viens bērns uz horizontālās plaknes. Izvairīties no tādām bīstamām vietām kā dzelceļš, iela, kāpņu tuvums,

grāvis, baseins vai citas ūdens tilpnes. Pirms katras spēles sesijas regulāri pārbaudīt izstrādājuma stāvokli (savienojuma vietas aizsargelementus, plastmasas daļas un/vai elektriskās sastāvdaļas). Nepieciešamības gadījumā pievilk vai no jauna piestiprināt drošības elementus un galvenās daļas. Ja tiek konstatēts bojājums, izstrādājumu nelietot, pirms nav veikta remonta. Norādījumu neievērošana var izraisīt kritinu, sasvēršanos vai dažadus bojājumus. Izmantot ar slēgtiem apavim. Lai rotāļatos ar šo izstrādājumu, nepieciešama zināma veiklība. Izmantot to uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem, kritieniem, sadursmēm, kas varētu ievainot lietotāju vai kādu trešo personu. UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasniedzuši 3 gadu vecumā. Nelielas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks.

التعليمات الهمة المطلوب الاحتفاظ بها:

تحذير! إزالة المخاطر المتعلقة بالتأثيل (الملاحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخر وصلة للنفخ، أدوات لفتح المنتج) قم بالخلص من جميع العناصر التي لا تعتبر جزءاً من اللعبة.

يجب أن يقوم بتحفيظ هذه اللعبة شخص بالغ مستول

تحذير! لا تسمح طفل باللعب بدون اشراف شخص بالغ.

يجب عدم استخدام هذا المنتج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراعاة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الحزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحوافات القاتعة. معايير

لا يستعمل في المطرقات العامة.

يجب أن يستخدم من طرف طفل واحد في الوقت نفسه على سطح أفقى.

تقادى الأهايا الخطيرة مثل الطرق المنحدرة والشوارع وبالقرب من السالم والغفر وحمامات البياحة وأى مساحة مائية أخرى.

في بداية كل جلسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجميع، و/أو

(الحماية، و/أو الأجزاء البلاستيكية و/أو الأجزاء الكهربائية)

يجب إعادة شد أو تثبيت عناصر السلامنة والأجزاء الأساسية عند الضرب

إذا لاحظت أي بيبة لا تستعمل المنتج إلا بعد إصلاح العيب.

إن عدم الالتزام بالإرشادات قد يكون سببا في السقوط أو الانقلاب أو الإضرار المختلفة بالمنتج.

يجب ارتداء أحذية مغلقة عند الإستعمال

هذه اللعبة تتطلب مهارة في التوجيه واستخدامها جزءاً للتحميم الإصبابات أو السقوط أو الصدمات التي قد تسفر عن جروح للمستخدم أو لطرف آخر.

منوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة . خطر الإختناق

مكونات ص غيرة. قد تسبب خطر الاختناق.

Site internet SAV France : www.smoby.fr

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance : for any problems, return this card /

Verbraucher-Info : Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen /

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistanza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.



NOM / NAME :

PRENOM / SURNAME :

RUE / STREET :

VILLE / TOWN :

CODE POSTAL / POSTAL CODE :

PAYS / COUNTRY :

N° TEL :

Email :

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung Omschreibung van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

Autre / Other reason / Andere reden / Otra razón / Altro motivo

Description ou numéro de la pièce demandée / Description or number of part requested / Beschreibung oder nummer des gewünschten Teils / Omschrijving of nummer van het gevraagde onderdeel / Descripción o número de la pieza solicitada / Descrizione o numero del pezzo richiesto :

Ref.:

AAP1894B

Colors:

Tracteur XL+gode!

Smoby

For UK enquiries only / Pour Angleterre uniquement
If you need any assistance, help or spare parts for this product,
please contact the customer care manager.

SIMBA SMOBY TOYS UK Ltd
Broomfield House
Bolling Road
BRADFORD BD4 7BG

tél : 01274765030

fax : 01274765031

care@smobytos.co.uk

SIMBA TOYS S.A.S.

Service après ventes, Le Bourg Dessus - 39170 LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE / FRANCE.

MODELE DEPOSE - Fabriqué en France - Made in France - www.smoby.com

SIMBA-DICKIE NORDIC AS

Nygårdsvien 79

3221 Sandefjord, Norway.

SIMBA DICKIE FINLAND OY

Sinikalliontie 3 B

02630 Espoo, Finland.

N.V. SIMBA TOYS BENELUX S.A.

Moeskroensesteenweg 383C,

8511 Aalbeke, Belgium.

S.C. SIMBA TOYS ROMANIA SRL

Bulevardul Unirii 1, Sector 1

013694 - Bucuresti, Romania.

SIMBA DICKIE GROUP RUSSIA, BELARUS

Moscow, Novatorov 1.

117393, Russia.

SIMBA TOYS UKRAINE Ltd.

42 Chervonotkatska street

Kyiv 02660, Ukraine.

SIMBA TOYS INDIA Pvt. Ltd.

808, Windfall, Sahar Plaza Complex

Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (East)

Mumbai 400059, India.

SIMBA TOYS HONG KONG Limited

20/F, Prudential Tower, The Gateway,

Harbour City, 21 Canton Rd,

TST, Kowloon, Hong Kong.

SIMBA TOYS MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 61106

Jebel Ali Free Zone, South Zone 5

PLOT 53 - 1008, Dubai - U.A.E.

SIMBA TOYS MIDDLE EAST QATAR

P.O. Box 5060 - Doha Qatar

SIMBA SMOBY CHILE - LATAM & MEXICO

Los Militares 5885, Oficina 1402

Las Condes, Santiago de Chile, Chile.

SIMBA TOYS KAZAKHSTAN LLP

AILP Warehouse Complex, yachostok 1,

poselok Almerek, Gudalinsky rural district

Talgarsky area, Almaty 041611, Kazakhstan.

