

**+16**

mois  
months  
Monate  
maanden  
meses

mesi  
månader  
månader  
hónban

měsíců  
měsíce  
meseci  
mesečov

mesecev  
mesecev  
mesecev  
mesecev

mesecev  
ayda  
mesecev  
mesecev

mesecev  
mesecev  
mesecev  
mesecev

mesecev  
mesecev  
mesecev  
mesecev



10min





n°10



n°13

03356X0/3 P.1/7 740800 ZOOKY

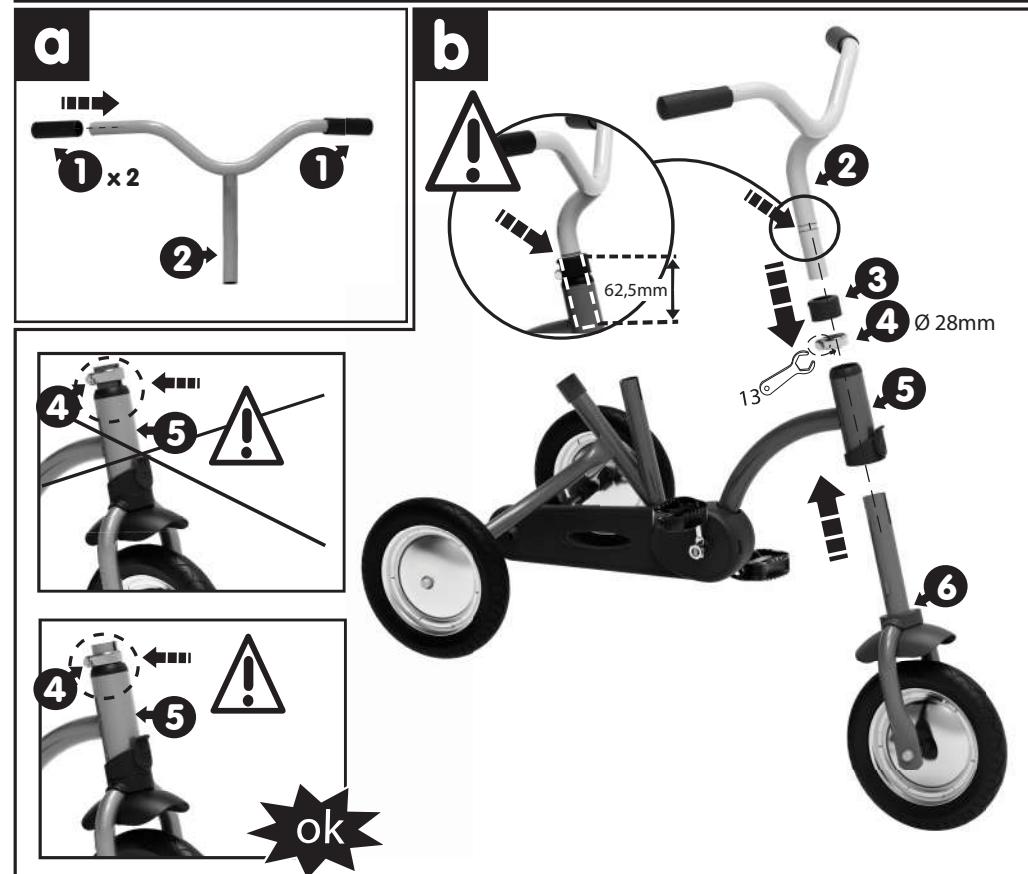

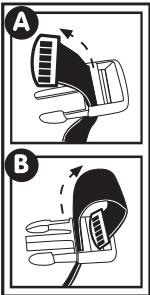**C****d****e****f**

**UA** •Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Уварал Щоб вберегтися від небезпек, пов'язаних з упаковкою (мотузки, пластикова пляшка Наконечник для надування, інструменти для збирання продукту тощо), приберіть всі предмети, що не є іграшками! Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникнення ріжучих країв. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Використовуйте з закритим взуттям. Батьки повинні проконтролювати установку системи гальванізовані дитячі дорожні колеса, тил колеса повинні обертаця вільно (з заклинивачем по можливості кермом) щоб уникнути блокування ні дитячі педалями. Якщо дитя че уміє обертаця педалі, зніміть тростину і включіть пристосування для вільного обертання колеса. Для безпеки вашої дитини, ні за них уміє продукт повинен перевертися швидше, ніж 5 км/години (на скатах, велосипедах, і т.д). Увага! Не піднімайтеся і не спускайтесь по сходах, коли дитина сидить на вулиці. Перед початком гри уважно роздивіться за лініюю засанчені застеження та передергте дитину по мозкові небезпеки. Ця іграшка потребує спиртності та обережності в користуванні, щоб уникнути нещасних випадків, падінь та заткнень, в яких можуть бути травмовані дитини, або інші особи. УВАГА! Не користуватися на проїздій частині доріг та вулиць. Для одночасного використання тільки однією дитиною, на горизонтальній поверхні. Машинами не дозволяється користуватися поблизу басейнів, складів, пагорбів, доріг чи на ухилі. На початку кожного перевіряйте стан виробу (збірка, захист, пластикові деталі і електродеталі). Якщо виявленя несправність, не використовуйте пристрій, поки воно не буде демонтовано. Недотримання інструкції може спровокувати падіння, перекидання або пошкодження. Складання та розбирання має проводитися дорослими. Будь-яку скажу повинен супроводжувати доказ придбання (квитант).

**E** •Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoatus! Pakendiga (kinnitused, plastik pakkematerjalid, täispuhumise otsak, toote kootamise tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasja osad. Mänguasjast tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. Teravate ääre vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. HOIATUS! Ärge kunaig lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalveta. Kasutada ainult kinniste jalannõudega. Lapsevanemad peavad tagevaatlikult lastega läbi arutama hoitustund ja ohutusjärgimist. Kui laps oskab vändata, eemalda käepäde ja lülitage sisse väikestele vooluvõimudele. Teile lasevate tagamiseks ei tohi toodet mitte mingil juhul lukata kiiremini kui 5 km/h (joostes, üsatesades, jalgrattaga vms vms). Ettevaatust! Ärge liikuge triplist üles alla nii, et laps istub töötles. Enne tegevuse alustamist pead lastega läbi arutama hoitustund, ohutusjärgimist ja võimalikkud ohud. See mänguasi eeldab kätoseosust. Ärge kätistage vaidlusi või teisi läheviibivaid inimesi vigastada võivate vähemetele vooluvõimudele. Lapsevanemad peavad tuleks õhlikeks kohaks kutsuda. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kukkumist, ümbreminemist või muud lagunemist. Tehnilisi hoiandusi peaks läbi viima vastutav täiskasvanu. Kae-bustele tuleb lisada otsa töödav dokument (kvitoint).

**LT** •Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Dēmesio! Kad išvengtumėte pavojų, susisijus su pakute (priedais, plastiko plėvele, pripūtimo antgaliu, produkto montavimo īrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaisti sudėtinėje dalyje. Žaistis turi sumontuoti atsakomybę saugaus asmuo. Saugausgysis privalo įrankiu išskirti dalių jungtis, kad neliktu aistrą krāsai. DĒMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be saugausjoso priežiūros. Naudoti uždaras batis. Tėvai privalo pasirūpinti blokavimo sistemos pritaisyti. Kai vaikų stumus saugavysis, galinis ratas turi būti nustatytas i laisvą eiga į vir. (jei manoma, užblokuoti vairu), kad valko kojų neįsigrūstyti tarp pedalų, nuimkite rankeną ir išjunkite laisvą eiga. Dėl valko saugumo, držiavimą produkta stumti dėsnis nei 5 km/h greičiu (bėgant, riedant, važiuojant dviračiu ir t.t.). DĒMESIO! Nelipi laiptaisi aukštyn ar žemyn su vaiku, sėdinčiu ant produkto. Priės pradedant užsiėmimą palaikinkite vaikams įspėjimus, saugos nurodymus ir galimus pavojus. Žiaišo naudojimas reikalauja miklumo; naudoti atsargiai; kad būtų išvengta ariujių, kritimų ir susidurimų, galinčiuose sužeisti naudotoją arba greti esančius asmenis. DĒMESIO! Nenaudoti vienajame žiaišime paviršiu. Žiaišotis pavojingiai vietu, tokiai kaip stelai, kelias, gatves, šalės, griovių, baseinių ir kitų vandens telkiniai. Priės kiekviena žaidimo sesiją reguliokite produkto būklę (konstrukcija, apsauginių elementų, plastikinių dalis ir arba elektrines dalis). Aptiks defektą produkta nenaudoti, kol jis nebūs pataisytas. Nesilaikant nurodymu galima sukelti kritimą, nuvirstymą ar jaujimą. Techninius reguliavimus privalo atlikti saugausysis. Reikišiant pretenziją būtina patiekioti pirkimo irodymą (kasos kvito).

**LV** •Svarīga informācija, kurā būtina išsaugoti. Dēmesio! Kad išvengtumēte pavojus, susisijus su pakute (priedais, plastiko plēvele, pripūtimo antgalu, produkto montavimo īrankiis un pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaisti sudėtinėje dalyje. Žaistis turi sumontuoti atsakomybę saugaus asmuo. Saugausgysis privalo įrankiu išskirti dalių jungtis, kad neliktu aistrā krāsai. DĒMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be saugausjoso priežiūros. Naudoti uždaras batis. Tēvai privalo pasirūpinti blokavimo sistemos pritaisyti. Kai vaikų stumus saugavysis, galinis ratas turi būti nustatytas i laisvā eiga į vir. (jei manoma, užblokuoti vairu), kad valko kojų neįsigrūstyti tarp pedalų, nuimkite rankeną ir išjunkite laisvā eiga. Dēl valko saugumo, držiavimā produkta stumti dėsnis nei 5 km/h greičiu (bėgant, riedant, važiuojant dviračiu ir t.t.). DĒMESIO! Nelipi laiptaisi aukštyn ar žemyn su vaiku, sėdinčiu ant produkto. Priēs pradedant užsiēmimā palaikinkite vaikams įspējimus, saugos nurodymus ir galimus pavojus. Žiaišo naudojimas reikalauja miklumo; naudoti atsargiai; kad būtų išvengta ariujių, kritimų ir susidurimų, galinčiuose sužeisti naudotoju arba greti esančius asmenis. DĒMESIO! Nenaudoti vienajame žiaišime paviršiu. Žiaišotis pavojingiai vietu, tokiai kaip stelai, kelias, gatves, šalės, griovių, baseinių ir kitų vandens telkiniai. Priēs kiekviena žaidimo sesiju reguliokite produkto būklę (konstrukcija, apsauginių elementų, plastikinių dalis ir arba elektrines dalis). Aptiks defektą produkta nenaudoti, kol jis nebūs pataisytas. Nesilaikant nurodymu galima sukelti kritimą, nuvirstymą ar jaujimą. Techninius reguliavimus privalo atlikti saugausysis. Reikišiant pretenzijā būtina patiekioti pirkimo irodymā (kasos kvito).

التعليمات المطبوعة باللغة المطلوبة ترجى بها.

تحذير! لا تفتح جزءاً من التحذير أو الملاطيف باللغتين (المغربية والإنجليزية) قبل فتح العلبة.

يجب أن يفتح جزءاً من التحذير أو الملاطيف باللغتين (المغربية والإنجليزية) قبل فتح العلبة.

يجب ارتداء أحذية مغلقة عند إستخدام ملاطيف.

يجب أن يأخذون ملاطيف من قبل شخص آخر.

عندما يتم فتح الملاطيف من قبل الشخص الذي يفتح العلبة يجب أن تكون الحلة الامامية طلقة الملاطيف.

عندما يتم فتح الملاطيف واستعمال الملاطيف ودورتها بوصى بذلك ساق الدفع وتعشيق نظام "العلبة الطلاقية".

تحذير! لا تفتح جزءاً من التحذير أو الملاطيف باللغتين (المغربية والإنجليزية) قبل فتح العلبة.

لا تستعمل في الملاطيف الملاطيف المفتوحة في الملاطيف.

يجب أن يسكنوا من ملاطيف مفتوحة في الملاطيف.

في بداية كل جلسة اللعب، أقصى بانتظار الملاطيف المفتوحة.

(الحملة، والأجزاء الملاطيف، والأجزاء الملاطيف، وأداة حفاظ الملاطيف).

إذا لاحظت أي عيب لا تhesق فتحه إلا بعد فتح العلبة.

إن عدم انتظام بالزلاجات قد يكون بسبب غلق العلبة أو فتح العلبة أو الإضرار بالعلبة.

كل شكر يوجب أن يفتح به قليل الشراء (إيداع الخزينة).

Site internet SAV France : [www.smoby.fr](http://www.smoby.fr)

Assistance consommateurs à nous retourner cas de problèmes / Consumer assistance: For weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Kartenservice voor informatie, doek haart naar ons te lezen / Envíe esta tarjeta a la dirección de correo para obtener información / Auskunft über Ihre Konsumentenrechte, reichen Sie diese Karte bei uns ein / Konsumentenberatung: Bitte senden Sie diese Karte an unsere Kundenservice-Abteilung.	
Ref:	
NOM / NAME:	PRENOM / SURNAME:
RUE / STREET:	VILLE / TOWN:
CODE POSTAL / POSTAL CODE:	PAYS / COUNTRY:
N° TÉL / PHONE NO.:	Code: 03356X0/3 Ref.: 740800
Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung/Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo:	
<input type="checkbox"/> Manquant / Missing - Fehltende Teile / Téman / Manca. <input type="checkbox"/> Casé / Broken / Gebrochen / Golobien / Rotura / Rotura. <input type="checkbox"/> Autre / Other reason / Andere reden / Otra razón / Altro motivo	
Description ou numéro de la pièce demandée / Description or number of part requested / Beschreibung oder nummer des gewünschten Teils / Omschrijving of nummer van het gevraagde onderdeel / Descripción o número de la pieza solicitada / Descrizione o numero del pezzo richiesto.	
N°: _____	
Qte: _____	



SMOBIA SMOPY TOYS UK Ltd  
Brooklands Business Park  
Bolton Road  
BRADFORD BD4 7BG

tel: 012747605030  
fax: 01274955051  
care@smobytoys.co.uk

+16M



**BG** • Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За избягване на опасностите свързани с опаковката (ленти, пластмасово фолио , тундшук за надуване, инструменти за слободнане на продукта и т.н.), отстранете всички елементи, които не са предназначени за игра. Тръбите да се монтират от възрастен с помощта на инструмент, за да не изберат нараняване от режещите ръбове. **ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте никога детето да се избегне без надзор от възрастен. Даде ползва със затворени блокове. Родители трябва да наблюдават поставянето на блокираторите устройствата. Когато родителят буди детето, задното колело тръбва да е в свободно положение (и ако е възможно с блокирано движение), за да се избегне всякако защипване на краката в педалите. Когато детето знае да бъди педали, свалете пръте и е пуснете в режим «тоге свободно колело». За осигуряване безопасността на детето е забранено изделието да се бъде със скорост по-голяма от 5km/час (да не се счита, че не се кара с ролери, да не се бута с велосипед). Внимание: Не се карвайте или слизайте по стълби с дете седнато върху изделието. Обсъдете с децата указанията за сигурност и евентуално възможните опасности, преди да ги оставите да играят. Тази играчка изисква добро боравене, тръбва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, падания и сблъсъци, които биха могли да наранят потребителя или трети лица. **ВНИМАНИЕ!** Да не се използва на открити обществени места, да се използва от един до друг в хоризонтална равнина. Да се избягват опасни места като например пътища с наклон, улици в близост до стълби, дупки, канавки, ями, плувни басейни или други водни площи. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Ако се установи дефект, изделието може да бъде ползвано наново, едва когато е ремонтирано. Неплаването на тези указания може да доведе до падане, пребръдане или да допринесе всекакви други увредления. Тези технически манипулатии тръбва да бъдат изпълнени от възрастен човек. При заявяване на реклами, изпращайте и доказателство за извършената покупка (касовата бележка).

**RO** • Păstrați aceste instrucțiuni importante. Atenție! Pentru a evita pericolele asociate ambalajului (elemente de fixare, folie de plastic, duzu de umflare, scule pentru asamblarea produsului, etc...), eliminați toate elementele care nu face parte din jucărie. Jucăria trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. A se utiliza cu încălțăminte închisă. Prințul trebuie să așeze poziționarea sistemelor de blocare. Atunci când copilul este împins de adult, roata din spate trebuie să fie liberă (și dacă este posibil direcția să fie blocată) pentru a evita blocarea piciorelor de la pedale. Atunci când copilul stă să pedeleze, demontați tubul și anclasați dispozitivul „rotă liberă“. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, este interzisă împingerea produsului cu o viteză mai mare de 5 km/h (prin alergare, cu rolere, cu bicicleta etc.). Atenție! Nu coborăți și nu urcați pe scară dacă pe produs este aşezat un copil. Discutați cu copiii avertizările, instrucțiunile privind siguranță și risurile posibile înainte de a se dedică activității. Această jucărie necesită atenție deosebită, a se utilizează cu prudență pentru evitarea accidentelor, căderilor și ciocnirilor care ar putea răni utilizatorul sau tertii. ATENȚIE! Nu se utilizează pe drumurile publice. A se utilizează de către un singur copil la un moment dat pe un plan orizontal. Evitați locurile periculoase cum ar fi drumurile în pantă, străzile, vecinătățile scărilor, sănături, piscinile sau alte ochiuri de apă. Verificați regular starea produsului la începutul fiecărei sesiuni de joc (asamblare, protecție, piele din plastic și / sau piese electrice). Dacă se constată un defect, nu folosiți produsul până nu a fost reparat. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca căderi, răsturnări sau diferite tipuri de deteriorare. Reguliile tehnice trebuie să fie întotdeauna cumplite (borbulă de casă).

**GR** •Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Προειδοποίηση! Για να αποφεύγουμε οι κινδύνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικά περιτύλιγματα βαλβίδα φουσκωτού, εργαλεία για τη συναρμολόγηση του προϊόντος, κτλ.) απομακρύνετε όλα τα είδη που δεν αποτελούν τύμπα του παιχνιδιού. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από έναν ενήλικο. Το εξαρτήμα πρέπει να λύνεται από ενήλικα με εργαλείο για την αρκετή καρφιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να πάρουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικο. Να χρησιμοποιείται με κλειστά παπούτσια. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για την τοποθετηση του παιχνιδιού στην επιφάνεια πάτωνα. Οταν το παιδί μάθει να κανει πετάλια, αφαίρεστε την πάροδο και εμπλέξτε το σύστημα «φρός που γιρίζει ελεύθερα» (και εινώνεται το τιμόνι μπλοκαρίσματος) για να μην μαγκούνε τα πόδια στη πετάλια. Οταν το παιδί το σπάρυνε ενήλικας, στο πάτωμα πάνω από 5 χλμ/ώρα (τρέχουμε με προσβάσιμη ταχύτητα, με προσβάσιμη σχετικά με την ασφάλεια και τους ενδεχόμενους κινδύνους πριν ασχοληθείτε με τη δραστηριότητα). Αυτό το παιχνίδι απαιτεί επιδεξιότητα, να χρησιμοποιείται με σύνεση ώστε να αποφεύγουν ατυχήματα, πτώσεις και συκρούσεις που μπορεί να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο δρόμο. Χρήση από ένα μόνο παιδί καθώς φορά σε ορθούντα επιφάνεια. Απορεύεται τα επικίνδυνα σημεία όπως καπόφρες, δρόμοι, κούτα σε σκαλες, λάκκους, παιάνες ή άλλα σημεία με υψηλή ασφαλεία. Η προστασία αστικής πλαστικής και η πλεκτρική μέρη. Απότισμάτες ελάττως, μην χρησιμοποιείτε το πρώτο παρά μόνο αριθμό της επιδρούσετε. Η μη πήρηση των θηλών πιπεριάς που προκαλεί πτώμα, αναποδούρισμα ή διάφορες σημεία. Τεχνικοί χειριστές που πρέπει να γίνονται από ενήλικα. Κάθε παραπότη πρέπει να ουνούεται από την αποδείξη αγροάς (τακεσία αποδείξης).

**SI** •Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo! Da se izognete tveganjem v povezavi s pakiranjem (dodatki, plastični ovoji, ustrezniki za napajanje, orodje za montažo izdelka itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igračke. Igralna joga naj sevesti odgovorno odrasla oseba. Plastične povezovalne spojke med posameznnimi ustavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. OPORIZOLI Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe.Uporabljajte z napravljenim sistemom. V kolikor otroku potiskata odrasla oseba, mora biti zadnje kolo v prostem položaju (z zaklenjenimi ročaji, če je le mogoče), da otrok ne zaplete nogi v stopale. Če otrok zna kolo voziti sam, snemite vodilno palico in vključite mehanizem za prosti tek. Za varnost vašega otroka: preporavljeno je potiskanje izdelka hitreje kot 5 km/h (tek ali rolanje z izdelkom, potiskanje ob kolesu...). Pozor: Če je na izdelku otrok, se z njim ne spružajte ali vzpenjajte po stopnicam. Pred igrjo otroke opozorite na nevarnosti in jih seznanite z varnostnimi napotki. Ta igračka zahteva skrbno ravnanje, je uporabljena za enega otroka na obveznih vodovarneh ravnih. Vozil ne smete uporabljati v bližini strmin, cest, stopnic, bazejonov, stopnic, jarkov, bazejonov in ostalih vodnih površin. Pred vsakim začetkom uporabe izdelka za igrjo preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte vse dokler ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izvode padec, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka.Tehnične postopke naj izvede odrasla oseba.V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca.

**HR** •Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepreke. Upozorenje! Kako biste izbjegli opasnost u pogledu pakiranja (dodaci, plastični omoti, mlažnica za napuhavanje, alati za montažu izdelka itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igračke. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama.Djeleže treba odvojiti odrasla oseba. Kod upotrebe, pridržavajte da dijete ima zatvorene cipele.Stariji - odrasle osobe moraju osigurati pravilnu namještanju sistema kočenja. Kada dijete gura rukom, stražnja kotač mora biti u slobodnom položaju (ili ako je moguće blokirani granc) kako bi se izbjeglo zapitanje nogu medju putnicice. Kada dijete zna pokretati pedale skinite palicu i ukopajte polozaj „kotač sloboden“. Za sigurnost Vašeg dijeteta: zabranjeno je kretnje s igračkom brzinom većom od 5 km/h.Oprez: Nemojte ići u stepenice i niz stepenice s dijetetom koje sledi na proizvod.Prije igrje upozorite djecu na opasnosti i savjetujte ih u sigurnosnim napucima.Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno opreza kako biste izbjegli nesreće, padove ili udarci koji bi mogli dovesti do vaših ili tuđih osobnih povreda.UPOZORENJE! Ne upotrebjavajte na javnim cestama.Koristiti je jedino dijete na obje vodovarne ravni. Izbjegavajte opasna mjesta kao što su staze, ceste, bazejni i druga područja s vodom. Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montažu, zaštitu, plastične/i/ili električne dijelove). Ukoliko primijete grešku, provod je ne upotrebjavajte sve dok ga ne popravite.Nepoštenje uputa može uzrokovati pad, prevrtanje ili druge štetne posljedice.Tehničke postupke ne izvede odrasla osoba.Uprimjeri uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavaca.

**TR** •Lütfen olası yazılmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı! Ambalajla ilgili (bağlıtı parçaları, plastik ambalaj ipi İşme başlığı, ürün montaj araçları vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuna ait olmayan tüm parçaları çıkarın.Yetişkinler tarafından takılmalıdır.Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvenilir amacıyla bir yetişkin tarafından takılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözlemleri altında olmadan oyun oynamamasına izin vermem. Ayakkabıları giymeli şekilde kullanır. Ebeveynler, siper sistemlerinin konulmasını sağlamladırlar. Çocuk yetişkin tarafından takılmalıdır. Çocuk pedal çevirmesini öğrenirken tutma çubuğu sükün ile "serbest tekerlek" mekanizmasını açın. Çocugun güvenliği için, ürün hizbür zaman saatte 5 kilometreden daha hızlı (koşarak, patinerle, veya bisikletle, vs.) itilmelidir.Dikkat: Ürünün üzerinde çocuk oturuyor durumdañda kılınçmayın veya merdivenin inmeye. Difaaltıye başlamadan önce çocukların hasar görbolecegi kazalarдан, düşmelerden ve çarpıklardan kaçınmak için dikkatli kullanılması konusunda uyarınız.Yatay düzlemede tek seferde bir çocuç kılınç kullanmak istenir.Aracın, yüzme havuzlarının, merdivenlerin, tepelerin, sokakların veya yükseltillerin yakınında kılınçlamalıdır.Her oyundan önce ürünün durumunu (donanımı, korumaları, plastik kışımalar ve/veya elektriçli parçaları) düzlen olara kontrol edin.Eğer bir kişi saptanır, tamir edilmesi kadar üründen kılınçlamayı denedebilir. Kurulum ve söküme islemleri yetişkinler tarafından yapılmalıdır.Sıkıyetinizle birlikte satın alınma kanıtı (makbuz) sunmanız gereklidir.

**RU** •Важные сведения: хранит! Внимание! Чтобы избежать опасностей, связанных с упаковкой (шнурь, пластиковая пленка , насадка для накачивания, инструменты для сборки устройства и т. д.), уберите все предметы, не являющиеся игрушками. Игрушки должен собирать взрослый, отвечающий за ребенка. Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставались острых краев. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых.Использовать с закрытым обувью. Родители должны позаботиться о наличии блокирующих приспособлений в надлежах местах. Если ребенок толкает взрослый, заднее колесо должно вращаться свободно (с заклиненным по возможности рулем) во избежание блокировки ног ребенка педалью.Если ребенок уже умеет вращать педали, снимите тросы и включите приспособление для свободного вращения колеса. В целях безопасности Вашего ребенка запрещается толкать изделие со скоростью выше 5 км/час (при беге, катании, при езде на велосипеде, и т. д.).Внимание: Не спускайтесь с лестницами и не поднимайтесь по ней с ребенком, сидящим на изделии. Обсудите с детьми эти предупреждения, указания по безопасности и возможные опасности, перед тем, как приступить к игре. Эта игрушка требует ловкости и осторожности при использовании, чтобы избежать несчастных случаев, падений и столкновений, в которых могут быть травмированы и пользователь, и другие лица. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте на общественных площадках. Для одновременного использования только одним ребенком, на горизонтальной поверхности. Избегайте опасных мест, таких как уличные, улицы, места вблизи лестницы, ямы, бассейны и других мест скопления воды. В начале каждой игры проверяйте состояние изделия (сборка, защита, пластиковые детали и/или электродетали). При нахождении дефекта не используйте изделие для его устранения.Несоблюдение инструкций может привести к падению, опрокидыванию и другим повреждениям.Технические работы должны производиться взрослым. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек).

