

F • ATTENTION!
 GB • WARNING!
 D • ACHTUNG!
 NL • WAARSCHUWING!
 E • ADVERTENCIA!
 P • ATENÇÃO!
 I • AVVERTENZA!
 DK • ADVARSEL!
 S • VARNING!
 FIN • VAROITUS!
 N • ADVARSEL!
 H • FIGYELMEZETESEN!
 CZ • UPOZORNĚNÍ!
 SK • UPOZORENIE!


PL • OSTRZEŻENIE!
 BG • ВНИМАНИЕ!
 RO • AVERTISMENT!
 GR • ΠΡΟΣΟΛΟΠΟΙΗΣΗ!
 SI • OPOROZILO!
 HRV • UPOZORENJE!
 TR • UYARI!
 UA • УВАГА!
 EST • HOIATUS
 LT • UEMESIO!
 LV • UZMANIBU!

• تنبیه!




ans	vuotta	let
years	år	godina
Jahre	év	yaşından
jaar	let	rokki
años	rokov	aastastele
annni	lata	години
år	år	gadiem
سنوات	χρόνια	

X1

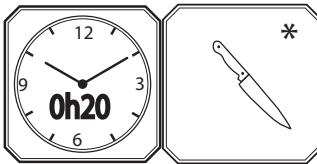

Smoby

BLACK+DECKER

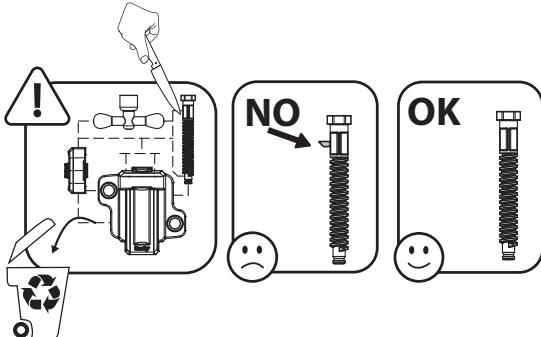

* F • Outils non fournis
 GB • Tools not provided.
 D • Werkzeug nicht inbegriffen
 NL • Gereedschap niet inbegrepen
 E • Herramientas no incluidas
 P • Ferramentas não fornecidas.
 I • Utensili non forniti
 DK • Værktøj medfølger ikke.
 S • Verktyg ingår inte.
 FIN • Ei sisällä työkaluja
 N • Verktøy følger ikke med
 H • A szerszámok nem tartozékaí a terméknek.
 CZ • Nářadí není součástí dodávky

SK • Náradie nie je súčasťou dodávky
 PL • Narzędzia niedostarczone w zestawie.
 BG • Инструменти не са предоставени.
 RO • Scule neinclusă
 GR • Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται
 SI • Orodje ni priloženo.
 HRV • Alati se ne isporučuju
 TR • Üründe dahil değildir
 UA • Інструменти не входять у комплект
 EST • Tööriistu ei ole kaasas.
 LT • Įrankių komplekste nėra
 LV • Riki komplektā nav ietverti.
 • الأدوات غير مرفقة مع المنتج. • AR

A	I25044	x1	D	I25046	x2	K	I25049	x1
B	I25045	x1	E	I02494	x1	M	I18081	x1
C	I25047	x1	F	I15088	x1	N	I17043	x4

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.






Small parts. Not for children under 3 yrs.

⚠ WARNING:


Never allow a child to play without adult supervision.

⚠ WARNING:


Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

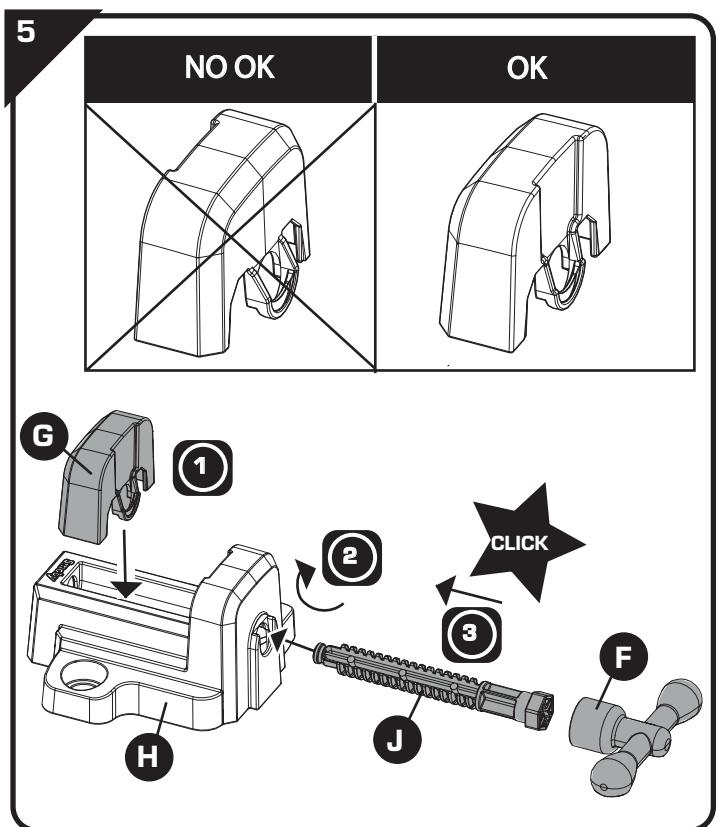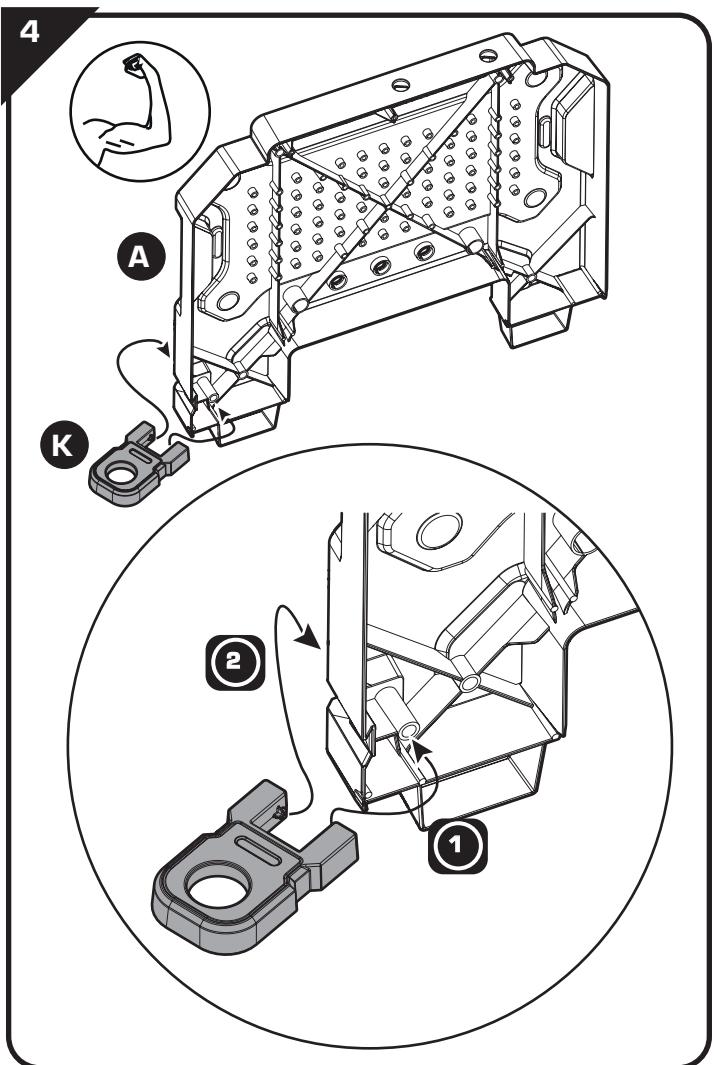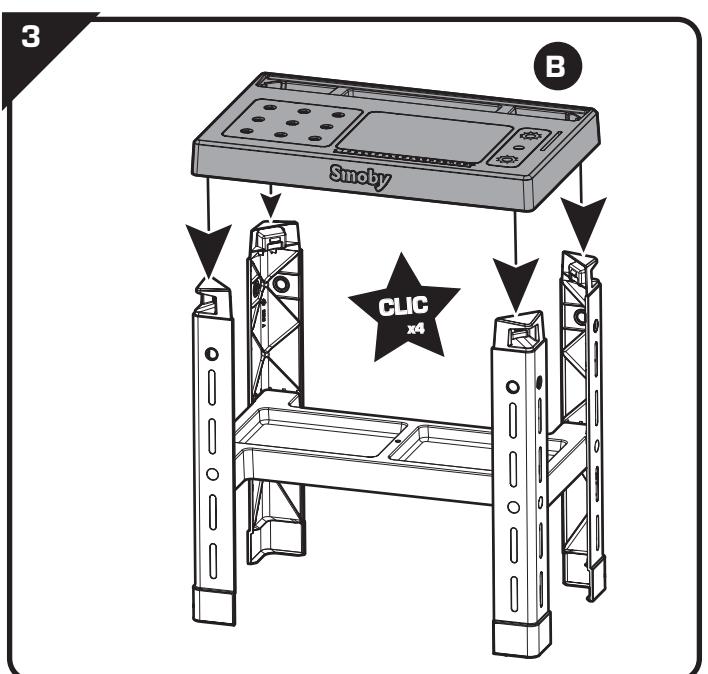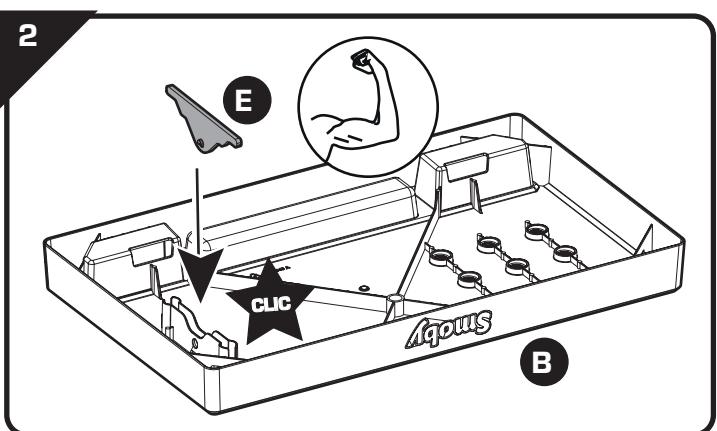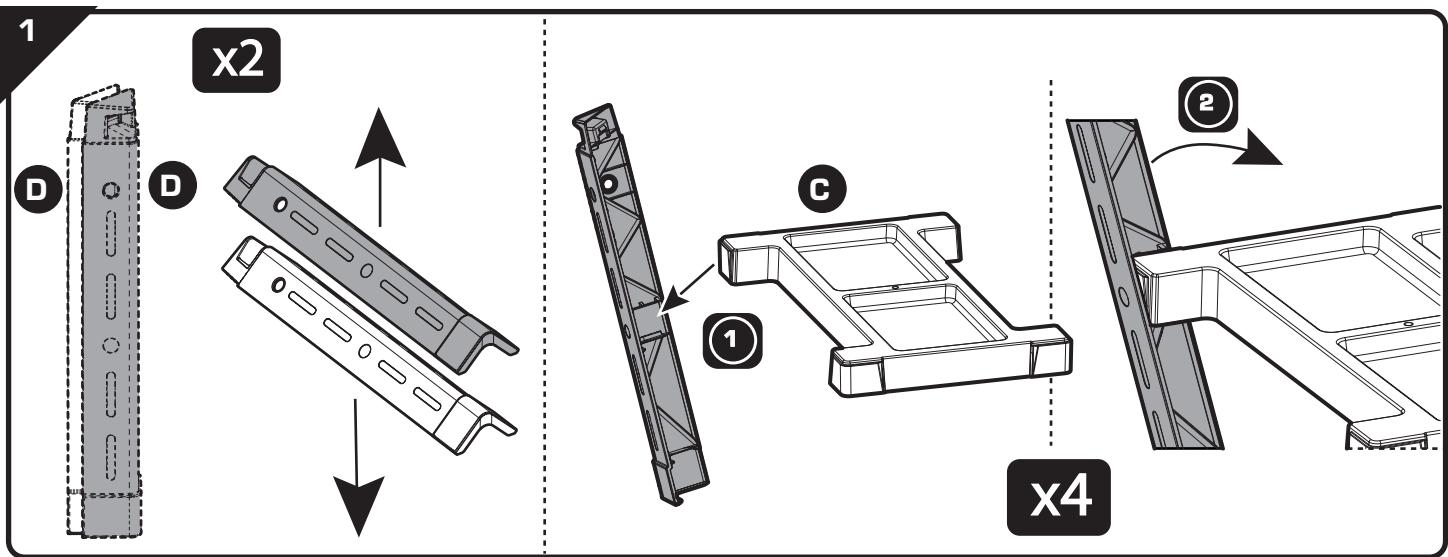

6

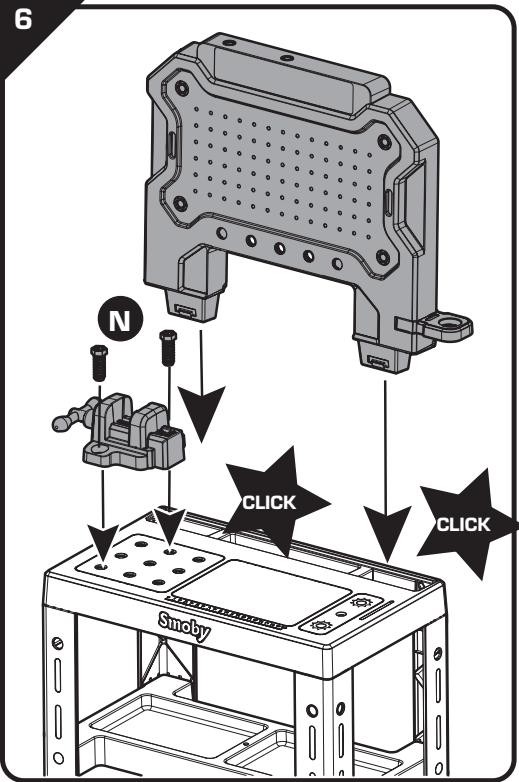

7

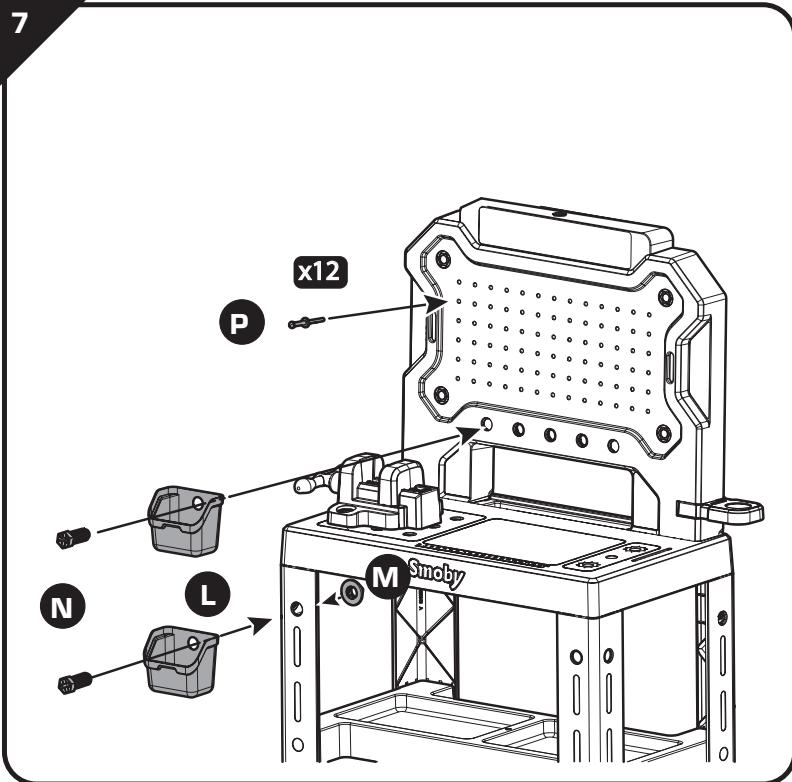

F - Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de gonflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil tranchant pour éviter les bords coupants. **GB** - Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Toy to be assembled by a responsible adult. **WARNING!** Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. **WARNING!** Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult using a cutting tool to avoid sharp edges. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **D** - Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stutzen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. **ACHTUNG!** Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassabon). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Schneidewerkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. **NL** - Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Opgelet! Om alle gevaren verbonden aan de verpakking (klemmen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, montagegereedschap,...) te elimineren, moeten alle onderdelen die geen deel uitmaken van het product worden verwijderd. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. **WAARSCHUWING!** Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een scherp gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. **E** - Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Advertencia! Para eliminar los peligros vinculados al embalaje (ataduras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje,...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. **ADVERTENCIA!!** No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. **ADVERTENCIA!** Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto utilizando una herramienta de corte, para evitar los bordes cortantes. **P** - Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar os perigos associados à embalagem (atilhos, película de plástico, bocal de enchimento, ferramentas de montagem...), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. **AVISO!** Não convém às crianças com menos de 3 anos. Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. **ATENÇÃO!** Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhada da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta cortante, para evitar extremidades cortantes. **I** - Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacchi di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. **AVVERTENZA!** Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scrittrino di cassa). Per evitare il contatto con i bordi affilati, le diverse parti devono essere separate da un adulto usando un utensile tagliente. **DK** - Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå mulige farer forbundet med emballagen (fastgørelsesmaterialer, plastfolie, inflationsspids, samleværktøj, ...) bør alle dele, der ikke udgør en del af produktet straks fjernes. Legetøj skal samles af en ansvarlig voksen. **ADVARSEL!** Uegnet for børn under 3 år. Består af mange små dele. Kvælningsfare. **ADVARSEL!** Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen med et skæreværktøj for at undgå skarpe kanter. **S** - Viktig information som ska sparas. Varning! Avlägsna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende på förpackningen (fästningar, plastfilm, uppblåsningsspets, monteringsverktyg ...). Lekskar som ska monteras av ansvarig vuxen. **VARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar. Kväningsrisk. **VARNING!** Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen med ett akärverktyg för att undvika att barnet kommer i kontakt med med vassa kanterna. **FIN** - Tärkeät tiedot, jotka saa silyettävää. Varoitus! Pakkauksessa liittyviä varojaen vältämiseksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnikkeet, muovikalvot, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuisen. **VAROITUS!** Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvara. **VAROITUS!** Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. Kaikkien valitusten liittäen on toimittettava ostotodistus (kassakuitti). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkityyökalua käyttämällä terävien reunojen vältämiseksi. **N** - Ta vase på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å unngå farer knyttet til emballasjen (merkelapper, plastfolie, oppblåsningsmunnstykke, monteringsverktøy, osv.), fjern alle delene som ikke er en del av produktet. Må monteres av en voksen. **ADVARSEL!** Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvælningsfare. **ADVARSEL!** La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med kutteverktøy for å unngå skarpe kanter. **H** - Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolás miatt felépő veszélyek elkerülése érdekében (címkek, műanyag filmréteg, felülfelülvilágító, összeszerelési eszközök stb.) távolítsanak el minden olyan alkatrészt, amely nem a termék része. A játékot csak felelős felnőtt raktárhelyre kell szállítani. **FIGYELEMZETÉS!** Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyereknek számára. Apró részek. Fulladásveszély. **FIGYELEMZETÉS!** Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani! minden reklámációt a vásárlás bizonyítéka kell kísérni (péntárjegy). Az alkatrészeket egy vágószöközel felülnéttel kell szétválasztania, hogy elkerülje az éles széleteket. **CZ** - Důležité pokyny k uschování. Upozornění! Pro zabránění nebezpečí v souvislosti s obalem (spojovací materiál, plastová fólie, nafukovací nadstavec, montážné nástroje...) odstraněte všechny součásti, které nejsou součástí výrobku. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. **POZOR!** Nevyhodné pro děti do 3 let. **VARNING!** Gahuje malé části. Nebezpečí udusení. **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamace musí obsahovat doklad o koupě (pokladní lístek). Spojuvací části musí odstranit dospělá osoba pomocí ostrého nástroje tak, aby se nevytvorily ostré hrany. **SK** - Dôležité pokyny na uschovanie. Upozornenie! Pre zabranenie nebezpečenstva v súvislosti s obalom (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nadstavec, montážné nástroje...) odstraňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Hračka určená na montáž zodpovednou dospelou osobou. **UPOZORNENIE!** Nevyhodné pre deti do troch rokov. **VARNING!** Gahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia **UPOZORNENIE!** Nikdy nedovolovať detom hrať sa bez dozoru dospelej osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladníček lístok). Súčasťky musí od seba oddeliť dospelá osoba ostrým nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. **PL** - Ważne informacje – należy zachować. Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, końcówka do pompowania, narzędziem do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy. Ryzyko uduszenia. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrych krawędzi, osoba dorosła powinna narzędziem tnącym usunąć z części wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. **BG** - Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За да избегнете опасностите, свързани с опаковката (крепежни елементи, пластмасово фолио, накрайник за надуване, инструменти за монтаж ...), премахнете всички елементи, които не са част от продукта. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. **ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. При заявяване на реклами, изпращайте и доказателство за извършения покупка(касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на режещ инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. **RO** - Pastrăți aceste instrucțiuni importante. Avertisment! Pentru evitarea riscurilor legate de ambalaj (elemente de prindere, folii de plastic, duză de umflare, scule de asamblare,...) îndepărtați toate elementele care nu fac parte din produs. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. **ATENȚIE!** Nepotrív pentru copiii cu vârstă sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare. **ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovadă a cumpărării (bonul de casă). Piesele trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument ascuțit pentru a evita marginile tăioase. **GR** - Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφεύγετε κάθε κίνδυνος από την

υλικά συσκευασίας (επικέτες, πλαστική μεμβράνη, βελόνα φουσκώματος, εργαλεία συναρμολόγησης κ.λπ), αφαιρέστε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του προϊόντος. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνη ενήλικη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τμήματα. Κίνδυνος ασφυξίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφίνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικο. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικα με αιχμηρό εργαλείο γιατί οι άκρες κόβουν. SI -Informacije proizvajala shranite za kasnejšo uporabo. Pozor! V izogib nevarnosti, povezani z embalažo (plastični ovoji, razni dodatki, napihnjeni delci, prípomocni za sestavljanje ...), odstranite vse elemente, ki niso del izdelka. Igralo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora z uporabo orodja za rezanje odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. HRV -Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne preipseke. Upozorenje! Radi izbjegavanja opasnosti koje se odnose na ambalažu (etikete, plastična folija, mlanica za napuhavanje, alati za sastavljanje, itd.) uklonite sve dijelove koji nisu dio proizvoda. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. U primjeru uvažavanju garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. Plastične ili metalne spojke između dijelova treba ukloniti odrasla osoba reznim alatom kako bi se izbjegli oštri rubovi. TR -Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Dikkat! Ambalajla ilgili herhangi bir tehlkeyi önlemek için (etiketler, plastik film, şışirme ağızı, montaj araçları vb.), ürünün parçası olmayan tüm parçaları çıkarın. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. 3 Yaşından küçük çocukların için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi. DİKKAT! Bir çocuğun aśla yetişkin gözetimini altında olmadan oyın oynamasına izin vermeyin. Şikayetinizi birlitke satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gerekīr. Keskin kenarlardan kaçınmak için, parçaların bir yetişkin tarafından kesici bir aletle çkarılmasına gerekmektedir. UA -Зберігайте цю інструкцію у випадку можливого використання у майбутньому. увага! щоб уникнути небезпеки, по'зязних з упаковкою (кріплення, поліетиленова плявка, наконечник для надування, інструменти для збирання тощо), виділіть усі елементи, які не є частиною виробу.Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпеку проковтнуття. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скрапу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою гострого інструмента для уникання ріжучих країв. EST -Oluline teave, mis tulek alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmotsotsik, kokkupaneku tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Käigistamisoht. HOIATUS! Ärge kuna-gi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalveta. Kaebustele tuleb lisada ostu tööndav dokument (kvititung). Teravate äärete välimiseks peab täiskasvanu lõikeristi abil eemaldama osadevalhised plastikust või metallist ühendused. LT -Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Ispėjimas! Siekdami išvengti bet kokio pakuočės (etiketės, plastikinės plėvelės, pūtimo antgalio, surinkimo įrankių ir pan.) keliamo pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugęs asmuo. DĒMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalyos. Užspringimo pavojus. DĒMESIO! Nieka da neleiskite vaikui žaisti be suaugusioj prėžiūros. Reikiant pretenziją būtina pateikti pirkimo įrodyms (kasos kvitą). Suaugusysis privało, naunodamasis pjojimo įrankiu, iškarpyti dalių jungtis, kad neliktu ašturių kraštų. LV -Svarīga informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai neradītu apdraudējumu saistībā ar iepakojumu (etiketes, plastmasas plēve, gaisa piepūšanas sprausla, montāžas instrumenti u.c.), nonemiet visas liekās detaļas. Rotālietū jāmontē atbildīgajam pieaugašajam. UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasniegusi 3 gadu vecumā. Nelielas sastādījumi. Elpas trūkuma risks. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugašais ar attiecīgiem griezējiinstrumentiem, lai izvairītos no asām malām.

التعليمات الهمة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! قم بزيارة المخاطر المرتبطة بالتخليف (المرفقات ، الغلاف البلاستيكي ، فوهة النفخ ، أدوات تجميع المنتج ، إلخ.) . قم بزيارة جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من اللعبة

يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول
ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة. خطر الاختناق


مكونات صغيرة قد تسبب خطر الاختناق.
تحذير! لا تسمح فقط للأطفال باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

لا تستخدم المنتج قبل أن يكون مركب بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد

كل شكوى يجب أن يرفق بها دليل الشراء (إيصال الخزينة).

يجب فصل القطع من قبل شخص بالغ بواسطة أداة حادة لتجنب الحوافى القاطعة.

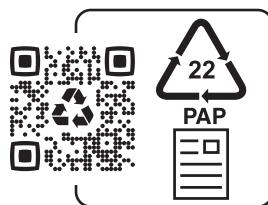

Bricolo

SMOBY TOYS S.A.S.
Service après vente / After sales service : www.smoby.fr
95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

Smoby

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.

NOM / NAME : _____

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

PRENOM / SURNAME : _____

Ref.:

RUE / STREET : _____

Couleurs/Colors:

VILLE / TOWN : _____

Nº Notice / IS Number :

CODE POSTAL / POSTAL CODE : _____

76A3166012663

PAYS / COUNTRY : _____

Nº: Nº: Nº: Nº: Nº: Nº:

NºTEL : _____

Nº: Nº: Nº: Nº: Nº: Nº:

EMAIL : _____

Qté : Qté : Qté : Qté : Qté : Qté : Qté : Qté :

