

**UA** • Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Увага! Щоб вберегтися від небезпек, пов'язаних з упаковкою (мотузки, пластикова плівка Наконечник для надування, інструменти для збирання продукту тощо), приберіть всі предмети, що не є іграшками. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. УВАГА! Не користуватись на проїжджій частині доріг та вулиць. Будь-яку скаргу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникання ріжучих країв. Для одночасного використання тільки однією дитиною, на горизонтальній поверхні. Машинами не дозволяється користуватися поблизу басейнів, сходів, пагорбів, доріг чи на ухилі. На початку кожної гри переверійте стан виробу (збірка, захист, пластикові деталі і електродеталі). Якщо виявленена несправність, не використовуйте пристрій, поки воно не буде відремонтовано. Батьки повинні проконтролювати установку системи гальмування. Складання та розбирання має проводитись дорослими. Для безпеки вашої дитини, ні за яких умов продукт повинен пересуватися швидше, ніж 5 км./години (бігом, на скатах, велосипедах, і т.п.). Використовуйте з закритим взуттям. Ця іграшка потребує спритності та обережності в користуванні, щоб уникнути нещасних випадків, падінь та заткнень, в яких можуть бути травмовані і користувач, і інші особи. Перед початком гри уважно роздивіться з дитиною зазначені застереження та попередьте дитину про можливі небезпеки. Недотримання інструкції може спровокувати падіння, перекидання або пошкодження.

**ET** • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (kinnitused, plastik pakkematerjalid, täispuhumise otsak, toote koostamise tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasi osad. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelevalveta. HOIATUS! Mitte kasutada avalikel teedel. Kaebustele tuleb lisada ostu töendav dokument (kviitung). Teravate äärte välimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Kasutamiseks ainult ühele lapseli korraga, horisontaalsel pinnal. Vältida tuleks ohtlikke kohti, nt. kaldteeid, maanteesid, alasid treppide, kraavide, basseinide ja teiste veezugude läheduses. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitset, plastikosad ja/või elektroneelised osad) regulaarselt enne iga mängukorda. Defekti avastamisel äärge kasutage toodet kuni see on parandatud. Lapsevanemad peavad tagama blokeerimissüsteemide paigaldamise. Tehnilisi kohandusi peaks läbi viima vastutav täiskasvanu. Teie lapse ohutuse tagamiseks ei tohi toodet mitte mingil juhul lükata kiiremini kui 5 km/h (joostes, uisutades, jalgrattaga sõites vms). Kasutada ainult kinniste jalānōudega. See mänguasi eeldab kāteosavust; kasutajat või teisi lähedal-viibivaid inimesi vigastada võivate önnestuste, kukkumiste või kokkupõrgete välimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlulk. Enne tegevust alustamist peab lastega läbi arutama hoiatused, ohutusjuhised ja võimalikud ohud. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kukkumist, ümberminemist või muud lagunemist.

**LT** • Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Dėmesio! Kad įšengtumėte pavoju, susijusių su pakuoje (priekinis, plastiko plėvele, priplūtimo antgaliai, produkto montavimo įrankiai ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugės asmuo. DĒMESIO! Niekiui žaisti be suaugusiojo priežiūros. DĒMESIO! Nenaudoti viešajame kelyje. Reiškiant pretenziją, būtina pateikti pirkimo įrodymą (kasos kvita). Suaugusysis privalo įrankiu iškarpti dalių jungtis, kad neliktu aštrių kraštų. Vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas, ant horizontalaus paviršiaus. Saugotis pavojuingų vietų, tokius kaip statūs keliai, gatvės, šalia laiptų, griovių, baseinių ir kitų vandens telkinių. Prieš kiekvieną žaidimo sesiją reguliariai tikrinkite produkto būklę (konstrukcija, apsauginius elementus, plastikines dalis ir (arba) elektro dalis). Aptikt defektą produkto nenaudoti, kol jis nebūs pataisyta. Tėvai privalo pasirūpinti blokavimo sistemų pritaisymu. Techninius reguliavimus privalo atlikti suaugusysis. Dėl vaiko saugumo, draudžiama produkta stumti didesniu nei 5 km/h greičiu (bėgant, riedant, važiuojant dviračiu ir t.t.). Naudoti uždarais batais. Šio žaislo naudojimas reikalauja mielumo; naudoti atsargiai, kad būtų įšengta avarių, kritimų ir susidūrimų, galinčių sužeisti naudotoją arba greta esančius asmenis. Prieš pradedant užsiėmimą palaikykite vaikams įspėjimus, saugos nurodymus ir galimus pavojuj. Nesilankant nurodymų galima sukelti kritimą, nuvirtimą ar įvairius apgadiniimus. Prietaiso nenaudoti, jei pažeistas jo maitinimo kabelis. Norėdam iji paleisti, kreipkitės į gamintojo garantinį servisą, kadangi pažeistą maitinimo kabelį turi pakeisti tik kvalifikotas asmuo. Nenaudokite oro pompos ir per daug nepripūskite.

**LV** • Informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai izvairītos no iespējamiem ar iepakojumu saistītiem riskiem (skavas, plastikāta plēve, uzpūšanas uzgalis, instrumenti izstrādājuma montāzai utt...), noņemt nost visu, kas nav rotāļietas sastāvdajā. Rotāļietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Nejaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. UZMANĪBU! Nedrīkst izmantot uz satiksmes ceļa. Ikvienai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprināšs dokuments (kases čeks). Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Vienlaicīgi to var izmantot tikai viens bērns uz horizontālās plaknes. Izvairīties no tādām bīstamām vietām kā dzelceljs, iela, kāpnu tuvums, grāvis, baseins vai citas ūdens tilpnes. Pirms katras spēles sesijas regulāri pārbaudit izstrādājuma stāvokli (savienujoma vietas aizsargēlementus, plastmasas dalas un/vai elektriskās sastāvdajās). Ja tiek konstatēts bojājums, izstrādājumu nelietot, pirms nav veikts remonts. Pienākums ir sekot līdzi bloķēšanas sistēmas vai pasākumu pielietošanai. Tehnikās manipulācijas jāveic pieaugušajam. Jūsu bērna drošības labad, ir aizliegt stumt izstrādājumu ar ātrumu, kas pārsniedz 5 km/stundā (piemēram, skrienot, braucot ar skrūtlīdām, velosipēdu u.c.). Izmantot ar slēgtiem apaviem. Lai rotājatos ar šo izstrādājumu, nepieciešama zināma veiklība. Izmantot to uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem, kritieniem, sadursmēm, kas varētu ievainot lietotāju vai kādu trešo personu. Pirms tiek uzsākta rotāja, pārrunāt ar bērniem drošības nosacījumus un ar tiem saistītos iespējamus riskus. Norādījumu neievērošana var izraisīt kritītu, sasvēršanos vai dažādus bojājumus. Nelietot izstrādājumu, ja elektrobērības paderves vads ir bojāts. Lai to nomainītu, sazināties ar ražotāja remontdarbnīcu. Vada nomaiņu var veikt vienīgi sertificēts speciālists. Neizmantot gaisa kompresoru gaisa izlaišanai.

**AR •**

التعليمات الهاامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! لا إذالة المخاطر المتعلقة بالتكليف (المحلقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخره) قم بالخلص من جميع العناصر التي لا تتعبر جزءاً من اللعبة.

يجب أن يقوم بتجمیع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول تحذیر! لا تسمح فقط للأطفال باللعب بدون إشراف شخص بالغ. لا يستعمل في الطرق العامة.

يجب عدم استعمال هذا المنتوج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراعاة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد كل شکری يجب أن يرافق بها دليل الشراء (إيصال الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب العوائق القاطعة. معابر يجب الاستعمال بواسطة كل طفل على حدة فوق أرض مستوية وتحت مرآبة شخص بالغ.

تفادى الأماكن الخطيرة مثل الطرق المنحدرة والتشارع وبالقرب من السالم والخفر وحمامات السباحة وأي مساحة مائية أخرى. في بداية كل جلسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجفيف، وأو

(الحماية، وأو الأجزاء البلاستيكية، وأو الأجزاء الكهربائية)

إذا لاحظت أي عيب لا تستعمل المنتج إلا بعد إصلاح العيب.

يجب أن يتأكد الآباء من وضع عنصر أو عنصر الجبس.





العمليات الفنية يجب أن يرافق بها شخص بالغ.



من أجل سلامـة ولـدكـ، يـمـنـع دفعـ اللـعـبـ بـسـرـعـة تـجاـوزـ 5ـ كـمـ/ـسـاعـةـ (ركـضاـ، بالـرـولـرـ، بالـدـرـاجـةـ، إـلـخـ). يـجـبـ اـرـتـدـاءـ أحـذـيـةـ مـعـلـقـةـ عـنـدـ الـاستـعـمالـ

هذه اللعبة تتطلب مهارة في التوجيه، استخدمها بحرص لتجنب الإصابات أو السقوط أو الصدمات التي قد تسفر عن جروح للمستخدم أو لطرف آخر.

ناقش الأطفال حول التبيهات والتحذيرات والتعليمات الخاصة بالسلامة والمخاطر قبل أن تبدأ النشاط العملي.

ان عدم الالتزام بالإرشادات قد يكون سبباً في السقوط أو الانقلاب أو الإضرار المختلفة بالمنتج.

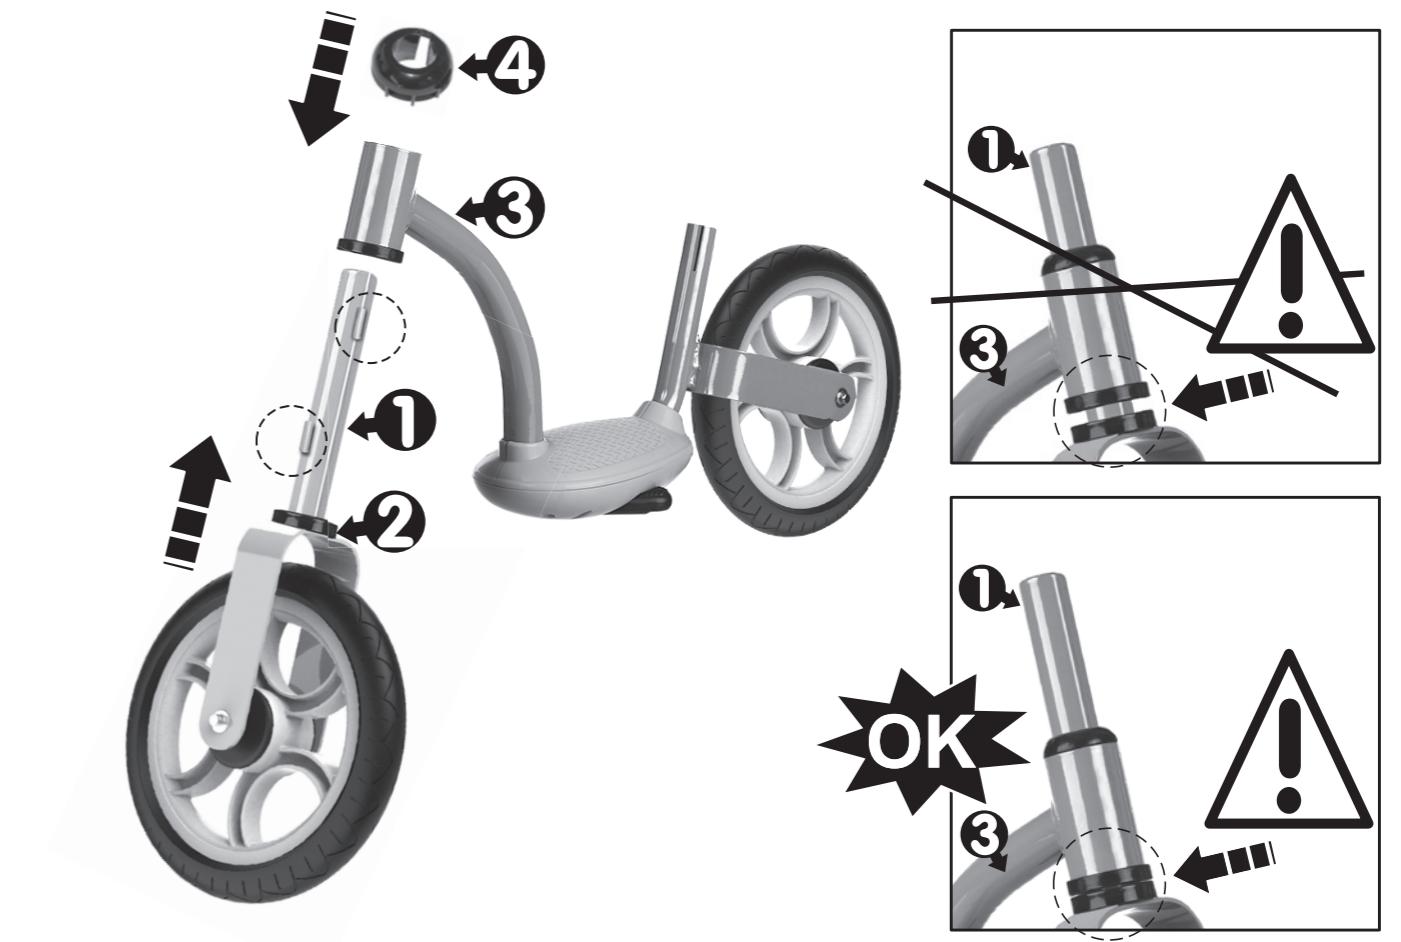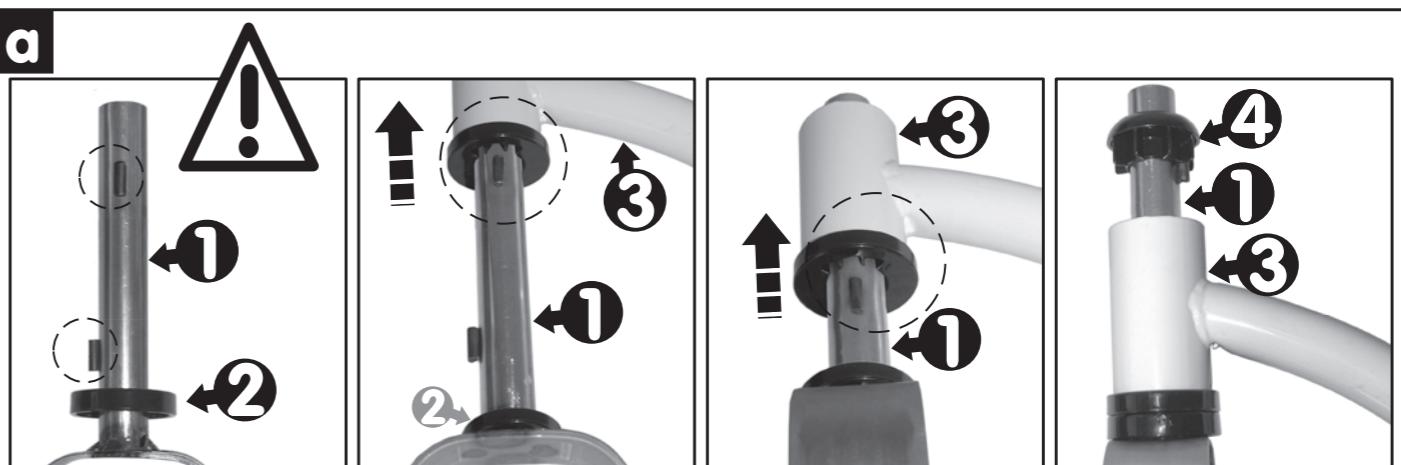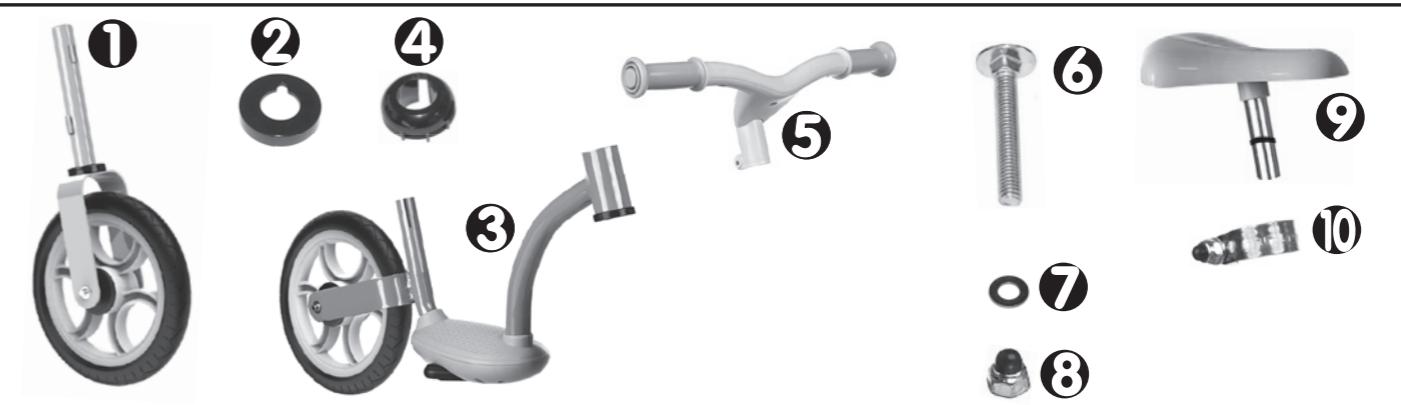

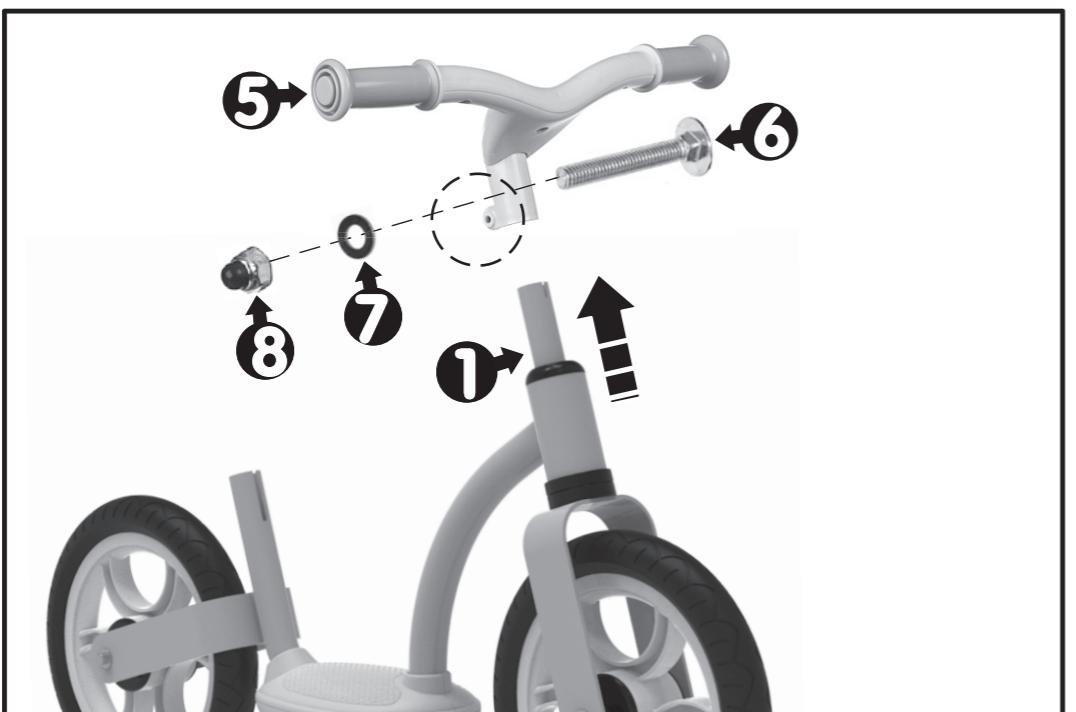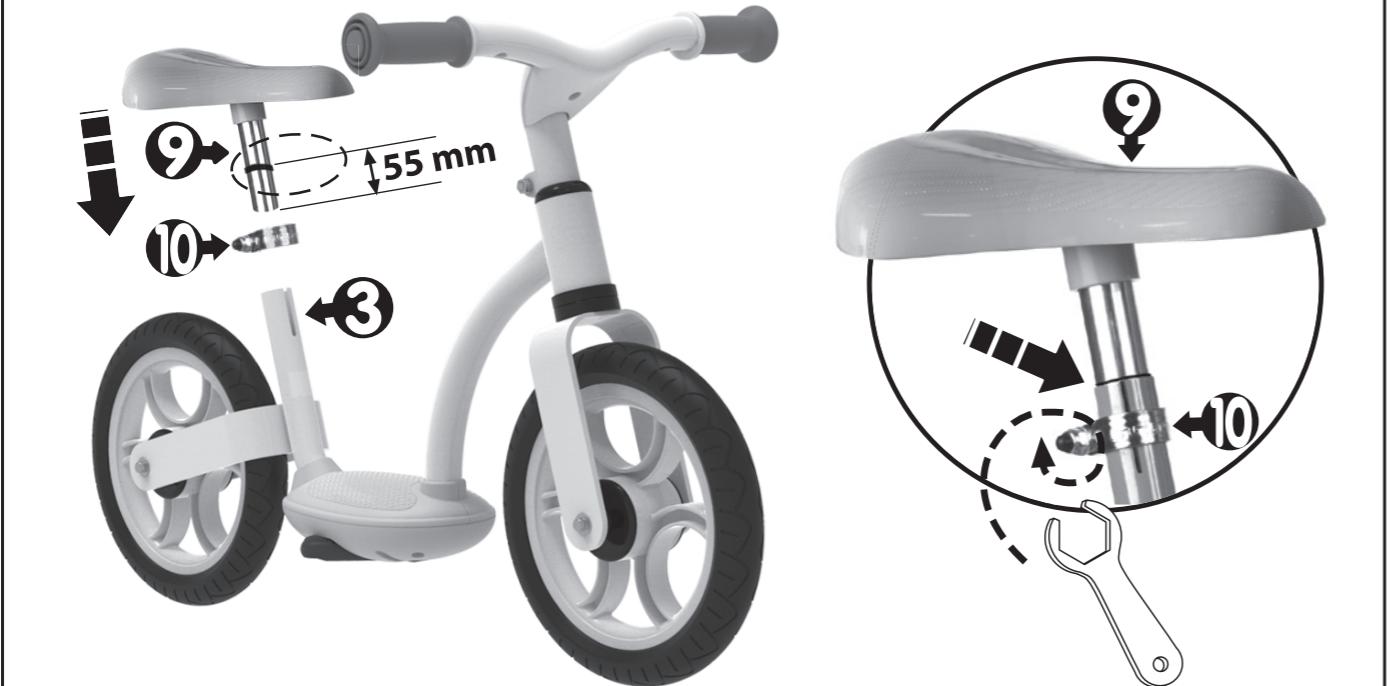**b****c**

**RO** • Păstrați aceste instrucțiuni importante. Atenție! Pentru a evita pericolele asociate ambalajului (elemente de fixare, folie de plastic, duză de umflare, scule pentru asamblarea produsului, etc...), eliminați toate elementele care nu fac parte din jucărie. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. **B5 ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. **ATENȚIE!** A nu se utilizează pe drumurile publice. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cumpărării (bonul de casă). Piezele trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase.

A se utiliza de către un singur copil la un moment dat pe un plan orizontal. Evitați locurile periculoase cum ar fi drumurile în pantă, străzile, vecinătatea scărilor, sănături, piscinele sau alte ochiuri de apă regulat starea produsului la începutul făcării sesiunii de joc (asamblarea, protecția, piese din plastic și / sau piese electrice). Dacă se constată un defect, nu folosiți produsul până nu a fost reparat. Părțile trebuie să asigure poziționarea sistemelor de blocare. Reglările tehnice trebuie realizate de către un adult. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, este interzisă împingerea produsului cu o viteză mai mare de 5 km/h (prin alergare, cu rolele, cu bicicleta etc.). A se utiliza cu încălțăminte închisă. – Această jucărie necesită atenție deosebită, a se utiliza cu prudență pentru evitarea accidentelor, căderilor și ciocnirilor care ar putea răni utilizatorul sau terții. Discutați cu copiii avertizările, instrucțiunile privind siguranță și riscurile posibile înainte de a se dedică activității. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca căderi, răsturnări sau diferite tipuri de deteriorare.

**GR** • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Προειδοποίηση! Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικά περιτύλιγματα Βαλβίδα φουσκώματος, εργαλεία για τη συναρμολόγηση του προϊόντος, κτλ.) απομακρύνετε όλα τα έιδη που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδά να παίζουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο δρόμο. Κάθε παράπονο πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη). Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικα με εργαλείο γιατί οι άκρες κόβουν. Χρήση από ένα μόνο παιδί κάθε φορά σε οριζόντια επιφάνεια. Απορέυετε τα επικίνδυνα σημεία όπως κατηφόρες, δρόμοι, κοντά σε σκάλες, λάκκους, πισίνες ή άλλα σημεία με υέρα. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστατευτικά συστήματα, πλαστικά και / ή ηλεκτρικά μέρη). Αν διαπιστώσετε ελάττωμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν παρά μόνο αφού το επιδιορθωθεί. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για την τοποθέτηση του ή των συστημάτων μπλοκαρίσματος. Τεχνικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται από ενήλικα. Για την ασφάλεια του παιδιού σας, απαγορεύεται να σπρώχνετε το παιχνίδι με ταχύτητα πάνω από 5 χλ/ώρα (τρέχοντας, με τροχοπέδιλα, με ποδήλατο κλπ.). Να χρησιμοποιείται με κλειστά παπούτσια. – Αυτό το παιχνίδι απαιτεί επιδειξιότητα, να χρησιμοποιείται με σύνεση ώστε να αποφευχθούν αυτικήματα, πτώσεις και συγκρούσεις που μπορεί να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους. Συζητήστε με τα παιδιά για τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις σχετικά με την ασφάλεια και τους ενδεγόμενους κινδύνους πριν ασχοληθείτε με τη δραστηριότητα. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πτώση, αναποδογύρισμα ή διάφορες ζημιές.

**SI** • Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo! Da se izognete tveganjem v povezavi s pakiranjem (dodatki, plastični ovoji, ustnik za napuhavanje, orodje za montažo izdelka itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igrače. Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. OPOZORILO! Ne uporabljajte na javnih cestah. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. Uporabljati za enega otroka na obeh vodoravnih ravnih. Vozil ne smete uporabljati v bližini strmin, cest, stopnic, bazenov, stopnic in ostalih vodnih površin. Pred vsakim začetkom uporabe izdelka za igro preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte vse dokler ga ne popravite. Starši morajo zagotoviti pravilno namestitev zavornega sistema. Tehnične postopke naj izvede odrasla oseba. C93 Za varnost vašega otroka: prepovedano je potiskanje hitreje kot 5 km/h (tek ali rolanje z izdelkom, potiskanje ob kolesu,...). C100 Uporabljajte z zaprtimi čevlji. – Ta igrača zahteva skrbno ravnanje, je uporabljajte v veliko previdnostnih ukrepov za preprečitev nesreč, padcev ali šoka, ki bi lahko privedli do poškodb vas osebno ali pa ostalih. Pred igro otroke opozorite na nevarnosti in jih seznanite z varnostnimi napotki. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka.

**HRV** • Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Upozorenje! Kako biste izbjegli opasnost u pogledu pakiranja (dodaci, plastični omoti, mlaznica za napuhavanje, alati za montažu proizvoda itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igračke. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. UPOZORENJE! Ne upotrebljavajte na javnim cestama. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomoću alata kako bi se izbjegli ostri rubovi. Koristiti za jedno dijete na obje vodoravne ravnine. Izbjegavajte opasna mesta kao što su staze, ceste, bazeni i druga područja s vodom... Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštitu, plastične i/ili električne dijelove). Ukoliko primjetite grešku, proizvod ne upotrebljavajte sve dok ga ne popravite. Stariji - odrasle osobe moraju osigurati pravilno namještanje sistema kočenja. Tehničke postupke neka izvede odrasla osoba. Za sigurnost Vašeg djeteta: zabranjeno je kretanje s igračkom brzinom većom od 5 km/h. Kod upotrebe pripazite da dijete ima zatvorene cipele. – Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno opreza kako biste izbjegli nesreće, padove ili udarce koji bi mogli dovesti do vaših ili tudi osobnih povreda. Prije igre upozorite djecu na opasnosti i savjetujte ih sigurnosnim napucima. Nepoštivanje uputa može uzrokovati pad, prevrtanje ili druge štetne posljedice.

**TR** • Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Uyarı! Ambalajla ilgili (bağlılanılar, plastik ambalaj ipi, Şişme başlığı, ürün montaj araçları vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuncaya ait olmayan tüm parçaları çıkarın. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamasına izin vermeyin. **UYARI!** Kamuya açık alanlarda kullanılmayın. Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtı (makbuz) sunmanız gereklidir. Parçalar arasında plastik bağlantılar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. Yatay düzlemede tek seferde sadexe bir çocuk için kullanılabilir. Araçlar, yüzme havuzlarının, merdivenlerin, tepelerin, sokakların veya yükseltmelerin yakınında kullanılmamalıdır. Her oyundan önce ürünün durumunu (donanımı, korumaları, plastik kısımları ve/veya elektrikli parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Eğer bir kusur saptanırsa, tamir edilinceye kadar ürünü kullanmayın. Ebeveynler, siper sistemlerinin konulmasını sağlamalıdır. Kurulum ve söküme yetişkinler tarafından yapılmalıdır. Çocuğun güvenliği için, ürün hiçbir zaman saatte 5 kilometreden daha hızlı (koşarak, patenlerle, veya bisikletle, vs.) itilmemelidir. Ayakkabıları giyilmiş şekilde kullanın. – Bu oyuncak belli bir beceri seviyesi gerektirir, kullanıcının veya üçüncü şahısların hasar görebileceği kazalardan, düşmelerden ve çarpmalardan kaçınmak için dikkatli kullanılması gerekmektedir. **<0>-Dfaaliyete başlamadan önce çocukların uyarılar, güvenlik göstergeleri ve tehlikeler konusunda konuşun. Talimatlara uyulmaması düşmeye, takılmaya veya çeşitli bozukluklara neden olabilir.**

**RUS** • Важные сведения: хранить! Внимание! Чтобы избежать опасностей, связанных с упаковкой (шнурки, пластиковая пленка, насадка для накачивания, инструменты для сборки устройства и т. д.), уберите все предметы, не являющиеся игрушками. Игрушку должен собирать взрослый, отвечающий за ребенка. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте играющего ребенка без присмотра взрослых. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте на общественных дорогах. Все претензии должны сопровождаться свидетельством покупки (кассовый чек). Взрослый должен убрать пластиковое соединение между деталями с помощью инструмента, чтобы не оставалось острых краев. Для одновременного использования только одним ребенком, на горизонтальной поверхности. Избегайте опасных мест, таких как уклоны, улицы, места вблизи лестниц, ям, бассейнов и других мест скопления воды. В начале каждой игры проверяйте состояние изделия (сборка, защита, пластиковые детали и/или электродетали). При нахождении дефекта не используйте изделие до его устранения. Родители должны позаботиться о наличии блокирующих приспособлений в надлежащих местах. Технические работы должны производиться взрослым. В целях безопасности Вашего ребенка запрещается толкать изделие со скоростью выше 5 км/час (при беге, катании, при езде на велосипеде, и т.д.). Использовать с закрытой обувью. – Эта игрушка требует ловкости и осторожности при использовании, чтобы избежать несчастных случаев, падений и столкновений, в которых могут быть травмированы и пользователь, и другие лица. Обсудите с детьми эти предупреждения, указания по безопасности и возможные опасности, перед тем, как приступать к игре. Несоблюдение инструкций может привести к падению, опрокидыванию и другим повреждениям.

**F** • Renseignements importants à conserver.Attention ! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attachments, film plastique, embout de gonflage, outils pour assembler le produit, etc,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet.Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte.ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique.Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse).Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. Utilisation par un seul enfant à la fois sur un plan horizontal.Eviter les endroits dangereux tels que les chemins en pente, les rues, la proximité d'escaliers, de fossés, de piscines ou autres pièces d'eau.Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques)Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé.Les parents doivent veiller à la mise en place du ou des dispositifs de blocage.Manipulations techniques à faire par un adulte.Pour la sécurité de votre enfant, il est interdit de pousser le produit à une vitesse supérieure à 5 km/h (en courant, en roller, en vélo, etc.)A utiliser avec des chaussures fermées.- Ce jouet requiert des qualités d'adresse, à utiliser avec prudence afin d'éviter les accidents, chutes et collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.Discuter avec les enfants des avertissements, des indications relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de se consacrer à l'activité.Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations.

**GB** • Important information to be kept.Warning! To remove risks associated with packaging (attachments, plastic wrapping, inflation nozzle, product assembly tools, etc.) remove all items that are not part of the toy.Toy to be assembled by a responsible adult.WARNING! Never allow a child to play without adult supervision.WARNING! Do not use on a public thoroughfare. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt).The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. For use by only one child at a time, on a horizontal surface.Avoid dangerous places such as sloping paths, roads, areas near to steps, ditches, pools and other areas of water.Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts)If a defect is noted, do not use the product until it has been repaired.Parents must ensure the placing of the blocking systems.Technical adjustments to be carried out by an adult.For the safety of your child, under no circumstances should the product be pushed faster than 5 km/hr (running, on skates, biking etc.).Use with shoes closed.toy requires dexterity, to be used with care in order to avoid accidents, falls or collisions likely to injure the user or other people nearby.Discuss the warnings, the safety indications and any dangers with the children before starting the activity.The non-respect of instructions could provoke falling, tipping over or various types of deterioration.

**D** • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung! Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Plastikfolie, Stutzen, Werkzeuge zur Montage des Produktes, usw. ...), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind.Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden.ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen.ACHTUNG! Nicht auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden.Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein).Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Nutzung bitte immer nur von einem Kind und auf einer horizontalen Fläche.Gefährliche Orte vermeiden, wie zum Beispiel Wege mit Gefälle, Straßen, die Nähe von Treppen, von Gruben, Swimmingpools oder andere Wasserflächen.Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird.Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde.Die Eltern müssen das Anbringen der Verriegelungsvorrichtung(en) überwachen.Diese technischen Handgriffe sind von einem Erwachsenen durchzuführen.Zur Sicherheit des Kindes ist es verboten, das Produkt schneller als 5 km/h zu schieben (nicht laufen, nicht mit Rollerskates, mit dem Fahrrad schieben).Mit geschlossenen Schuhwerk verwenden.- Dieses Spielzeug erfordert Geschicklichkeit. Deshalb bitte bei der Benutzung Vorsicht walten lassen, um Unfälle, Stürze und Zusammenstöße, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten, zu vermeiden.Sie mit den Kindern die Warnhinweise, die Anweisungen zur Sicherheit und die eventuellen Gefahren, bevor Sie sie spielen lassen.Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen.

**NL** • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. WAARSCHUWING! Om gevaren verbonden aan de verpakking (riemen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, gereedschap om het product in elkaar te zetten, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken.Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen.WAARSCHUWING Niet op de openbare weg gebruiken.Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon).De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. Mag tegelijkertijd slechts door één kind op een horizontaal vlak worden gebruikt.Vermijd gevaarlijke plaatsen zoals hellende wegen, straten, trappen, greppels, zwembaden of andere wateroppervlaktes.Alvoren te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiligingen, plastic en/of elektrische onderdelen)Indien er een gebrek wordt geconstateerd, het product repareren en vervolgens gebruiken.De ouders moeten toezien op de installatie van de vergrendelingsvoorzieningen.Technische manipulaties moeten door een volwassene worden verricht.Met het oog op de veiligheid van uw kind is het verboden het product te duwen met een snelheid van meer dan 5 km/uur (door erachter te rennen, met rollerskates, op de fiets enz..).Gebruiken met gesloten schoenen.- Dit speelgoed vergt enige behendigheid en dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt om ongevallen, vallen of botsingen die kunnen leiden tot letsel aan de gebruiker of derden te vermijden .Bespreek met de kinderen de waarschuwingen, de aanwijzingen omtrent de veiligheid en de eventuele risico's alvorens te starten met de activiteit.Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot vallen, kantelen, of andere beschadigingen.

**E** • "Informaciones importantes que deben conservarse.;ADVERTENCIA! Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (ataduras, láminas de plástico, boquilla de inflado y herramientas para el montaje del producto,etc...) deseche todos los materiales que no formen parte del juguete.Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable.Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto.¡ADVERTENCIA! No utilizar en la vía pública.Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja).La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. A utilizar únicamente por un solo niño a la vez y sobre una superficie plana.Evite los lugares peligrosos, como las cuestas, las calles, la proximidad de escaleras, fosos, piscinas u otras instalaciones de agua.Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas).Si se observa algún defecto, no utilice el producto antes de que este reparado.Los padres deben velar a la colocación del o de los dispositivos de bloqueo.Manipulaciones técnicas que deben ser realizadas por un adulto.Para la seguridad de su niño, está prohibido llevar el producto a una velocidad superior a 5 km/h (corriendo, en Soller, en bicicleta, etc.).Se utilizará con zapatos cerrados .- Este juguete requiere cierta destreza para manejarlo.Utilice con precaución para evitar accidentes, caídas o choques que podrían lesionar al usuario o a terceros.Informe a los niños de las advertencias, indicaciones relacionadas con la seguridad y de los riesgos eventuales antes de que empiecen sus actividades.No respetar estas instrucciones podrían provocar una caída, vuelcos o deterioraciones diversas."

**P** • Informações importantes a guardar.Atenção! Para eliminar perigos ligados à embalagem (fixadores, películas de plástico, ponteira de enchiamento, ferramentas para montar o produto,etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto.Brinquedo para ser montado por um adulto responsável.ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto.ATENÇÃO! Não utilizar na via pública.Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa).As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. Utilização por uma criança de cada vez numa superfície horizontal.Evitar os locais perigosos tais como os caminhos inclinados, as ruas, a proximidade de escadas, de valas, de piscinas ou outras divisões com água.Verifique regularmente no início de cada utilização o estado do produto (montagem, protecção, peças de plástico e/ou peças eléctricas).Se for verificado algum defeito, não utilizar o produto até o defeito ser reparado.Os pais devem cuidar pela colocação do ou dos dispositivos de bloqueio.Manipulações técnicas a serem feitas por um adulto.Para maior segurança das crianças é proibido circular a uma velocidade superior a 5 km/h (em corrida, de patins, de bicicleta, etc.).A utilizar com sapatos fechados.- Este brinquedo requer alguma habilidade.Utilize com cuidado, de modo a evitar acidentes, quedas e colisões que possam magoar o utilizador ou outras pessoas.Discutir com as crianças sobre as advertências, indicações relativas à segurança e os eventuais riscos antes de se consagrarem à actividade.O desrespeito dos conselhos poderá provocar uma queda, um desequilíbrio ou diversas degradações.

**I** • Informazioni importanti da conservare.AVVERTENZA! Per evitare ogni pericolo legato agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, Valvola di gonfiaggio, utensili per montare il prodotto, ecc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile.AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto.AVVERTENZA! Non utilizzare su strade pubbliche.Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa).Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. Fare utilizzare da un bambino per volta su una superficie orizzontale.Evitare ambienti pericolosi, tipo percorsi in pendenza, strade, in prossimità di scale, di fosse, di piscine o di altri depositi d'acqua.All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche).Qualora si rilevi un guasto, prima di riutilizzare il prodotto, provvedere all'adeguata riparazione.Si raccomanda ai genitori di verificare il posizionamento del o dei dispositivi di bloccaggio.Le manipolazioni tecniche dovranno essere effettuate da un adulto.A garanzia della sicurezza del bambino, è vietato spingere il prodotto a una velocità superiore a 5 km/ora (correndo, su pattini, in bicicletta, ecc.).Da utilizzare con calzature chiuse. Questo prodotto richiede destrezza e deve essere utilizzato con prudenza per evitare il rischio di incidenti, cadute o collisioni che potrebbero causare infortuni all'utente o a terzi.Prima di dedicarsi al gioco, informate i bambini circa le avvertenze, le indicazioni relative alla sicurezza e i rischi eventuali.La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe essere causa di cadute, oscillazione o altri tipi di problemi.

**DK** • Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (vedhæftninger, plastikemballage, oppustningsmundstykke, værkøj til at samle produktet, osv.), bedes du fjern alle dele, som ikke er en del af legetøjet.Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen.ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn.ADVARSEL! Må ikke anvendes på offentlig vej.Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon).Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værkøj for at undgå skarpe kanter. Kun egnet til bruk for et barn adgang; på en vandret overflade.Undgå farlige steder, f.eks. skrænger, veje, tæt på trapper, grøfter, swimmingpools og andre vandbassiner.Før brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmaessigt kontrolleres.Hvis der opdages en defekt, må produktet ikke anvendes, før det er repareret.Forældre skal overvåge påsætning af blokeringsanordningerne.Teknisk forarbejde, der skal udføres af en voksen.Af hensyn til barnets sikkerhed er det forbudt at skubbe produktet med en hastighed over 5 km/t (ved at løbe, køre på rollers, cykle eller andet).Må kun benyttes med lukkede sko, aldrig med sandaler.- Dette legetøj kræver visse færdigheder af brugeren og skal bruges med forsigtighed for at undgå ulykker, fald og kollisioner, der kan skade brugeren eller tredjemand.Tal med børnene om advarsler og anvisninger, der vedrører sikkerheden, samt eventuelle risici, før aktiviteten påbegyndes.Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre styrt, tipping eller diverse beskadigelser.

**S** • Viktig information som ska sparas.Varning! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilagor, plastfilm, uppblåsningsmunstycke, verktyg för montering av produkten, osv.), ta bort alla objekt som inte är en del av leksaken.Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen.VARNING! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. VARNING! Får inte användas på allmän väg.Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavitt).Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. Får endast användas av ett barn i taget, på en horisontell yta.Undvik farliga platser såsom backiga vägar, gator, närbetet av trappor, diken, simbassänger eller andra vattensamlingsar.Kontrollera regelbundet produktens tillstånd före varje spelomgång (montering, skydd, plastdetaljer och/eller elektriska delar)Om ett fel konstateras får produkten inte användas förrän den är reparerad.Föräldrarna bör övervaka installationen och blockeringen.Tekniska handlingar som bör utföras av vuxen.För barnets säkerhet är det förbjudet att skjuta produkten fortare än 5 km/tim. (springa, med bläjds, till cykel etc.).Bör ej användas med öppna skor.- Denna leksak kräver färdighet och ska användas med försiktighet för att undvika olyckor, fall eller kollisioner som troligen kommer att skada användaren eller andra mänskisk i närheten.Tala med barnen om de varningar som ges, om anvisningarna beträffande säkerhet och de eventuella riskerna innan de börjar med utförandet.Om givna råd inte respekteras kan detta förorsaka ett fall, att redskapet välter eller andra skador.



<b>LEARNING BIKE COMFORT</b>		<b>SMOBY TOYS S.A.S.</b>	<b>Smoby</b>
Service après vente / After sales service : <a href="http://www.smoby.fr">www.smoby.fr</a>			
95 Route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.			
Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card / Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, deze kaart naar ons terugsturen / Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.			
<p>NOM / NAME: _____</p> <p>PRENOM / SURNAME: _____</p> <p>RUE / STREET: _____</p> <p>VILLE / TOWN: _____</p> <p>CODE POSTAL / POSTAL CODE: _____</p> <p>PAYS / COUNTRY: _____</p> <p>N°TEL: _____</p> <p>EMAIL: _____</p>			
<p>Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschreibung von den reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :</p> <p><input type="checkbox"/> Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.</p> <p><input type="checkbox"/> Cassé / Broken / Gebrochen / Rotura / Rotto.</p> <p><input type="checkbox"/> Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.</p> <p>Ref.: _____</p> <p>Couleurs/Colors: _____</p> <p>Nº Notice / IS Number : <b>03299X0/6</b></p>			

**FIN •** "Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä.Varoitus! Pakkauksen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittimet, muovikääret, Täytösutin, tuotteen kokoamis-työkalut. jne.), poista kaikki materiaali, joka ei kuulu leluun.Lelun saa koota vain vastuullinen aikainen. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa.VAROITUS! Ei saa käyttää yleisellä tiellä.Kaikkien valitusten liitteenä on toimitettava ostotodistus (kassakuitti).Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välttämiseksi. Vain yhden lapsen käytön kerrallaan vaakasuuralla pinnalla. Vältä vaarallisia paikkoja, kuten rinteessä olevia teitä, katuja tai portaikkojen, ojien, uima-altaiden tai muiden vesialtaiden läheisyydessä olevia paikkoja." "Tarkista säännöllisesti ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokooppano, suojaukset, muoviset ja/tai sähköosat)." "Jos leikkiväliseessä havaitaan jokin vika, välittää saa käyttää vasta korjauksen jälkeen.Vanhempien on huolehdittava lukkiutusosan tai -sienien asentamisesta.Teknisä korjauskaa saatavat tehdä vain aikuiset.Lapsen turvallisuuden vuoksi on kiellettyä työntää tuotetta nopeammin kuin 5 km/h tuntivauhdilla (juosten, rullalustimella, polkupyörällä, jne.).Käytetään umpinaisten kienien kanssa.- Tämä lelu vaatii taitoa, jotta onnettomuudet, kautamiset ja törmälyt sekä käyttäjän tai muiden lähellä olevien loukaantumiset vältetään.Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista.Ohjeiden laiminlyönnin seurauskena voi olla putoaminen tai leikkiväliseen kaatuminen tai vahingoittuminen."

**N •** Ta vare på disse viktige opplysningene.Advarsle! For å fjerne all fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakningsplast, blåsemunnstykke, verktøy for montering av produkt. m.m.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken.Må monteres av en voksen.ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen.ADVARSEL! Ikke til bruk på offentlig sted.Ved reklamasjon må kvittering medbringes.Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktøy for å unngå skarpe kanter. Skal brukes av ett barn om gangen, på en horisontal overflate.Unngå farlige steder sånn som bakker, veier, trapper, grøfter, basseng og vann.Kontroller tilstanden på produktet (montering, beskyttelse, plast- og/eller elektriske deler) før hver gang det lekes med.Dersom du oppdager en feil, må ikke produktet brukes før feilen er reparert.Foreldre må sikre plasseringen av sperring systemet.Ethvert teknisk inngrep skal gjøres av en voksen.For barnets sikkerhet er det forbudt å skyve produktet i over 5 km/t (løp, rollers, sykkel osv.)Brukes med sko.Denne leken krever ferdighet og skal brukes med forsiktighet for å unngå ulykker, fall eller kollisjoner som trolig vil forårsake skade på brukeren eller andre i nærheten.Forklar advarslene, sikkerhets indikasjonene og farene med barnet før bruk.Manglende respekt for bruksanvisning kan forårsake fall, velting eller forskjellige skader.

**H •** Fontos információk.Figyelmeztetés! A csomagolóanyaggal (tartozékok, műanyag göngövleg, fúvószelep, szerszámok és termék összeszerelésére. stb.) kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében távolítsa el minden, ami nem képezi a játék részét.A játékot csak felelős felnőtt rakkhatja össze.FIGYELEMZETESE! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani!FIGYELEMZETESE! Ne használja a közutakon.Minden reklámációt a vásárlás bizonyítéka kell kísérjen (péntázájegy).A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelkedett felnőtt kell szétbontsa, hogy elkerülje az éles széleket. Egyszerre csak egy gyerek használhatja, vízszintes felületeken.Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az emelkedő ösvényeket, az útakat, a lépcsők közelégeit, az árokot, a vízmedencéket vagy más vizes helyeket.Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, műanyag és/vagy elektromos alkatrészek).Ha egy hiba megállapításra kerül, ne használja a terméket annak kijavítása előtt.A szülőknek fel kell ügyelni a blokkoló berendezés(ek) helyretételére.A műszaki beavatkozásokat felnőtt kell végezze.Gyerkek biztonsága érdekében, tilos a termék 5 km/h-nál nagyobb sebességgel való tolása (szaladva, hajtályozva, biciklizve, stb.).Csukott cipővel használandó.- Ez a játék ügyességet igényel, óvatosan használja a balesetek, esés és ütközés elkerülése érdekében, amelyek során a használó vagy más személy megsérülhet.Mielőtt a tevékenységezhet hozzáfogna, beszélje meg a gyerekkel a figyelmeztetéseket, a biztonságra vonatkozó utasításokat és az esetleges kockázatokat.A rendelkezések áthágása lezuhanáshoz, feldöléshez vagy különböző tönkremenésekhez vezethet.

**CZ •** Důležité pokyny k uschování.Pozor! Pro zamezení rizik spojených s balením (příslušenství, umělohmotné obaly, nafukovací nástavec, nástroje pro sestavení výrobku, atd.) odstraňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky.Hračka určená na montáž zodpovídá dospělou osobou.UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby.UPOZORNĚNÍ! Nepoužívat na veřejném prostranství.Všechny reklamacie musí obsahovať doklad o koupi (pokladní lístek).Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvorily ostré hrany.Pouze jedním dítětem najednou ve vodorovné rovině.Vyhnete se nebezpečným místům jako cestám do kopce, ulicím, blízkosti schodů, příkopů, bazénů a dalších vodních ploch.Na začátku každé hry zkонтrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/nebo elektrické díly).Pokud zjistíte vadu, nepoužívejte výrobek, dokud nebude opraven.Rodiče musí dbát na umístění zariadenia zablokování.Technické zároky, realizované dospělou osobou.Při zachování bezpečnosti vašeho dítěte je zakázáno tláčit výrobek vyšší rychlosťí než 5km/h (v běhu, tlačení, na kole, atd. ....).Používat se zavazánymi botami.- Tato hračka vyžaduje určitou obratnost.Používejte opatrně, aby nedošlo k nehodám, pádům a srážkám, které by mohly zranit uživatele nebo třetí osoby.Hovorte s dětmi o upozorněních, bezpečnostních pokynoch et eventuálním nebezpečí před zahájením aktivity.Nedodržení instrukcí může způsobit pád, převrácení nebo různá další poškození.

**SK •** Dôležité pokyny na uschovanie.Pozor! Pre zamedzenie rizík spojených s balením (príslušenstvo, umelohmotné obaly, nafukovací nástavec, nástroje na zostavenie výrobku, atd.) odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou hračky.Hračka určená na montáž zodpovednou dospelou osobou.UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte deťom hráť sa bez dozoru dospelé osoby.UPOZORNENIE! Nepoužívajte na verejných komunikáciach.Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok).Súčiastky musí od seba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstráňené ostré hrany.Použite len jedným dietáčom naraz vo vodorovnej rovine.Auto sa nesmie používať v blízkosti bazénu, schodov, kopca, ulice či stúpania.Na začiatku každej hry skontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické diely).Ak zistíte chybu, nepoužívajte výrobok, pokiaľ nebude opravený.Rodičia musia dbať na umiestnenie zariadenia zablokovania.Montáž a demontáž musí vykonať dospelá osoba.Pre zachovanie bezpečnosti vašeho dieťaťa je zakázané tláčiť výrobok vyššou rýchlosťou ako 5km/h (v běhu, tlačení, na kole, atd. ....).Používať so zavazanými topánkami.- Táto hračka vyžaduje určitou obratnosť.Používejte opatrné, aby nedošlo k nehodám, pádom a zrážkam, ktoré by mohli zraniť užívateľa alebo tretie osoby.Hovorte s deťmi o upozorneniach, bezpečnostných pokynoch o eventuálnom nebezpečenstve pred zahájením aktivity.Nedodržanie inštrukcií môže spôsobiť pád, prevrátenie alebo rôzne ďalšie poškozenie.

**PL •** Ważne informacje – należy zachować.OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, Końcówka do pompowania, narzędzia do montażu wyrobu. itp...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częściami zabawki.Do montażu przez osobę dorosłą.OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. OSTRZEŻENIE! Nie używać na drogach publicznych.Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon).Rodzic lub opiekun powinien usunąć z części wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrzych krawędzi. Do używania tylko przez jedno dziecko na raz na pozycji w płaskiej powierzchni.Unikalne miejsce niebezpiecznych takich jak nachylenia terenu, ulice, schody, rowy, baseny lub zbiorniki wody.Przede każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne).Jeżeli zostanie stwierdzona usterka, nie używać do momentu naprawy.Rodzice powinni sprawdzić instalację elementów blokujących.Czynności techniczne muszą być wykonywane przez osobę dorosłą.Dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, zabrania się popchania dziecka z prędkością przekraczającą 5 km/h (w biegu, na rolkach, na rowerze, itd.).Używać w obuwiu zamkniętym. - Ta zabawka wymaga zręczności; używać ostrożnie, aby uniknąć wypadków, upadków i kolizji, które mogłyby doprowadzić do obrażeń ciała u użytkownika lub osób postronnych.Należy omówić z dziećmi wszystkie ostrzeżenia i zalecenia dotyczące D6 bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia przed rozpoczęciem zabawy.Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem.

**BG •** "Важни указания, които трябва да бъдат запазени.Внимание! За избягване на опасностите свързани с опаковката (ленти, пластмасово фолио , тундук за надуване, инструмент за слобяване на продукта и т.н.), отстранете всички елементи, които не са предназначени за игра.Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица.ВНИМАНИЕ ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. ВНИМАНИЕ ! Да не се използва на открити обществени пътища.При заявяване на реклами, изпращайте и доказателство за извършената покупка(касовата бележка)Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помощта на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. Да се използва от едно дете в хоризонтална равнина.Да се избягват опасни места като например пътища с наклон, улици в близост до стълби, дупки, канавки, ями, плувни басейни или други водни площи. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части)Ако се установи дефект, изделието може да бъде ползвано наново, едва когато е ремонтирано. Родителите трябва да наблюдават поставянето на блокиращите устройства.Тези технически манипуляции трябва да бъдат изпълнени от възрастен човек.За осигуряване безопасността на детето е забранено използването да се бута със скорост по-голяма от 5км/час (да не се тича, да не се кара с ролери, да не се бута с велосипед)Да се ползва със затворени обувки.- Тази играчка изиска добро боравене, трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, падания и сблъсъци, които биха могли да наранят потребителя или трети лица.Обсъдете с децата указанията за сигурност и евентуално възможните опасности, преди да ги оставите да играят.Неспазването на тези указания може да доведе до падане, преобръщане или да допринесе всякакви други увреждания."

