
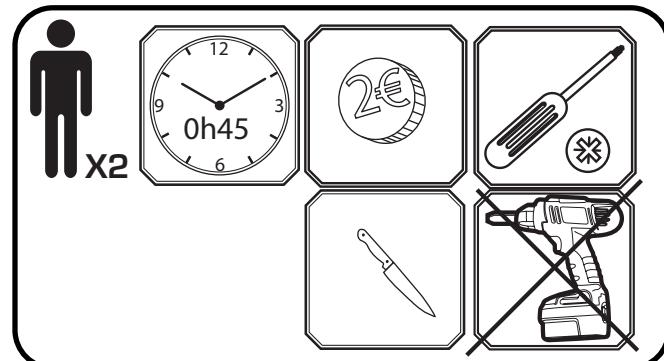


F - ATTENTION!  
 GB - WARNING!  
 D - ACHTUNG!  
 NL - WAARSCHUWING!  
 E - ADVERTENCIA!  
 P - ATENÇÃO!  
 I - AVVERTENZA!  
 DK - ADVARSEL!  
 S - VARNSNING!  
 FIN - VAROITUS!  
 N - ADVARSEL!  
 H - FIGYELMEZETTES!  
 CZ - UPOZORNĚNÍ!  
 SK - UPOZORNENIE!

PL - OSTRZEŻENIE!  
 BG - ВНИМАНИЕ!  
 RO - AVERTISMENT!  
 GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
 SI - OPOROZILIO!  
 HRV - UPOZORENJE!  
 TR - UYARI!  
 RUS - ВНИМАНИЕ!  
 UA - УВАГА!  
 ET - HOIATUS  
 LT - DEMESIO!  
 LV - UZMANIŅI!

ans years Jahre jaar años anni år vuotta år let år godina yaşından let rokov lata let godini ani چریویا let aastastele metu gadiem سنوات

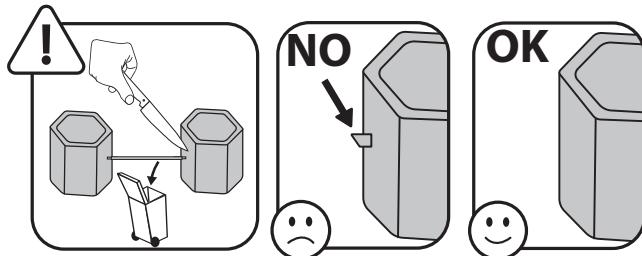

F - Outils non fournis.  
 GB - Tools not provided.  
 D - Werkzeug nicht inbegriffen.  
 NL - Gereedschap niet inbegrepen.  
 E - Herramientas no incluidas.  
 P - Ferramentas não fornecidas.  
 I - Utensili non forniti.  
 DK - Værktøj medfølger ikke.  
 S - Verktyg ingår inte.  
 FIN - Ei sisälä työkaluja.  
 N - Verktøy følger ikke med.

H - A szerszámok nem tartozékok a termékeknek.  
 CZ - Náradí není součástí dodávky.  
 SK - Náradie nie je súčasťou dodávky.  
 PL - Narzędzia niedostarczone w zestawie.  
 BG - Инструменти не са предоставени.  
 RO - Scule neinclus.  
 GR - Ta ergaleia δεν περιλαμβάνονται.  
 SI - Orodje ni priloženo.  
 HRV - Alati se ne isporučuju.  
 TR - Ürünne dahil değildir.  
 RUS - Инструменты не поставляются.






UA - Інструменти не входять у комплект  
 ET - Tööriist ei ole kaasas.  
 LT - Įrankių komplekto nėra.  
 LV - Riki komplektā nav ietverti.  
 AR - الأدوات غير مرفقة مع المنتج.

<b>A</b>		S19003	x2	<b>C</b>		I19003	x2	<b>J</b>		OUT4879	x4
<b>B</b>		I19004	x2	<b>D</b>		I13005	x2	<b>K</b>		I19006	x1
				<b>E</b>		I19020	x2	<b>L</b>		I17020	x12
				<b>F</b>		I14022	x2	<b>M</b>		I17019	x10
<b>N</b>		cotes en mm 0 10 20 30 40 50 60	x15							AAK0401	


N Ø 4,5x20

x15


AAK0401

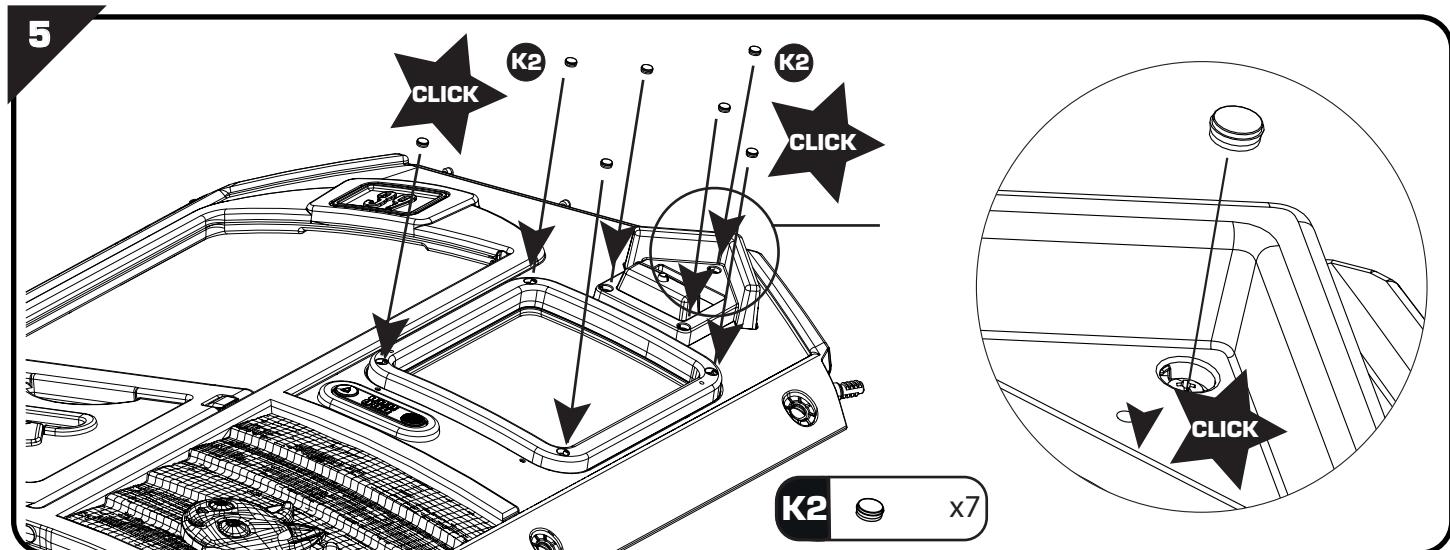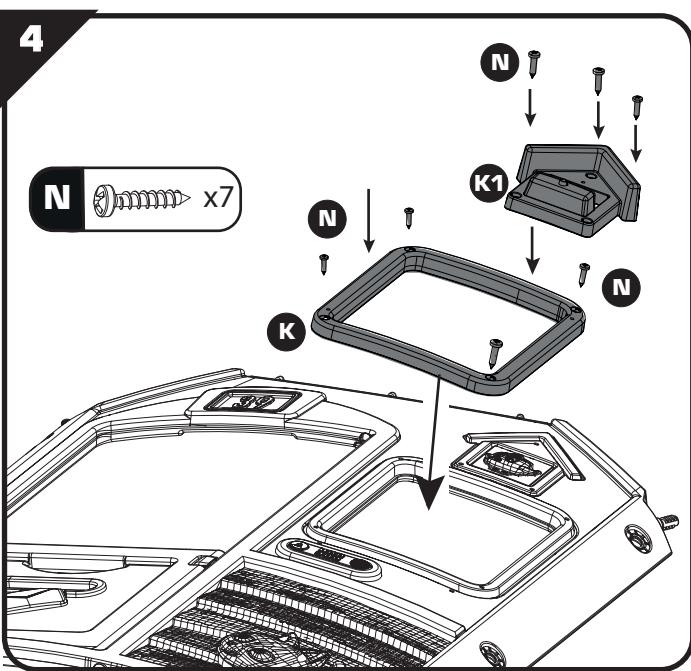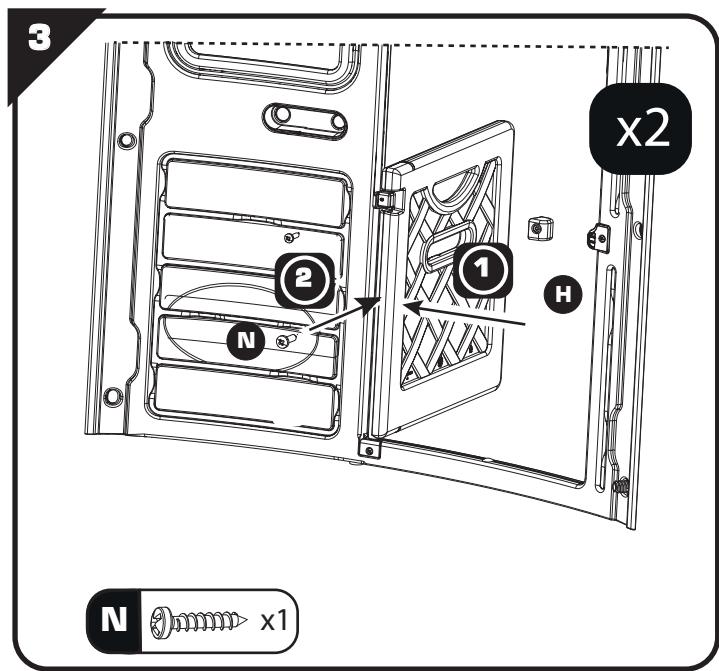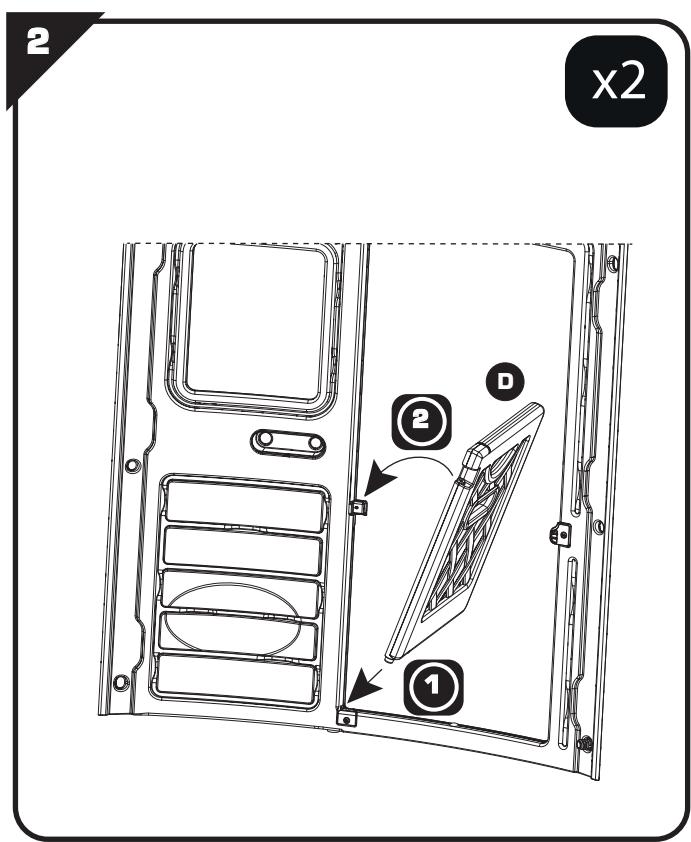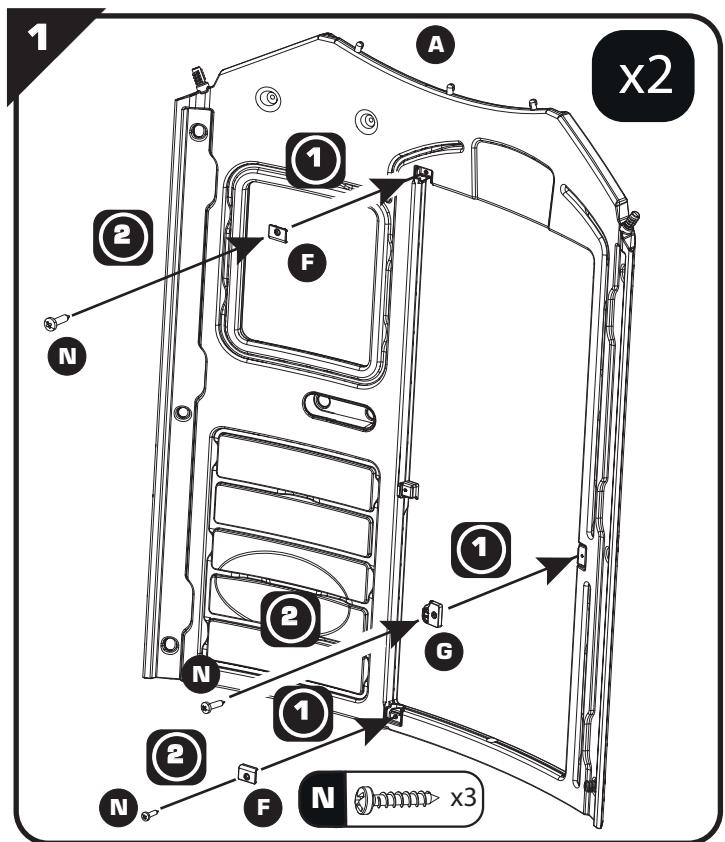


6

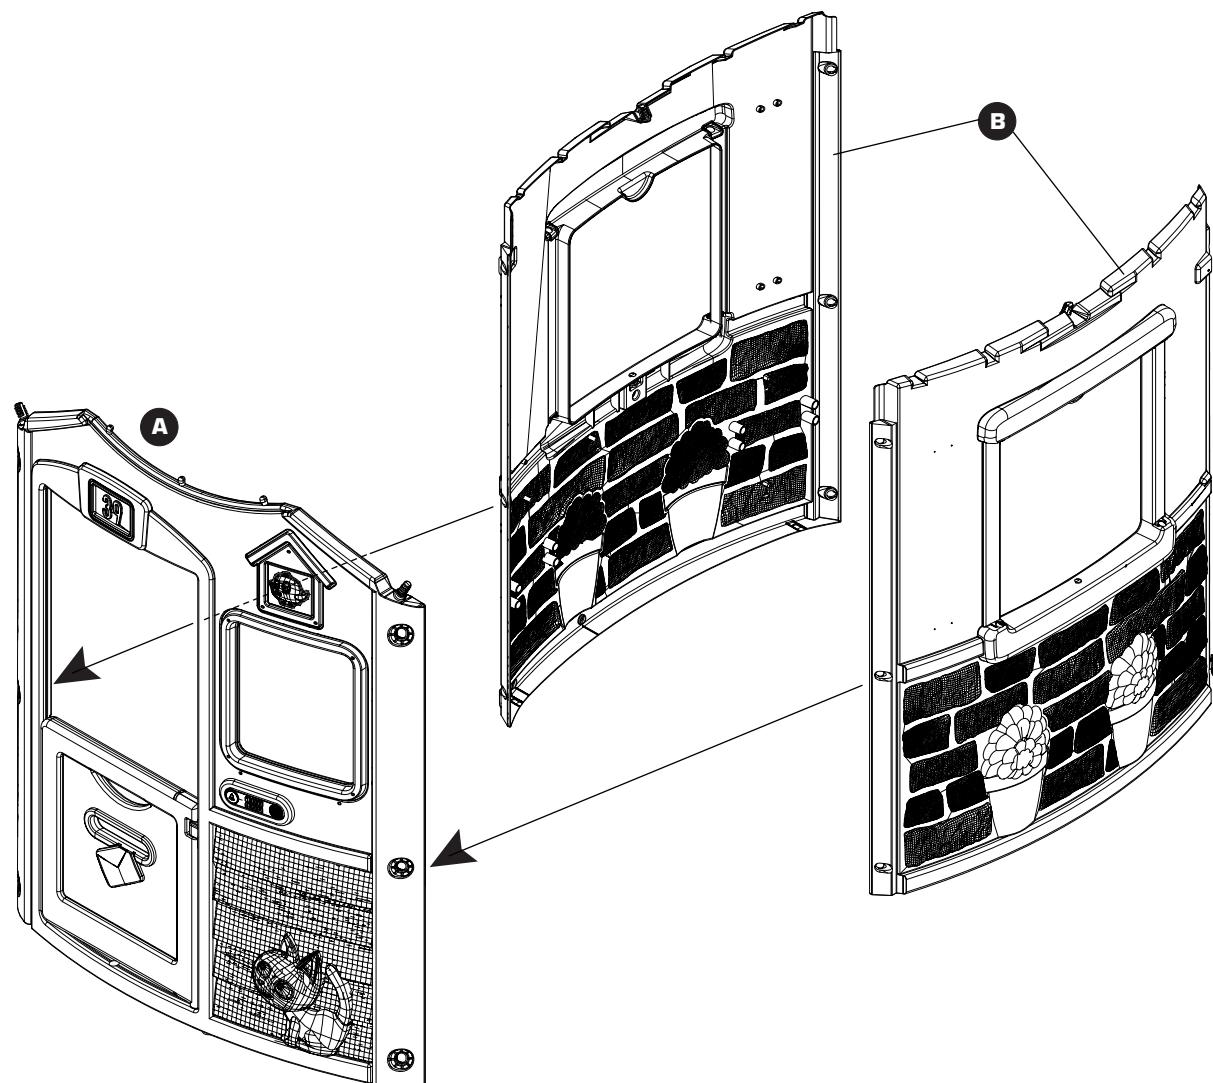


7

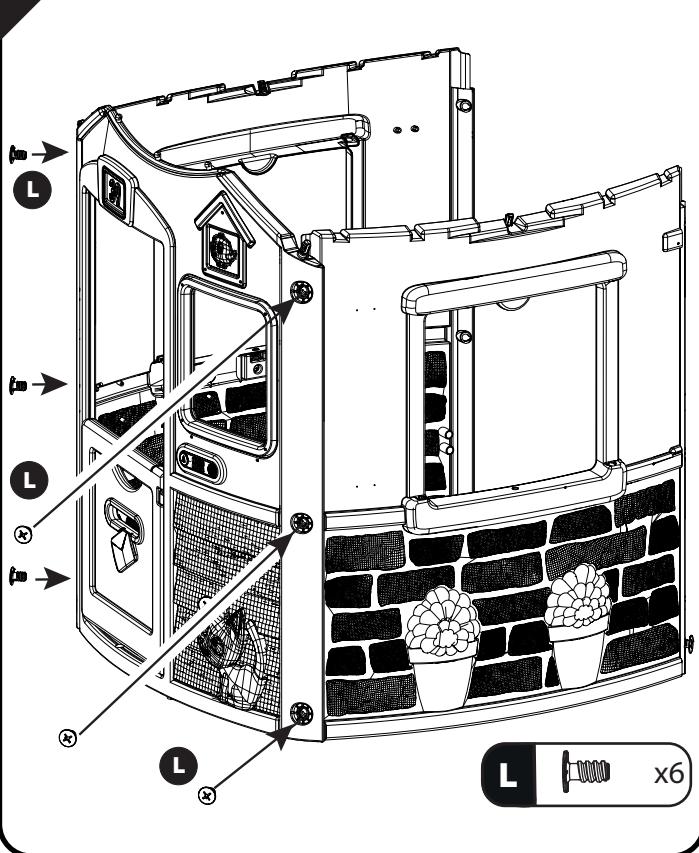


8

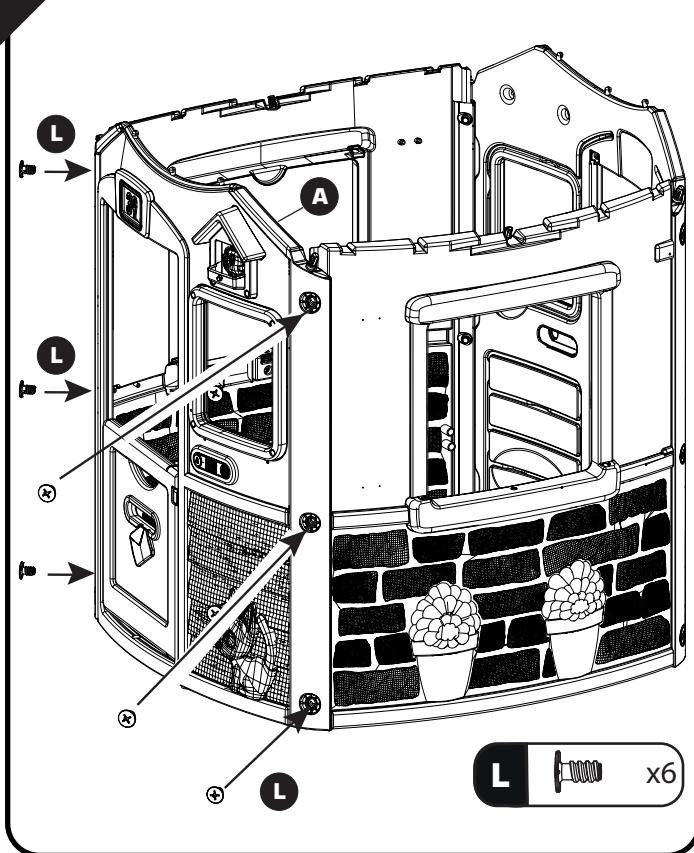


9

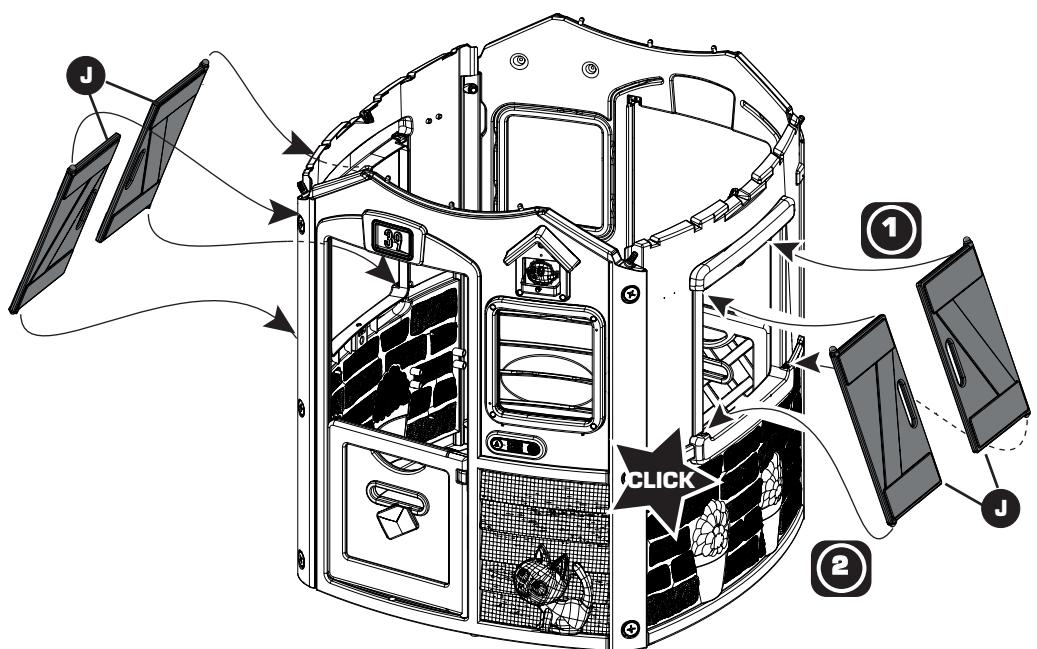


10

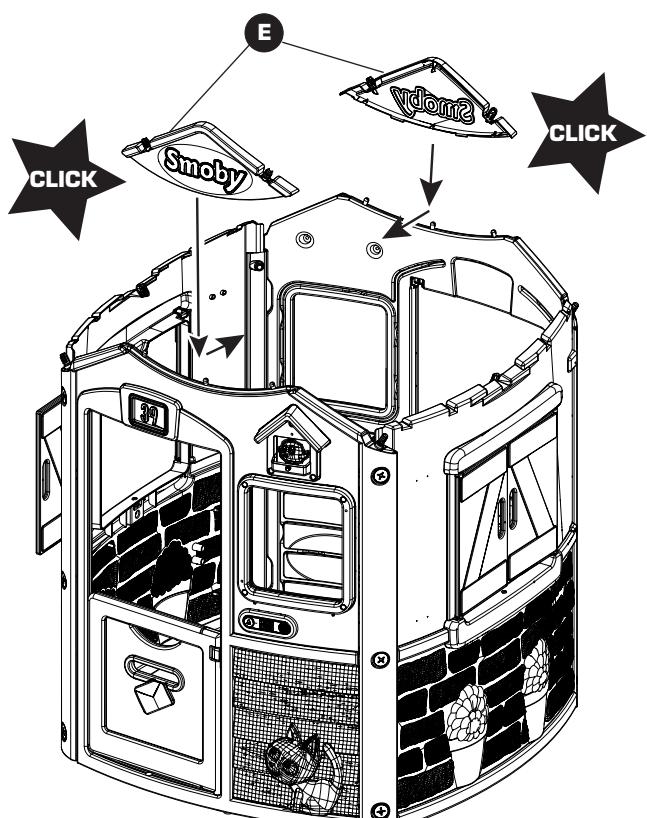

11

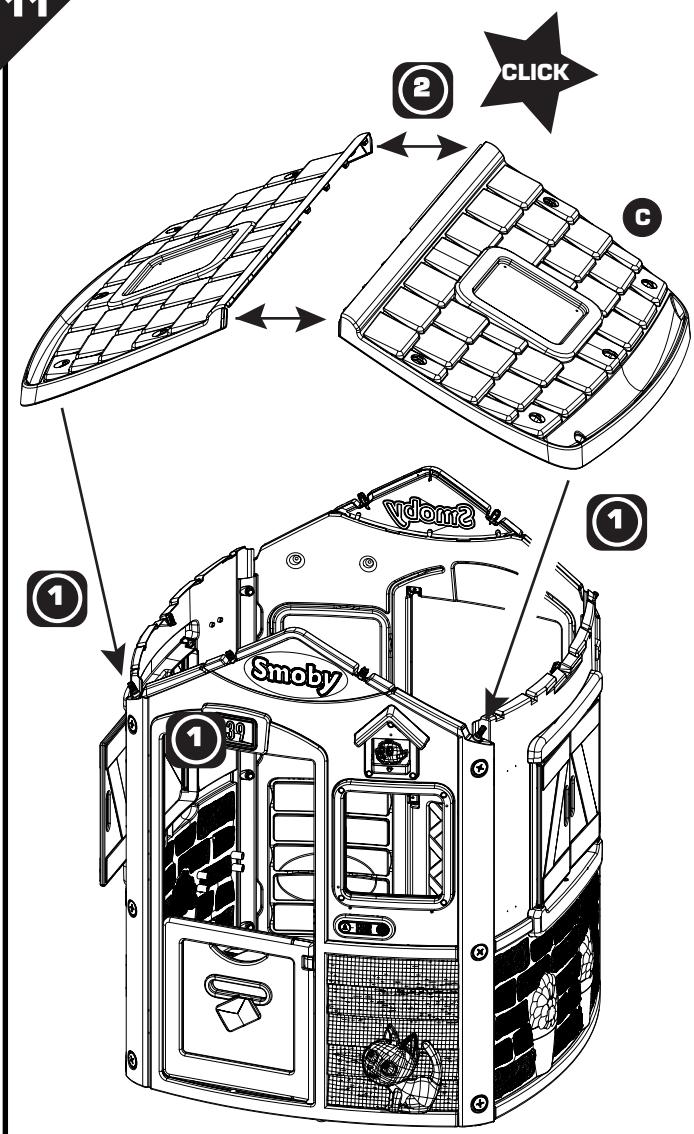

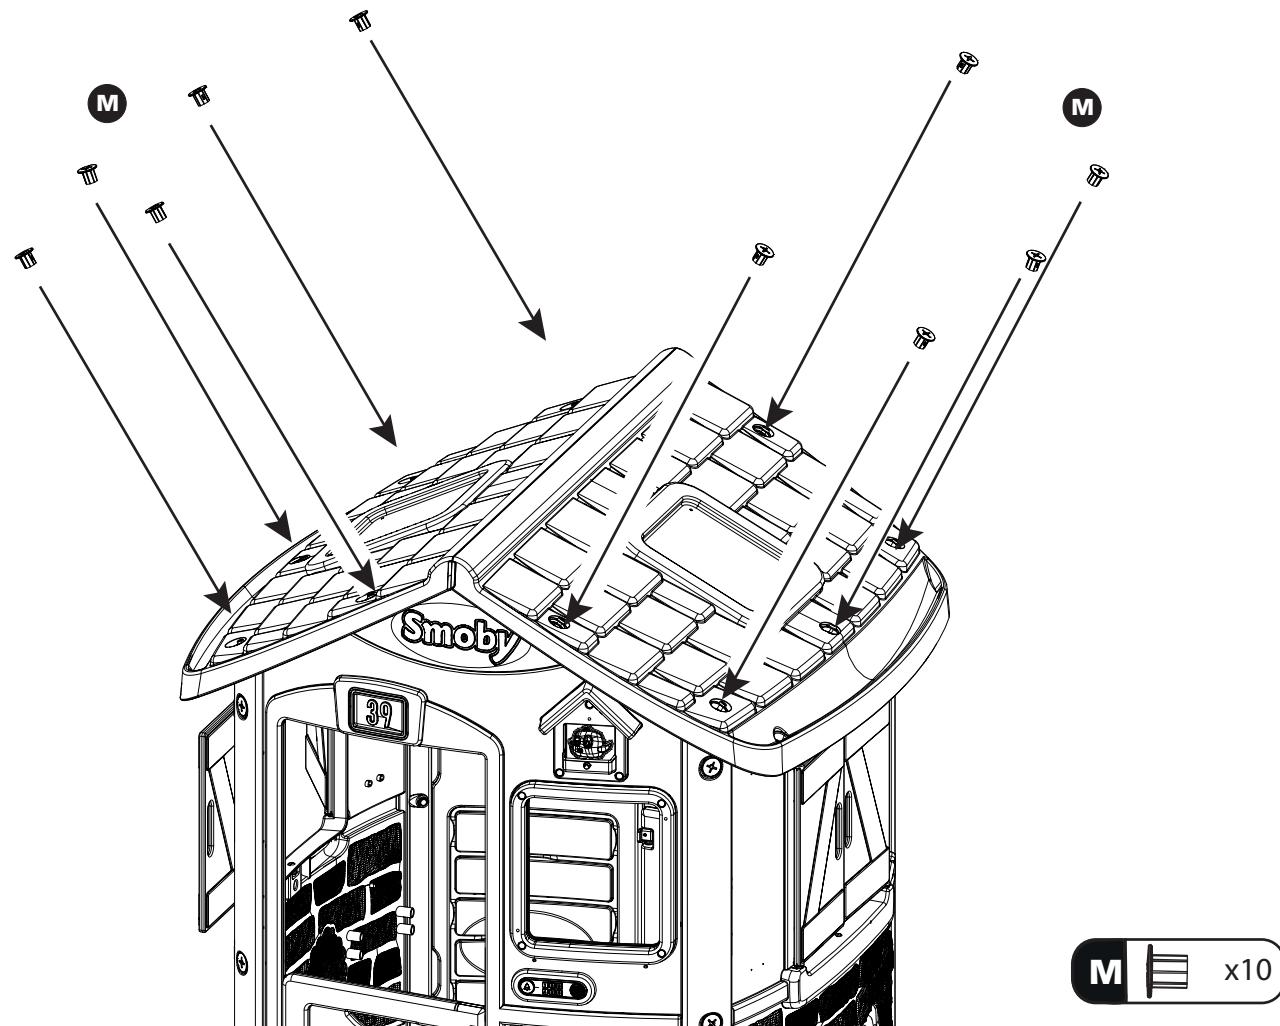

Maison Néo jura lodge

**SMOBY TOYS S.A.S.**

Service après vente / After sales service : [www.smoby.fr](http://www.smoby.fr)  
 95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.

Scissors icon at top left of form.

NOM / NAME: \_\_\_\_\_  
 PRENOM / SURNAME: \_\_\_\_\_  
 RUE / STREET: \_\_\_\_\_  
 VILLE / TOWN: \_\_\_\_\_  
 CODE POSTAL / POSTAL CODE: \_\_\_\_\_  
 PAYS / COUNTRY: \_\_\_\_\_  
 N°TEL : \_\_\_\_\_  
 EMAIL: \_\_\_\_\_

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

- Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.
- Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.
- Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.

Ref.: \_\_\_\_\_

Couleurs/Colors: \_\_\_\_\_

Nº Notice / IS Number : AAP2234D

Nº: <input type="checkbox"/>						
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Qté : .....						
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



**F**-Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attachments, film plastique, embout de gonflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil tranchant pour éviter les bords coupants. L'ensemble doit être installé sur un sol plat et horizontal. Ne pas l'installer sur des sols durs, style béton ou bitume; sinon il convient d'utiliser des surfaces amortissantes. Choisissez un endroit non obstrué (2 mètres au minimum autour du produit) afin que les fonctions du jeu ne soient pas entravées et que la sécurité soit assurée, sans clôtures, garages, maisons, piscine, branches suspendues, canalisations ni câbles électriques. Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques). Resserrez ou réfixez les éléments de sécurité et les parties principales si nécessaire. Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé. Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations. Pendant la période hivernale, ne pas donner de choc violent sur le produit au risque de le détériorer. Toute modification réalisée sur le produit d'origine (par exemple, l'ajout d'un accessoire) doit être faite selon les instructions fournies par le distributeur original du produit. Les composants défectueux doivent être remplacés selon les instructions du fabricant. ATTENTION! Réservez à un usage familial. Destiné à une utilisation intérieure ou extérieure. Il est conseillé en cas d'intempéries ou en période hivernale, pour assurer notamment une meilleure tenue des couleurs du produit à l'abri. Les dommages suite à un événement climatique (vent fort, tempête, grêle, neige,...) ne sont pas couverts par la garantie du fabricant, merci de contacter votre assureur pour la prise en compte ce risque.

**GB**-Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Toy to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult using a cutting tool to avoid sharp edges. The unit must be installed on flat, horizontal ground, for instance concrete or asphalt, without laying a shock-absorbing surface. Choose an area free of any obstacle (2 mts minimum from the product) that do not interfere the playing functions and do not damage the security, such as fences, swimming pool,garages, houses, hanging branches, pipes or electrical wires. Check regularly at the start of each game session the condition of the product (assembly, protection, plastic parts and / or electric parts). Tighten or re-fix the safety elements and the main parts if necessary. If a defect is noted, do not use the product until it has been repaired. The non-respect of instructions could provoke falling, tipping over or various types of deterioration. During the winter period, do not hit the product violently, as this may damage it. Any modification made to the original product (for example, the addition of an accessory) must be made according to the instructions supplied by the original product retailer. Defective parts must be replaced according to the manufacturer's instructions. WARNING! Only for domestic use. Designed for interior or exterior use. It is recommended that you store the product indoors in bad weather or during the winter to ensure that the colours last longer. Damage due to a weather event (strong winds, storms, hale, snow, etc.) are not covered by the manufacturer's warranty. Please contact your insurer to take this risk into account. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **D**-Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stutzen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Schneidewerkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Die Einheit muss auf ebenem und horizontalen Boden aufgestellt werden. Nicht auf harten Böden wie Beton oder Bitumen aufstellen : anderenfalls sollten dämpfende Flächen benutzt werden. Wählen Sie einen nicht blockierten Ort (mindestens 2 M Abstand zum Gerät), an dem die Spielfunktionen nicht eingeschränkt sind und die Sicherheit gewährleistet werden kann, ohne Umzäunung, Garagen, Häuser, Schwimmbecken, überstehende Äste, Kanalisation oder elektrische Leitungen. Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektrotele) ehe damit gespielt wird. Die Sicherheitselemente und Hauptelemente regelmäßig prüfen und nachziehen oder neu befestigen. Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen. Während des Winters darf das Produkt keinen schweren Schlägen ausgesetzt sein, es könnte beschädigt werden. Veränderungen an dem Original-Produkt (beispielsweise der Anbau von Teilen) dürfen nur entsprechend den Anweisungen des ursprünglichen Anbieters vorgenommen werden. Beschädigte Komponenten müssen gemäß der Anleitungen des Herstellers ausgewechselt werden. ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch. Vorgesehen für die Verwendung in Innenräumen oder im Freien. Bei schlechter Witterung und im Winter sollte das Produkt drinnen gelagert werden, um insbesondere eine besseres Halten der Farben zu erlauben. Wetterbedingte Schäden (starker Wind, Sturm, Hagel, Schnee...) werden nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **NL**-Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Opgelijst Om alle gevaren verbonden aan de verpakking (klemmen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, montagereedschap,...) te elimineren, moeten alle onderdelen die geen deel uitmaken van het product worden verwijderd. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door heel aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een scherp gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. Het geheel moet worden geïnstalleerd op een vlakke en horizontale ondergrond. Niet installeren op harde vloeren zoals beton of asfalt bijvoorbeeld, als dit toch het geval is moet u eerst een schokbrekende oppervlakte eronder aanbrengen. Kies een vrije ruimte (minimum 2 meter rond het product) zodat het spel niet wordt belemmerd en de veiligheid wordt gewaarborgd, zonder omheiningen, garages, huizen, zwembaden, overhangende takken, leidingen en elektrische kabels. Alvorens te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiligingen, plastic en/of elektrische onderdelen). Zonodig de veiligheidselementen opnieuw aandraaien of vastzetten evenals de hoofdonderdelen. Indien er een gebrek wordt geconstateerd, het product repareren en vervolgens gebruiken. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot vallen, kantelen, of andere beschadigingen. Gedurende de winter, het product behoeven voor stevige schokken waardoor het product zou kunnen beschadigen. Elke aanpassing die op het origineel product wordt uitgevoerd (bijv. het aanbrengen van een accessoire) moet gebeuren volgens de aanwijzingen die met het origineel product zijn meegeleverd. Vervang defekte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant. WAARSCHUWING! Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Bedoeld voor gebruik binnenshuis of buitenplaats. Blijf slecht weer en in de wintermaanden is het aangeraden, met het oog op de kleurvastheid onder andere, het product binnen op te slaan. Schade als gevolg van weersomstandigheden (sterke wind, storm, hagel, sneeuw,...) is niet gedekt door de garantie van de fabrikant. Neem contact op met uw verzekeraar om dit risico in aanmerking te nemen. **E**-Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Advertencia! Para eliminar los peligros vinculados al embalaje (ataduras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje,...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Juegue que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto utilizando una herramienta de corte, para evitar los bordes cortantes. El conjunto debe instalarse en un suelo plano y horizontal. No instalarlo sobre suelos duros, estilo hormigón o asfalto; si no convendría utilizar superficies amortiguadoras. Escoga un lugar no obstaculizado (deje al menos dos metros de separación alrededor del producto) para que las funciones del juego no se vean bloqueadas, sin verjas, garajes, casas, piscinas, ramas suspendidas, canalizaciones ni cables eléctricos. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). Apretar de nuevo o volver a fijar los elementos de seguridad y las partes principales si fuera necesario. Si se VARNINGGerva algún defecto, no utilice el producto antes de que este reparado. No respetar estas instrucciones podría provocar una caída, vueltas o deterioraciones diversas. Durante el periodo hivernal no golpee el juguete violentamente. Venga defecto de los componentes de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ¡ADVERTENCIA! Solo para uso doméstico. Apto para uso interior y exterior. Se aconseja guardar el producto en un lugar protegido en caso de intemperies o durante el periodo invernal para garantizar, principalmente, una mejor resistencia de los colores. Los daños resultantes de un fenómeno meteorológico (viento fuerte, tempestad, granizo, nieve,...) no quedan cubiertos por la garantía del fabricante. Re-apertar o fxar novamente os elementos de segurança e as partes principais se for necessário. Se for verificado algum defeito, não utilizar produto ato o defeito ser reparado. O desrespeito dos conselhos poderá provocar uma queda, um desequilibrio ou diversas degradações. Durante o periodo invernal, evitar choques violentos no produto sob risco de deteriorar. Quaisquer alterações feitas no produto original (por exemplo, adicionar acessórios) têm de ser feitas de acordo com as instruções fornecidas pelo revendedor do produto original. Os componentes defeituosos devem ser substituídos de acordo com as instruções do fabricante. ATENÇÃO! Apenas para uso doméstico. Destina-se a uma utilização interior ou exterior. Se estiver mau tempo, ou durante o inverno, é aconselhável guardar o produto dentro de casa para as cores não desbotarem. Danos devido a um evento climático (vento forte, tempestade, granizo, neve,...) não são abrangidos pela garantia do fabricante. Por favor, contacte a sua seguradora para ter em conta este risco. **I**-Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connnessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacchi di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scotriro di cassa). Per evitare il contatto con i bordi affilati, le diverse parti devono essere separate da un adulto usando un utensile tagliente. Installare l'attesuie su un terreno piano e orizzontale. Non installarlo su terreni duri, ad es. di calcestruzzo o bitume, ma utilizzare delle superfici amortizzanti. Per non pregiudicare la funzionalità e la sicurezza del prodotto, installarlo in un'area sgombra e priva di ostacoli (per almeno 2 metri intorno al prodotto), senza recinzioni, garage, case, piscine, rami sospesi, fossati o cavi elettrici. All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche). Serrare o fissare nuovamente gli elementi di sicurezza e le parti principali, secondo necessità. Qualora si rilevi un guasto, prima di riutilizzare il prodotto, provvedere all'adeguata riparazione. La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe essere causa di cadute, oscillazione o altri tipi di problemi. Durante la stagione invernale, non esporre il prodotto a urti violenti per evitare che subisca danni. Qualsiasi modifica apportata al prodotto (ad esempio l'aggiunta di un accessorio) deve essere effettuata conformemente alle istruzioni fornite dal distributore del prodotto. I componenti difettosi devono essere sostituiti secondo le istruzioni del costruttore. AVVERTENZA! Solo per uso domestico. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. In caso d'intemperie o nel periodo invernale, al fine di garantire in particolare una stabilità ottimale dei colori, si raccomanda di conservare il prodotto al coperto. I danni dovuti alle condizioni climatiche (forte vento, tempeste, grandine, neve,...) non sono coperti dalla garanzia del fabbricante; contattare il proprio assicuratore per informazioni. **DK**-Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå mulige farer forbundet med emballagen (fastgørelsesmaterialer, plastfolie, inflationsspids, samlevarører, etc.) bør ikke udgør en del af produktet straks fjerne. Letegøjet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges kobsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen med et skærverktøj for at undgå skarpe kanter. Redskabet skal installeres på et plant og vandret underlag. Må ikke installeres på et hårdt underlag, såsom beton eller asfalt. Ellers skal der anvendes et stødtåborberende underlag. Vælg en åben plads (med mindst 2 meters afstand til forhindringer) for ikke at hæmme børnenes leg og for at garantere deres sikkerhed. Med andre ord, man skal vælge en plads i god afstand fra hegn, garage, hus, svømmebassin, lavhængende grene, rør og elektriske ledninger. For brug bør produkters tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Tilspænd eller efterspænd sikkerheds- og hovedelementerne efter behov. Hvis der opdages en defekt, må produktet ikke anvendes, før det er repareret. Manglende overholderelse af disse anvisninger kan medføre styrt, tipning eller diverse beskadigelser. I vinterperioden må produktet ikke utsættes for kraftige stød, da det kan blive beskadiget. Alle ændringer til det originale produkt, for eksempel påsætningen af tilbehør, skal udskiftes i overensstemmelse med producentens anvisninger. ADVARSEL! Kun til privat brug. Bereget til indendørs eller udendørs brug. I uvejr og i vinterperioden anbefales det at opbevare produktet i ly, blandt andet af hensyn til farvernes holdbarhed. Skade på grund af vejrfoldheden (kraftig vind, regn, hagl, sne mv.) er ikke omfattet af fabrikantens garanti. Kontakt venligst dit forsikringselskab med henblik på dækning af sådanne risici. **S**-Vigtig information som ska sparas. Varning! Avlägsna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende förpackningen (fästningar, plastfilm, uppblåsningsspets, monteringsverktyg,...). Lekslak som ska monteras av ansvarig vuxen. VARNING! Ialt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassakvitto). Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen med ett akärverktyg för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. Redskapet bör installeras horisontalt på plan mark. Placerar inte på hårt underlag, t.ex. beton eller asfalt. Bör användas på stötdämpande underlag. Välj ett område som är fritt från eventuella hinder (minst två meter fritt från produkten) som inte stör funktionerna eller skadar sakerhetens som t.ex. stat, garage, hus, badbassäng, hängande trädgrenar, rör eller elektriska ledningar. Kontrollera regelmælt produktens tilstand fordi det kan blive beskadiget. Alle ændringer til det originale produkt, for eksempel montering af tilbehør, skal udskiftes i overensstemmelse med producentens anvisninger. ADVARSEL! Kun til privat brug. Bereget til indendørs eller udendørs brug. I uvejr og i vinterperioden anbefales det at opbevare produktet i ly, blandt andet af hensyn til farvernes holdbarhed. Skade på grund af vejrfoldheden (kraftig vind, regn, hagl, sne mv.) er ikke omfattet af fabrikantens garanti. Kontakt venligst dit forsikringselskab med henblik på dækning af sådanne risici. **FIN**-Tärkeät tiedot, jotka voit käyttää välttämiseksi. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Huonolla säällä ja talvisseen aikana on suositeltavaa säälyttää tuotetta suojaessa. Varmista, että kaikki alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Varmista, että kaikki alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan leikkuuksien kautta. Kaikki alkuperäisen tuotteen muutokset (esimerkiksi lisääväruseen liittämisen) tullee tehdä alkuperäisen tuotteen myyjän antamien ohjeiden mukaan. Valitset osat tullee vahita valmis-tajan ohjeiden mukaisesti. VAROITUS! Ainoastaan kotikäytöön. Tarkoitettu käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. Tuote on vahingoittuvaa ja sen turvallisuus on vähennettävä. Tässä on esitetty välttämiseksi tarvittavat tosiotodistus (kassakuitto). Aikuisen on irrot

vær og eller om vinteren lønner det seg å sette varen i ly for å ivareta fargene. Skade på grunn av værforhold (sterk vind, stormer, hagl snø, etc.) er ikke dekket av produsentens garanti. Ta kontakt med forsikringsselskapet for å ta denne risikoen med i betraktning. H +Fotos informasjoni. Figylemetzetet! A csomagolás miatt fellépő veszélyek elkerülése érdekében (címkek, műanyag filmréteg, felülfűróvá, összeszerelés eszközök stb.) távolítsa el minden olyan alkatrészt, amely nem a termék része. A játékok csak felelős felnőtt raktatja össze. FIGYLEMETZETETE! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani! minden reklamációt a vásárlás bizonyítéka kell kísérni (péntzárjegy). Az alkatrészeket egy vágóeszközzel felrönthet kell szétválasztania, hogy elkerülje az éles széleteket. A játszóegységet sima, visszszintes talajra kell szerelni. Ne állítsa ki kemény, beton vagy aszfalt típusú talajra; ebben az esetben ütéscsillapítókat alkalmazásra szükséges. Az akadálymentes játékfunkciók ére a biztonság érdekében válasszon szabadtérrel (legalább 2 méter a termék körül), ahol nincs kerítés, garázs, épület, faágak, csatornák vagy elektromos vezetékek. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, műanyag és/vagy elektromos alkatrészek). Ha szükséges, szorítsa vissza vagy rögzítse újra a biztonsági elemeket és a fób részeket. Ha egy hiba megállapításra kerül, ne használja a termékét annak kijavítása előtt. A rendelkezések áthágása lezuhánáshoz, feldöléshez vagy különböző tönkrementéshez vezethet. A téli időszakban, ha úsé meg erősen a termékét, mert kárt okozhat benne. Az eredeti termék bármilyen módosítása (például tartozék hozzáadása) csak a termék eredeti forgalmazójá által biztosított utasítások szerint végezhető el. A hibás alkatrészeket a gyártó útmutatására szerint kell kicserélni. In FIGYELMEZETETE! Csak otthoni használárral Béltéri vagy kültéri használatra szánva. Viharok vagy téli időszak idején, a termék védett helyre való bevitelét tanácsoljuk, hogy a színek jobban megrövidjenek. Az időjárási viszonyok (érős szél, vihar, hó stb.) miatti sérülésre nem vonatkozik a gyártó garanciája. Kérjük, lépjön kapcsolatba a biztosítójával, hogy számításba vegyék ezt a kockázatot. CZ -Dúlézíté pokyny k uschování. Upozornění! Pro zabranění nebezpečí v souvislosti s obalem (spojovací materiál, plastová fólie, nafukovací nástavec, montážní nástroje...) odstraňte všechny součásti, které nejsou součástí výrobku. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. UPOZORNENÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamácie musí obsahovať doklad o kupi (pokladní lístek). Spojovaci časti musí odstranit dospělá osoba pomocí ostrého nástroje tak, aby se nevyytvoril ostré hrany. Produkt musí byt instalovaný na rovné horizontálné ploše. Použijte podložku pro tlumení nárazů pri používaní na tvrdom povrchu, napr. beton, asfalt. Vyberte volné místo bez překážek (min. 2 m kolem výrobku) tak, aby herní funkce nebyly omezovány a aby byla zajištěna bezpečnost, tzn. bez plotu, garáži, domu, bazénů, vísících větví, potrubí nebo elektrických kabelů. Na začátku každé hry zkontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/nebo elektrické díly). V případě potřeby dotahněte šrouby nebo znovu připevněte bezpečnostní prvky a hlavní části. Ak zistíte chybou, nepoužívajte výrobek, pokiaľ nebude opravený. Nedodržanie inštrukcií môže spôsobiť pad, prevrátenie alebo ďalšie poškodenie. V zimnom období chrániť výrobok pred prudkým úderom, ktoré ho môhli znehodnotiť. Všetky zmeny originálneho výrobku (napr. doplnenie príslušenství) musí byt provádzenné v súlade s obsalom (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nadstavec, montážní nástroje...) odstraňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Hračka určená na montáž zodpovednou dospělou osobou. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte detém hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamácie musí obsahovať doklad o kupi (pokladní lístek). Spojovaci časti musí odstranit dospělá osoba pomocí ostrého nástroje tak, aby se nevyytvoril ostré hrany. Produkt musí byt instalovaný na rovné horizontálné ploše. Použijte podložku pro tlumení nárazov pri používaní na tvrdom povrchu, napr. beton, asfalt. Vyberte volné miesto bez prekážok (min. 2 m kolem výrobku) tak, aby hracie funkcie neboli obmedzované a aby bola zistená bezpečnosť, tzn. bez plotu, garáži, domu, bazénov, vísiacich větví, potrubí alebo elektrických káblů. Na začiatku každej hry skontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické díly). V prípade potreby dotiahnuť skrutky alebo znova pripojiť bezpečnostné prvky a hlavné časti. Ak zistíte chybou, nepoužívajte výrobok, pokiaľ nebude opravený. Nedodržanie inštrukcií môže spôsobiť pad, prevrátenie alebo ďalšie poškodenie. V zimnom období chrániť výrobok pred prudkým úderom, ktoré ho môhli znehodnotiť. Všetky zmeny originálneho výrobku (napr. doplnenie príslušenství) musí byt provádzenné v súlade s obsalom (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nadstavec, montážní nástroje...) odstraňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Hračka určená na montáž zodpovednou dospělou osobou. UPOZORNENIE! Jen pro domácí použití. Určeno k vnitřnímu alebo vnějšímu použití. V období zimného nečasu se doporučuje umístit výrobek na chránené miesto, aby se zachovaly co nejlepší barvy. Na poškození způsobené klimatickými udalostmi (sílňí vítr, bouřka, kroupobití, sneh,...) se nevztahuje záruka výrobce. Obráťte sa na vašeho pojistitele pro zajištění tohoto rizika. SK -Dúlézíté pokyny na uschovanie. Upozornenie! Pre zabranenie nebezpečenstva v súvislosti s obalam (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nadstavec, montážní nástroje...) odstraňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Hračka určená na montáž zodpovednou dospělou osobou. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte detém hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladní lístok). Súčiastky musí od seba oddeliť dospělá osoba ostrým nástrojom, aby boli odstranéne ostré hrany. Produkt musí byt nainštalovaný na rovné horizontálnej ploche. Použite podložku pre tlmenie nárazov pri používaní na tvrdom povrchu, napr. beton, asfalt. Vyberte volné miesto bez prekážok (min. 2 m kolem výrobku) tak, aby hracie funkcie neboli obmedzované a aby bola zistená bezpečnosť, tzn. bez plotu, garáži, domu, bazénov, vísiacich větví, potrubí alebo elektrických káblů. Na začiatku každej hry zkontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické díly). Dokrčiť lub umocovať elementy zabezpečujace a glowne elementy, ježeli zachodzi potreba. Ježeli zostane stviedzona usterka, nie uzywať do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, kroupobitie, sneh,...) sa nevztahuje záruka výrobca. Obráťte sa na vásu poistiteľa pre zaistenie tohto rizika. PL -Ważne informacje – należy zachować. Wnawia! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, koncówki do pompowania, narzędzi do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącemu się dziecku bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Aby uniknąć ostrzych krawędzi, osoba dorosła powinna na narzędziem tnącym usunąć z części wszelkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia. Instalacja musi być wykonana na płaskiej poziomej powierzchni. Nie należy instalować na twardych powierzchniach typu beton lub asfalt; chyba że zastosuje się warstwę amortyzującą. Wybierz miejsce wolne od jakichkolwiek przeszkoły (minimalnie 2 metry od produktu), które nie zakłóci zabezpieczenia i nie spowoduje niebezpieczeństwa. Unikaj miejsc takich jak: ogrodzenia, baseny, garaże, domy, wisiące gałęzie, rury lub przewody elektryczne. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Dokrčić lub umocować elementy zabezpieczające i główne elementy, ježeli zachodzi potrzeba. Ježeli zostanie stwierdzona usterka, nie uzywać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. W okresie zimowym, nie uderzać w produkt ze względu na ryzyko uszkodzenia. Wszelkie zmiany w oryginalnym produkcje (np. dodanie dodatkowych akcesoriów) należy wprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją producenta. Uszkodzone elementy należy wymieniać zgodnie z instrukcjami producenta. OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego. Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub w okresie zimowym zaleca się umieszczenie produktu w pomieszczeniu dla zapewnienia zadowalającej jakości zabezpieczenia. Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń klimatycznych (sílny wiatr, burza, grad, śnieg itp.). Aby zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami, należy skontaktować się z swoim ubezpieczeniem. BG -Vážni uzávarenia, ktorého nečasom sa doporučuje umiestniť výrobok na chránené miesto, aby sa zachovali co najlepšie farby. Na poškození zpôsobené klimatickými udalostami (sílňi vietor, bouřka, k

может привести к падению, опрокидыванию и другим повреждениям. В зимний период нельзя допускать сильных ударов по изделию, из-за которых оно может повредиться. Любые изменения в оригинальном изделии (например, добавление аксессуаров) должны выполняться в соответствии с инструкцией продавца к данному изделию. Дефектные детали необходимо заменить согласно инструкции изготовителя. **ВНИМАНИЕ!** Только для использования в быту. Для использования внутри и вне помещений. В ненастный или зимний период рекомендуется хранить изделие в защищенном месте, чтобы, в частности, сохранить расцветку. Ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий (урagan, буря, град, метель и т.д.), не покрывается гарантой изготовителя; просим обращаться к вашему страховщику для учета таких рисков. **УА** • Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому, увага! Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з упаковкою (кріплення, поліестерова пластика, наконечник для надування, інструменти для збирання тощо), видалити усі елементи, які не є частиною виробу. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. **УВАГА!** Ніколи не залишайт дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Будь-яку скажу повинен супроводжувати доказ придбання (квитанція). Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою гострого інструменту для уникння ріжучих країв. Встановлювати лише на рівні, горизонтальній поверхні. Не встановлюйте на твердій поверхні, такій як бетон, або асфальт, без накладення поштовх-поглинаючого покриття. Виберіть вільну ділянку (відстань до виробу мін. 2 м), бо різні споруди наприклад, огорожа, гарячка, будинок, плавальний басейн, трубопроводи або електричні дроти можуть порушити функціонування і пошкодити захист приладу. На початку кожної гри перевіріть стан виробу (зброка, захист, пластикові деталі і електродеталі). Затягніть або зафіксуйте елементи і основні частини, якщо це необхідно. Якщо виявлено несправність, не використовуйте пристрій, поки воно не буде відремонтовано. Недотримання інструкції може спровокувати падіння, перекидання або пошкодження. У холодну пору року не підайте виріб сильним ударам, щоб уникнути його поломки. Будь-які зміни в оригінальному виробі (наприклад, додавання аксесуарів) мають виконуватися відповідно до інструкції продавця до даного виробу. Дефектні деталі необхідно замінити згідно з інструкцією виробника. **УВАГА!** Тільки для домашнього використання. Зроблено для внутрішнього або зовнішнього використання. Римати продукт в прямінені, в погану погоду та на трохи зими, аби запобігти втраті колюв. Пошкодження, спричинені природними явищами (сильний вітер, шторм, град, сніг тощо) не покриваються гарантією виробника, звертайтесь до своєї страхової компанії, щоб врахувати цей ризик. **ET** • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiaut! Pakendiga (sildid, kile, täitmistöök, kokkupaneku tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Mängusel tuleks kokku panna vastuvata täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järellevatva. Kae bustele tuleb lisada ostu tõendav dokument (kvitlitav). Teravate äärete vältimiseks peab täiskasvanu lõikerista abil eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Seade tuleb paigaldada horisontaalselt pinnaale. Mitte paigaldada kõvale piinale, nt. betoonile või asfaltile, ilma lõike summutava pinnakatteta. Valige takistustevaba ala (vähemalt 2 m toostest), kus ei ole mängimist segavaid ja ohtlike objekte, nt. aiad, ujumisbaseen, garaažid, majad, rippuvad oksad, torud või elektrijuhmed. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitses, plastikosad ja/või elektrilised osad) regulaarselt enne igas mängukorral. Vajaduseel pingutage või keerake turvalinemendit ja põhiosad kinni. Defektid avastamisel äärge kasutage toodet kuni see on parandatud. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kulkkummi, ümberminemist või muud lagunemist. Talveperioodil vältige tugevaid lõöke tootele, sest see võib toodet vigastada. Kõik algse toote muudatused (näiteks tarvikus lisamine) tuleb teostada vastavalt eraldi toote edasimüüjaga edastatud juhistele. Defektide osad tuleb vahetada välja tootja juhiseud järjides. HOIATUS! Ainult kodukasutuseks. Kasutamiseks nii sise- kui välisringimustest, et tagada värvide pikemaajalismuse püsivus. Tootja ei kata ilmastikutingimustest tingitud kahjustusi (tugev tuul, torn, rahe, lumi jne). Selle risiko korral võtke ühendust oma kindlustusseltsel. **LT** • Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Ispėjimas! Siekdamis išvengti bet kokio pakuotės (etiķetė, plastikinės plėvelės, pūtimu antgalio, surinkimo įrankių ir pan.) keliamo pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. Žaislą turėtumtuose atsakangas suaugusiai asmuvi DĒMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros. Reičiant pretenziją būtina pateki pirkimo įrodymu (kasos kvita). Suaugusysis privačiai, naudodamas plovimo įrankiu, iškarpyti daliu jungtis, kad neliku ašturių krastų. Produkta reikiu išengti ant plokščio, horizontalaus paviršiaus. Neįrengti ant kietos žemės, betono ar asfalto; kitu atveju būtina naudoti amortizuojančius paviršius. Pasirinkti vieta, kurioje nėra kliūčių (mažiausiai 2 metrus aplink produkta), kur būtų galima netrukdomai ir saugiai žaisti nekludiund tvorą, baseiną, garažą, namų, medžių šakų, vamzdžių ar elektros kabelių. Prieš kiekvieną žaidimą reguliariai tikrinkite produktu bûklę (konstrukciją, apsauginius elementus, plastikines dalis ir (arba) elektrinės dalis). Jei reikia, priveržkite arba iš naujo pritrivinkite apsauginius elementus ir pagrindines dalis. Aptinkus defektą produktu nenaudoti, kol jis nebūs pataisytas. Nesilaikant nurodytumų galima sukelti kritimą, nuvirtinimą ar įvairius apgadinimus. Žemos metu negalima gaminiu smarkiai tankinti, nes galima sugadinti. Bet kokiu originaliaus gaminiu pakeitimuis (pvz, priede uždėjimas) reikia atlaikinti laikantis originalaus gaminiu pardavėjė patenkintumo instrukciją. Sugedusias dalias reikiu pakeisti laikantis gamintojo nurodymu. DĒMESIO! Skirtas tik būtinam naudojimui. Skirtas naudoti viduje arba lauke. Kad produkto spalvos išgauj nepakitusios, dargantu oru ir žemiau rekomenduojama laikyti pastogeje. Gamintojas nepadengia žalos, patirtos dėl oro sąlygu (stiprus vejo, audros, krušos, sniego ir pan.). Del šios rizikos kreipkitės į savo draudimo kompaniją. **LV** • Svarīga informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai neradītu apdraudējumu, saistībā ar iepakojumu (etiķetes, plastmasas plēve, gaisa piepūšanas sprausla, montāžas instrumenti u.c.), nonemiet visai liekād detālus. Rotālietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Nelaut bērniem spēleties bez pieaugušo uzraudzības. Ikkvieinai sūdzībai jāpievieno pirkumu apstiprināšs dokuments (kasei čeks). Starp daļam esošo plastmasas vai metāla savienojumu atvienošanai veic pieaugušais ar attiecīgiem griezējinstrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Uzstādīt uz plakanas un horizontālās virsmas. Neuzstādīt uz cieta pamata, piemēram, betona vai bituma. Izmantot amortizējošas virsmas. Izmantot brivu laukumu (nepieciešami vismaz 2 m brivas telpas apkārt izstrādājumam), lai netraucētu spēles funkcionalitati un garantētu drošību. Spēle uzstādāmā laukumā bez vārtiem, izvairīties no garāžu, māju, baseinu, nokarenu zaru, kanalizacijas vai elektrobus vadu tuvumā. Pirms katras spēles sesijas regulāri pārbaudīt izstrādājuma stāvokli (savienojuma vietasm aizsargelementus, plastmasas daļas un/vai elektriskās sastāvdaļas). Nepieciešamības gadījumā pievilk tai voi jauno piestiprināt drošības elementus un galvenās daļas. Ja tiek konstatēt bojājums, izstrādājumu nelietot, pirms nav veikts remonts. Norādījumu neievērošana var izraisīt kritēniu, sasvēršanos vai dažādus bojājumus. Žiemais periodā izvairīties no speciģiem izstrādājuma trieciēniem, jo tas var sabojot izstrādājumu. Jebkuras oriģinālajam izstrādājumam veicamās izmaiņas (piemēram, kāda akcesuāra pievienošana), veicamas saskaņā ar oriģinālu izstrādājuma mazumtirgotāja sniegtajām instrukcijām. Bojātās daļas jāaizvieto, atlīstoši rāzotājā instrukcijām. UZMANĪBU! Lietot vienigi gimenēs lokā. Paredz izmantošanai īekštelpas vai āra. Uzmanīties no sāpīšanas, ja tiek izstrādājums tiek izmantots uz stiepa vai spēlu laukumā. Ražotāja garantija neattiecas uz tādu kaitējumu, kas radies dabas stihiu dēl (vētra, pērkona negaiss, krusa, sniegs u. tml.). Sazinieties ar apdrošināšanas sabiedrību, lai noskaidrotu, vai šīs risks ir īemts vērā!

التعليمات الهاامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذر ا لنفاد المخاطر المرتبطة بالتعليق (المشانك، الغشاء البلاستيكي، فوهة النفخ، أدوات التجفيف...) . قم ب-Barah جميع المخاطر التي لا تتشكل جزءاً من المنتج.

يجب أن يقوقب بمجموع هذه اللبية شخص يبلغ من العمر مسؤل تحذيرًا لا تنسج قط طفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ.

يجب عدم استخدام هذا المنتج قبل تحريره بشكل صحيح

يجب مراعاة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد كل شکری يجب أن يرافق بها دليل الشراء (إصال الخزينة).

يجب فصل المجموعة فوق أرض مسورة ومسطحة.

يجب تركيب القطع بالتركيب على أرض صلبة. مثل المسارنة أو القبريل بل يوصى بالاستعمال على سطح مرنة ومحمددة للصدمات.

اختر محفظة خالية تماما من أي غبار (2 متر على الأقل من المنتج) والتي لا تتعرض مع وظائف اللعب ولا تضر الآباء، مثل الأجهزة، أو المراقب، أو حمام السباحة، أو الفروع العائلية، أو الآباء أو الآباء الكبار.

في بداية كل جلسة للعب، افحص بانتظام حالة المنتج (التجمع، وأ/أو (الحادي، وأ/أو الأجزاء البلاستيكية وأ/أو الأجزاء الكهربائية

يجب اعادة شد أو تثبيت نصانير السلامة والأجزاء الأساسية عند الضرب

إذا لاحظت أي عيب لا تستعمل المنتج إلا بعد إصلاح العيب.

إن عدم الالتزام بالإرشادات قد يكون سببا في السقوط أو الإلقاء أو الإضرار المختلفة بالمنتج.

خلال الفترة الشتوية، لا يجب أن يتعرض المنتج لفترات ثانية طويلة لأنها قد تسبب تجمد.

يجب أن يتم إجراء كل تعليم على المنتج الأليفي على سبيل المثال: إضافة أحد المحتوى. (فقن التعليمات المقدمة من قبل الموزع الأصلي للمنتج).

يجب استبدال الأجزاء التي يصيبها عطب وفقاً لتعليمات المصنع.

مخصوص للاستعمال العائلي

معد للإستخدام في الداخل أو الخارج

في حالات تقبّل الطقس أو خلال تغيرات الشتا، ينصح إدخال المنتج في مامن للحفاظ على ألوانه.

الأضرار الناجمة عن حادثة مناخية (ريح قوي، عاصفة، برد، ثلوج، ...) لا يُعطّيها ضمان الشركة المصنعة، الرجاء

الاتصال بوكيل تامينات لكي يتمأخذ هذا الخطير بعين الاعتبار.



## WARNING:

Never allow a child to play without adult supervision.



## WARNING:

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

