


★+2

ans
years
Jahre
jaar
años
anos
anni
år
år

vuotta
år
év
let
rokov
lata
години
ani
χρόνια
سنوات

let
godina
yaşından
лет
роки
aastastele
metų
gadiem


A

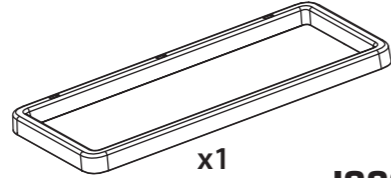

x1

I22046


B

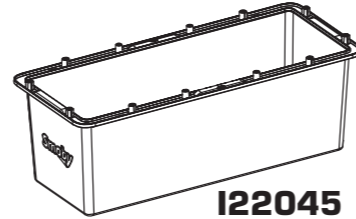

x1

I22045


C

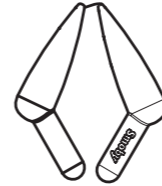


I21008

Smoby

1

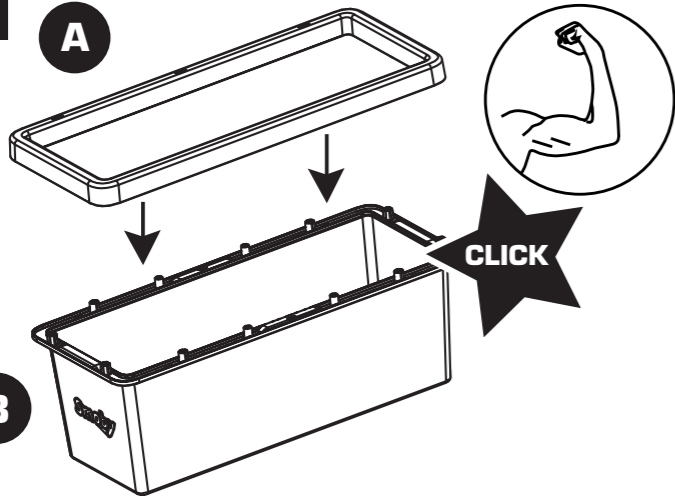


2

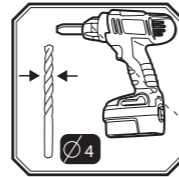


FR -Outils non fournis
GB -Tools not provided.
D -Werkzeug nicht beigegeben
NL -Gereedschap niet beigegepen
E -Herramientas no incluidas
P -Ferramentas não fornecidas.
I -Utensili non forniti
DK -Værktøj medfølger ikke.
S -Verktyg ingår inte.
FIN -Ei sisälly työkaluja.
N -Verktøy følger ikke med
H -A szerzőmök nem tartozékai a terméknek.
CZ -Náradie není součástí dodávky
SK -Náradie nie je súčasťou dodávky
PL -Narzędzia niedostarczone w zestawie.
BG -Инструменти не са предоставени.
RO -Scule neincluse
GR -Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται
SI -Orodje ni priloženo.HR -Alati se ne isporučuju
TR -Ürünle dahil değildir
RUS -Инструменты не поставляются.
UA -Інструменти не входять у комплект
ET -Tööriistu ei ole kaasas.
LT -Įrankių komplekte nėra
LV -Rīki komplektā nav ietverti.
AR -الأدوات غير مرفقة مع المنتج.

B

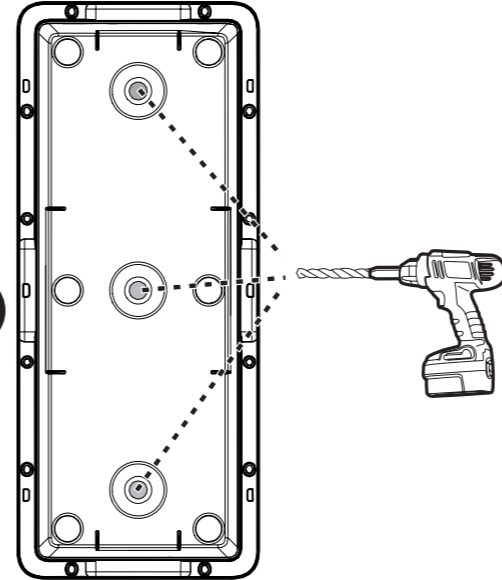

3

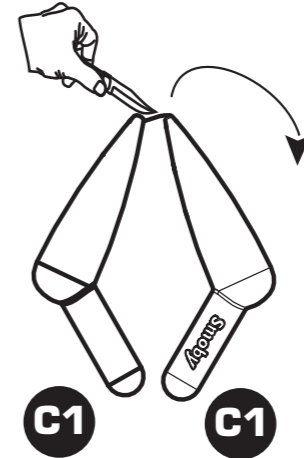

4

