

1/24 SCALE Toyota 86/Toyota GT86 CARBON PATTERN DECAL SET



ディテールアップパーツシリーズ 1/24 トヨタ 86 ドレスアップデカールセット(カーボンパターン)

14

★黒丸番号は86キット組立説明書に合わせてあります。


★The steps and page numbers below correspond to those in the kit instruction manual.

★Die Arbeitsschritte und Seitenzahlen unten entsprechen denen in der Bauanleitung des Bausatzes.

★Les étapes et numéros de pages mentionnés ci-dessous sont ceux de la notice de montage du kit.

6ページ

Page 6

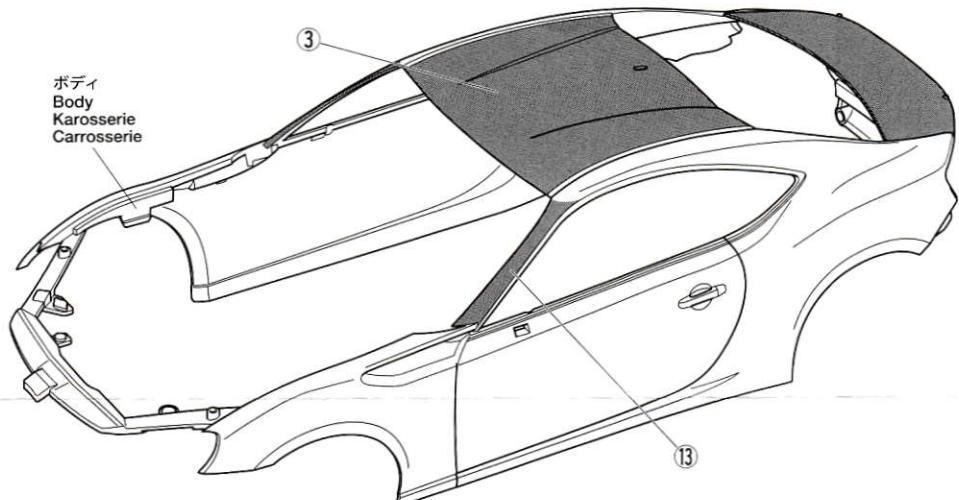


● PARTS TO PAINT AFTER PAINTING, STICK THE INDICATED NUMBER SLIDE MARK.

● Paint parts before applying decals.

● Lackieren Sie die Teile vor dem Anbringen der Aufklebe.

● Peindre les pieces avant d'apposer les decals.

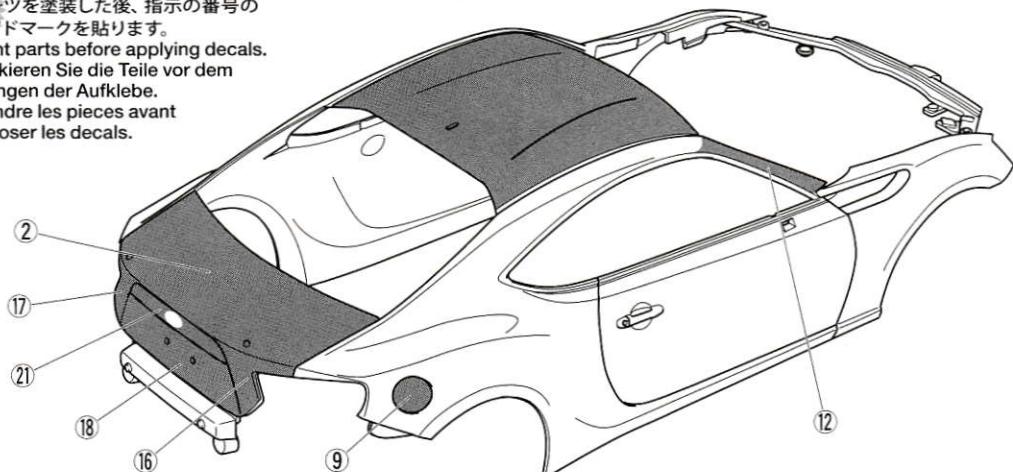







● FOR A TIGHTER FIT, USE MARK FIT (STRONG).

● Use of Item 87135 Mark Fit (Strong) is recommended for an excellent fit when applying the decals to the parts.

● Es wird empfohlen für die professionelle Anbringung der Schiebebilder den Artikel 87135 Mark Fit (starke Version) zu verwenden.

● L'utilisation de solvant à decalcs Mark Fit (Strong) réf. 87135 est recommandée pour la pose des decalcs sur les pièces.

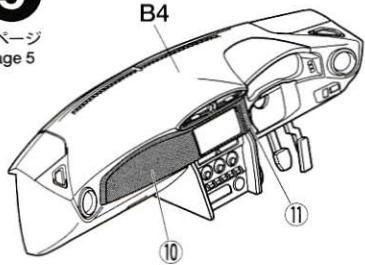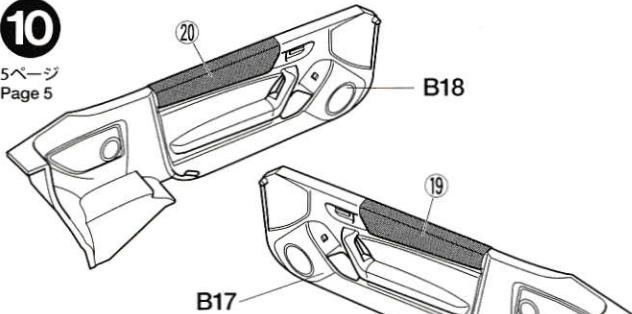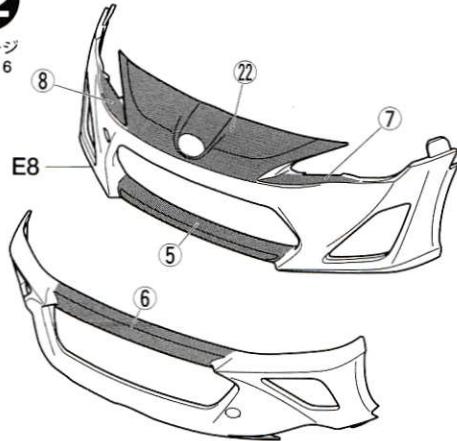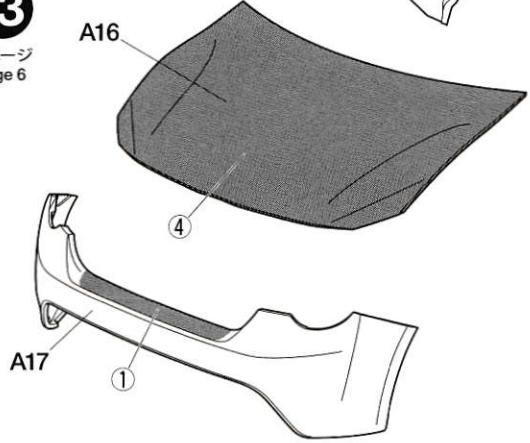

95ページ
Page 5**10**5ページ
Page 5**12**6ページ
Page 6**13**6ページ
Page 6**19**7ページ
Page 7**23**9ページ
Page 9

APPLYING DECALS

《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークを切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少しお湯をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるように水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.
- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberem Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
- ⑤Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.