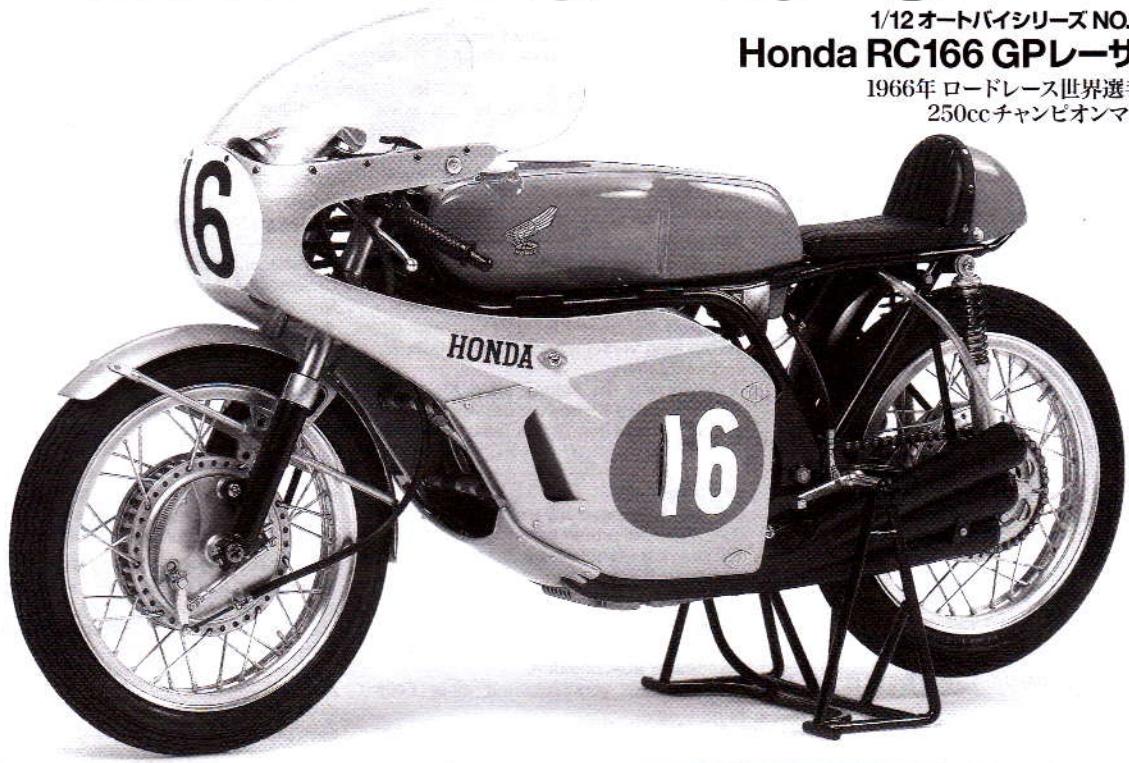


# Honda RC166

1/12 オートバイシリーズ NO.113

## Honda RC166 GPレーサー

 1966年 ロードレース世界選手権  
 250ccチャンピオンマシン


### RECOMMENDED TOOLS

**《用意する工具》**
**Recommended tools****Benötigtes Werkzeug****Outillage nécessaire**流し込みタイプ接着剤  
(プラスチック用)

Extra thin cement

Extra dünner Kleber


Colle extra-fluide

ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante

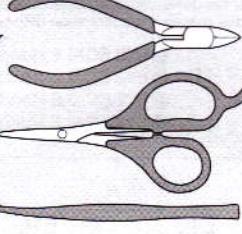

ハサミ

Scissors

Schere

Ciseaux

ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles

ピンバイス (ドリル刃1mm)

Pin vise (1mm drill bit)

Schraubstock (1mm Spiralbohrer)

Outil à percer (1mm de diamètre)

ナイフ

Modeling knife

Modellermesser

Couteau de modéliste

紙ヤスリ (#600)

Abrasive paper #600

Schleifpapier #600

Papier abrasif #600

★必ず、接着には流し込み接着剤をお使いください。

### PAINTS REQUIRED

**塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。**  
 This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.
TS-14 ● ブラック / Black / Schwarz / Noir  
(X-1)TS-17 ● アルミニウム / Gloss aluminum /  
Alu-Silber / Aluminium brillantTS-49 ● ブライトレッド / Bright red / Leuchtrot /  
Rouge brillant

X-2 ● ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-11 ● クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-13 ● メタリックブルー / Metallic blue / Blau-Metallique / Bleu métallisé

X-18 ● セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-31 ● チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré

X-32 ● チタニウムシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

XF-1 ● フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-3 ● フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat

XF-6 ● コッパー / Copper / Kupfer / Cuivre

XF-52 ● フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-56 ● メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallique / Gris métallisé

XF-57 ● バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-64 ● レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

● Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

● Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

### VORSICHT

● Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

● Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden.

● Bausatz von kleinen Kindern fernhalten.

Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

### PRECAUTIONS

● L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

● Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utilisez uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

● Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

### 注意

● 工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。

● 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用するときは気泡に十分注意してください。

● 小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

### CAUTION

● When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.



作る前にかならず  
お読みください。

READ BEFORE ASSEMBLY.  
ERST LESEN - DANN BAUEN.  
LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

### 《瞬間接着剤について》

- ★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
- ★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。
- ★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品を試してから使用してください。
- ★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

### INSTANT CEMENT

- ★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.
- ★Use only a small amount of cement. Too

### 《エッチングパーツ》

- ①切りはなす時はカッターナイフなどを使用してパーツを切りはなします。
- ②切り出した時、部品に出来た部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。
- ③塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹きつけてから塗装します。
- エッチングパーツはたいへん薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

### PHOTO-ETCHED PARTS

- ①Cut off photo etched parts using a

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

### SEKUNDENKLEBER

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Klebeoberfläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom

Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

### COLLE RAPIDE

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

modeling knife.

②Carefully remove any excess using a file.

③Apply metal primer prior to painting.

④Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.

### FOTOGÄTZTE TEILE

①Die fotogäzteten Teile mit einem Modellbaumesser abschneiden.

②Überstände vorsichtig mit einer Feile entfernen.

③Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.

●Beim Umgang mit fotoätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

### PIÈCES PHOTO-DÉCOUPÉES

①Détailler les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.

②Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement.

③Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

●Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.



このマークの場所ではディテールアップパーツをご利用出来ます。別にお買い求めください。

This mark indicates instruction for detailing parts separately available.

Diese Markierung verweist auf die Anleitung für die getrennt erhältlichen Feindetaillierungs-Teile.

Ce symbole indique de se reporter à la notice des pièces d'amélioration disponibles séparément.

- 1/12 Honda RC166 ホイールセット
- 1/12 Honda RC166 フロントフォーク・クラッチセット
- 1/12 Honda RC166 メタルチェーンセット
- 1/12 Honda RC166 リベットセット

- 1/12 SCALE Honda RC166 Wheel Set (Item 12631)

- 1/12 SCALE Honda RC166 Clutch & Front Fork Set (Item 12632)



- 1/12 SCALE Honda RC166 Metal Chain Set (Item 12633)

- 1/12 SCALE Honda RC166 Rivet Set (Item 12634)


1

### シリンダーの組み立て


Cylinder  
Zylinder  
Cylindres

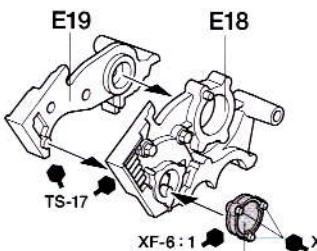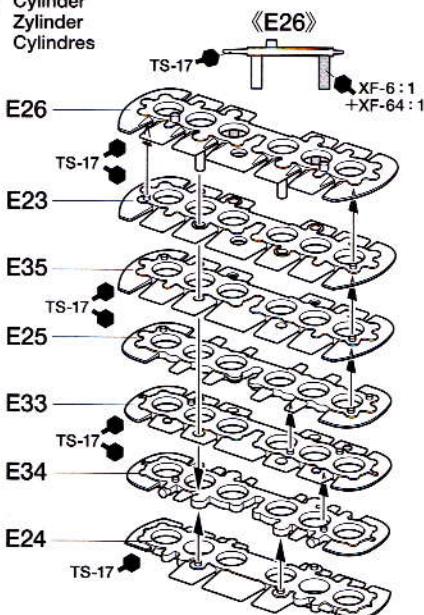

このマークの部品、部分は  
接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.

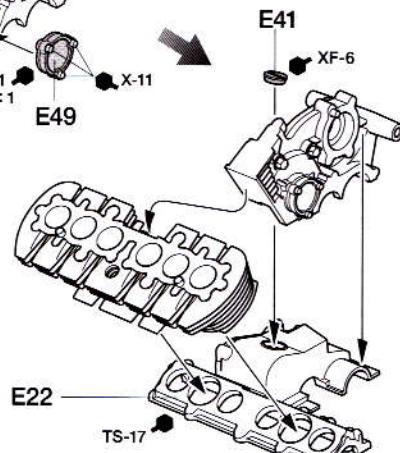

## 2

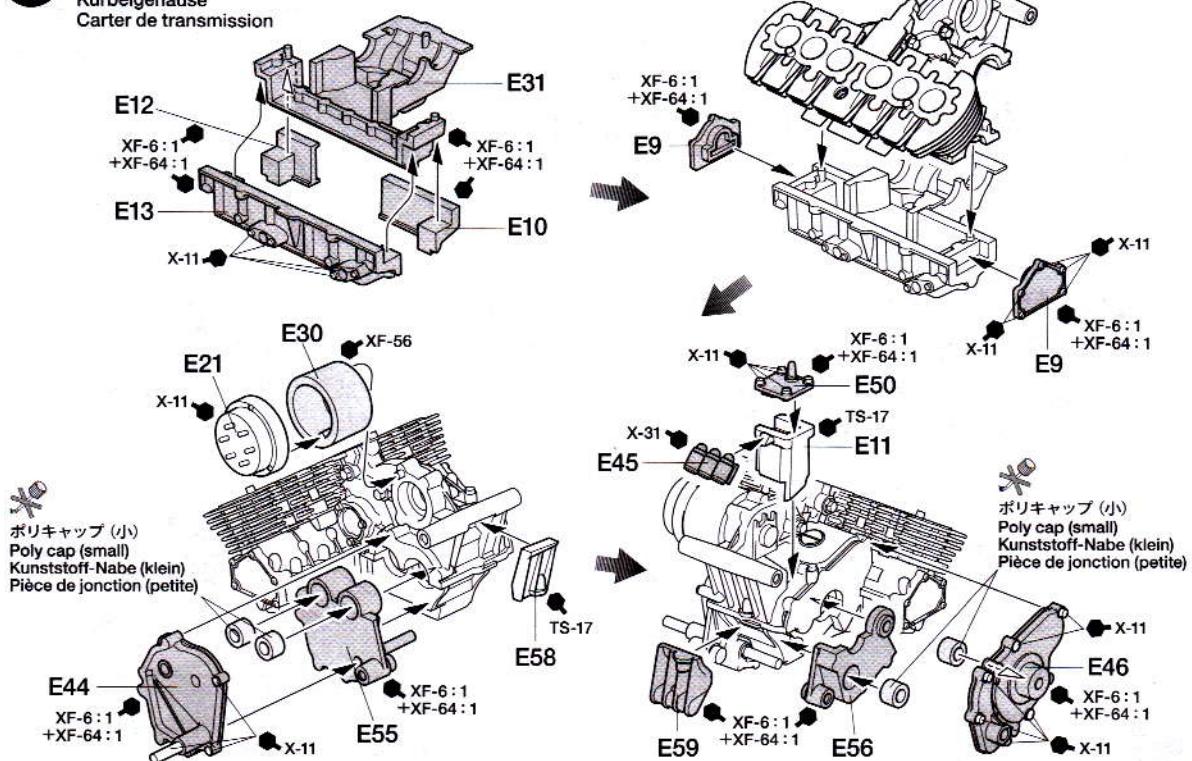クランクケースの組み立て  
Crankcase  
Kurbelgehäuse  
Carter de transmission

## 3

シリンダーへッドの取り付け  
Attaching cylinder heads

Befestigen der Zylinderköpfe


Fixation des têtes de cylindres

★ 部品の向きに注意してください。

★ Note direction.



★ Auf richtige Platzierung achten.

★ Noter le sens.

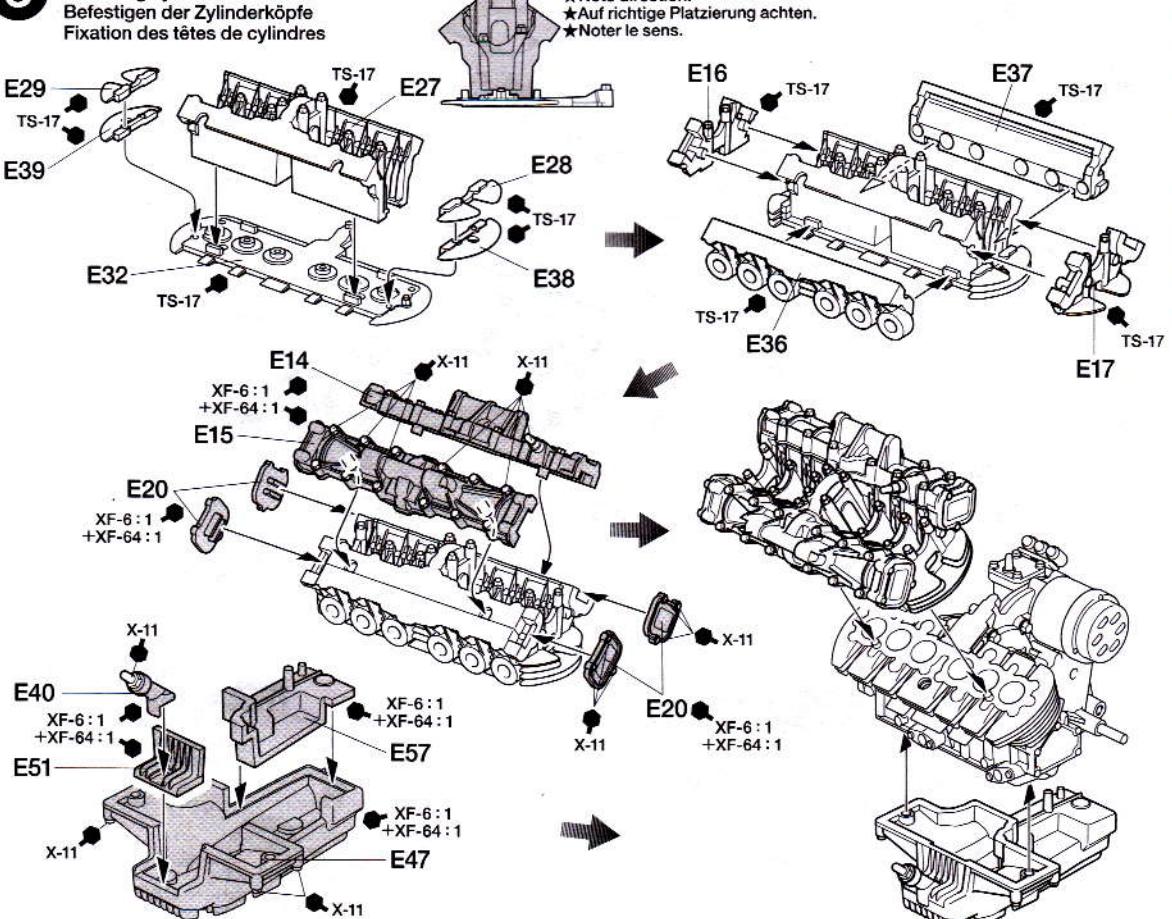

## 4


キャブレターの取り付け  
Attaching carburetors  
Anbringen der Vergaser  
Fixation des carburateurs

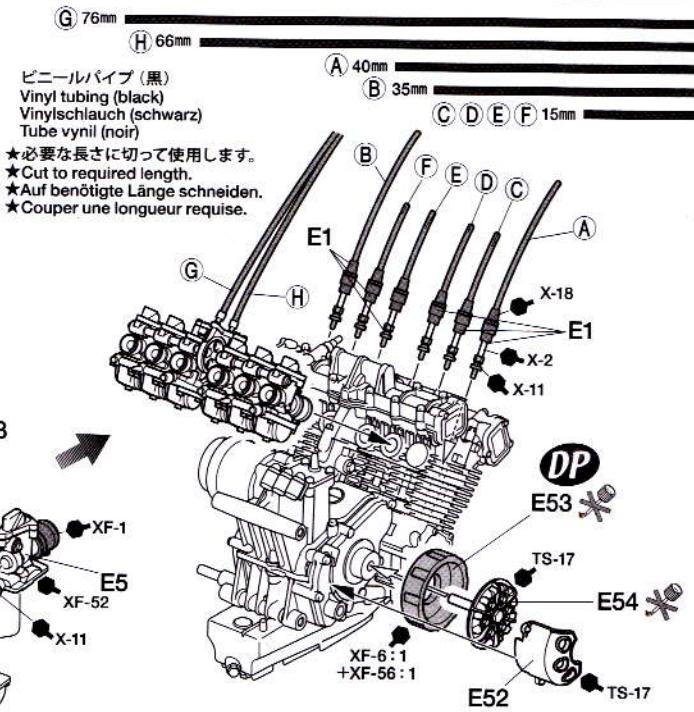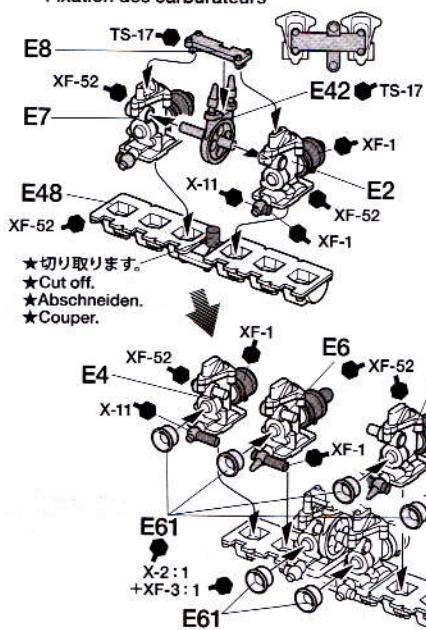



## 5

フレームの組み立て

Frame assembly  
Rahmen-Zusammenbau  
Assemblage du cadre

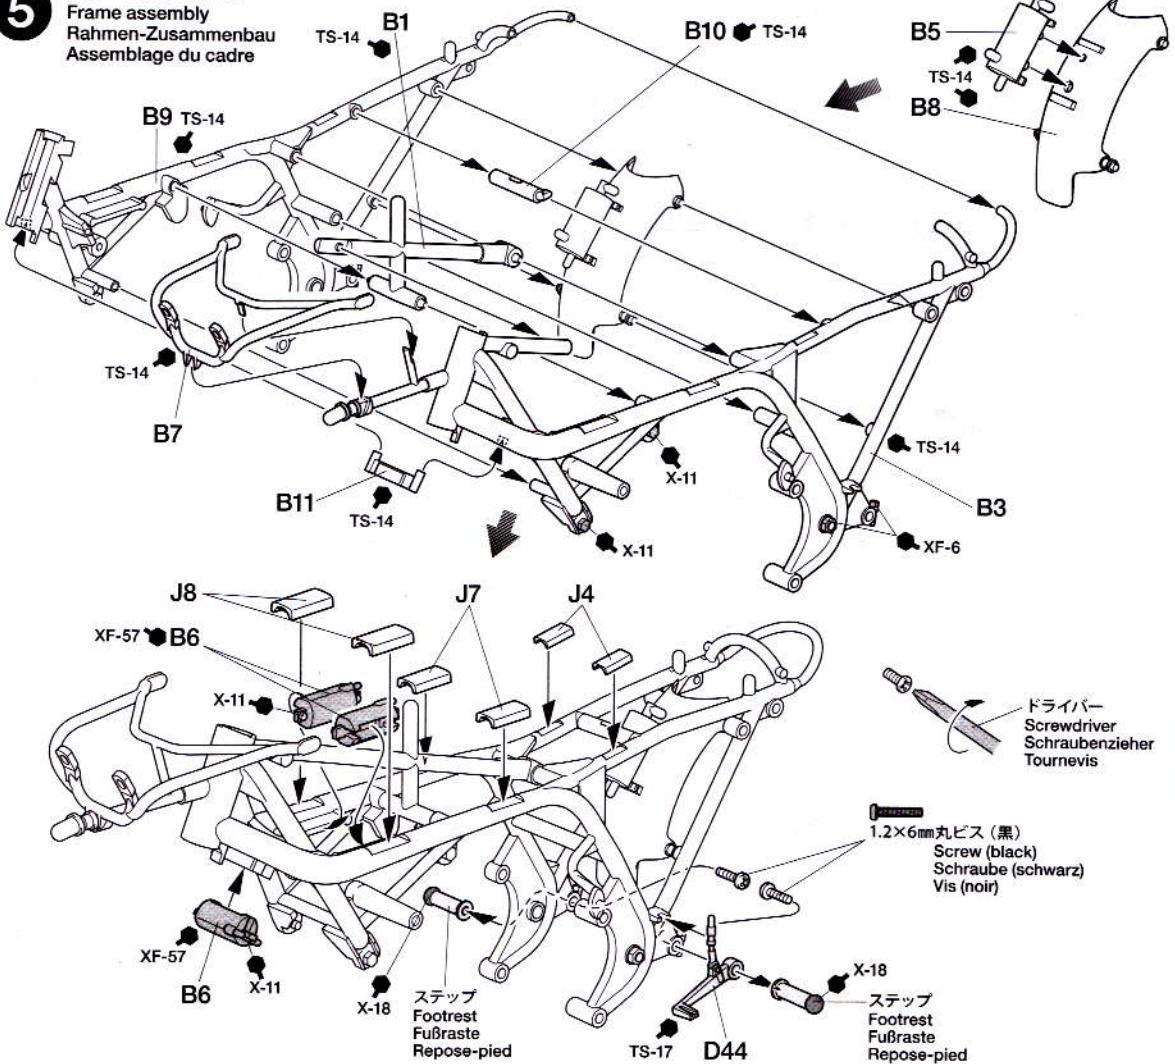

## 6 エンジンの取り付け Attaching engine Einbau des Motors Fixation du moteur

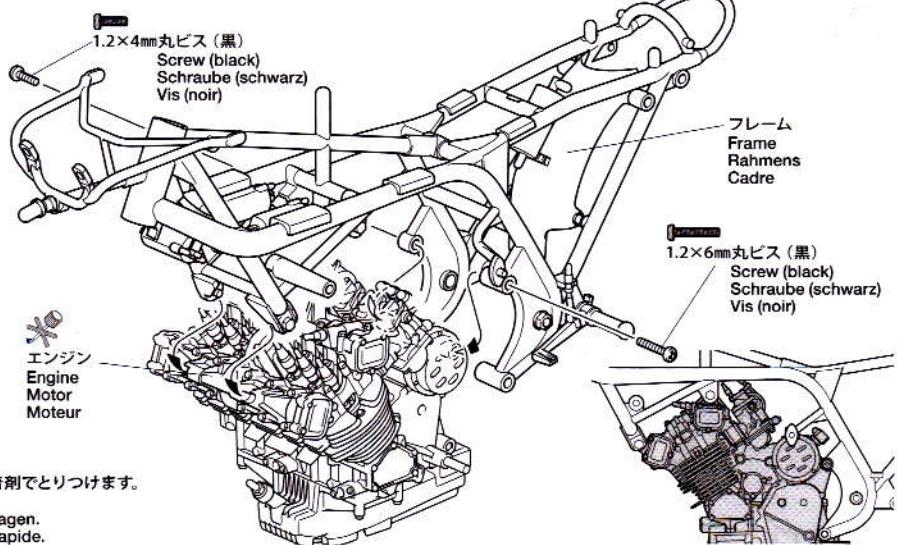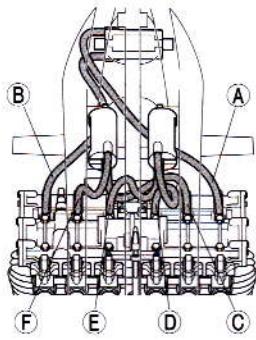


指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。  
Apply instant cement.  
Sekundenkleber auftragen.  
Appliquer de la colle rapide.

## 7 リヤホイールの組み立て Rear wheel Hinterrad Roue arrière




DP

接着部分  
Cementing surface  
Klebefläche  
Surface de collage

《F4》

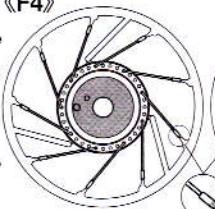



《F5》

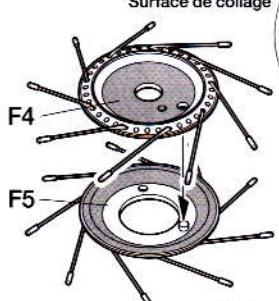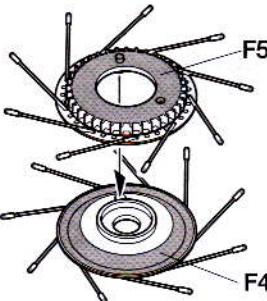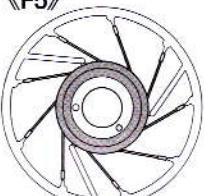

★ランナーに部品が付いた状態で接着部分のメッキをていねいに剥がしてください。  
★Remove plating from areas to be cemented before detaching the part from the sprue.  
★Vor dem Abtrennen vom Spritzling die Chromschicht von den Klebestellen abschaben.  
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller avant de détacher la pièce de la grappe.


★しっかり接着します。  
★Cement firmly  
★Fest zusammenkleben  
★Coller fermement

★平面のメッキ剥がしには、紙やすりが便利です。  
★Use abrasive paper to remove metal plating.  
★Die Metallbeschichtung mit Schleifpapier abschleifen.  
★Utiliser une lime en carton pour enlever le revêtement chromé des surfaces planes.

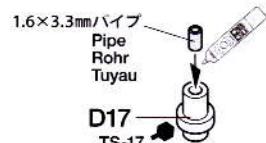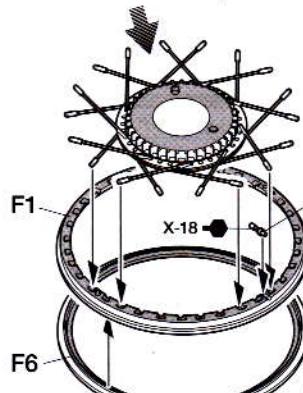


D45 X-11

★取り付け位置に注意。  
★Note attachment position.  
★Die Befestigungs-Position beachten.  
★Noter la position de fixation.

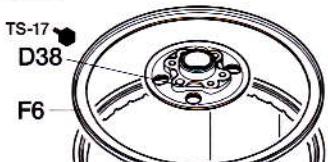


## 8 《リヤブレーキパネル》 Rear brake drum Hintere Bremstrommel Tambour de frein arrière

★部品形状に合わせて曲げます。  
★Bend to match the part shape.  
★Zur Teile-Form passend biegen.  
★Plier pour épouser la forme de la pièce.

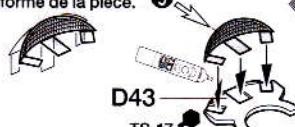


指示のエッチングパーツを取り付けます。  
Attach photo-etched parts.  
Die Fotoätzten Teile anbringen.  
Fixer les pièces photo-découpées.

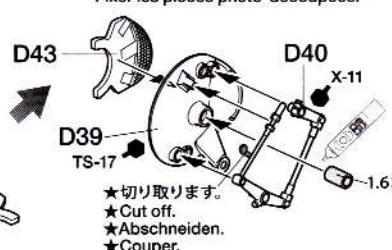

★切り取ります。  
★Cut off.  
★Abschneiden.  
★Couper.

## 《チェーン》 DP Chain Kette Chaîne

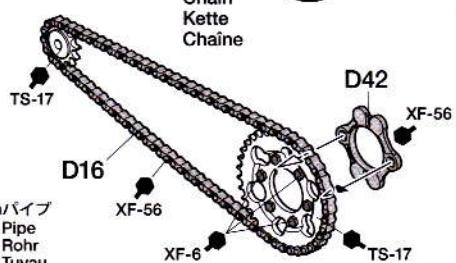

## 9

## リヤホイールの取り付け

Attaching rear wheel

Anbringung des Hinterrades


Mise en place de la roue arrière

## 《スイングアーム》

Swing arm



Schwingarm

Bras oscillant

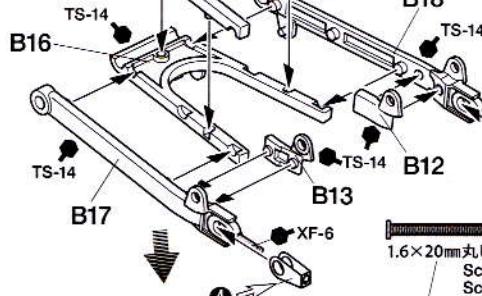A14  
1.6mmナット  
Nut  
Mutter  
EcrouA14  
前へ合わせる。  
★Slide.  
★Schieben.  
★Pousser.★曲げます。  
★Bend.  
★Biegen.  
★Plier.★前へ合わせる。  
★Slide.  
★Schieben.  
★Pousser.★前へ合わせる。  
★Slide.  
★Schieben.  
★Pousser.

★曲げます。  
★Bend.  
★Biegen.  
★Plier.

★接着剤が乾いてから、リム部分を持ってタイヤを取り付けます。  
★After cement has cured, hold wheel rim and attach wheel to tire.  
★Wenn der Kleber trocken ist, den Felgenkranz festhalten und den Reifen auf das Rad aufziehen.  
★Attendre que la colle soit totalement sèche avant de monter le pneu en tenant la jante par les bords.

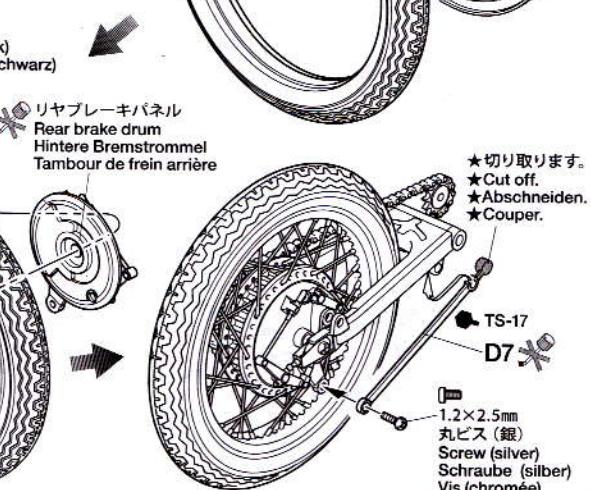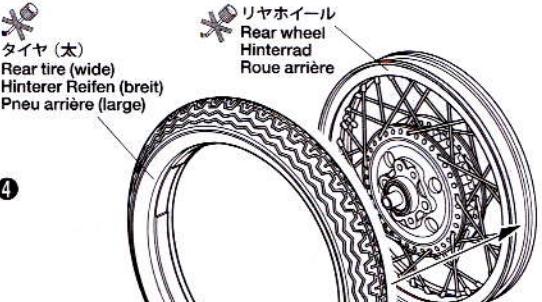

## 10

## スイングアームの取り付け

Attaching swing arm

Anbringung des Schwingarmes

Fixation du bras oscillant

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.スプリング  
Coil spring  
Schraubenfeder  
Ressort hélicoïdal


D20

X-11

TS-17

D13

★押し込みます。  
★Insert.  
★Einsetzen.  
★Insérer.

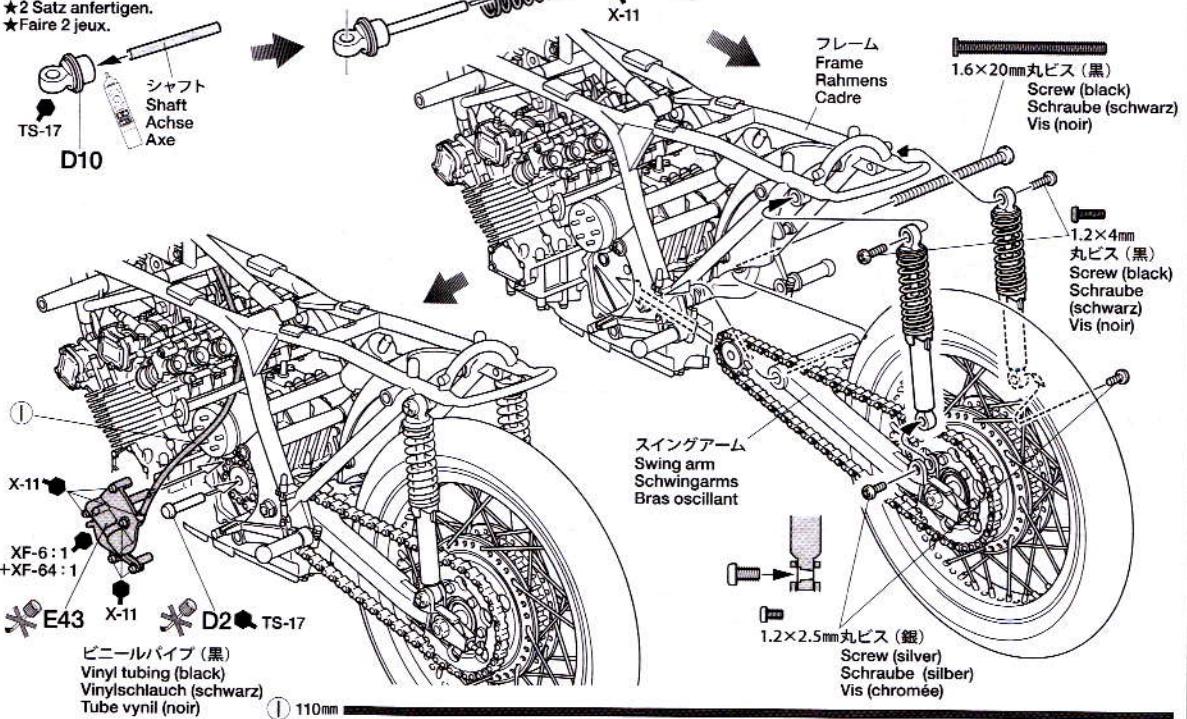

(1) 110mm

ビニールパイプ (黒)

Vinyl tubing (black)

Vinylschlauch (schwarz)

Tube vinyl (noir)

1.2×2.5mm丸ビス (銀)


Screw (silver)

Schraube (silber)

Vis (chromée)

**11**

## マフラーの組み立て

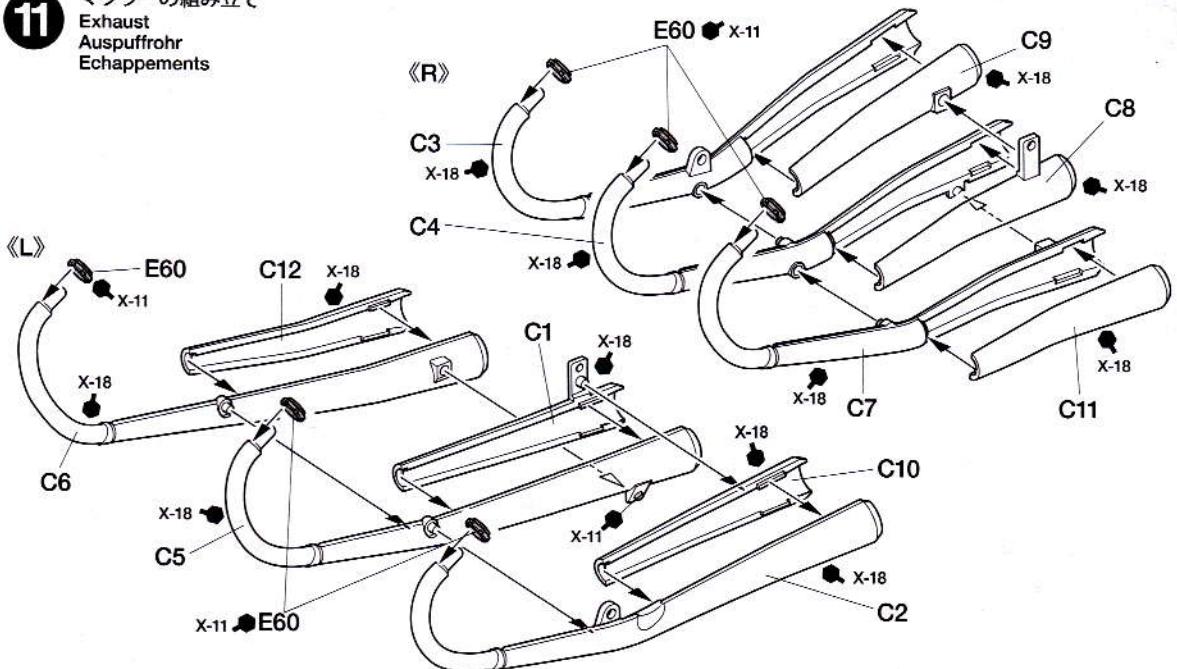Exhaust  
Auspuffrohr  
Echappements**12**

## マフラーの取り付け

Attaching exhaust

Einbau des Auspuffs

Fixation des échappements


**DP**

★メタルチェーンを取り付ける場合は、接着しないでください。

★Do not cement if you wish to attach Metal Chain Set (Item 12633) later.

★Nicht festkleben, wenn der Wunsch besteht, später den Metallkettenset (Artikel 12633) anzubringen.

★Ne pas coller si la chaîne optionnelle est utilisée.

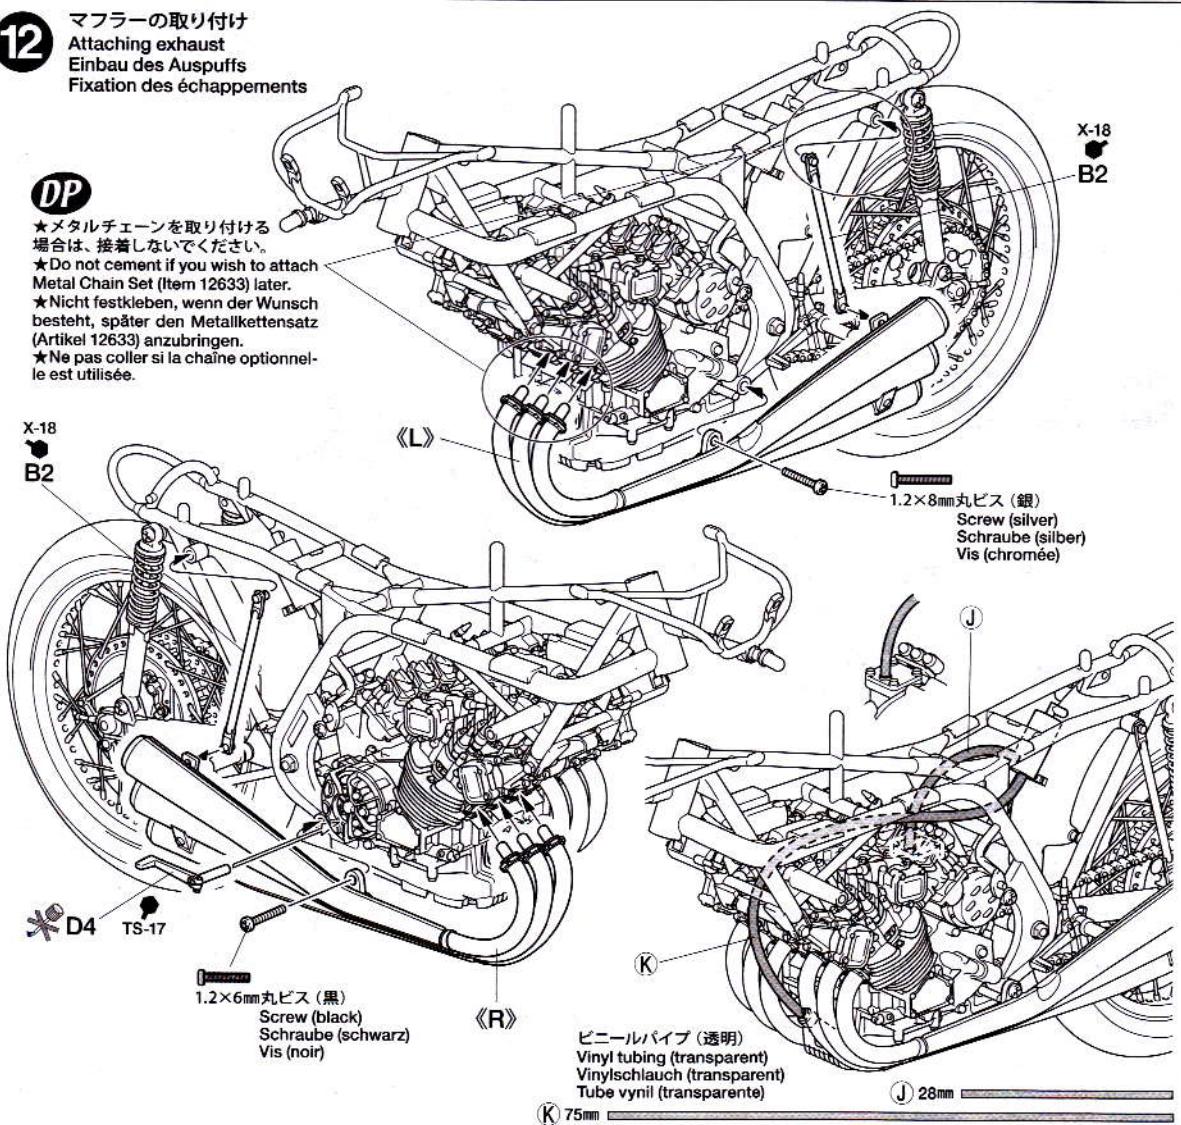


13


ハンドル周りの組み立て  
Handlebars  
Lenker  
Guidons

DP

《R》



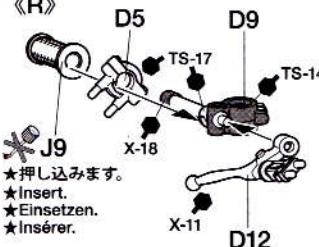


《L》

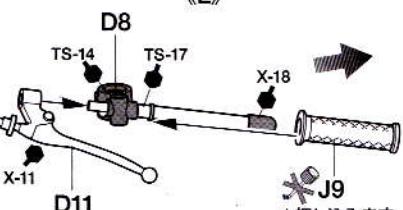

★押します。  
★Insert.  
★Einsetzen.  
★Insérer.

★押します。  
★Insert.  
★Einsetzen.  
★Insérer.

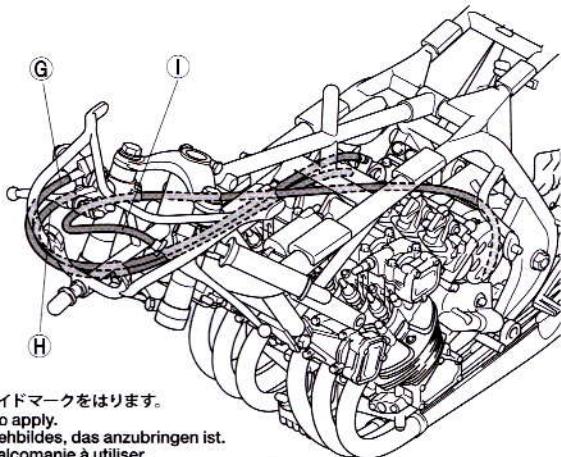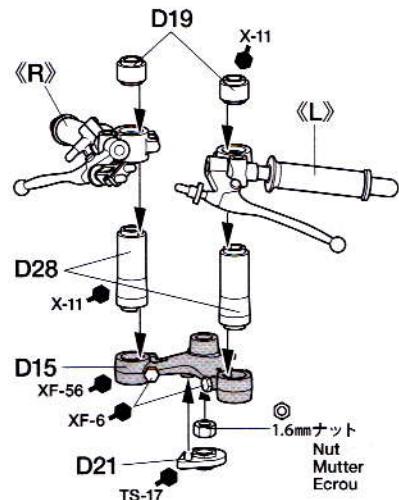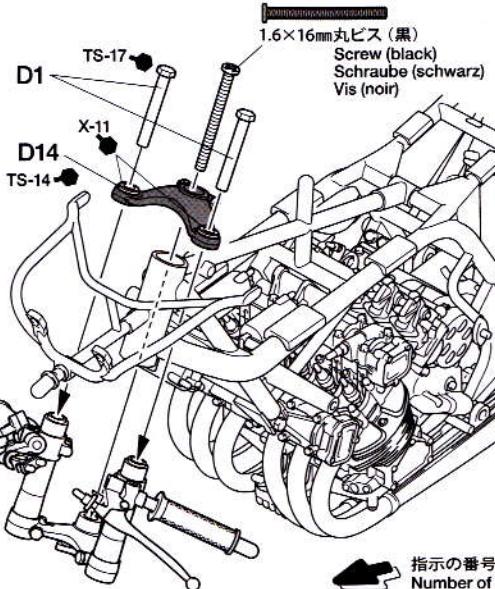


指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

14

メーターの取り付け

Attaching instrument panel  
Anbringung des Armaturenbretts  
Fixation des compteurs

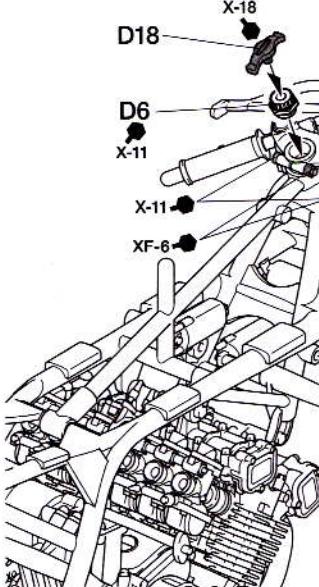

★切り取ります。  
★Cut off.  
★Abschneiden.  
★Couper.

D23  
D3  
TS-17  
D22  
X-11  
X-18  
D24



D35  
D25

1.2×2.5mm  
丸ビス(銀)  
Screw (silver)  
Schraube (silber)  
Vis (chromé)


15

## フロントホイールの組み立て

DP

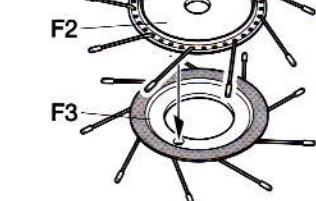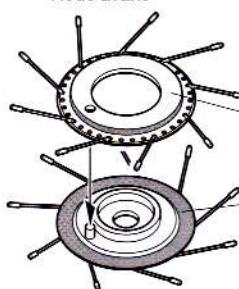

《F2》

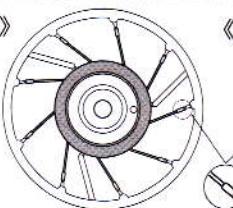


《F3》

★ランナーに部品が付いた状態で接着部分のメッキをていねいに剥がしてください。

★Remove plating from areas to be cemented before detaching the part from the sprue.

★Vor dem Abtrennen vom Spritzling die Chromschicht von den Klebestellen abschaben.

★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller avant de détacher la pièce de la grappe.

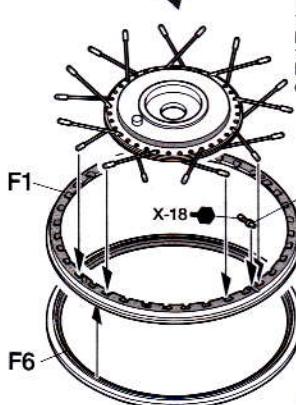

★平面のメッキ剥がしには、紙ヤスリが便利です。



★Use abrasive paper to remove metal plating.

★Die Metallbeschichtung mit Schleifpapier abschleifen.

★Utiliser une lime en carton pour enlever le revêtement chromé des surfaces planes.


X-11  
D45  
X-18  
TS-17  
D29

★取り付け位置に注意。  
★Note attachment position.  
★Die Befestigungs-Position beachten.  
★Noter la position de fixation.

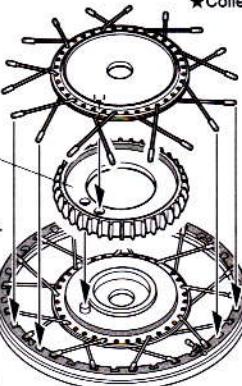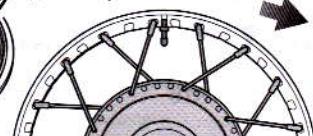

F6

F1

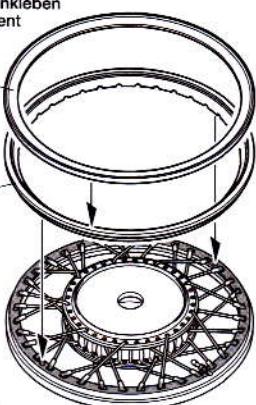

★しっかり接着します。

★Cement firmly

★Fest zusammenkleben

★Coller fermement


16

## フロントフォークの組み立て

Front fork

Vordere Gabel

Fourche avant

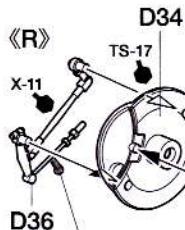


★部品形状に合わせて曲げます。

★Bend to match the part shape.

★Zur Teile-Form passend biegen.

★Plier pour épouser la forme de la pièce.

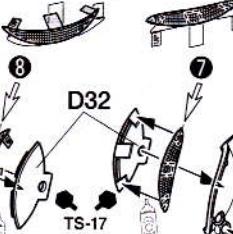

《L》



D33


D37

X-11

TS-17


## 17

カウルの組み立て  
Cowl  
Verkleidung  
Carénage

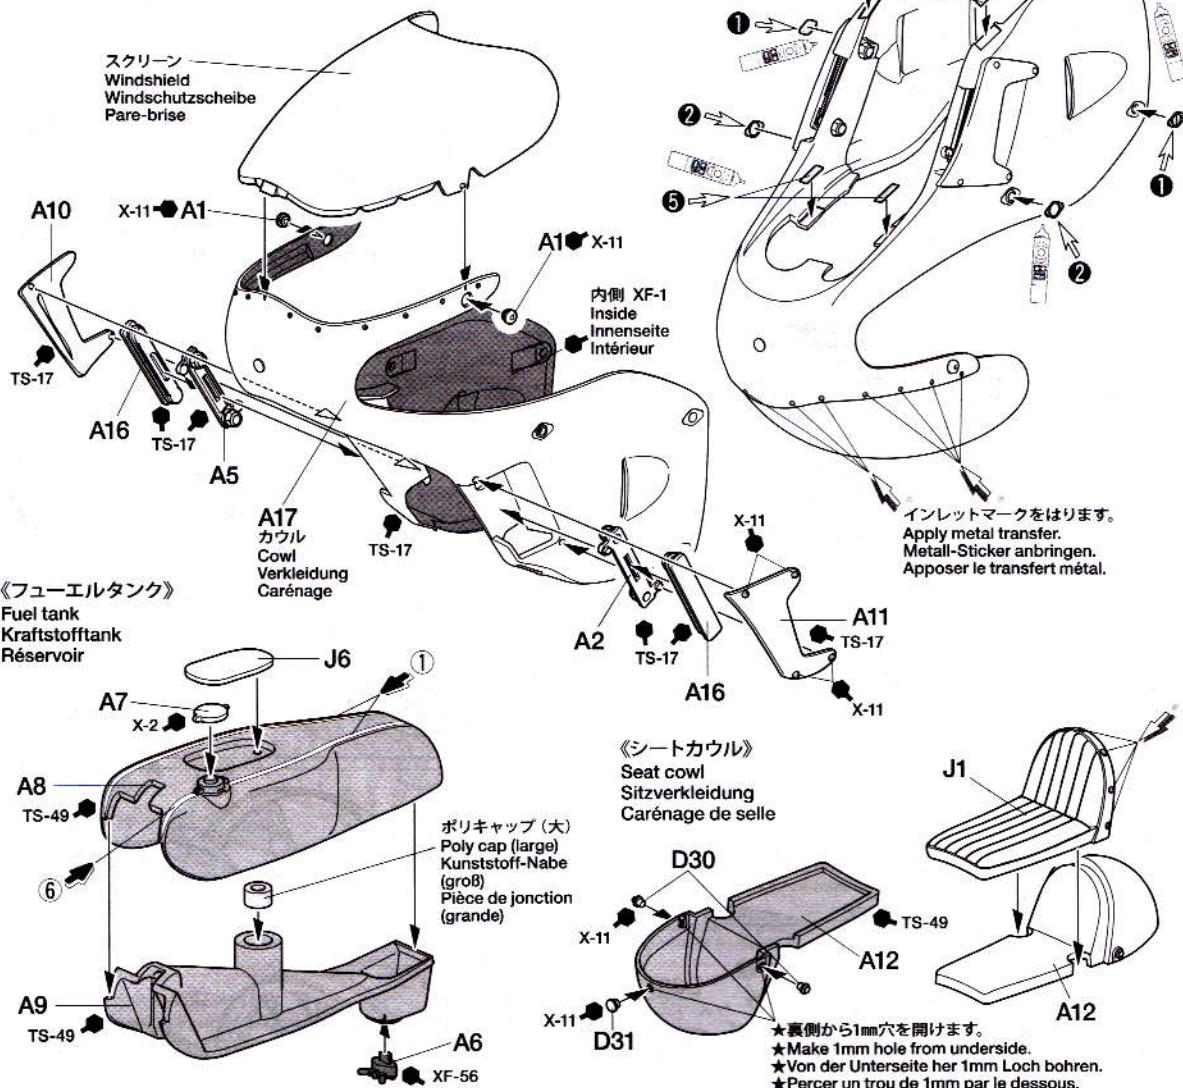

## 18

カウルの取り付け  
Attaching cowl  
Anbringung der Verkleidung  
Fixation des carénages

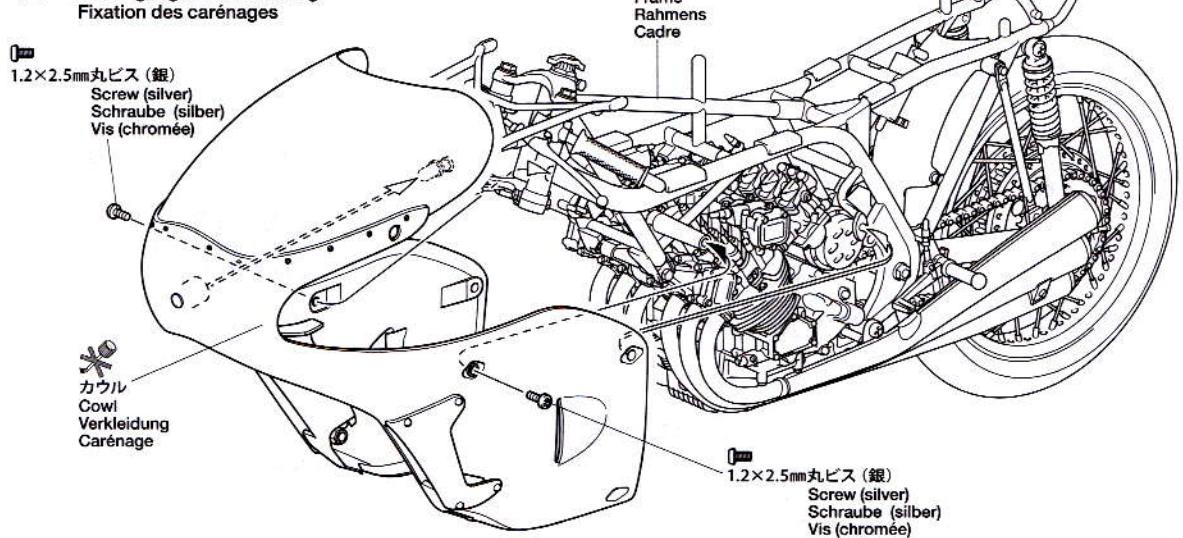

19

## オイルクーラーパイプの取り付け

Attaching oil cooler pipes

Befestigen der Ölkuhler-Rohre

Fixation des durits de radiateur d'huile

《A15》



A15

マグネット  
Magnet  
Aimant

TS-17

内側 XF-1  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

X-13

J5



X-31

J3

X-31

A15

X-11

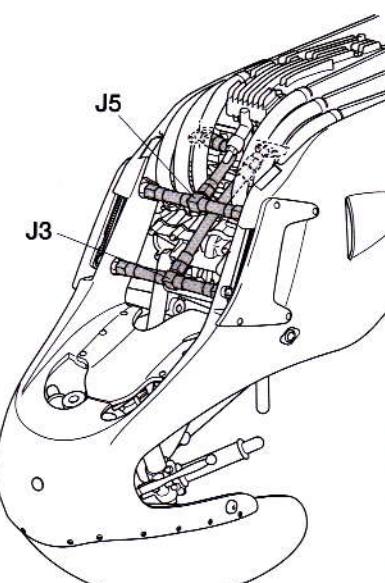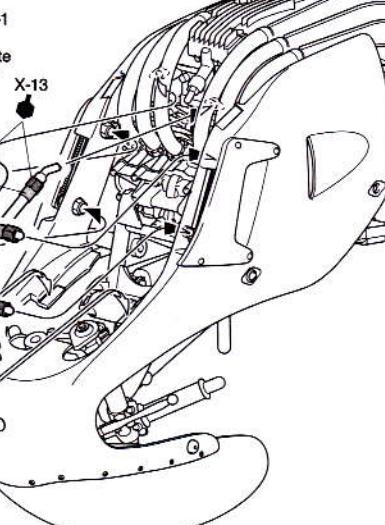

20

## フロントフォークの取り付け

Attaching front fork

Anbringung der vorderen Gabel

Fixation de la fourche avant

《A13》

Ø 73mm

ビニールパイプ(黒)


Vinyl tubing (black)

Vinylschlauch (schwarz)

Tube vinyl (noir)

内側 XF-1  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

O

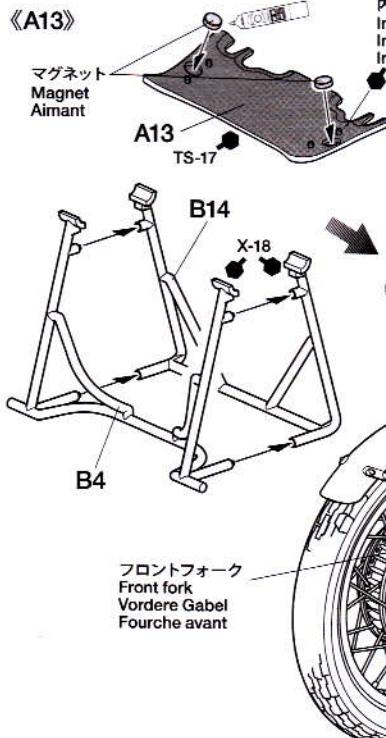

ent film from lining, using tweezers.

③ Place the film and metal transfer into position and rub the metal parts lightly.

④ Carefully peel away the transparent film from model and metal transfer, making sure the metal transfer stays on the model.

## WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN

① Schneiden Sie mit einem scharfen Modelliermesser um den Metall-Sticker herum.

② Entfernen Sie mit einer Pinzette den Metall-Sticker und die Transparentfolie von den Kennzeichnungslinien.

③ Die Folie und den Metall-Sticker an die entsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.

④ Schaben Sie die Transparentfolie vorsichtig von dem Modell und dem Metall-Sticker ab und stellen Sie sicher, daß das Metall nicht mit abgezogen wird.

## COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL

① Découper le motif à l'aide d'un couteau de modéliste pointu.

② Retirer le transfert métal et le film transparent du support à l'aide de précelles.

③ Placer le film et le transfert métal à l'endroit souhaité puis frotter fermement.

④ Enlever délicatement le film transparent en s'assurant que le métal ne se décolle pas du modèle.

## 《インレットマークのはり方》

① はりたいインレットマークを台紙ごと切り取ります。

② 台紙からインレットマークのついた透明シールをはがして、所定の位置にはります。


③ シールの上からインレットマークを車体にこすりつけます。

④ 車体にインレットマークが確実についているか確かめながら、ゆっくりシールをはがします。

## HOW TO APPLY METAL TRANSFERS

① Cut around metal transfer using a sharp modeling knife.

② Remove the metal transfer and transpar-

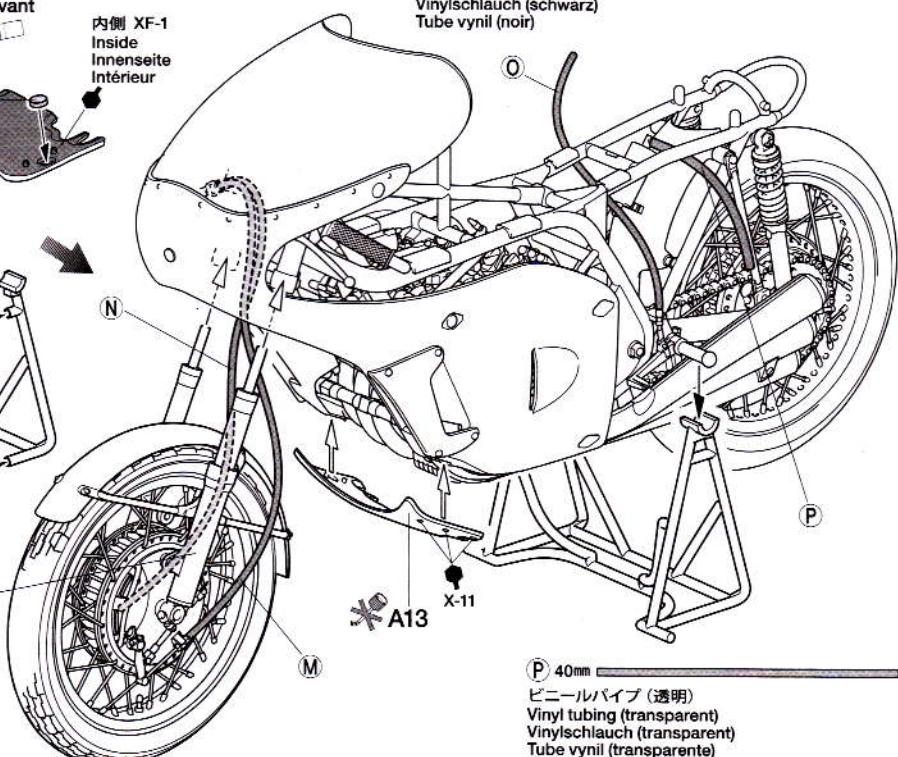

Ø 40mm

ビニールパイプ(透明)

Vinyl tubing (transparent)

Vinylschlauch (transparent)


Tube vinyl (transparente)

## フューエルタンクの取り付け

Attaching fuel tank

Anbringung des Kraftstofftanks

Fixation du réservoir

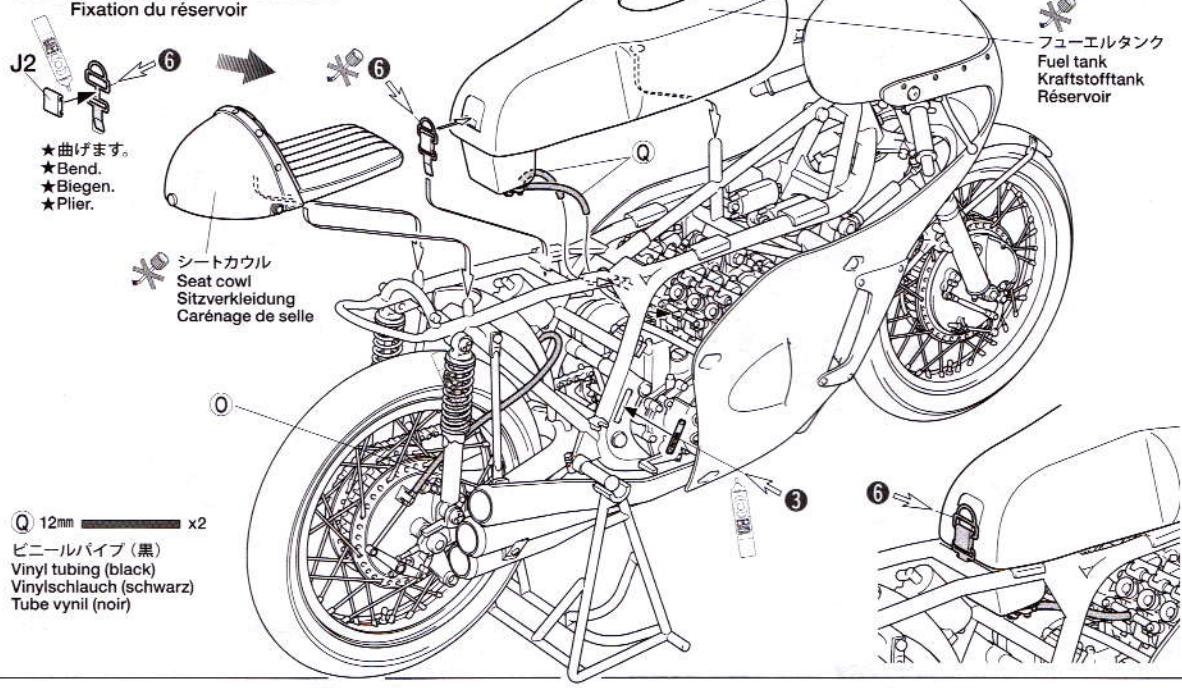

## APPLYING DECALS

## 《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

## DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

## ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.

②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberem Stoff legen.

③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.

④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

## APPLICATION DES DECALCOMANIES

①Découpez la décalcomanie de sa feuille.

②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



## ①郵便振替のご利用法

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

## ②代金引換のご利用法

ハーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

## ③タミヤカードのご利用法

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

[http://www.tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://www.tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)

**TAMIYA**

HONDA  
RC166 GPレーサー ITEM 14113

★価格は2009年12月現在のものです。予告なく変更となる場合があります。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
フロントカウル(A17).....	483円 (460円)	19331165	
Aバーツ.....	546円 (520円)	19003914	
B・Cバーツ.....	672円 (640円)	19003915	
Dバーツ.....	630円 (600円)	19003916	
Eバーツ.....	735円 (700円)	19003917	
Fバーツ(2枚).....	840円 (800円)	19003918	
Jバーツ.....	420円 (400円)	19111130	
Kバーツ.....	420円 (400円)	19111131	
タイヤ袋詰(ホリキヤッパ 含む).....	777円 (740円)	19401498	
マーク.....	315円 (300円)	11401269	
エッチングバーツ.....	504円 (480円)	14701020	
インレットマーク.....	315円 (300円)	11421570	
説明図.....	336円 (320円)	19808305	

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

## Parts code

19331165.....	Cowling	ITEM 14113
19003914.....	A Parts	
19003915.....	B & C Parts	
19003916.....	D Parts	
19003917.....	E Parts	
19003918.....	F Parts	
19111130.....	J Parts	
19111131.....	K Parts	
19401498.....	Tire Bag	
11401269.....	Decal	
14701020.....	Photo-Etched Parts	
11421570.....	Metal Transfer	
19808305.....	Instructions	

1/12  
Motorcycle

# 《訂正 / CORRECTION / KORREKTUR / CORRECTION》

★ 説明書の記載に誤りがありました。訂正箇所は下記の様になります。

★ Please use this sheet instead of the corresponding instructions.


★ Bitte verwenden Sie anstelle der zugehörigen Anleitung dieses Blatt.

★ Suivre ces instructions au lieu de celles de la notice de montage.

P2 ~ P4      P6  
**1**      **4**      **10**

~~XF-6 : 1~~  
~~+XF-64 : 1~~

X-31 : 4  
+XF-64 : 1

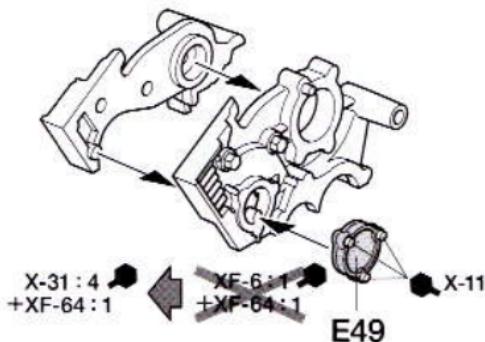

★ 上記の色指示をすべて変更して塗装してください。

★ Refer to the new painting instructions above at the corresponding steps.

★ Beachten Sie oben stehende, neue Lackierhinweise bei den zugehörigen Schritten.

★ Remplacer systématiquement la teinte de la notice de montage par celle indiquée ci-dessus.

P5      P9  
**7**      **15**

★ 接着面のメッキをはがします。

★ Remove plating from areas to be cemented.

★ An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

★ Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

