

CHURCHILL MK.VII

BRITISH INFANTRY TANK MK.IV

1/35 MILITARY MINIATURE SERIES NO. 210

1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ NO.210
イギリス歩兵戦車チャーチルMK.VII戦車長など乗員3体と農夫の人形1体つき、若車やワイン
ボトルなどアクセサリーパーツも豊富。接着剤別売

MM 210

Despite the serious teething problems in its mechanics, the British Infantry Tank MK.IV or the "Churchill" went on to earn a high reputation among the WW2 British armored fighting vehicles. Following the tradition of the rhombic-shaped predecessors during WW1, its design priority was placed on heavy armor, a wide trench crossing capacity and the ability to travel across the shell-torn battlefields. Speed was not considered to be essential, since its main role would be to escort and support the infantry. Christened the "Churchill" after the Prime Minister of England, it began to arrive at the Tank Regiments in June 1941. The Churchill tank stable is classified into several types according to the main armament used, or the

Auch schwerwiegende Verzahnungsprobleme im Antrieb konnten den Britischen Infanterie-Panzer MK. IV oder "Churchill" nicht daran hindern, sich unter den Britischen gepanzerten Kampf Fahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg hohes Ansehen zu erwerben. Entsprechend der Tradition seiner Vorgänger aus dem Ersten Weltkrieg mit rautenförmigem Umriss wurde der Schwerpunkt bei seiner Konstruktion auf schwere Panzerung, die Fähigkeit zum Überfahren breiter Gräben und die Fahrt über zerbombte Schlachtfelder gelegt. Nach dem Premierminister von England "Churchill" getauft, tauchten die ersten im Juni 1941 bei den Panzerregimenten auf. Die Churchill Panzerreihe wird entsprechend der eingesetzten Hauptpanzerung oder dem Rumpf und der Turmkonstruktion in verschiedenen Typen eingeteilt. Der MK. VII unterschied sich durch einen völlig

Malgré ses nombreux et sérieux problèmes techniques, le "British Infantry Tank MK. IV" alias "Churchill" est un des engins de combat blindés britanniques les plus réputés de la 2^e Guerre mondiale. Poursuivant la tradition de ses prédecesseurs de la 1^e G.M. aux formes rhomboides, les priorités de sa conception étaient un blindage très épais ainsi qu'une capacité de franchissement de larges tranchées et de déplacement sur les champs de batailles défoncés. La vitesse n'était pas considérée comme essentielle dans la mesure où sa mission principale serait l'accompagnement et le support de l'infanterie. Baptisé "Churchill" en l'honneur du Premier Ministre britannique du moment, il arriva dans les régiments de chars en juin 1941. Plusieurs versions étaient disponibles en fonction du canon principal ou du type de construction de

第1次大戦で世界に先駆けて戦車を生みだし、戦いに投入したイギリスでしたが、第2次大戦が勃発した時に保有していた戦車は、質量共にドイツなどに較べると劣ったものでした。この頃、イギリスはマチルダ戦車に次ぐ菱形歩兵戦車(A20)を開発中でしたが、にわかにこれを近代的な戦車に脱皮させることを迫られました。こうして開発された新戦車(A22)が、後にチャーチル歩兵戦車と呼ばれる中戦車でした。A22は、旧菱形戦車の姿を色濃く残していました。車体側面の全体がすっぽりと装甲で覆われ、片側11組の小型転輪は独立コイルスプリング懸架のままだったのです。試作型MK.Iの主武装は、車体左側に3インチ砲、砲塔に2ポンド砲が装備されていましたが、MK.IIからは3インチ砲にかえて機関銃とされ、砲塔装備とあわせて機関銃は2挺となりまし

hull and turret construction. The MK.VII was radically different from the earlier models, with the hull and turret completely new in structure. The entire hull was welded, rather than being riveted. The maximum armor thickness was increased from 102mm to 152mm. Consequently, the weight augmented to 40 tons, resulting in a reduction in top speed from 18 to 13 mph. The turret was redesigned for higher strength and improved productivity. The four walls were a single casting of varying thickness, onto which the roof plate was welded. The powerful 75mm gun was adopted as the main armament. The active service of the Churchill tanks, especially from D-Day onwards, is worthy of the name of the principal British tank.

neuen Aufbau von Rumpf und Turm grundlegend von den früheren Modellen. Im Gegensatz zu den früheren, genieteten Typen war der gesamte Rumpf geschweißt. Die Maximaldicke der Panzerung wurde von 102mm auf 152mm erhöht. Als Folge daraus stieg das Gewicht auf 40 Tonnen, wodurch sich die Höchstgeschwindigkeit von 18 auf 13 Meilen pro Stunde verringerte. Der Turm war auf höhere Festigkeit und verbesserte Herstellbarkeit ausgelegt. Die vier Wände bestanden aus einem einzigen Gußteil mit unterschiedlichen Wandstärken, auf welches die Deckplatte geschweißt wurde. Die leistungsstarke 75mm Kanone wurde als Hauptbewaffnung herangezogen. Durch seine aktiven Einsätze, besonders im Anschluß an den D-Day, verdiente er sich die Bezeichnung des führenden Britischen Panzers.

la caisse et de la tourelle. Le MK. VII se différenciait radicalement des premiers modèles avec une caisse et une tourelle de structure complètement nouvelle. La caisse était entièrement soudée plutôt que rivetée. L'épaisseur maximale du blindage passait de 102 à 152 mm. En conséquence, le poids de l'engin atteignait 40 tonnes entraînant une réduction de la vitesse maximale de 18 à 13 miles à l'heure (30 à 21 km/h). La tourelle entièrement repensée était plus robuste et sa production simplifiée. Un puissant canon de 75mm constituait l'armement principal. La réputation du char Churchill s'est forgée à partir du débarquement de Normandie dans la reconquête de l'Europe Continentale par les alliés.

た。この中戦車の初陣は、失敗に終わった1942年のフランス・ティエップへの上陸作戦でした。その苦い経験を取り入れ、1943年末から生産されたのがチャーチルMK.VIIでした。主砲にはアメリカのM3グラントやM4シャーマンと弾薬を共通にしたピッカース製75mm砲を搭載。さらに砲塔の形状と製造方法も進歩し、側面の铸造部と上面の鋼板を溶接する構造となり強靭さも生産性も高められました。また車体と砲塔前面の装甲も152mmに強化され、歩兵支援を目的とする性格から速度は20km/hと遅かったものの、攻撃力、防御力は格段に向上したのです。その生産は1945年末まで続けられ、主に独立した戦車旅団に配備されてノルマンディー上陸作戦をはじめ、大戦の終結までイギリス戦車の主力として連合軍歩兵部隊の支援作戦に活躍したのです。



作る前にかならず
お読み下さい。

Read before assembly.
Erst lesen — dann bauen.
A lire avant assemblage.

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

●用意する工具 Tools recommended
Benötigtes Werkzeug / Outilage nécessaire


接着剤(プラスチック用)

Cement
Kleber
Colle



ニッパー

Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ナイフ

Modeling knife
Modellermesser
Couteau de modéliste




ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précelles



はさみ

Scissors
Schere
Ciseaux

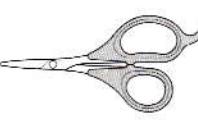

塗装指示のマークです。タミヤカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. / Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an. / Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.

TS-2 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün /
(XF-61) Vert foncé

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
(XF-10) Grau

X-24 ●クリヤーエロー / Clear yellow / Klar-Gelb /
Jaune translucide

X-25 ●クリヤーグリーン / Clear green / Klar-Grün /
Vert translucide

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Noir mat
(XF-1) Schwarz

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
(XF-2) Weiß

XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
(XF-7) Rot

XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat
(XF-10) Braun

XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh /
Fleischfarben/mat / Chair mate

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt
Aluminium / Aluminium mat

XF-49 ●カーキ / Khaki / Kaki / Kaki

XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-55 ●デッキタン / Deck tan / Deck-Braun / Havane

XF-58 ●メタリックグレー / Metallic grey / Grau

Metallic / Gris métallisé

XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-59 ●デザートイエロー / Desert yellow / Sandgelb / Jaune désert

XF-60 ●ターコイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / Jaune foncé

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun

△ 注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気にも十分注意して下さい。

●小さなお子様のいる所での工作は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

△ CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

△ VORSICHT!

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff

und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

△ PRECAUTION

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisés (non inclus dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

1


車輪の組み立て

Wheel assembly
Rad-Zusammenbau
Assemblage des roues

《誘導輪》

Idler wheel
Spannrad
Poulie-guide

A 3

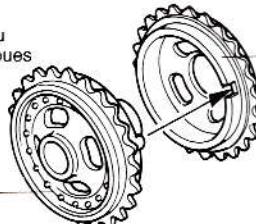


A 4

《起動輪》

Drive sprocket
Kettentreibrad
Barbotin

A 5

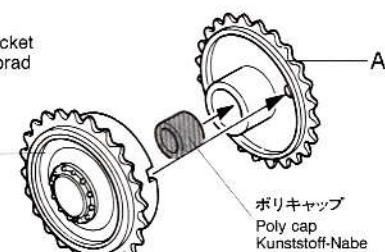

ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction


2

前面装甲板の組み立て

Front armor
Vorderpanzerung
Blindage avant




この矢印は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

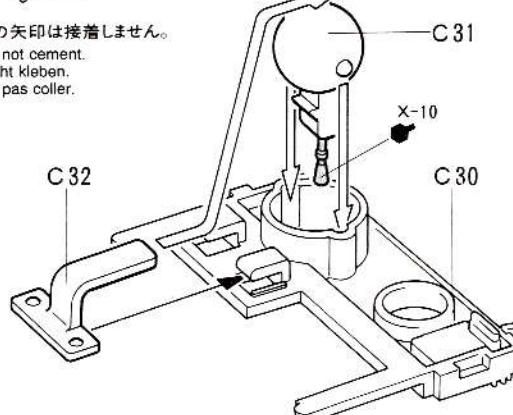

★2個づつ作ります。
★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.

★ハッチの開閉は自由です。

★Select either open or closed.
★Geschlossen oder offen auswählen.
★Choisir soit ouvert ou fermé.

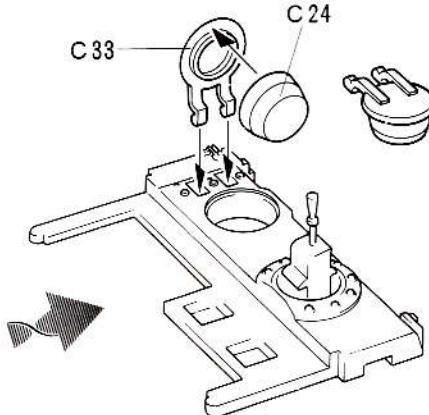

3

車体下部の組み立て


Lower hull
Bodenwanne
Coque inférieure

*塗装指示の特ない所は車体色です。
P9、10を参考に塗装して下さい。

*When no color is specified, paint the item with hull color. Refer to pages 9 & 10.

*Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Wanne-Farbe bemalen. Siehe S.9 & 10.

*Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la couleur de la coque. Se référer aux pages 9 et 10.

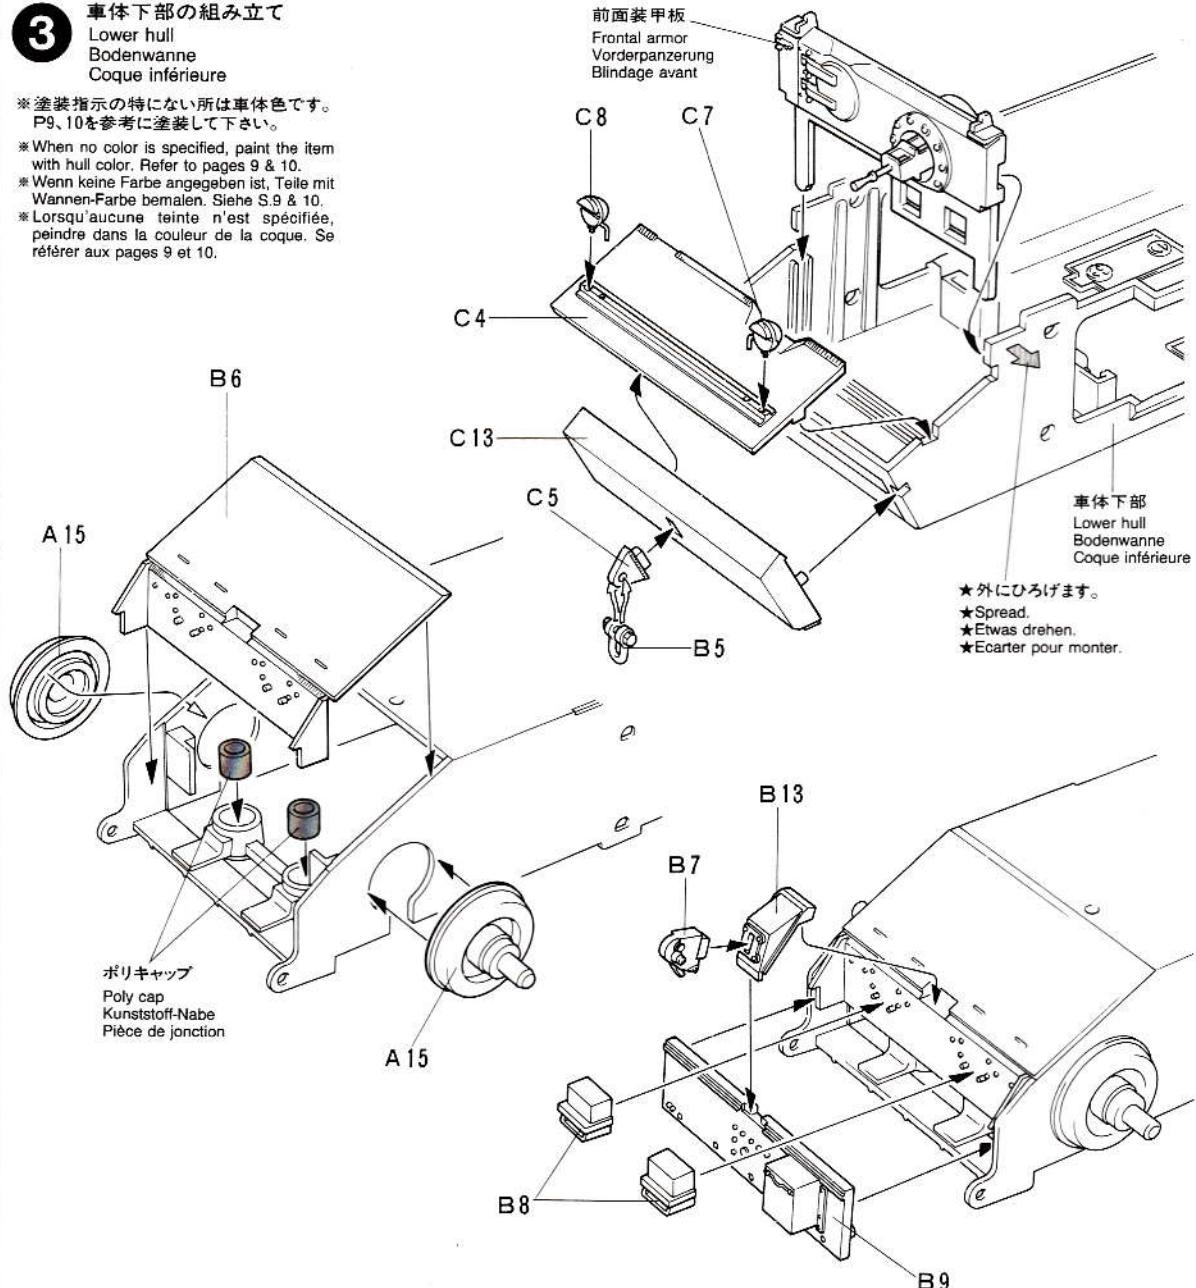


《キャタピラの作り方》

Track construction

Kettenmontage

Construction de la chenille

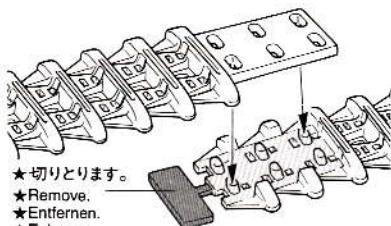

●このキャタピラは接着式です。

①キャタピラの端にある小さなネームプレートは不要なので切り取ります。

②図の影の部分に接着剤をつけます。

③接着剤が他の部分につかないように注意しながらキャタピラの端を図のように

はめ込みます。この時、接合部ははがれやすいのでしっかりと接着して下さい。

●キャタピラの接着剤がかわくまで車体下部に取り付けないで下さい。またキャタピラが切れてしまった時は黒糸やホッチキスなどで捕強して下さい。

●このキャタピラは塗装ができます。

●The tracks in this kit can be glued using plastic cement.

① Remove any excess plastic from surface to be cemented.

② Apply cement. Be careful not to apply too thick.

③ Join track ends together and allow to set.

●Attach track to hull after cement has completely cured. If track breaks, join with staples or thread.

●The tracks can be painted using plastic paints.

●Die Ketten dieses Bausatzes mit Plastik-Kleber zusammenkleben.

① Plastik-Grate entfernen, damit sauber verklebt werden kann.

② Flüssigkleber bzw. Plastik-Kleber nicht zu dick auftragen.

③ Ketten-Enden zusammenpressen.

●Wenn der Kleber ausgetrocknet ist, Ketten auf Wanne aufziehen. Falls Kette reißt, mit Draht oder Faden zusammenhalten.

●Die Ketten-Teile können mit jeder Plastikfarbe bemalt werden.

●Les chenilles de ce kit peuvent s'assembler à l'aide de colle pour maquettes plastique standard.

① Enlever tout excès de matière de la surface à coller.

② Appliquer la colle (une fine couche suffit).

③ Mettre en contact les deux extrémités et laisser sécher.


●Après séchage installer les chenilles sur les trains de roulement. Si une chenille casse, on peut la réparer à l'aide d'une agrafe ou de fil.

●La peinture des chenilles peut se réaliser à la peinture acrylique.

4

転輪の組み立て
Road wheels
Laufrad
Roues de route

⟨L⟩


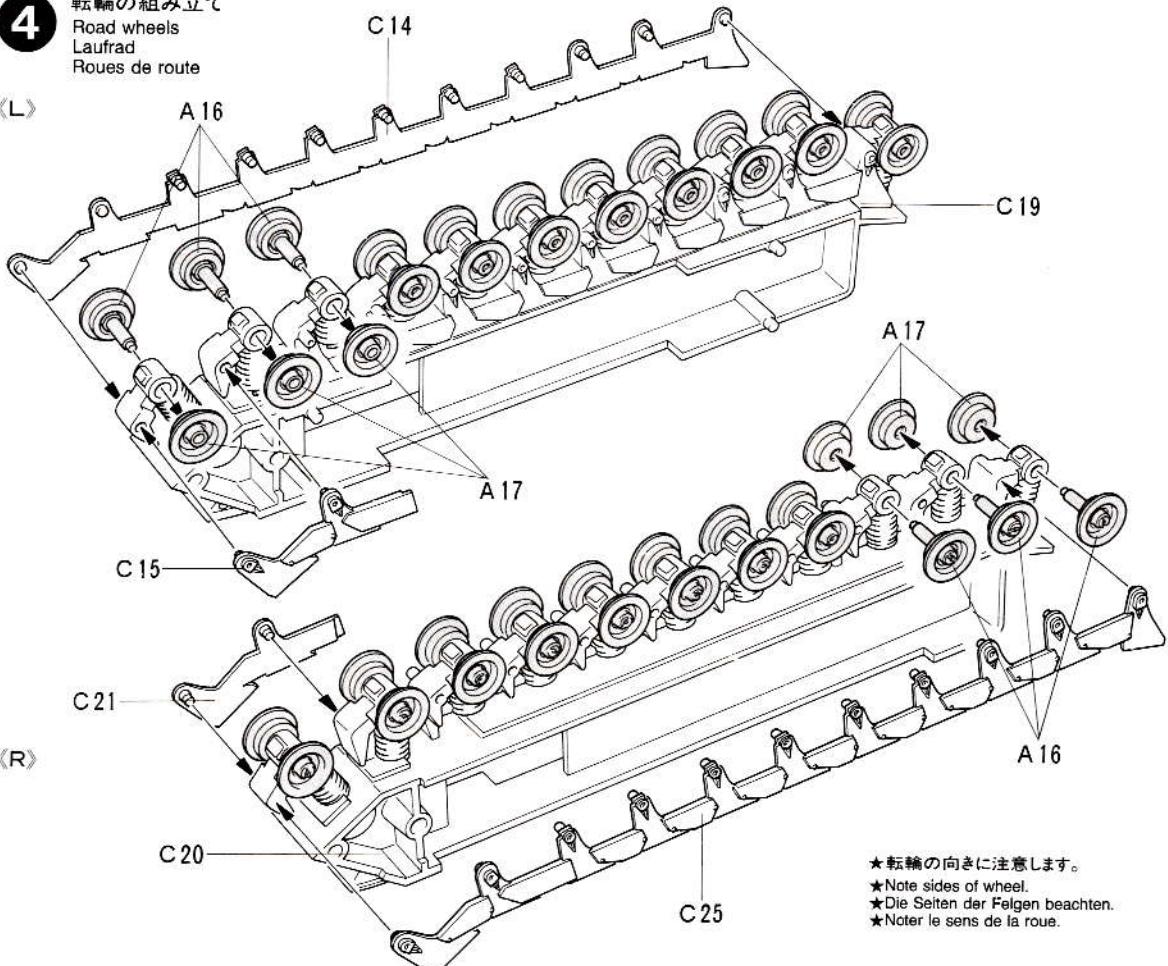


5

転輪の取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

《車体後部》


Rear hull
Wannen-Hinterteil
Coque arrière

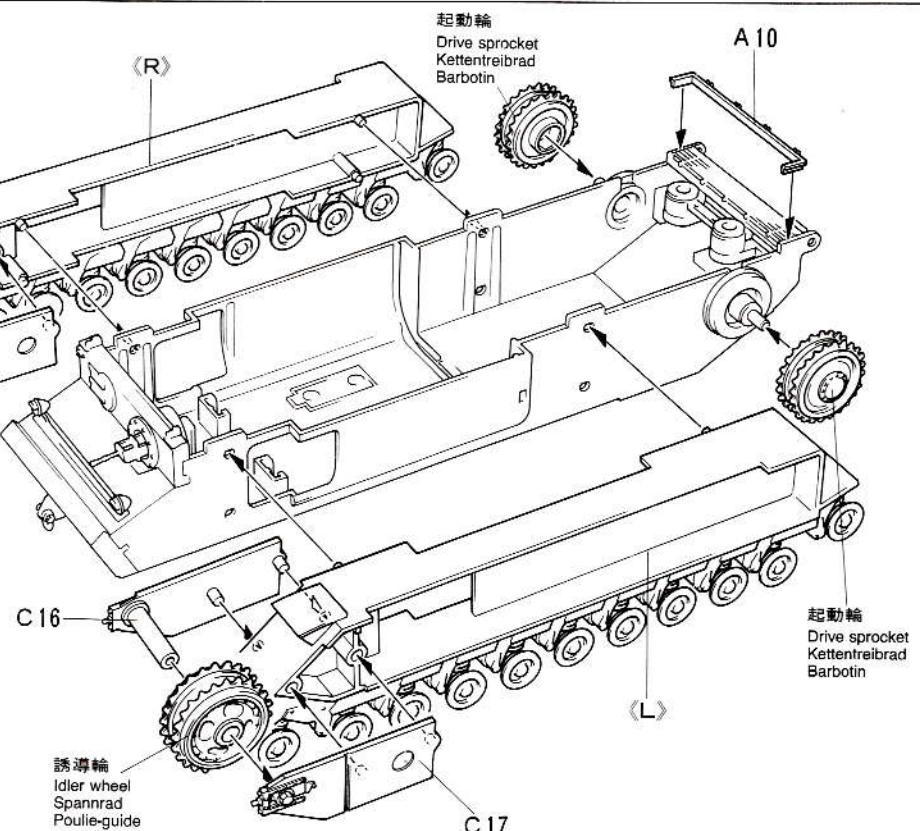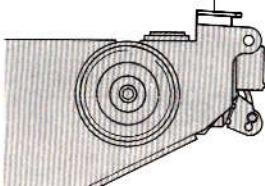

6

車体上部の組み立て

Upper hull
Wanne-Oberteil
Coque supérieure

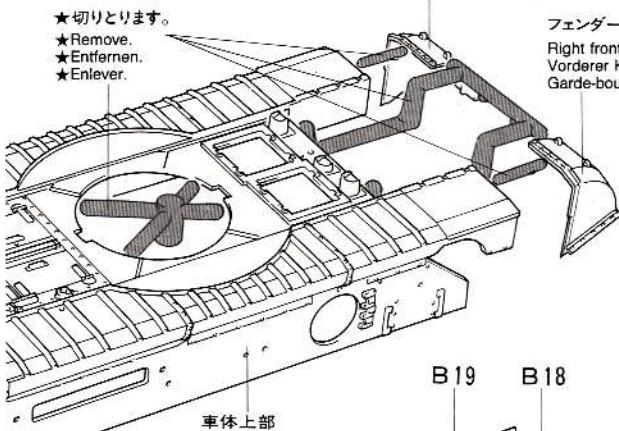

フェンダー（L）

Left front fender
Vorderer Kotflügel links
Garde-boue avant gauche

《マフラー》


Muffler
Auspuff
Echappement

B 10

XF-56:1
+ XF-64:1


B 12

B 11

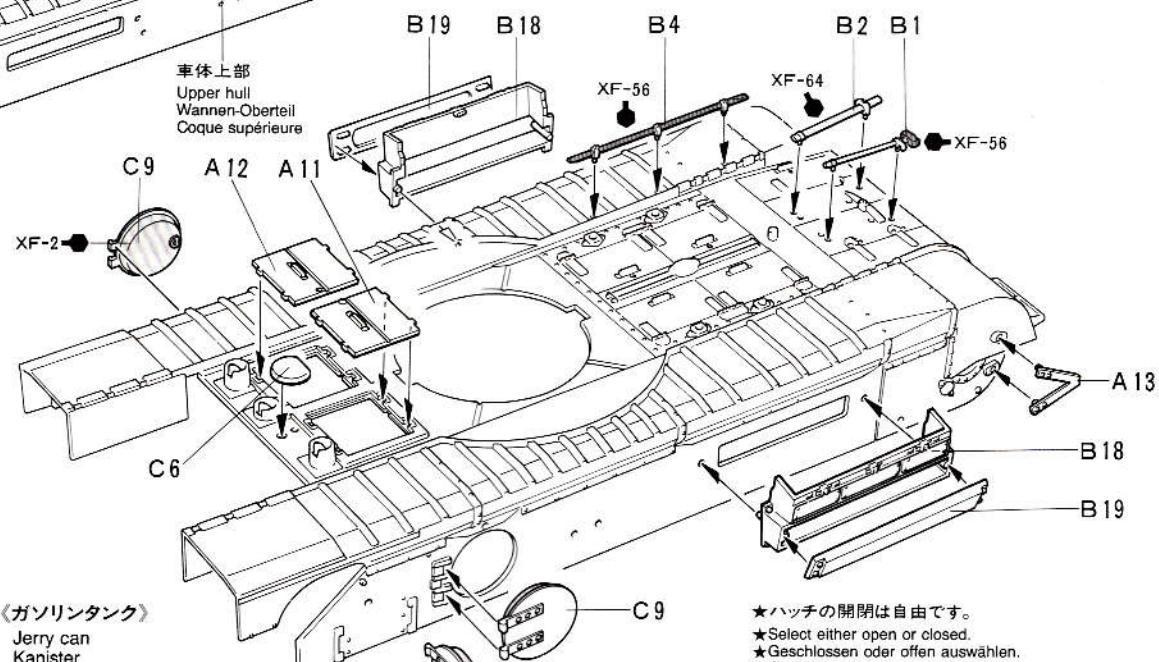

《ガソリンタンク》


Jerry can
Kanister

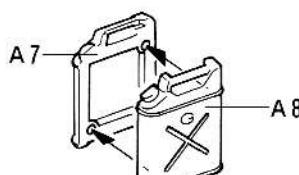

マフラー
Muffler
Auspuff
Echappement

XF-2

C 3 右側 C 2
left
links
gauche

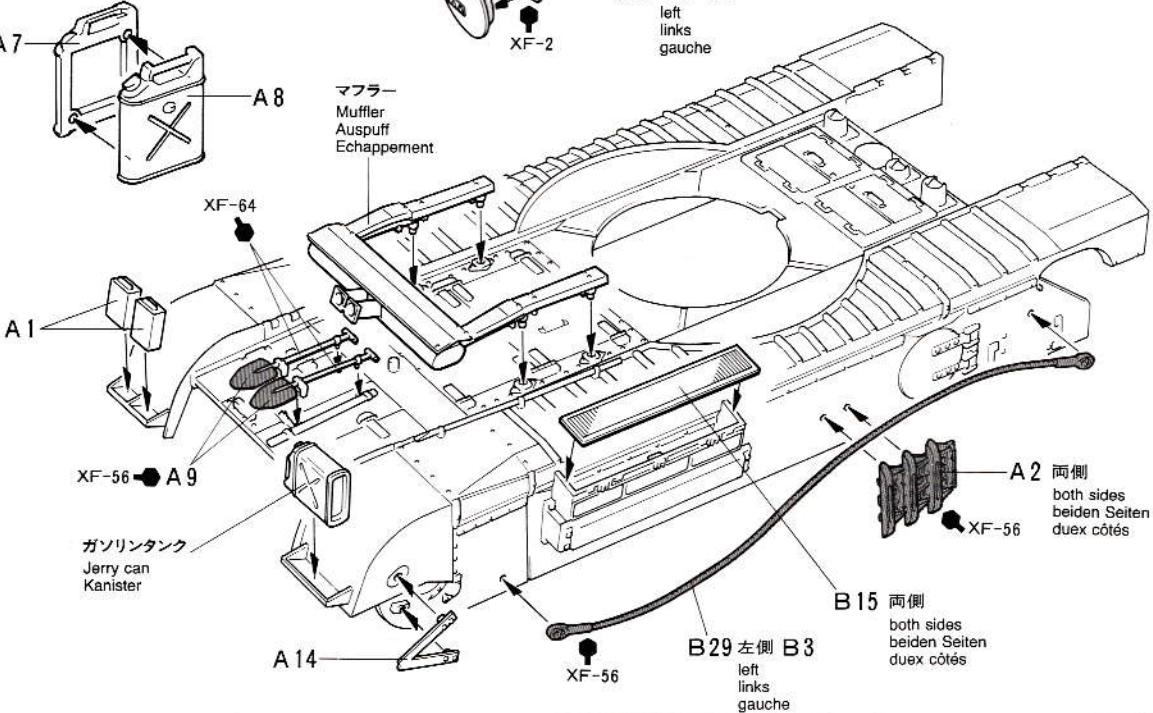

7


砲塔の組み立て
Turret assembly
Turm-Zusammenbau
Assemblage de la tourelle

★人形を取り付ける場合はハッチを開けます。

★Hatches can be positioned either open or closed. Select open position when installing figures.

★Die Luken können offen oder geschlossen gebaut werden. Offene Version wählen, wenn Figuren eingesetzt werden.

★Les trappe peuvent être positionnées ouvertes ou fermées. Choisir la position ouverte si les personnages sont installés.

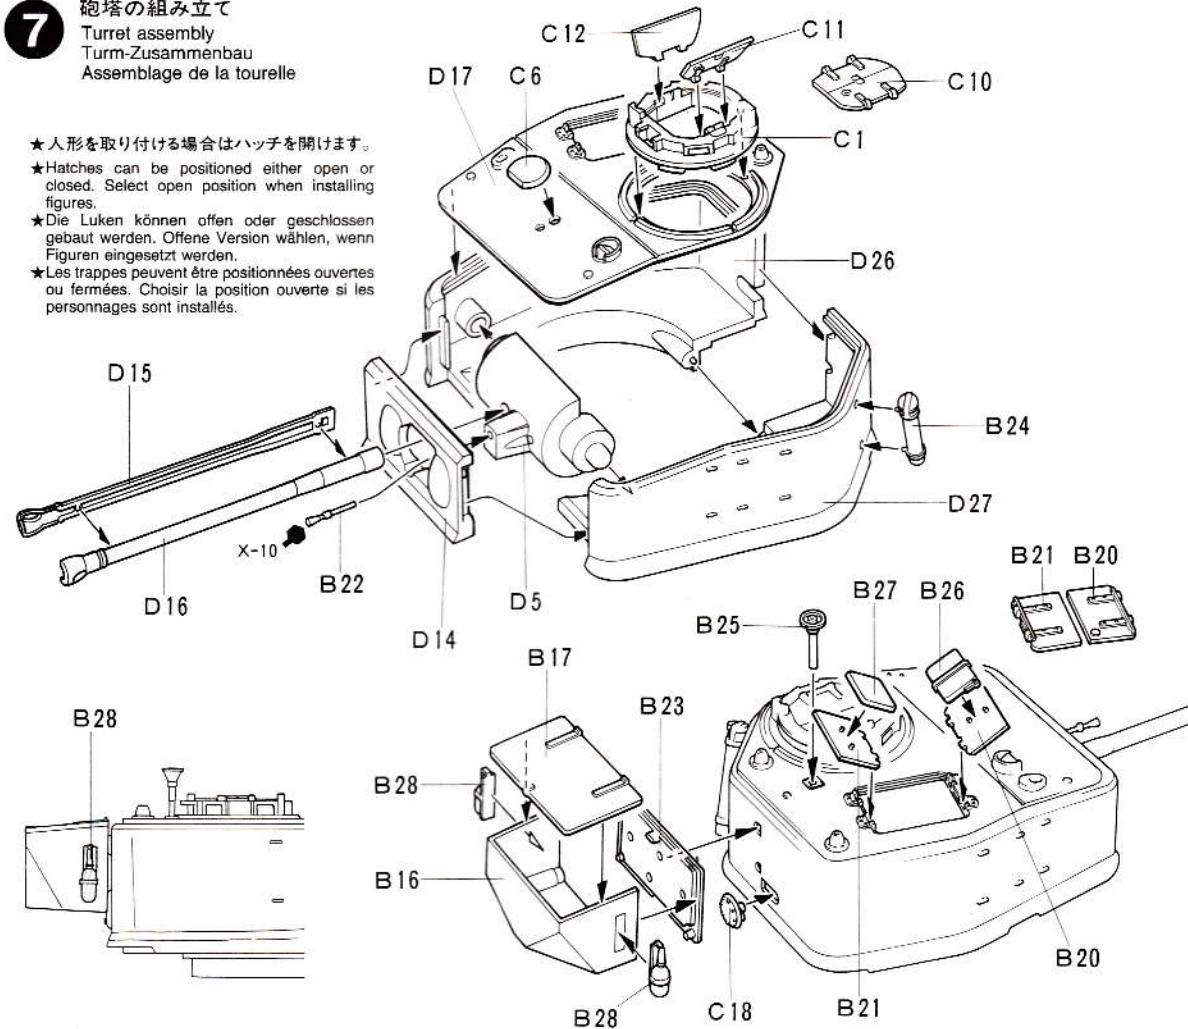

8


車体の組み立て
Upper hull installation
Einbau der Wanne
Installation de la coque supérieure

★キャビラはP3を参考に向きに注意して取り付けて下さい。

★Note track direction.

★Laufrichtung der Kette beachten.

★Noter le sens de la chenille.

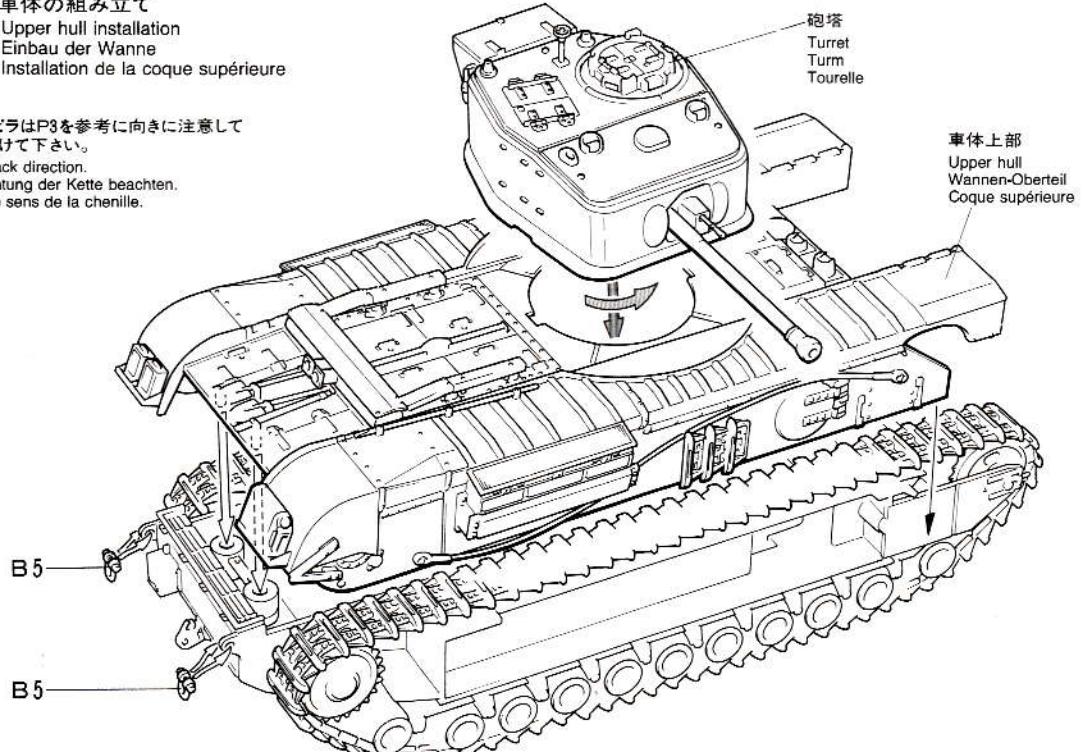

《アンテナの作り方》


How to make antenna
Einbau der Antenne
Réalisation des antennes

★アンテナはランナー（部品の付いていたワク）を利用して作ります。右図のようにランナーを熱します。曲ったらじを引っぱって適当な太さにのばします。15秒くらい冷したら必要な長さに切って使用します。

★Heat sprue as shown. Remove from heat and stretch. Allow to cool and cut to required length.

★Wie gezeigt Spritzling erhitzen. Von der Flammen entfernen und auseinander ziehen. Abkühlen lassen und auf benötigte Länge schneiden.

★Chauder un morceau de grappe plastique. L'éloigner de la flamme et l'étirer. Laisser refroidir et couper une longueur requise.

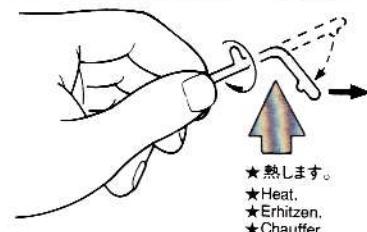

- ★ Heat.
- ★ Erhitzen.
- ★ Chauffer.


9

装備品の取り付け(取り付け自由)

Attaching hull parts

Wannen-Einzelteile-Einbau

Fixation des équipements de la coque

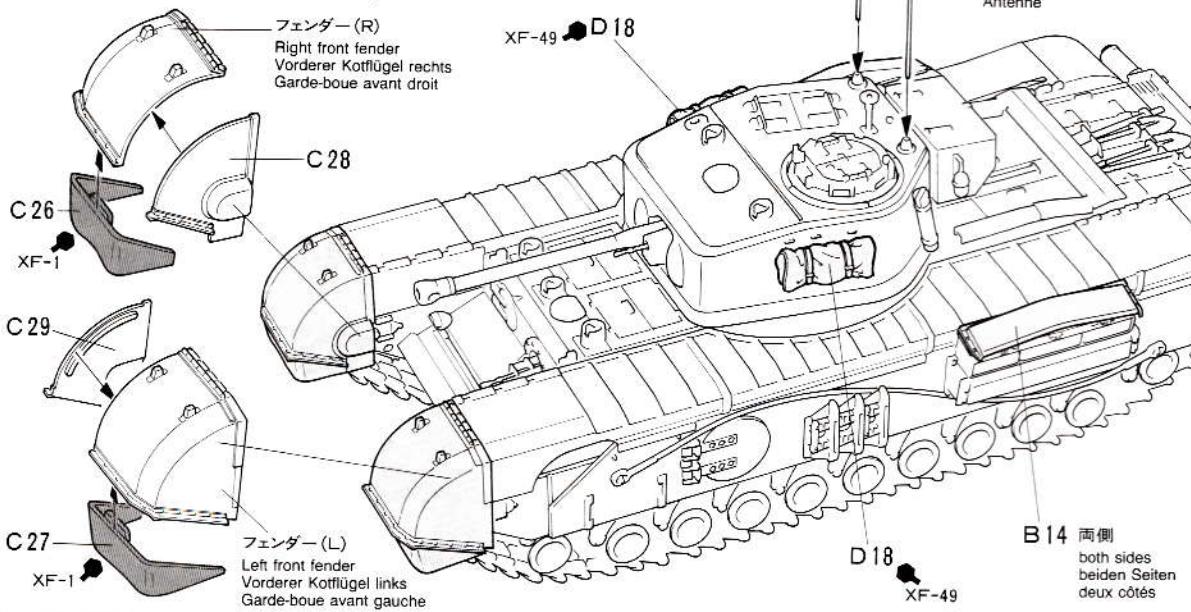

10

アクセサリーの組み立て



Accessories

Zubehör

Accessoires


《荷車》

Cart
Karren
Charrette

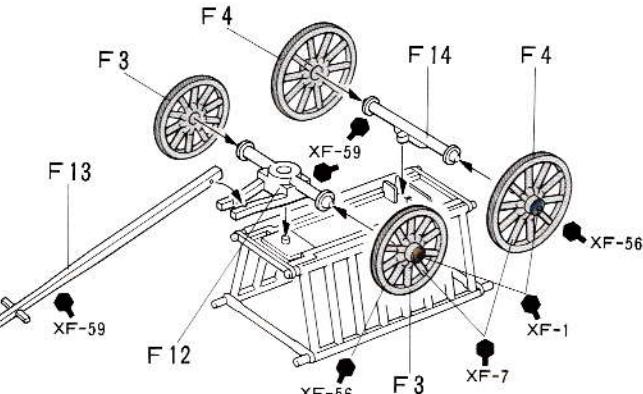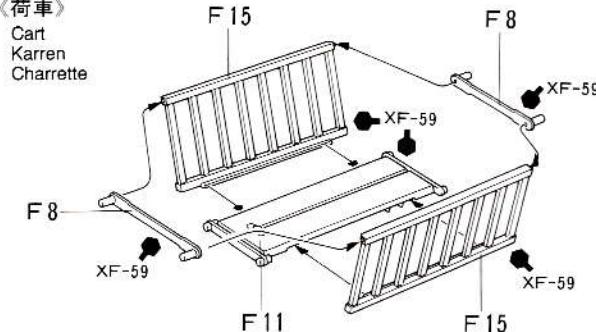


《バケツ》

Bucket
Eimer
Seau

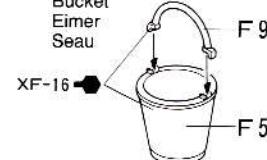


《カゴ》

Basket
Korb
Panier

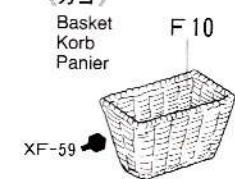


《石油ランプ》

Lantern
Laterne
Lanterne

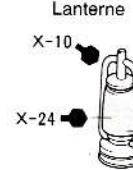


《ミルク缶》

Milk can
Milchflasche
Pot à lait

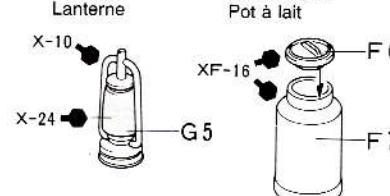

《ワインボトル》

Wine bottle
Weinflasche
Bouteille à vin




マーク⑪

Decal
Abziehbild
Décalcomanie

《アクセサリーの配置例》


Layout example
Ausführungsbeispiel
Exemple de chargement

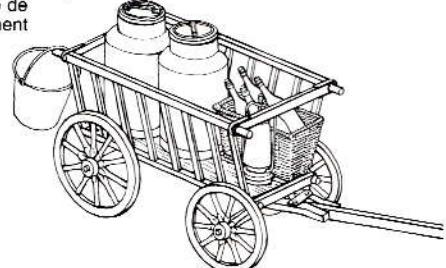


11

人形の組み立て(F部品)
Figures (F parts)
Figuren (F-Teile)
Figurines (Grappe F)


《a. 砲手》

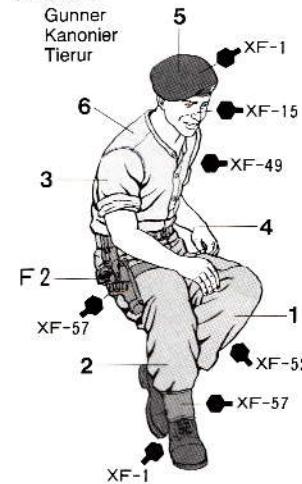


《c. 農夫》

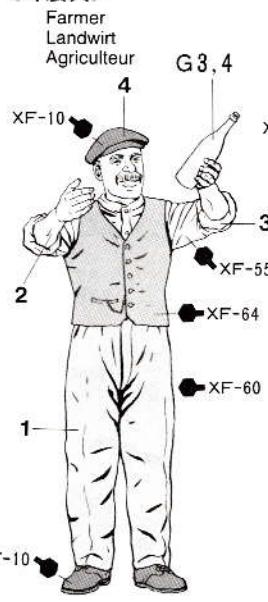

《d. 操縦手》

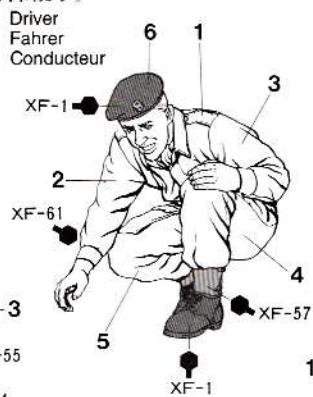


《b. 車長》

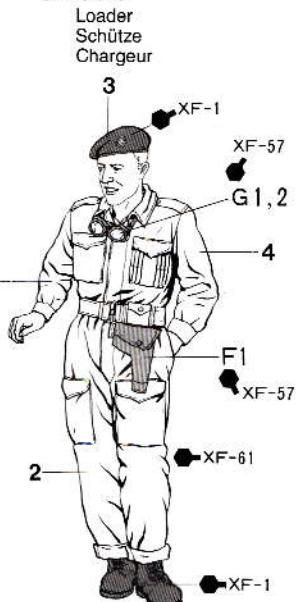

《人形・アクセサリーの配置例》

Layout example
Ausführungsbeispiel
Exemple de chargement

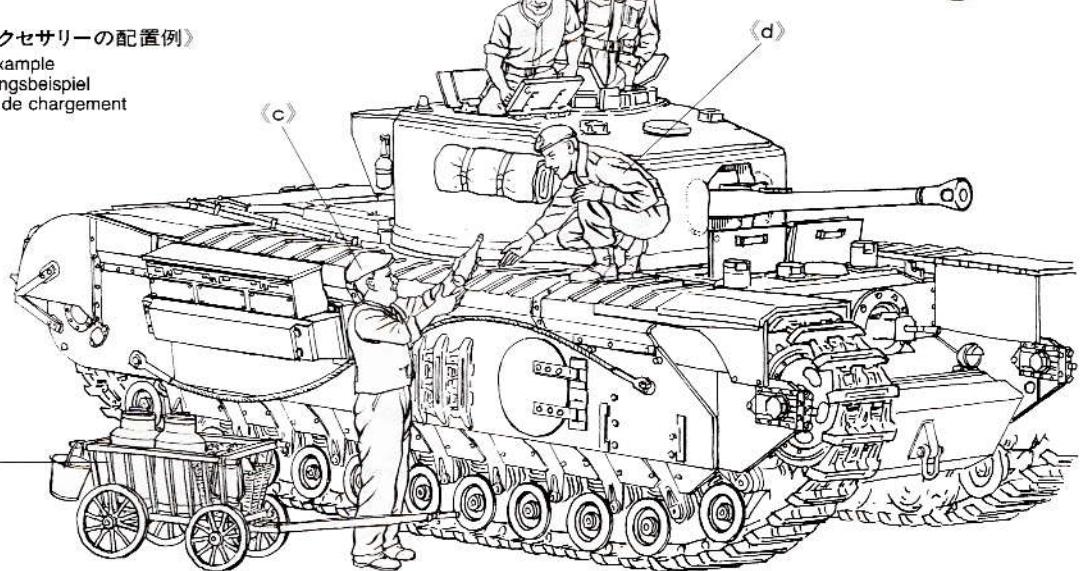

*Dパーツの残りの部品で、右の2体の
人形を作る事ができます。

*Optional.
*Wenn gewünscht.
*Optionnelles.

★D20に切り取って貼ります。


★Cut map from instruction
sheet.

★Landkarte aus Anleitung
ausschneiden.

★Couper le plan de la
feuille d'instruction.

《地図》

Map
Landkarte
Plan

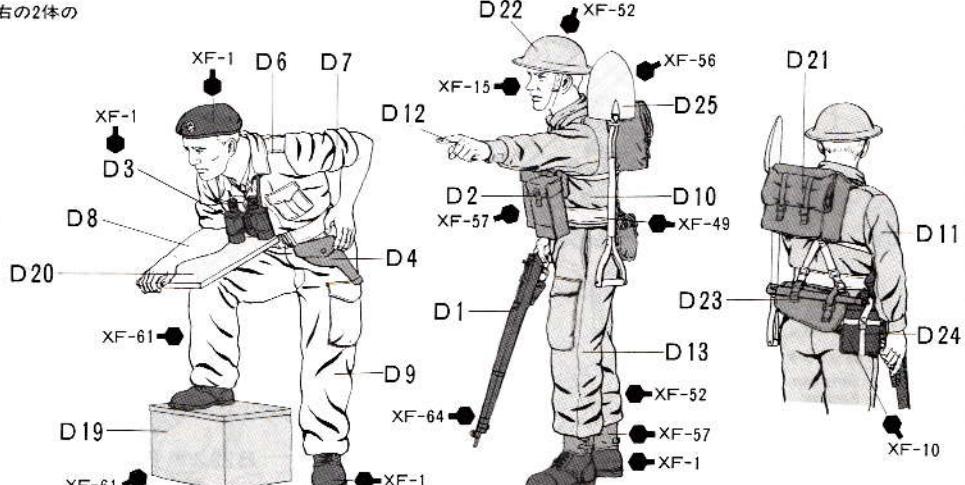

APPLYING DECALS

《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftpäpchen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.


TAMIYA COLOR



タミヤカラー(アクリル塗料)

ぬりやすいアクリル樹脂の塗料です。筆は水洗いもできます。筆塗り、スプレーで美しい仕上がりが楽しめます。NET23cc

PAINT MARKER



タミヤペイントマーク

プラスチックモデル用に特に開発されたペイントマーカーです。筆などの準備もなしで使える手軽さが魅力。エナメル系全12色。


家庭用品品質表示法による接着剤品質表示
規格
1. 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしない様注意して下さい。
2. 火気には注意し換気をよくして下さい。
3. 故意に吸わない様注意して下さい。
表示者 S.Z.3000 S.Z.3006 S.Z.5013

りた袋部
すりは品
すしてし
てな取
取り見
き種が
いに被
た破
つ空

SCALE RULER (1/35&1/48)

スケール定規(1/35 & 1/48)


ITEM 74026



15cm盛りのステンレス製定規です。ツヤ消し仕上げの裏面にはスケール目盛りが入っています。1/35戦車や1/48飛行機モデルに定規を当てて実物の大きさを割り出すことができる、便利な定規です。

第6近衛戦車旅団 第3戦車大隊 スコットガード

6th Guards Tank Brigade 3rd
Tank Battalion Scots Guards



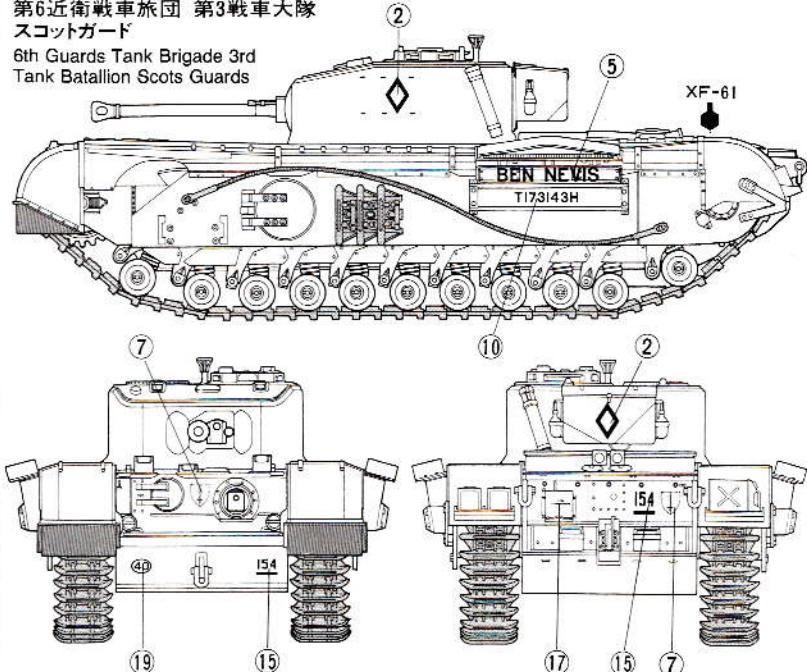



第34戦車旅団 RAC 第107戦車大隊 34th Tank Brigade 107th RAC

1 (front hull), 4 (turret), XF-61 (turret side), BRITON (turret), T251638K (turret), 8 (side hull), 12 (side hull), 14 (side hull), 18 (side hull), 157 (side hull), 17 (side hull), 14 (side hull), 12 (side hull).

第31戦車旅団 RTR 第9戦車大隊

31st Tank Brigade 9th RTR

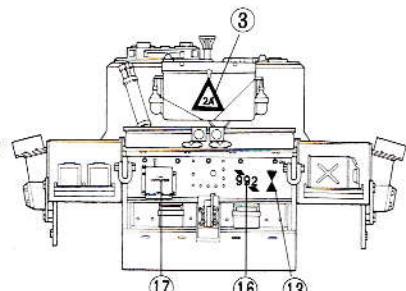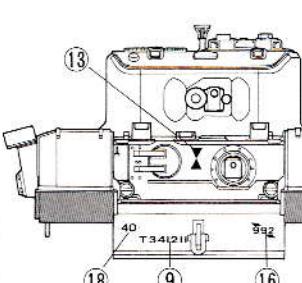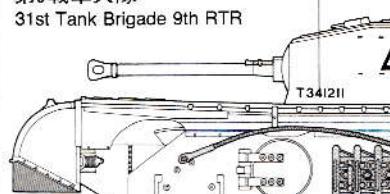

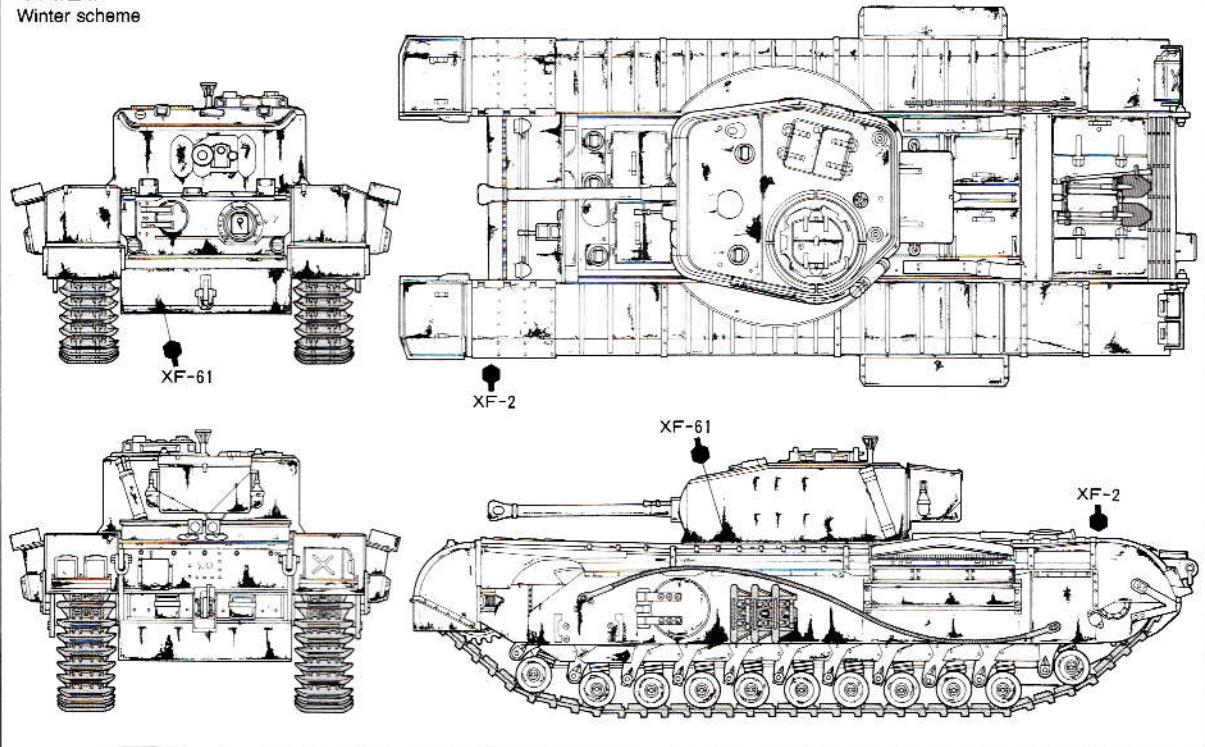

PAINTING

《チャーチル戦車の塗装》

チャーチル戦車に限らず一般的な軍用車輌の塗装はその背景にとけ込ませる為、めだたない色で塗装されていました。英國本土、及びヨーロッパ戦線でのイギリスの軍用車輌は一般にダークグリーンの單一塗装が使われました。冬期にはダークグリーン塗装の上に白の水溶性塗料が全体に、はけ塗りされる事もありました。細部の塗装は組立図中に指示しております。マーキングは9ページに示しております。パッケージのイラストも参考にすると良いでしょう。

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

PAINTING THE CHURCHILL MK.VII

During the World War II, British fighting vehicles were painted overall dark green (or dark yellow on the African front). Camouflage painting with green, brown or black was applied by some units after receiving the vehicles. In winter, many tanks wore a camouflage of white paint, or lime over the green base. This white wash did not completely cover the base color and it is therefore recommended to paint your white in such a way that the green base is visible in places.

LACKIERUNG DES CHURCHILL MK.VII

Im Zweiten Weltkrieg waren alle Britischen Kampffahrzeuge komplett dunkelgrün gestrichen (oder an der Afrika-Front dunkelgelb). Einige Einheiten brachten nachträglich eine Tarnfarbe mit grün, braun oder schwarz auf. Im Winter hatten viele Panzer eine Camoufla-

ge-Bemalung aus weißer Farbe oder Kalk auf dem dunkelgrünen untergrund. Die weiße Farbe oder der Kalk bedeckten nicht völlig die Grundfarbe und deshalb empfiehlt es sich, das Weiß so anzubringen.

DECORATION DU CHURCHILL MK.VII

Durant la 2^e Guerre Mondiale, les véhicules de combat britanniques étaient peints uniformément en vert sombre, ou jaune sombre pour le théâtre d'opération d'Afrique du Nord. Des camouflages comportant du vert, du brun ou du noir furent appliqués par quelques unités après réception des véhicules. En hiver, beaucoup de chars portaient un camouflage appliqué avec de la peinture blanche ou de la chaux, mais qui ne recouvrait pas complètement la teinte de base vert foncé.

Parts code

0333080	Upper Hull	0003523	F Parts
0333081	Lower Hull	0003524	G Parts
0603043	A Parts	0443114	Track
0603044	B Parts	0443027	Poly Cap
9003205	C Parts	1403161	Decal
9003206	D Parts	1053226	Instructions
			ITEM 35210

★部品請求には右のカードが必要です。
部品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号欄をしっかりとご記入下さい。

●振替料金が安く便利な郵便振替をご利用下さい。ご利用法は下記をご参考下さい。

《郵便振替のご利用法》

お近くの郵便局にある郵便振替払込用紙の通信用欄(通常裏面にあります)に、ITEM番号、スケール、製品名、数量を必ず、ご記入下さい。そして表面の口座番号欄に00810-9-1118。加入者名欄に株田宮模型、金額欄に必要な部品の合計金額を記入します。そして払込人住所氏名欄にあなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入いただき、代金をそえて郵便局の窓口にお出し下さい。また郵便振替をご利用になる時は右のカードは必要ありません。

右記の価格は予告なく変更となる場合がありますので御了承下さい。

《イタリイ製キット購入法》イタリイ製キットのご注文は当社アフターサービスをご利用下さい。イタリイ製品の一覧をご用意しております。お問い合わせはお電話アフターサービスまで。

BRITISH INFANTRY TANK Mk.IV CHURCHILL Mk.VII

1/35 イギリス歩兵戦車チャーチルMk.VII

部品を紛失したり、破損なった方は、このカードの必要部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申込み下さい。

お問合せ電話番号 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765(静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日)8:00~17:00 祝日・休み

車体上部	370円
車体下部	370円
Aパーツ(ホイール)	420円
Bパーツ(ワイヤーロープ)	420円
Cパーツ(サスペンション)	420円
Dパーツ(砲塔)	420円
Fパーツ(人形)	560円
Gパーツ(ゴーグル)	320円
キャタピラ	220円
ボリキャップ	170円
マーク	200円

For Japanese use only!

住所

ITEM 35210

--	--	--	--

電話 () -

氏名



静岡市恩田原3-7 〒422