


# U.S. SELF-PROPELLED 155mm GUN M40

1/35 SCALE MILITARY MINIATURE SERIES NO.351

1/35 ミリタリーミニチュアシリーズNO.351  
アメリカ155mm自走砲  
M40 ビッグショット

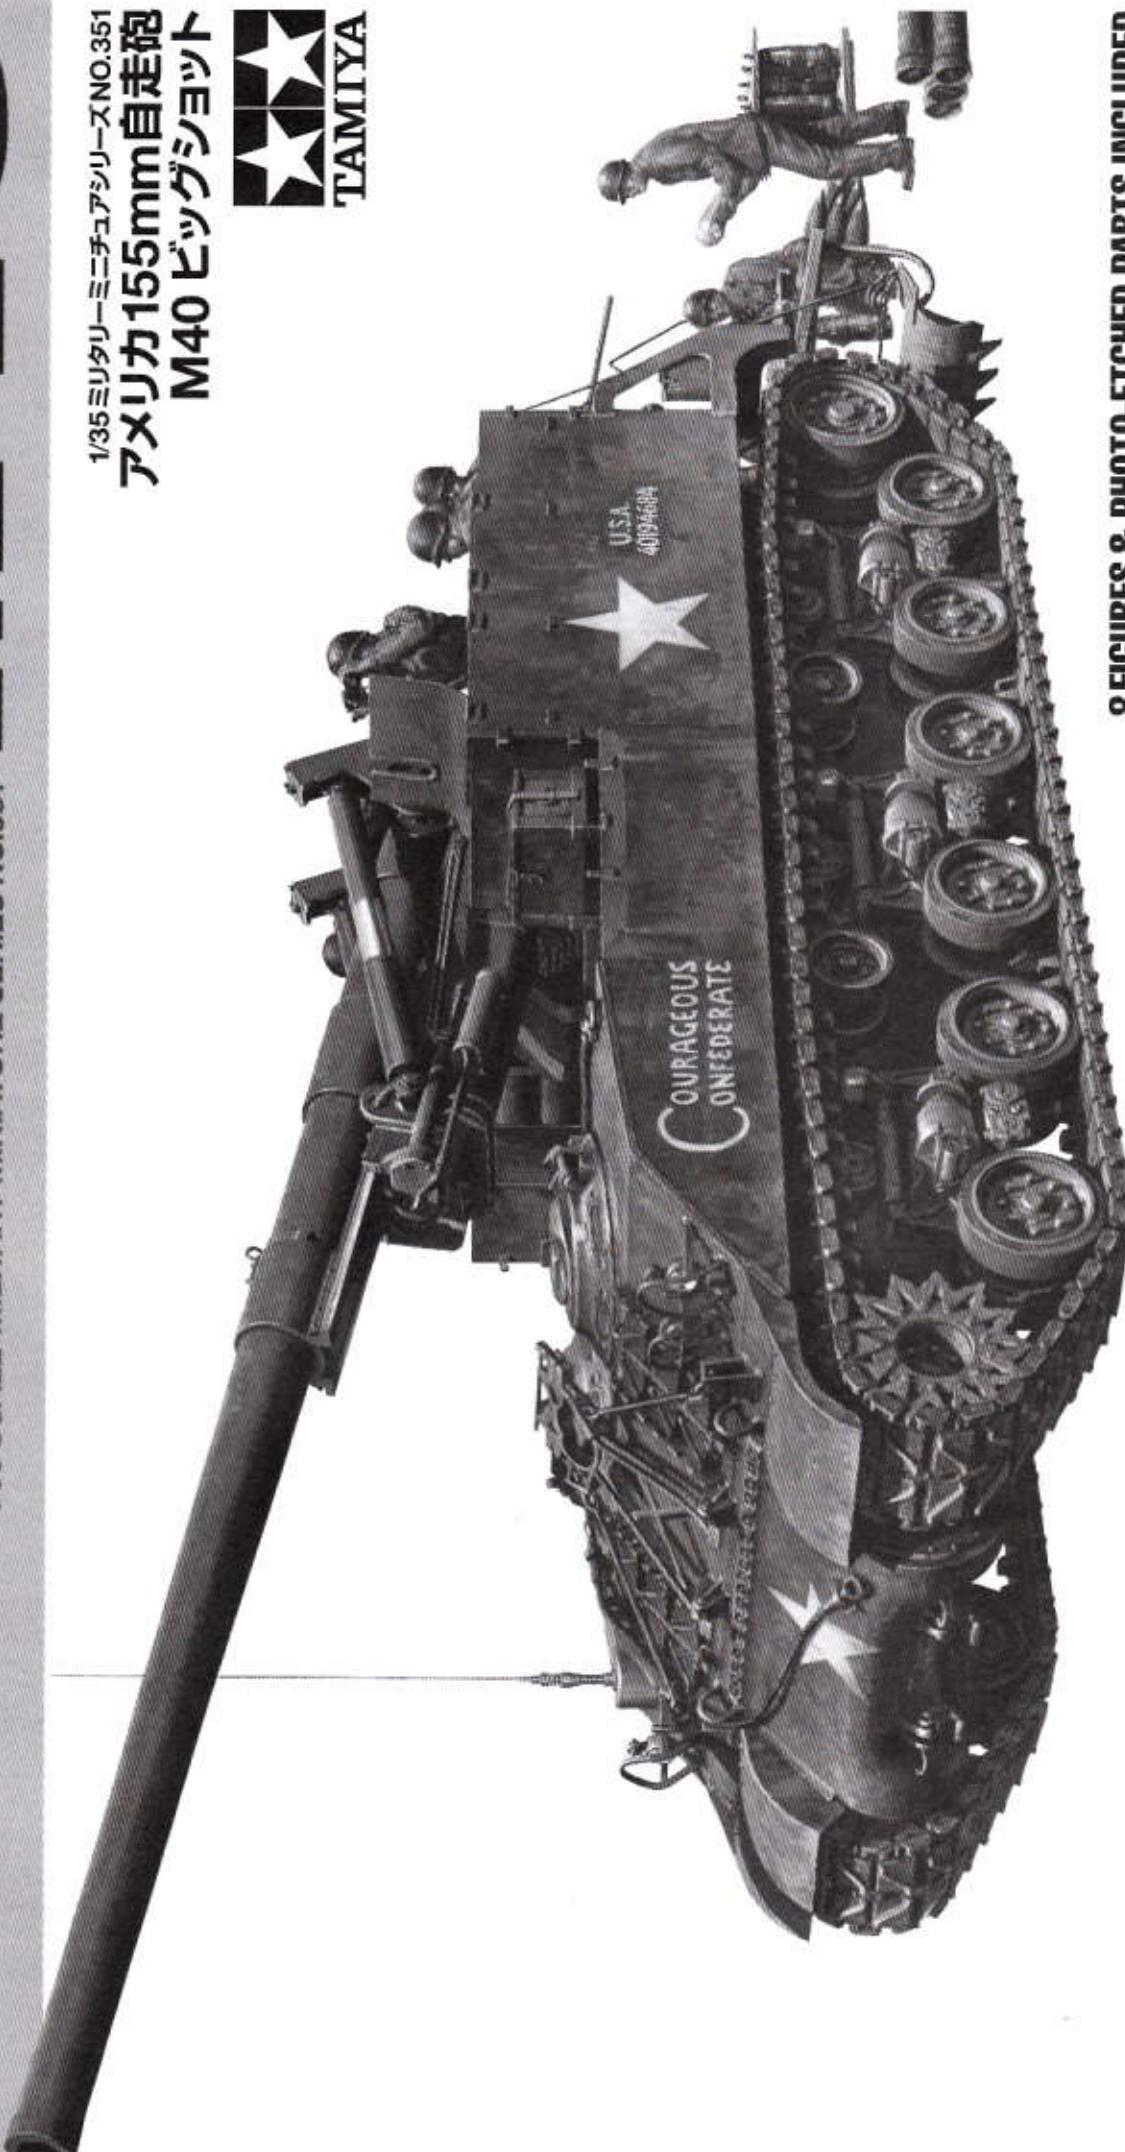

8 FIGURES & PHOTO-ETCHED PARTS INCLUDED



- 注意**
- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
  - 工具の使用には十分注意してください。とくにカッターナイフ、ニッパーなど刃物によるケガ、事故には注意してください。
  - 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用するときは換気に十分注意してください。
  - 小さなお子さまのいる場所での工作は避けてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。
  - 精密モデルのため、とがっている部品があります。
  - 思ひぬ事故のおそれがありますので、取り扱いおよび完成後の鑑賞の際には十分ご注意ください。



- CAUTION**
- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
  - When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
  - Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
  - Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.
  - This kit contains pointed parts. To avoid personal injury, take care when assembling and handling model after completion.



- VORSICHT**
- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
  - Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
  - Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
  - Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.
  - Dieser Bausatz enthält spitze Teile. Zur Vermeidung von Verletzungen sollte beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Modells nach der Fertigstellung vorsichtig umgegangen werden.



- PRECAUTIONS**
- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.
  - L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
  - Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
  - Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.
  - Ce kit comporte des pièces pointues. Pour éviter les blessures, assembler et manipuler le modèle terminé avec précaution.

## RECOMMENDED TOOLS

### ●用意する工具 / Recommended tools /

Benötigtes Werkzeug /

Outilage nécessaire

接着剤（プラスチック用）

Cement

Kleber

Colle

ナイフ

Modeling knife

Modellermesser

Couteau de modéliste



ピンセット


Tweezers

Pinzette

Précelles



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante

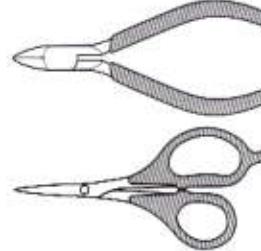

テカルバサミ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux



瞬間接着剤  
Instant cement  
Sekundenkleber  
Colle rapide



ピンバイス（ドリル刃 1.2mm, 1.5mm）

Pin vise (1.2mm, 1.5mm drill bit)

Schraubstock (1.2mm, 1.5mm Spiralbohrer)

Outil à percer (1.2mm, 1.5mm de diamètre)



★この他にピンセットベンダーや金属ヤスリ、紙ヤスリ、ワエス、セロファンテープ、マスキングテープなどがあると便利です。

★Bending tweezers, a file, abrasive paper, soft cloth, cellophane tape and masking tape will also assist in construction.

★Biegezange, Feile, Schleifpapiere, weiches Tuch, Tesafilm und Abklebeband sind beim Bau sehr hilfreich.

★Des pinces de pliage, une lime, du papier abrasif, un chiffon doux, du ruban adhésif et de la bande cache seront également utiles pour le montage.

## PAINTS REQUIRED

X-18	●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
X-31	●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré
XF-2	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-6	●コッパー / Copper / Kupfer / Cuivre
XF-10	●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat
XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-49	●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki

XF-51	●カーキドラブ / Khaki drab / Braun-Khaki / Vert kaki
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallique / Gris métallisé
XF-62	●オリーブドラブ / Olive drab / Braun-Oliv / Vert olive
XF-64	●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
XF-84	●ダークアイアン(腹帶色) / Dark iron / Dunkels Eisen / Fer foncé
XF-85	●ラバーブラック / Rubber black / Gummischwarz / Noir caoutchouc

## PAINTING



### 《M40自走砲の塗装》

朝鮮戦争において本格的に実戦投入されたM40自走砲は、全面オリーブドラブの單一色で塗装されていました。このオリーブドラブは年代や工場など生産ロットによって様々な色調が見られます。M40が使用された大戦末期から朝鮮戦争にかけては緑系の強いオリーブドラブがよく見られました。155mm砲や戦闘室内もオリーブドラブの単一色ですか、装備品など細部の塗装は組み立て図中にタミヤカラー・アクリル塗料、エナメル塗料、スプレー塗料の色番号で指示しております。パッケージのイラストも参考にしてください。

### Painting the U.S. Self-Propelled Gun M40

The M40 self-propelled gun saw extensive deployment in the Korean War, and was generally painted in overall olive drab. Although the shade varied slightly according to the location and date of manufacture, from the end of WWII through the Korean War, the basic tone had a green tint. The 155mm gun and fighting compartment interior were also painted in the same overall olive drab. Painting instructions for details are indicated during assembly and you may refer to the package illustration as well.

### Lackierung der U.S. Selbstfahrlafette M40

Die M40 Selbstfahrlafette wurde stark im Koreakrieg eingesetzt und war grundsätzlich komplett in Dunkeloliv lackiert, wobei der Farbton je nach Standort und Produktionsdatum leicht variierte. Während die Grundfarbe einen Brauntönen

enthielt, hatten die Fahrzeuge im Korea-Krieg einen Grüntönen. Die 155mm Kanone und der Kampfraum waren auch Dunkeloliv. Hinweise zur Bemalung von Details sind in der Bauanleitung angegeben. Sie können sich auch nach den Bildern auf der Packung richten.

### Peinture du canon Automoteur U.S. M40

Le canon automoteur M40 déployé en grand nombre durant la Guerre de Corée était entièrement peint en Olive Drab. Bien que cette teinte varie en fonction du lieu et de la date de production, de la fin de la 2<sup>nd</sup> G.M. à la Guerre de Corée, elle était de tonalité verdâtre. Le canon de 155mm et l'intérieur du compartiment de combat étaient également peints en Olive Drab. Les instructions de peinture des détails figurent dans la notice d'assemblage. On peut aussi se reporter aux illustrations de la boîte.

## APPLYING DECALS



### 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

- Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

- Move decal into position by wetting decal with finger.

- Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßma-

chen.

⑤ Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- Plongez la décalcomanie dans l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.


## PAINTING TIPS

### 《塗装する前に》

各部品の塗装する面のゴミやはこり、油などを柔らかい手で拭き取ってください。中性洗剤で一度洗っておくのもよいでしょう。接着剤のはみ出しやキズは塗装では隠せません。カッターナイフや目録かな紙ヤスリで修正します。また、ペーティングライン（部品にのせる成型行程上の合わせ目）や部品の合わせ目はヤスリをかけ修正し塗装します。

### 《塗装用具について》

タミヤモテリングブラシ、とき皿、エヌス（ボロ布）をご用意ください。タミヤでは各種モテリングブラシをとりそろえています。筆塗りする場所や用途に合わせてご用意ください。塗装し終わった筆はエヌスでよく塗料をぬぐい取り、溶剤（ラッカー用、エナメル用とアクリル用がありますので注意してください。）でよく塗料を洗い流し、水洗いしてから保管します。

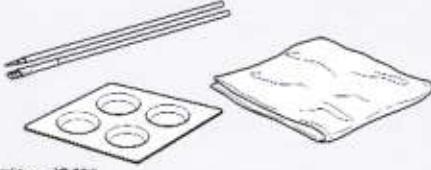

### 《スプレー塗装》

車体や砲身などの大きなパーツの塗装には、広い面積の塗装でもムラがでにくく美しい仕上がりが楽しめるスプレー塗料が便利です。また、同じ塗装色で仕上げるパーツはできるだけ組み立ててから塗装するのがよいでしょう。

★スプレー塗料は缶に印刷された注意をよく読んで正しく使用してください。また、火気のある場所での塗装は絶対にしないでください。



## UNDERCOATING

### 《下塗り塗装》

色の濃い成形品を塗装するときや、傷やへこみなどを発見しやすくするために、下塗り塗装をしましょう。塗料の発色を良くし、乗りを良くして、色むらを押さえてくれます。本塗装する前に塗装する物をタミヤ・ファンサーフェイサーで塗装します。むらなく吹き付けます。物にもありますが、ファンサーフェイサーを吹き付けてから本塗装をおこなう場合は、最低でも1日以上はしっかり乾燥させましょう。ファンサーフェイサーが完全に乾いてから本塗装をおこなってください。

## PHOTO-ETCHED PARTS

### 《エッチングパーツ》

①切りはなす時はカッターナイフなどを使用してパーツを切りはなします。  
②塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹きつけてから塗装します。  
③切り出した時、部品に引っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。  
●エッティングパーツはたいへん薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

## INSTANT CEMENT

### 《瞬間接着剤について》

★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。  
★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。  
★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。  
★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでから使用してください。

### 《小さなパーツの塗装》

小さなパーツの塗装には筆塗り塗料が最適です。バーツはランナーから切り取らずに、ランナーについて今まで塗装すると作業がしやすくなります。

### PRIOR TO PAINTING

●Remove all dust and oil from parts prior to painting. If necessary, wash with detergent, rinse off thoroughly and allow to air dry.

●Remove excess cement, fill in and clean up joints and seam lines. Smooth surface using a modeling knife and fine abrasive papers.

### BRUSH PAINTING

●Brush painting is the most common method of adding color to models, especially for the fine detail. In addition to the basic paints and brushes, the following items come in handy when painting: exclusive paint thinner, an empty paint jar or small paint tray, and rags. After painting, wipe paint from brush with rags and clean brush with thinner.

●Allow adequate ventilation while painting.

### SPRAY PAINTING

●For painting larger parts such as hull and gun barrel, the use of spray paints or an airbrush will provide an even finish. Also, parts that are to be painted in the same color should be assembled and painted at the same time.

●Objects to be painted should be secured on a base, so that you have access to all areas. Use double-sided tape or spring clips for holding small parts.

★Do not paint near open flames or any other heat sources.

### VOR DER LACKIERUNG

●Vor der Lackierung alle Staub- und Öreste entfernen. Mit Spülmittel abwaschen, wenn nötig, gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen.

●Überflüssigen Klebstoff entfernen, Modell abspachteln und Fugen verschließen. Oberflächen mit Modellermesser bearbeiten, abspachteln und schmieren.

### BEMALUNG MIT PINSEL

●Die Bemalung mit einem Pinsel ist die üblichste Methode der Bemalung und besonders der kleinen Einzelheiten. Zusätzlich zu den Farben und Pinseln sind folgende Gegenstände für die Bemalung nützlich: speziell für Farben entwickelter Verdünner, ein leerer Farbtopf oder Farbpalette und ein Wischtuch. Nach dem

### UNDERCOATING

When painting light colors on dark-colored plastic, the proper undercoating procedure provides a beautiful finish. Firstly, apply Tamiya surface primer. When it dries, paint your desired color.

### VORLACKIERUNG

Sollen helle Farben auf dunklem Plastik lackiert werden, ergibt eine passende Vorlackierung die schöne Oberfläche: zuerst Tamiya Grundierung auftragen. Sobald diese trocken ist, die gewünschte Farbe lackieren.

### SOUS-COUCHE

Lorsqu'on peint une teinte claire sur une base sombre, l'application d'une sous-couche permet d'obtenir un fini impeccable. En premier, appliquer

Bemalen mit einem Tuch Farbe vom Pinsel wischen und Pinsel mit Verdünner reinigen.

●Sorgen Sie bei der Bemalung für ausreichende Belüftung.

### SPRÜH-LACKIERUNG

●Bei der Lackierung von großen Flächen wie z.B. bei Panzerwannen und Kanonenrohren erreicht man mit Sprühfarben oder einer Airbrush eine glatte Oberfläche. Es wird empfohlen Teile gleicher Farbe gleichzeitig zusammenzubauen und zu lackieren.

●Das zu bearbeitende Objekt auf einen Sockel stellen, sodaß Sie von allen Seiten herankommen. Verwenden Sie die Doppelklebeband oder Federklammern um Kleinteile zu halten.

★Das Modell nicht in Nähe eines offenen Feuers lackieren.

### PREPARATION

●Enlever la poussière et la graisse de toutes les pièces devant être peintes. Si nécessaire, les nettoyer avec un détergent, rincer soigneusement et laisser sécher.

●Eliminer tout excès de colle, mastiquer et poncer les jointures et lignes de mouillage (papier abrasif fin).

### PEINTURE AU PINCEAU

●C'est la méthode la plus employée, en particulier pour les détails. En plus des peintures et pinceaux classiques, les accessoires suivants sont d'une grande utilité: diluant, pots de peinture vides ou palette et des chiffons. Après exécution, nettoyer le pinceau avec un chiffon et le rincer au diluant.

●Peindre dans une pièce bien ventilée.


### PEINTURE A LA BOMBE

●Pour peindre de grandes surfaces telles la caisse du char ou le tube du canon, les bombes aérosols ou l'aérographe permettent d'obtenir un fini parfait. Les parties à peindre dans la même teinte doivent être assemblées et peintes en même temps.

●Les pièces doivent être fixées sur un support afin de pouvoir accéder à toute leur surface. Utiliser l'adhésif double face ou les clips pour maintenir en place des pièces plus petites.

★Ne pas opérer près d'une flamme.

de l'apprêt en bombe Tamiya Surface Primer. Une fois sec, peindre la teinte désirée.

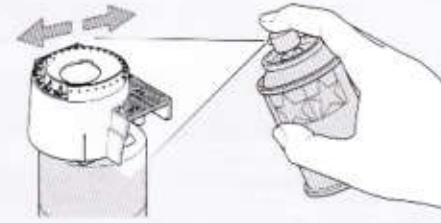

### PHOTO-ETCHED PARTS

①Cut off photo etched parts using a modeling knife.

②Apply metal primer prior to painting.

③Carefully remove any excess using a file.

●Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.

### FOTOGÄTZTE TEILE

①Die fotogätzten Teile mit einem Modellbau-messer abschneiden.

②Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.

③Überstände vorsichtig mit einer Feile entfernen.

●Beim Umgang mit fotogätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

### PIÈCES PHOTO-DÉCOUPÉES

①Détailler les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.

②Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

③Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement.

●Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.

### INSTANT CEMENT

★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.

★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.

★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.

★Carefully read instructions on use before cementing.

### SEKUNDENKLEBER

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölklecke von der Klebefläche bevor sie Teile ankleben.

★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.

★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

### COLLE RAPIDE

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

## OPTIONS

**ATTENTION!**  
DETAIL-UP  
PARTS  
NOT INCLUDED

**DP**

このマークの場所ではディテールアップパーツをご利用出来ます。別にお買い求めください。  
This mark indicates instructions for detail up parts separately available.  
Diese Markierung verweist auf die Anleitung für die getrennt erhältlichen Feindetailierungs-Teile.  
Ce symbole indique de se reporter à la notice des pièces d'amélioration disponibles séparément.

- ★リアル感を高めるために別売りのディテールアップパーツを用意しました。説明図中では取り付け方が指示されています。
- ★This manual features instructions for detail up parts separately available.
- ★Diese Anleitung verweist auf die Anleitung für die getrennt erhältlichen Feindetailierungs-Teile.
- ★Ce manuel comporte des instructions concernant des pièces d'amélioration disponibles séparément.




- 1/35 アメリカ M40 ピックショット
- メタル砲身セット
- 1/35 Scale U.S. M40
- Metal Gun Barrel Set (Item 12670)



## TECH TIPS / 組み立てアドバイス


### 《部品の切り取り》 Cutting off parts

- ★部品はニッパーでていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。
- ★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.
- ★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.
- ★Détacher les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.

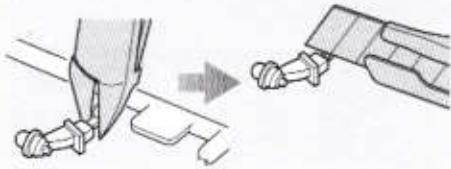


### 《部品の取り付け位置を確認する》 Test fitting

- ★接着剤をつける前に、一度部品を板に組み合わせてみて（仮組）、接着面を確かめます。
- ★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.
- ★Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.
- ★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.

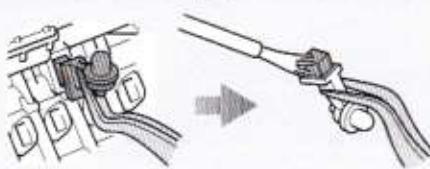

### 《部品を見つけやすくするために》 Keeping track of parts

- ★組み立て前に各部品にテープなどでタグをつけておくと部品を見つけやすくなります。
- ★Attaching tags to parts before assembly will make them easier to keep track of.
- ★Wenn man kleine Schilder auf den Teilen anbringt ist ihre Reihenfolge leichter einzuhalten.
- ★Etiqueter les pièces avant assemblage permet de les identifier plus facilement.

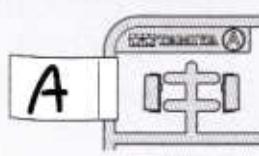


### 注意! NOTICE

- ★リヤゲート展開状態とリヤゲート収納状態どちらか選んで組み立てます。リヤゲート収納状態では人形は配慮されません。
- ★Choose assembly with rear gate down or up, and follow the relevant instructions. Figures are not installed when rear gate is up.
- ★Wählen Sie die Variante mit waagrechter oder senkrechter Heckklappe und befolgen Sie die entsprechende Anleitung. Figuren werden bei senkrechter Heckklappe nicht eingebaut.
- ★Choisir l'assemblage avec plateforme arrière abaissée ou relevée, et suivre les instructions spécifiques. Les figurines ne sont pas installées lorsque la plateforme est relevée.


### 《リヤゲート展開状態》

Down  
Abgeklappt  
Abaissee

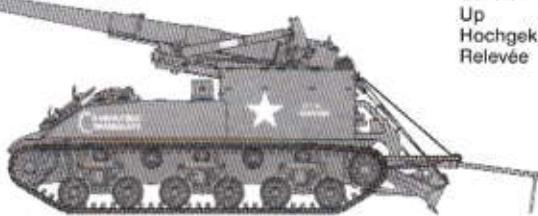

### 《リヤゲート収納状態》

Up  
Hochgeklappt  
Relevée

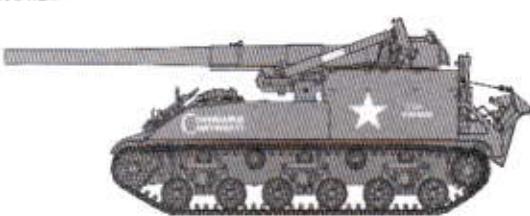

## ASSEMBLY



- 組立説明図の中で塗装指示のない部品は車体色(TS-28)で塗装します。

- When no color is specified, paint item with hull color (TS-28).
- Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Wannen-Farbe (TS-28) bemalen.
- Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte de la caisse (TS-28).


### 《使わない部品》/ Not used. /

Nicht verwenden. / Non utilisées. .... A1, A3~A6, A10, A13, A14, A23, A25×1, A26~A29, A32×1, D33×2, D35×2, G4, N2, N3×2

**1**

### 車体下部の組み立て1

Lower hull 1  
Wannen-Unterteil 1  
Caisse inférieure 1

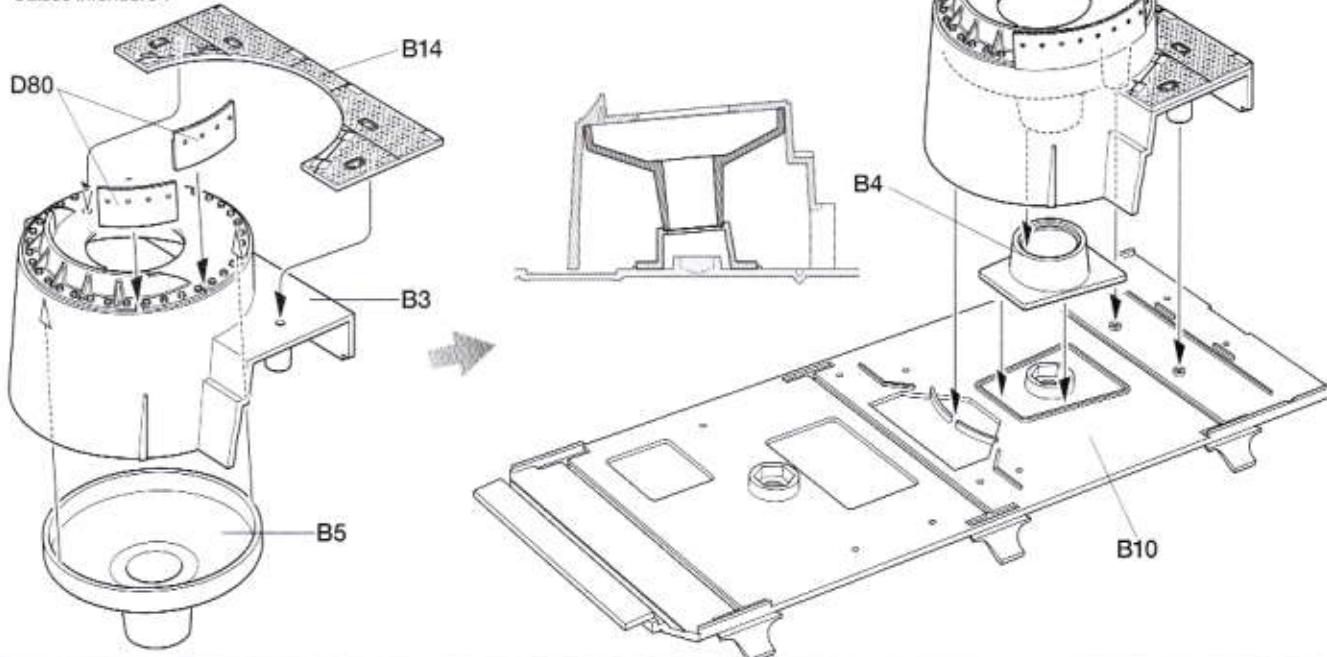



2

車体下部の組み立て2  
Lower hull 2  
Wannen-Unterteil 2  
Caisse inférieure 2

指示の穴を開けます。  
Make holes.  
Loch machen.  
Percer des trous.


★リヤゲート収納状態では穴を開けません。  
★Do not make holes if assembling with rear gate up.  
★Löcher bei senkrechter Heckklappe nicht bohren.  
★Ne pas percer les trous si la plateforme est relevée.

《B2》

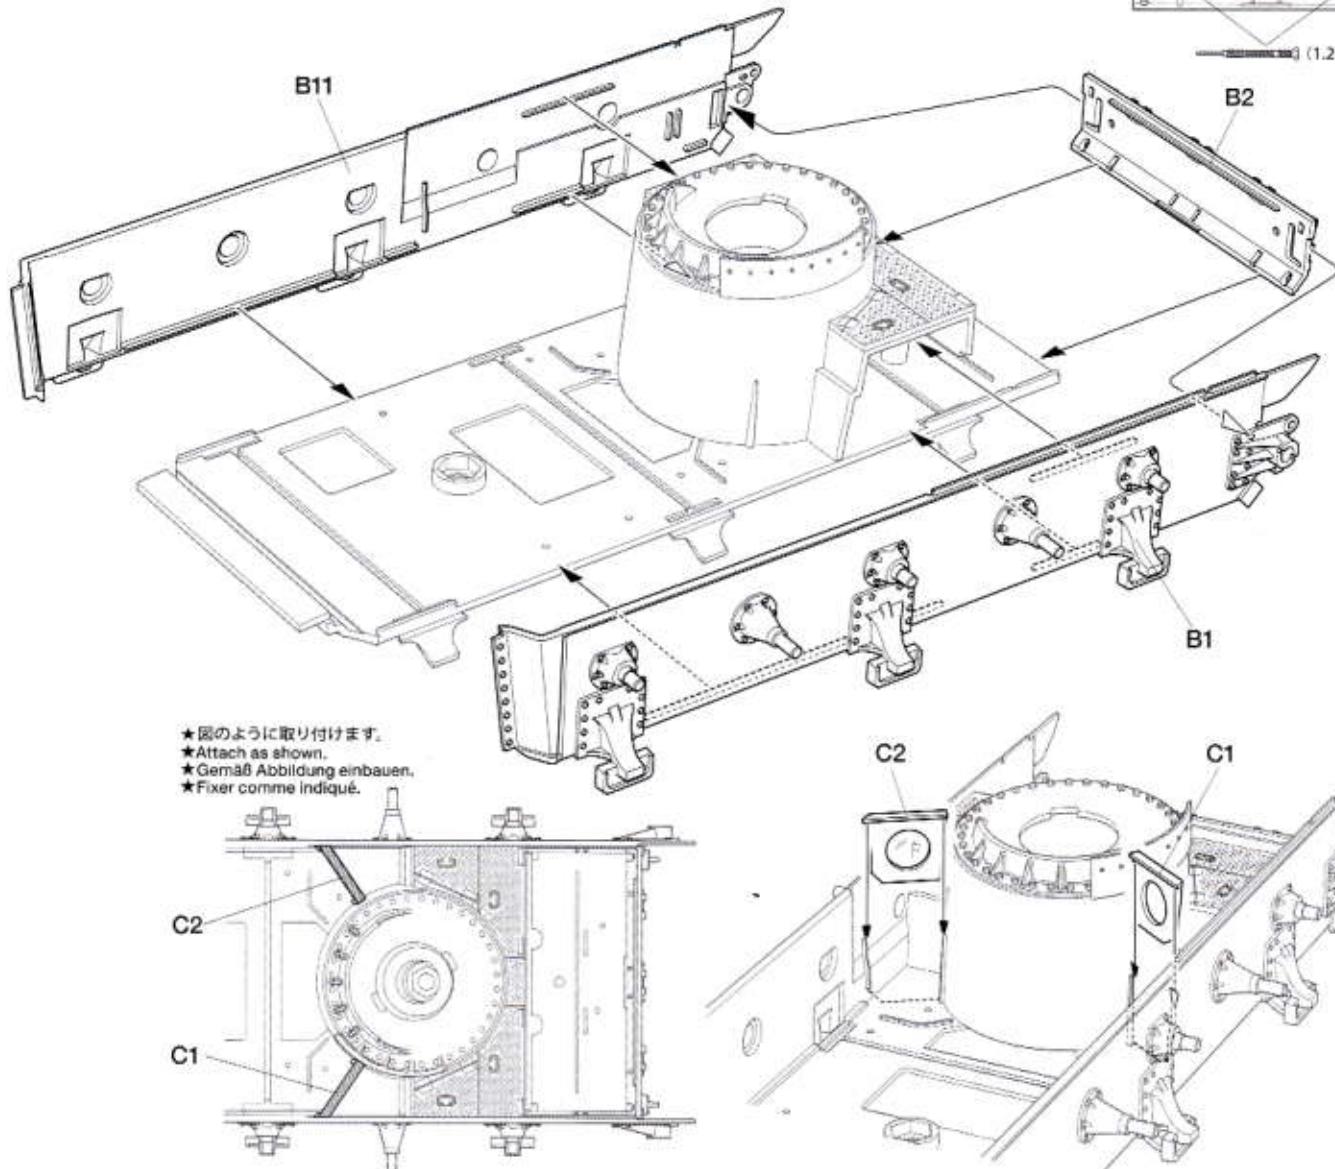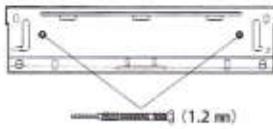

3

フェンダーの取り付け  
Attaching fenders  
Kotflügel-Einbau  
Fixation des gardes-boue

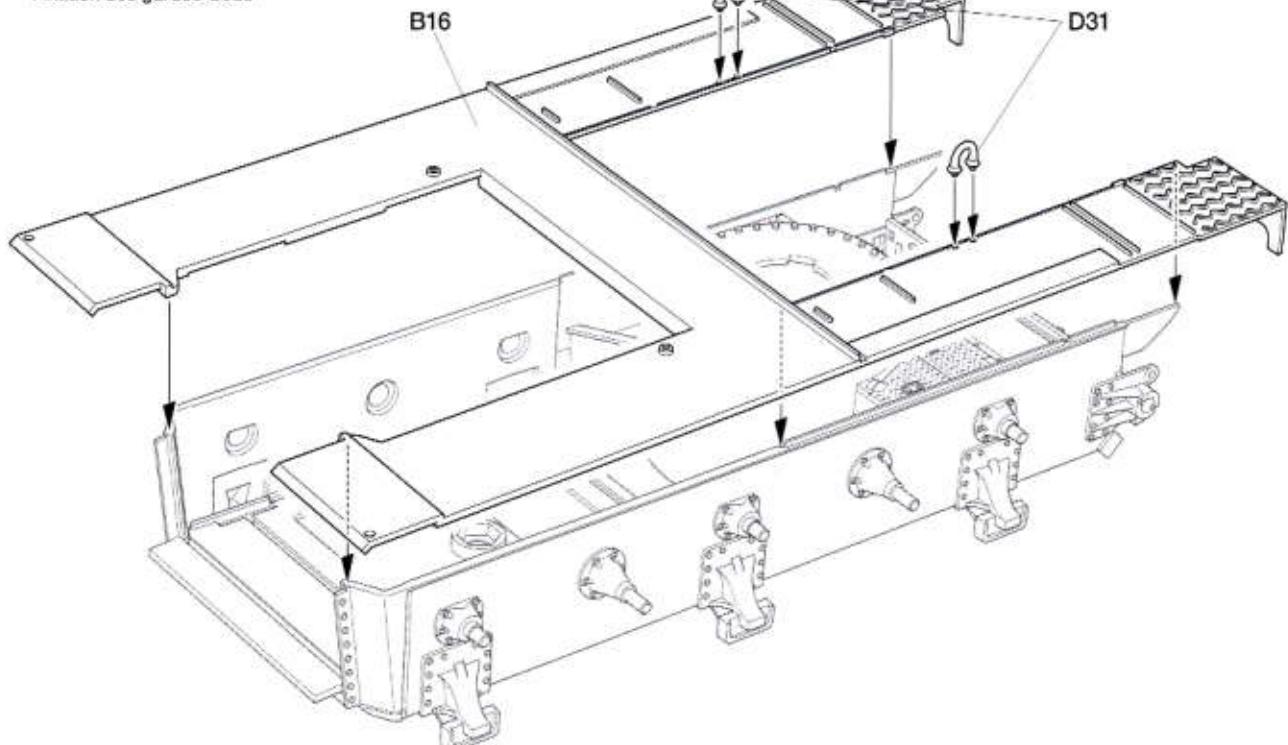

**4**


パルクヘッドの取り付け  
Attaching bulkheads  
Anbau der Querträger  
Fixation des cloisons

《エアークリーナー》

Air cleaners  
Luftfilter  
Filtres à air




《R》

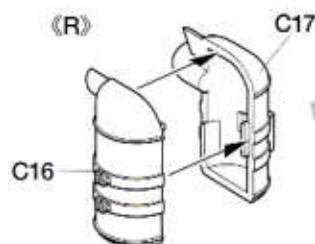

B13


《L》

B12

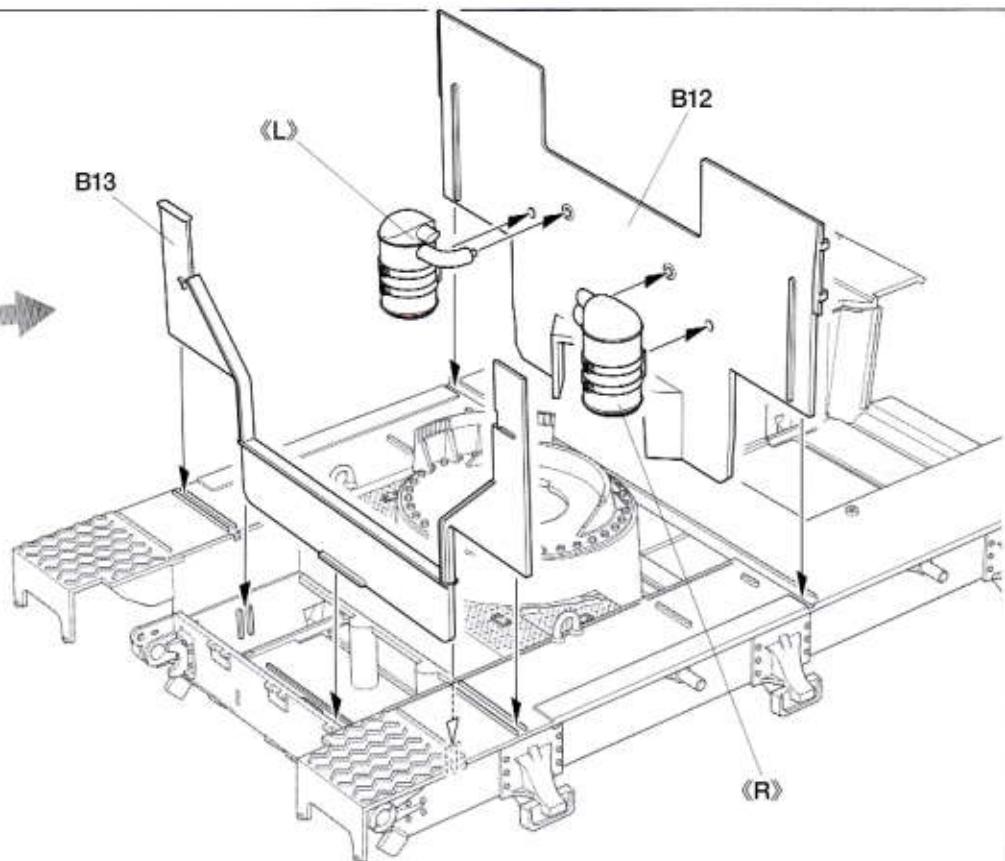**5**

エンジンパネルの取り付け

Attaching engine cover  
Anbringen der Motorhaube  
Installation du capot du moteur

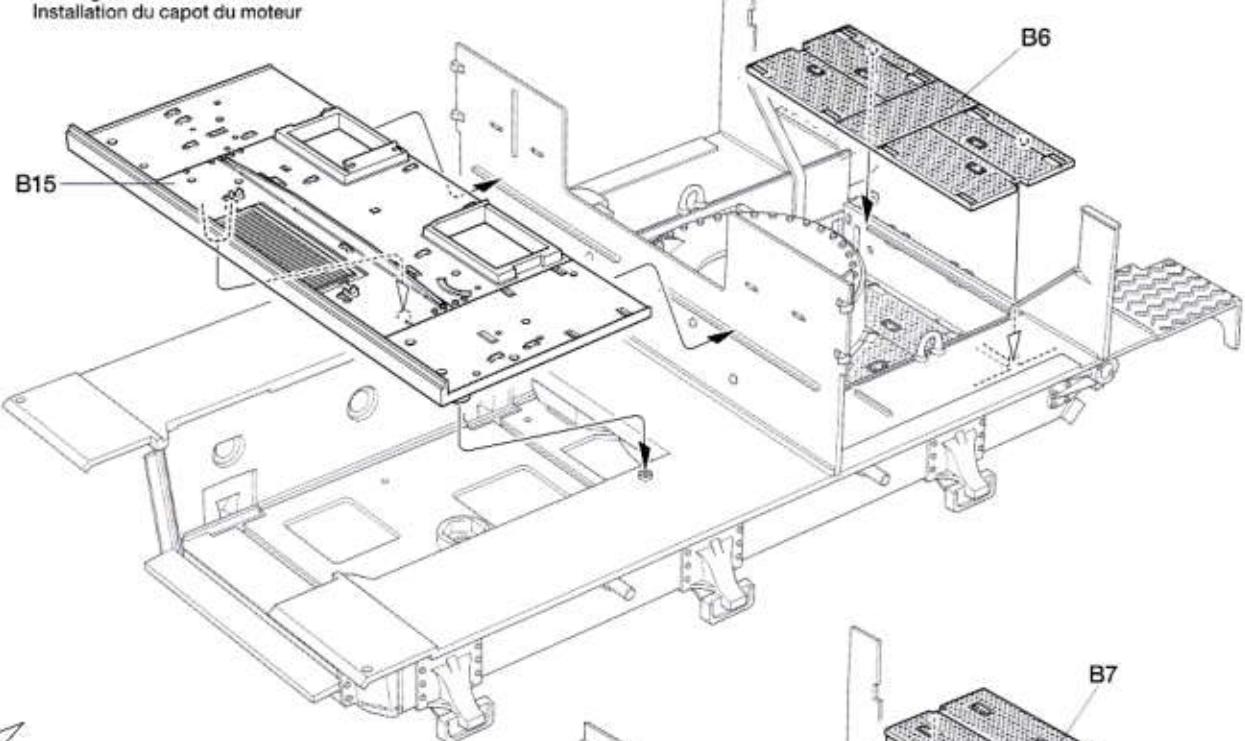

このマークの指示はエッチングパーツです。

Attach photo-etched parts.

Die Fotoätzten Teile anbringen.

Fixer les pièces photo-découpées.


★表裏に注意して取り付けてください。

★Note direction.

★Auf die Richtung achten.

★Noter le sens.

B7

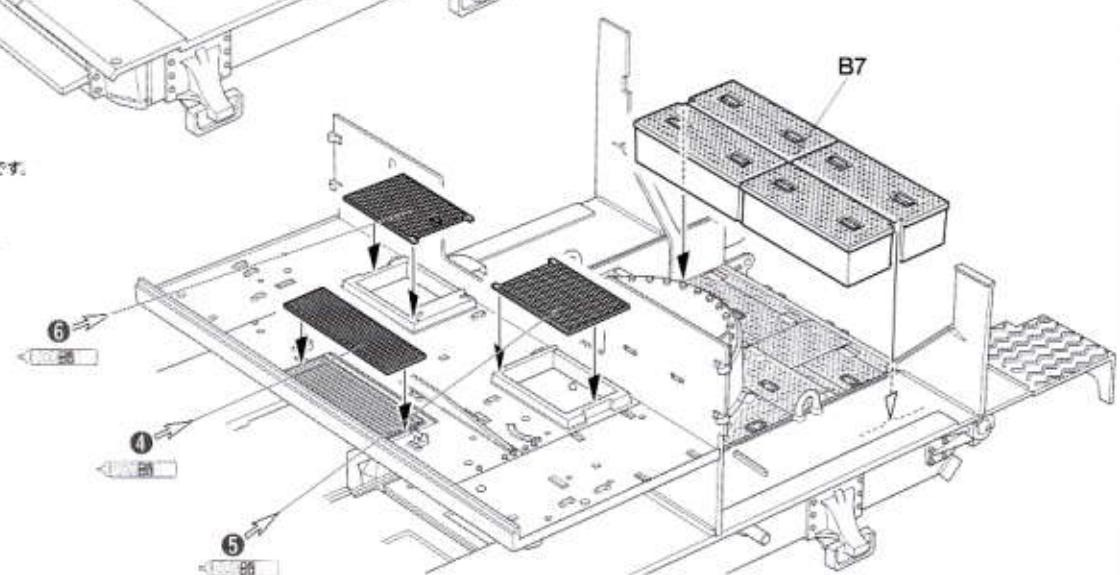指示の部品を瞬間接着剤で  
とりつけます。


Apply instant cement.

Sekundenkleber auftragen.

Appliquer de la colle rapide.

### 6 サイドパネルの組み立て


Side panels  
Seitenpaneele  
Panneaux latéraux

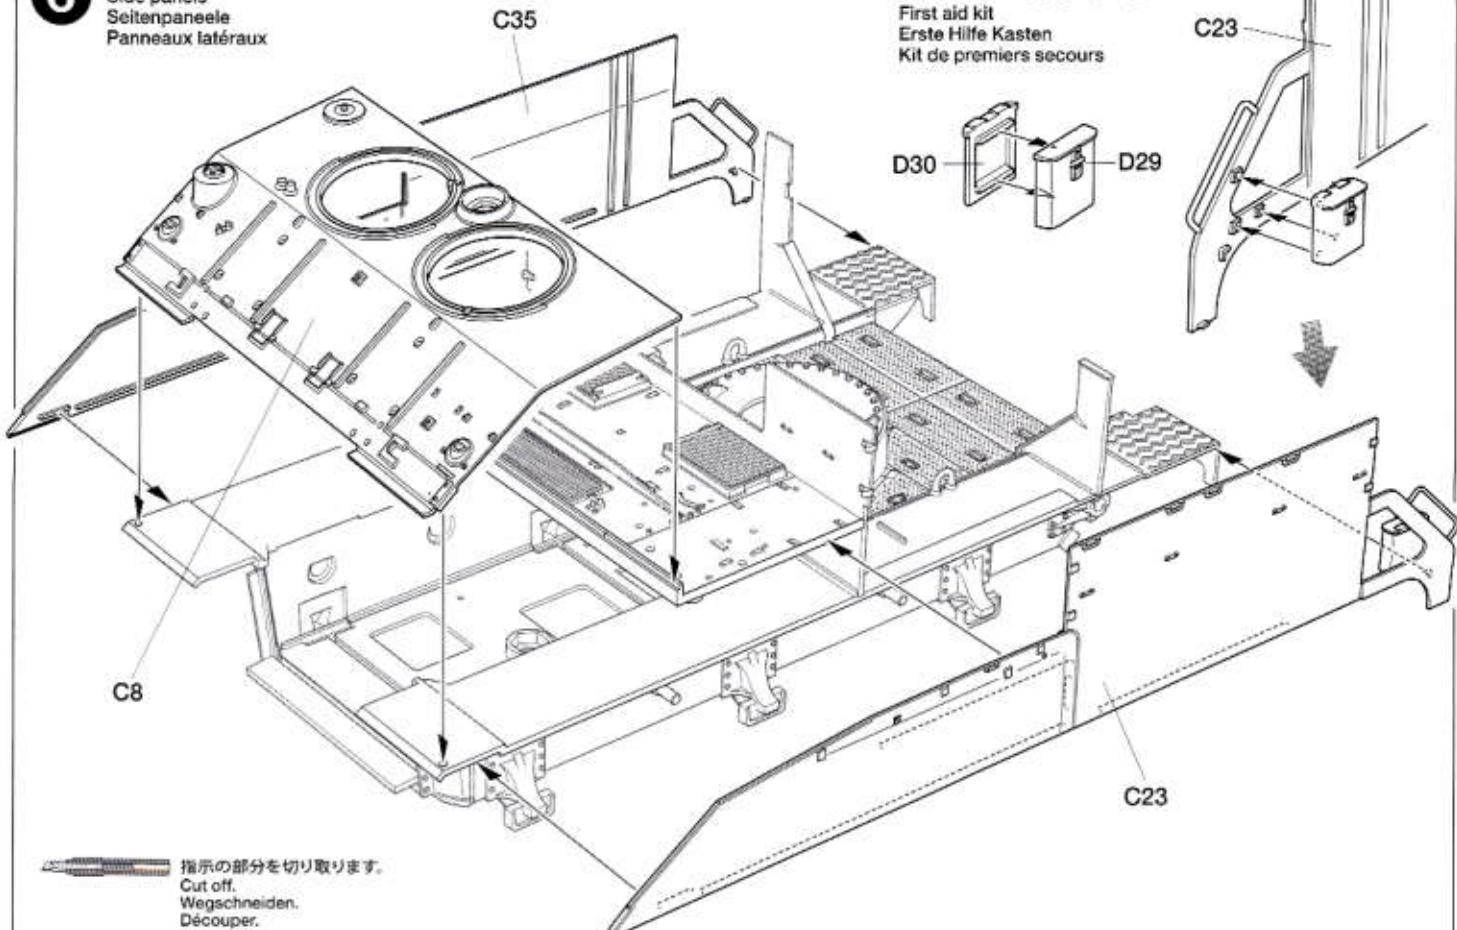

指示の部分を切り取ります。  
Cut off.  
Wegschneiden.  
Découper.

### 7 ディファレンシャルカバーの組み立て



Differential cover  
Differential-Abdeckung  
Couvercle de differential

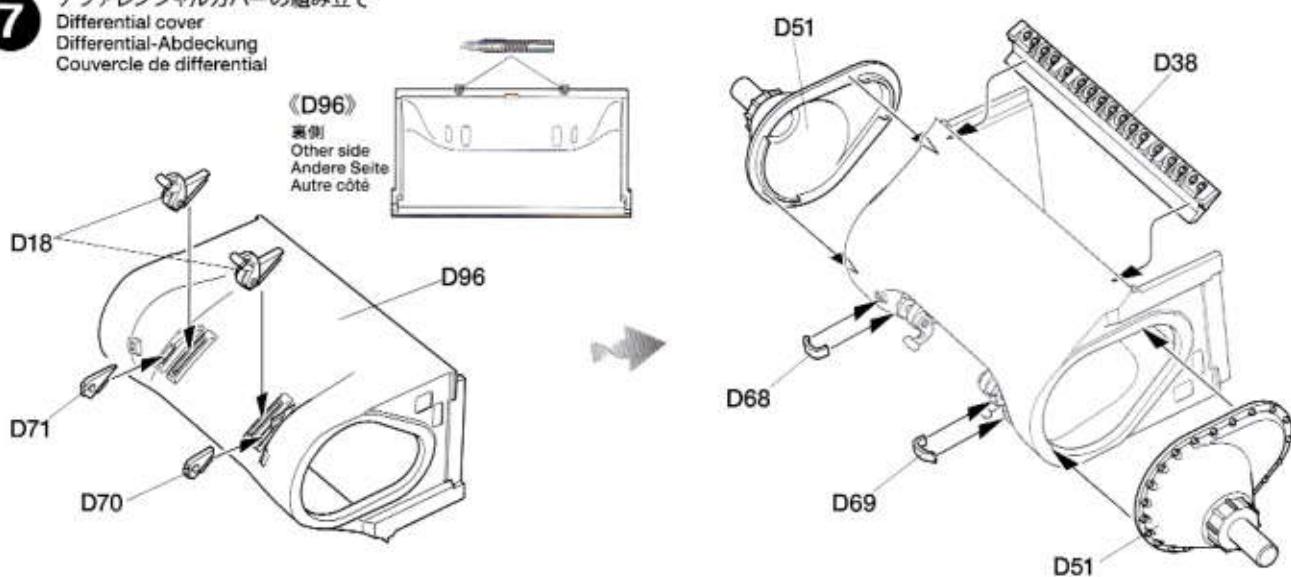

### 8 キューポラの組み立て


Cupolas  
Turmkuppeln  
Coupoles

《R》

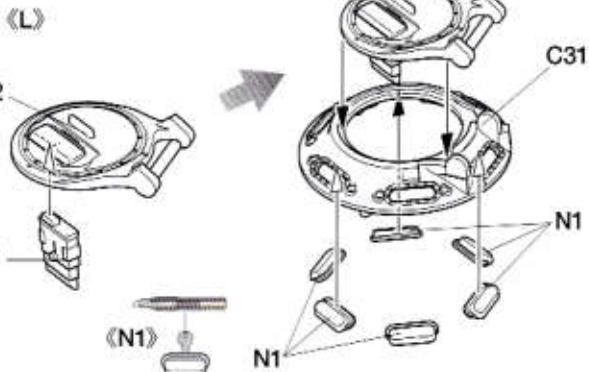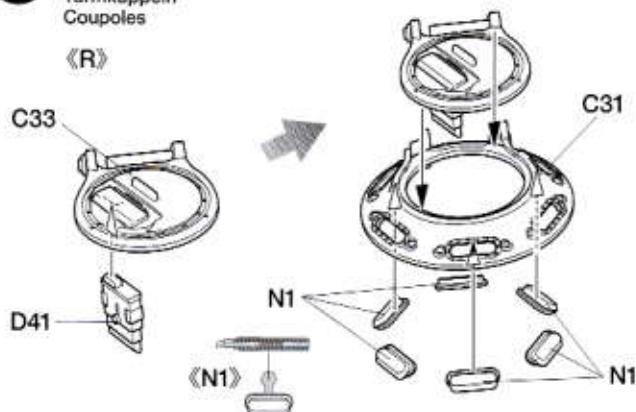


9

デファレンシャルカバーの取り付け  
Attaching differential cover  
Anbau der Differential-Abdeckung  
Fixation du couvercle de différentiel

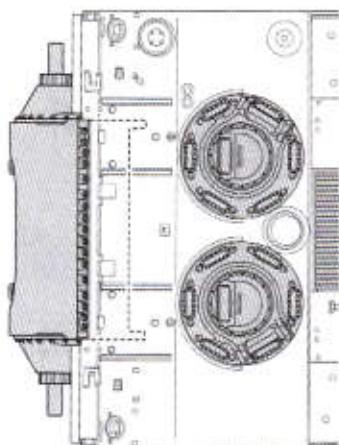

- ★向きに注意してください。
- ★Note direction.
- ★Auf die Richtung achten.
- ★Noter le sens.

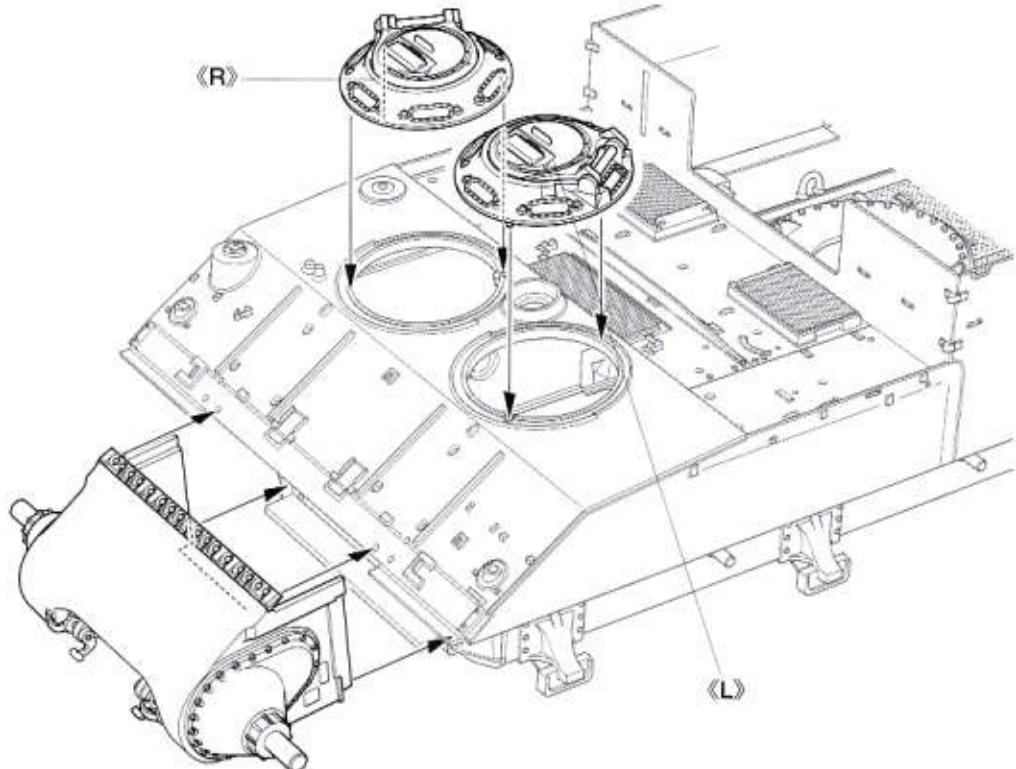


10

## 《リターンローラー》 A

Return rollers  
Stützrollen  
Galets de retour

- ★4個作ります。  
★Make 4.
- ★4 Satz anfertigen.  
★Faire 4 jeux.

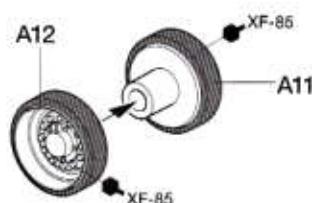


## 《ドライブスプロケット》 B

Drive sprockets  
Kettentreibräder  
Barbotins

- ★2個作ります。  
★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

このマークの部品は  
接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.


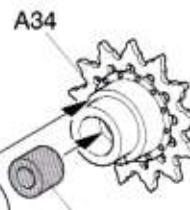


ポリキャップ(大)  
Poly cap  
Kunststoff-Nabe  
Pièce de jonction

## 《サスペンション》 C

Bogies  
Laufrollenwagen

- ★6個作ります。  
★Make 6.
- ★6 Satz anfertigen.  
★Faire 6 jeux.

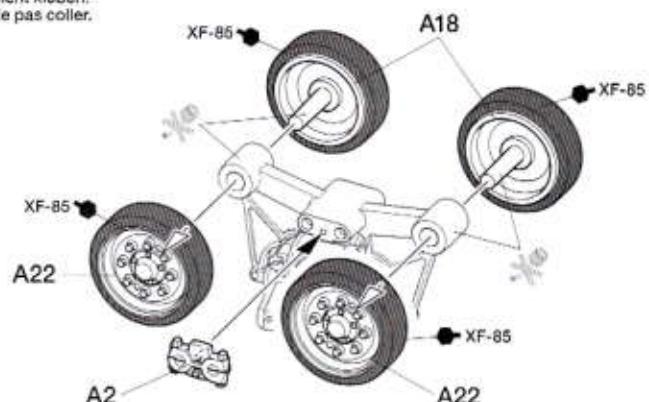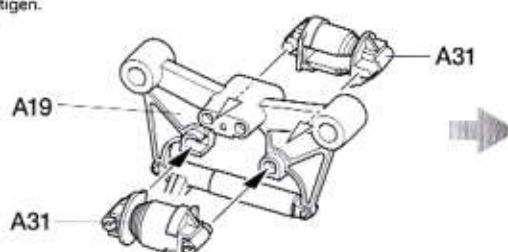

11

## 履帯の作り方

Track construction  
Kettenmontage  
Construction des chenilles

- ★2本作ります。  
★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

●接着剤が他の部分につかないように履帯の端を図のようにはめ込み、接着します。このとき、接合部がはがれやすいのでしっかり接着してください。

●履帯の接着剤がかわくまで車体下部に取り付けないでください。また履帯が切れてしまった時は黒糸やホッチキスなどで補強してください。

●この履帯は塗装ができます。

●Connect the tracks in this kit using instant cement.

●Attach track to hull after cement has completely cured. If track breaks, join with staples or thread.

●Tracks can be painted using plastic paints.

●Die Ketten dieses Bausatzes mit Sekunden-Kleber zusammenkleben.


●Wenn der Kleber ausgetrocknet ist, Ketten auf Wanne aufziehen. Falls Kette reißt, mit Draht oder Faden zusammenhalten.

●Die Ketten-Teile können mit jeder Plastikfarbe bemalt werden.

●Connecter les chenilles de ce kit avec de la colle cyanoacrylate.


●Après séchage installer les chenilles sur les trains de roulement. Si une chenille casse, on peut la réparer à l'aide d'une agrafe ou de fil.

●La peinture des chenilles peut se réaliser à la peinture acrylique.

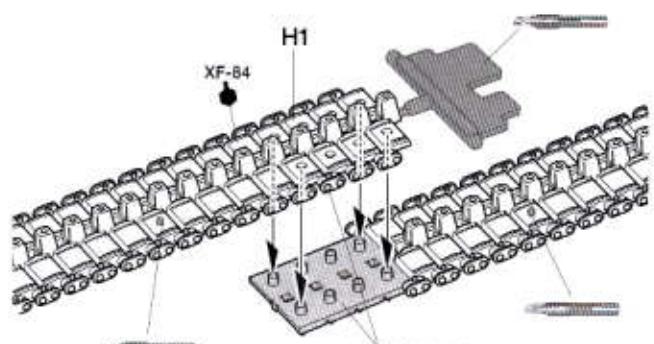


**12**

リターンローラーの取り付け  
Attaching return rollers  
Anbau der Stützrollen  
Fixation des galets de retour

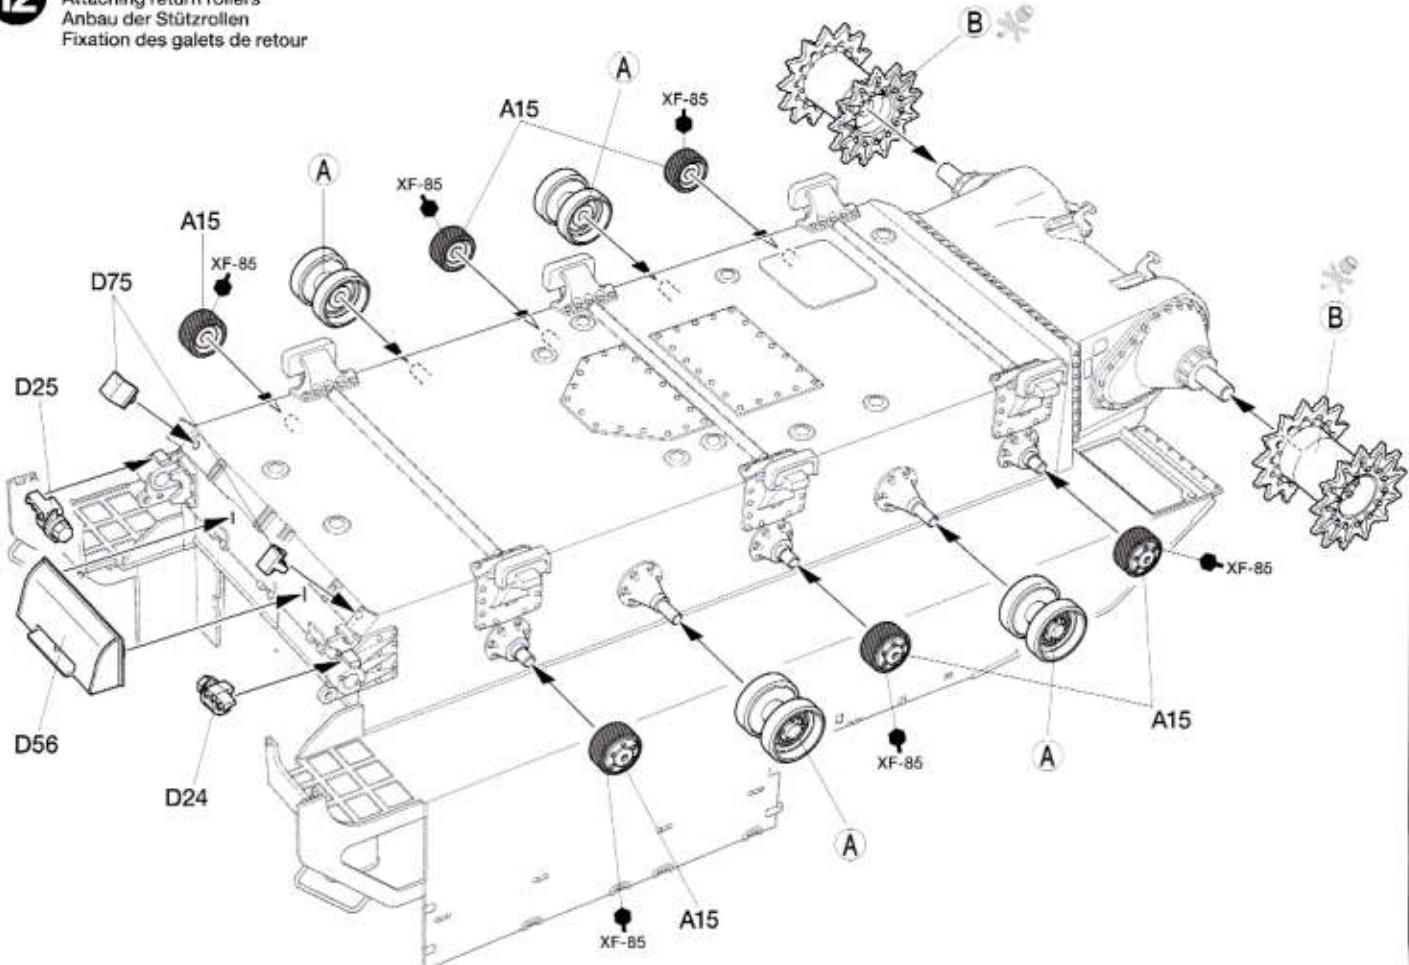**13**

サスペンションの取り付け  
Attaching bogies  
Anbau der Laufrollenwagen  
Fixation des bogies

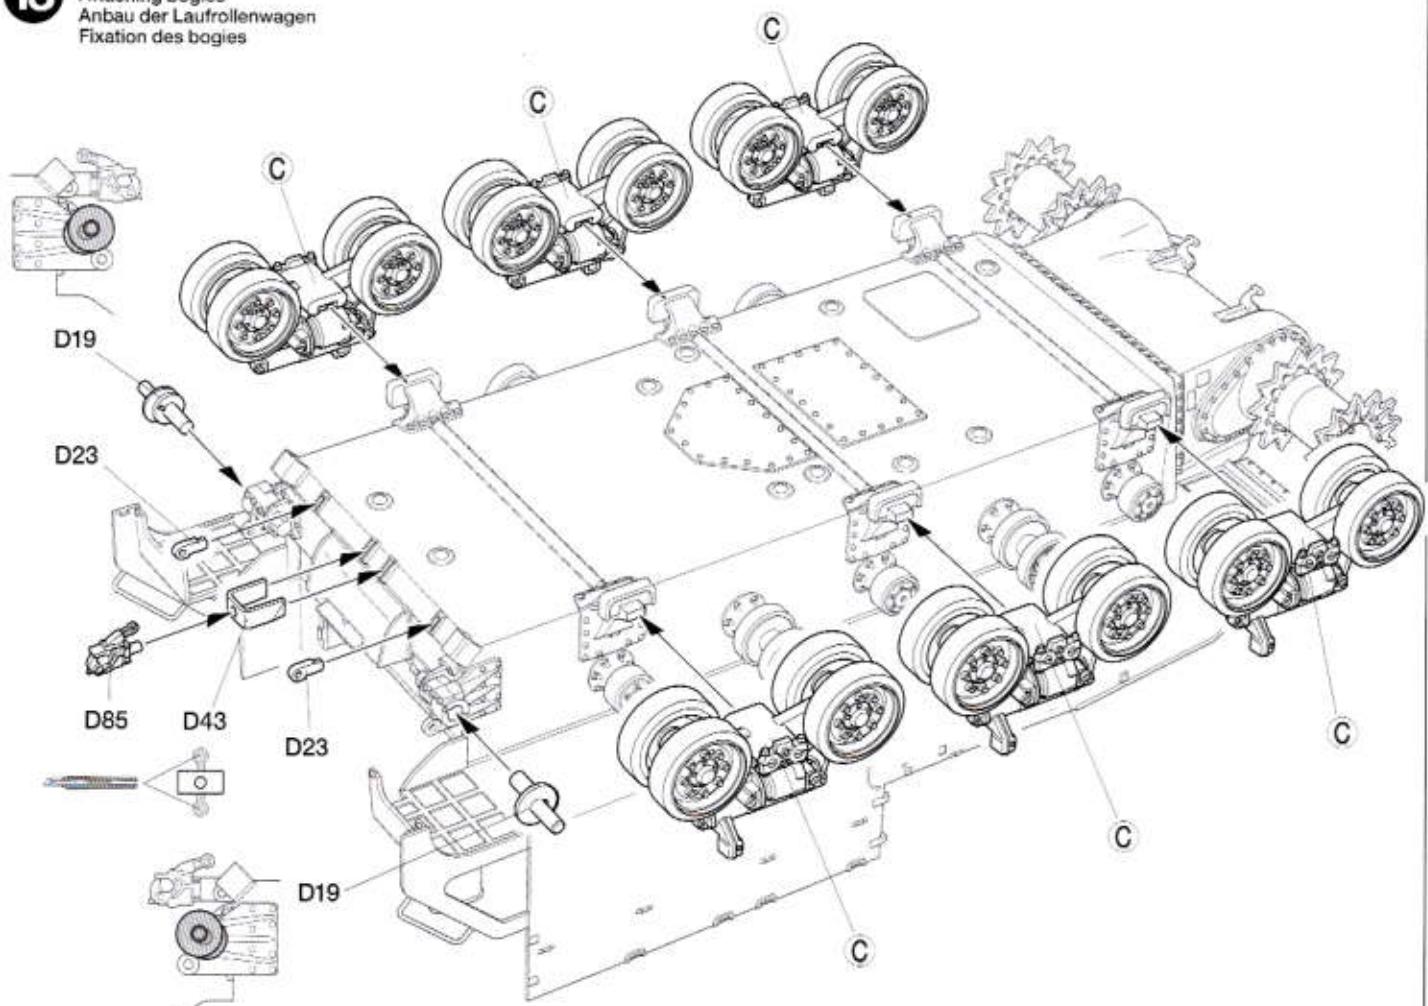

14

## 履帯の取り付け

Attaching tracks

Ketten-Einbau

Mise en place des chenilles

## 《アイドラーホイール》D

Idler wheels

Spannräder



Poulie-guides

★2個作ります。


★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.

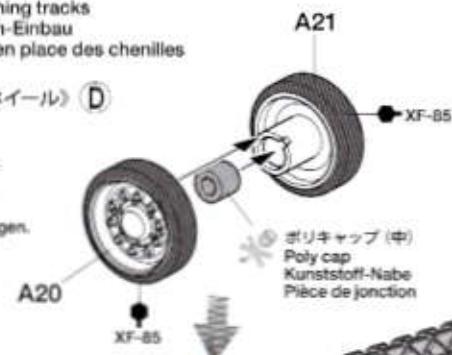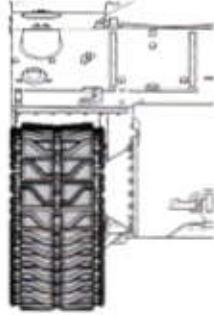《フロント》Front  
Vorne  
Avant

- ★向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Platzierung achten.
- ★Noter le sens.

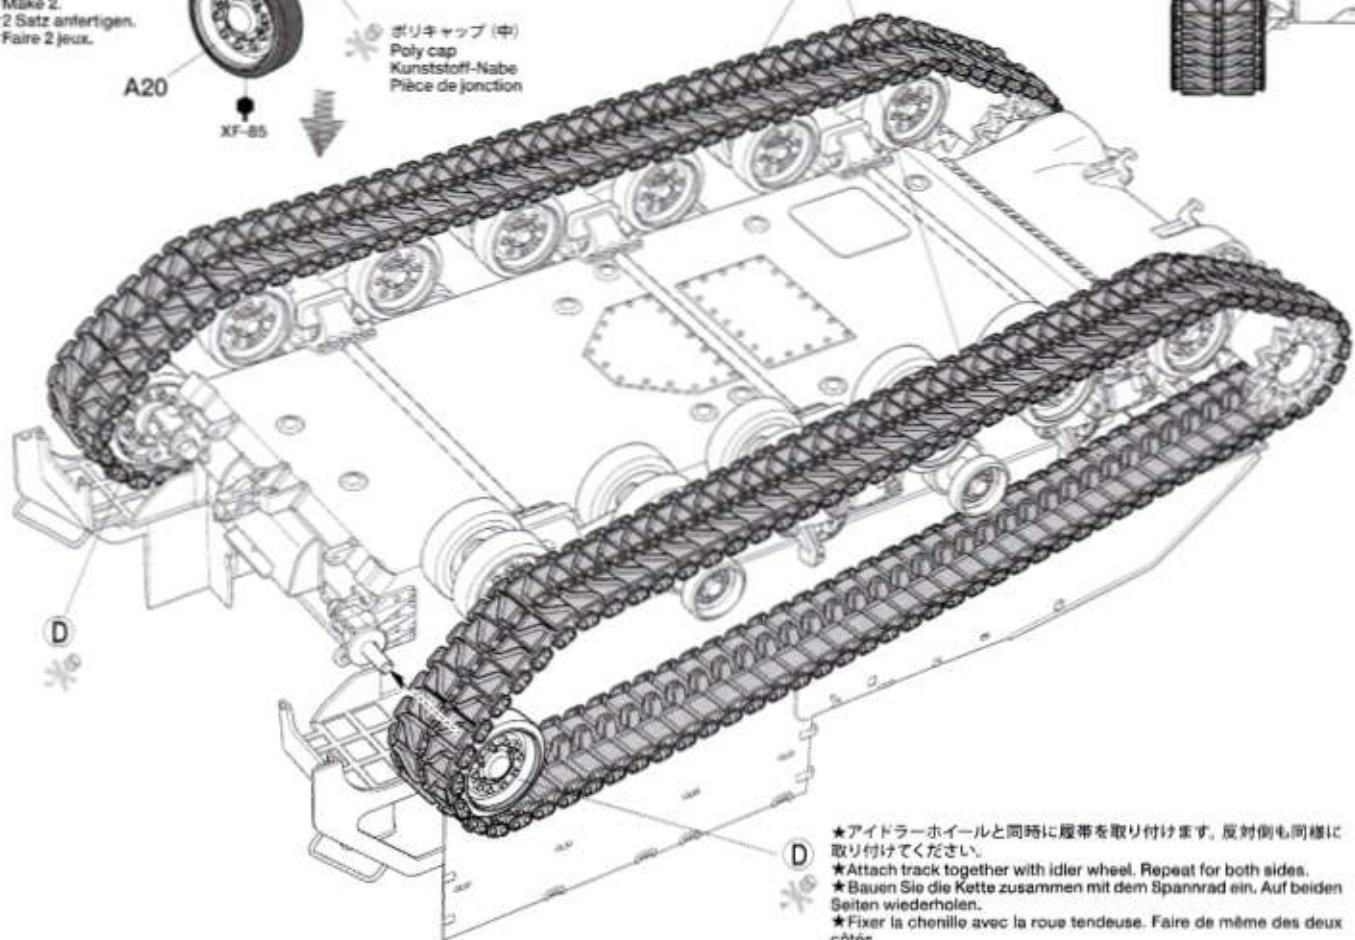




15

## 車体上部部品の取り付け 1

Attaching upper hull parts 1

Einbau der Teile des Wannen-Oberteils 1

Fixation des équipements de la caisse supérieure 1

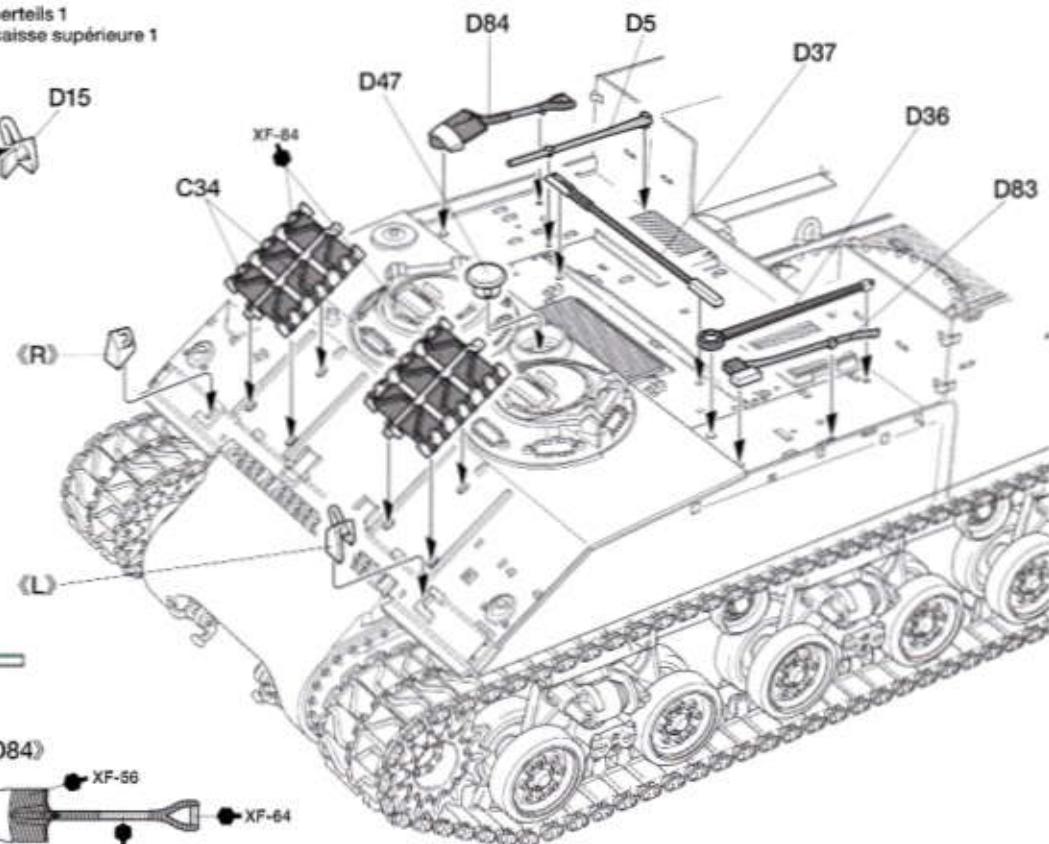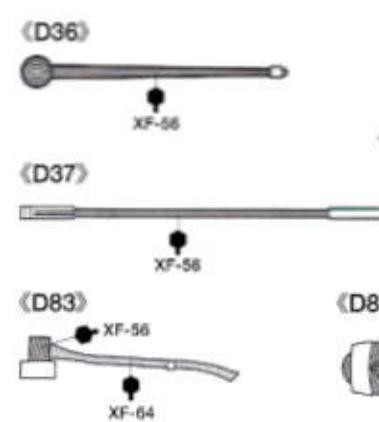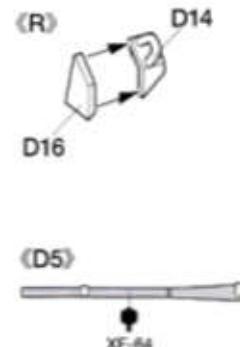

16

## 車体上部部品の取り付け 2

Attaching upper hull parts 2

Einbau der Teile des Wannen-Oberteils 2

Fixation des équipements de la caisse supérieure 2

★部品の向きに注意。

★Note direction.

★Auf richtige Plazierung achten.

★Noter le sens.

## 《オイルポンプケース》

Oil pump case

Ölpumpenkasten

Logement de pompe à huile

D55 D52

D53 D54

D34 XF-56  
XF-64D32 D3 XF-56  
XF-64

## 《前照灯》

Headlights

Scheinwerfer

Phares

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.N3 D42  
X-11

B9 D31

D78 B8

D34

D32

D9

D3

17

## ガントラベルロックの取り付け

Attaching gun travel lock

Anbau der Rohrzurrung

Fixation de la chaise de route

《B19》

XF-64

XF-56

D77 A25

A32 B19

A30

D77 D76

D13 D12 C14

## 《ガントラベルロック》


Gun travel lock

Rohrzurrung

Chaise de route


D10 D11

D10 D11 C14

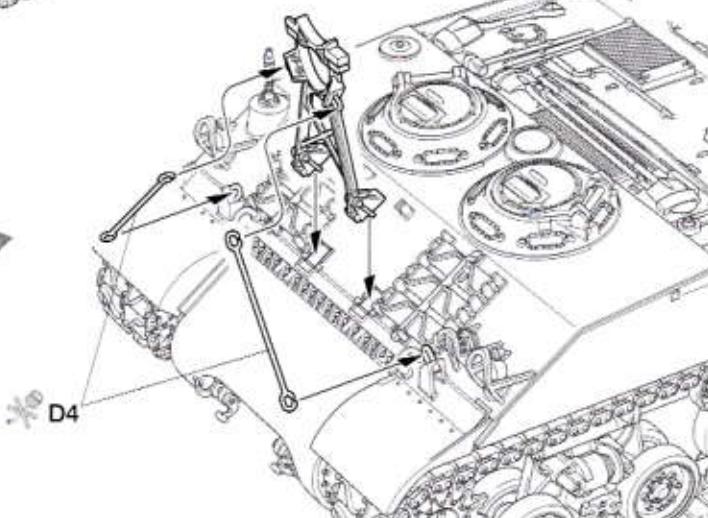


18

雑具箱の取り付け  
Attaching storage boxes  
Anbau der Staukästen  
Fixation des caisses de rangement

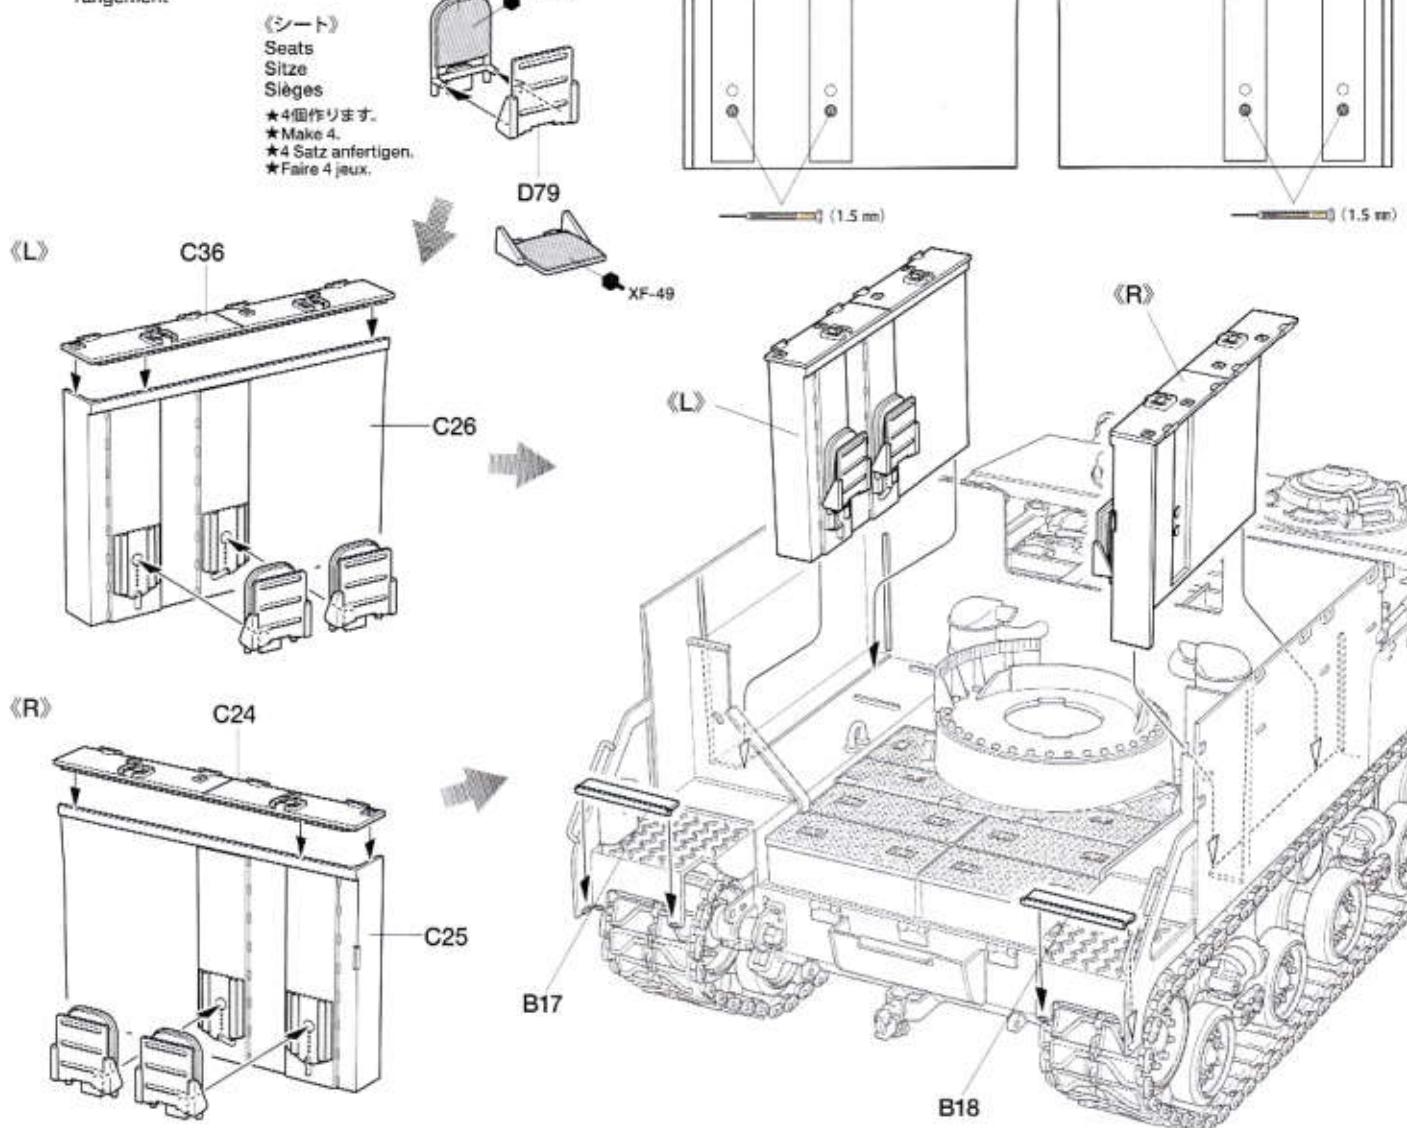


19

弾薬ラックの取り付け  
Attaching ammunition racks  
Anbau der Munitionsgestelle  
Fixation des racks à munitions

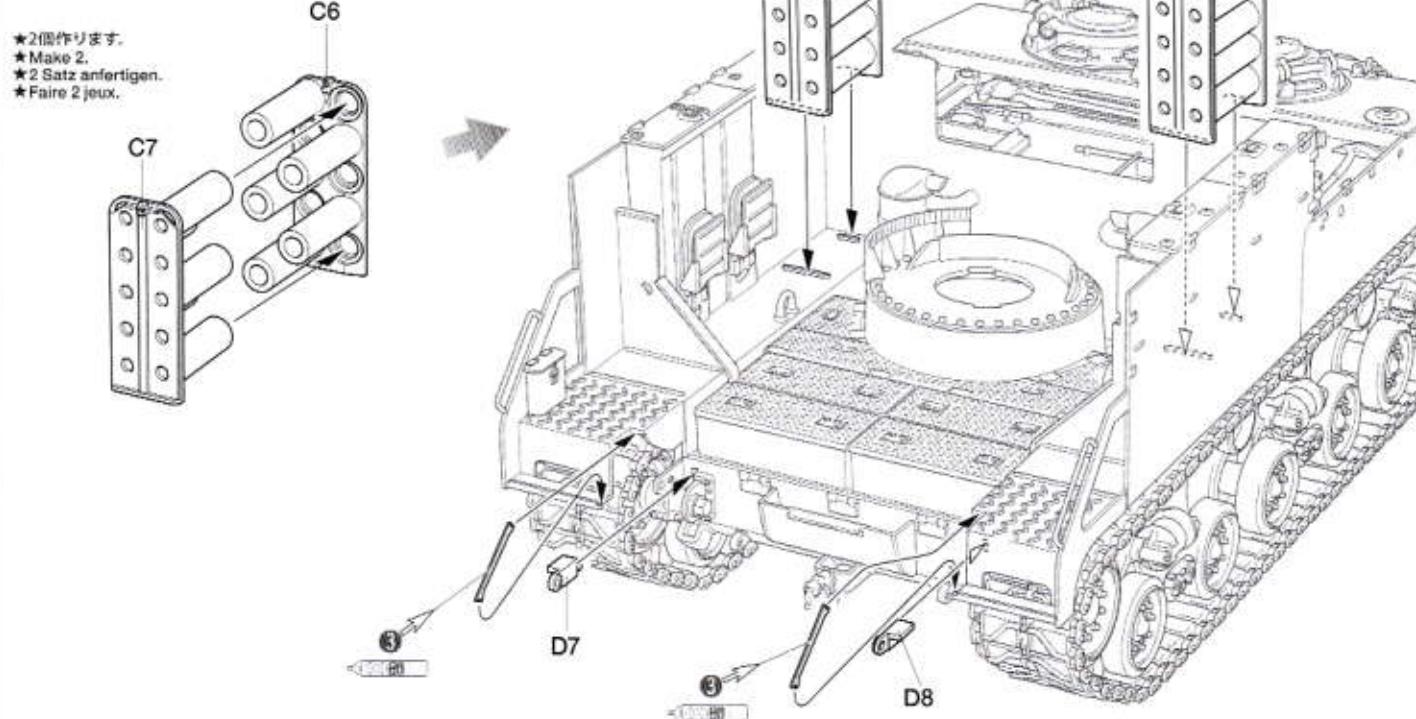

20


## ワイヤーウィンチの組み立て

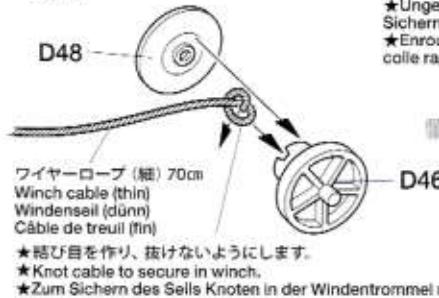Winch  
Seilwinde  
Treuil

- ★20回ぐらいい巻き、緩まないように瞬間接着剤で固定します。
- ★Wind approximately 20 times. Apply extra thin cement to set in place.
- ★Ungefähr 20 Windungen herstellen. Sekundenkleber zum Sichern verwenden.
- ★Enrouler approximativement de 20 tours. Appliquer de la colle rapide pour maintenir en place.

★結び目を作り、抜けないようにします。

★Knot cable to secure in winch.

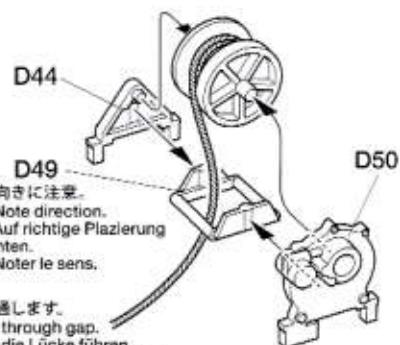
★Zum Sichern des Seils Knoten in der Windentrommel machen.  
★Faire un nœud pour fixer au treuil.

21

## ワイヤーウィンチの取り付け

Attaching winch  
Anbau der Seilwinde  
Fixation du treuil

- ★2個作ります。
- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.

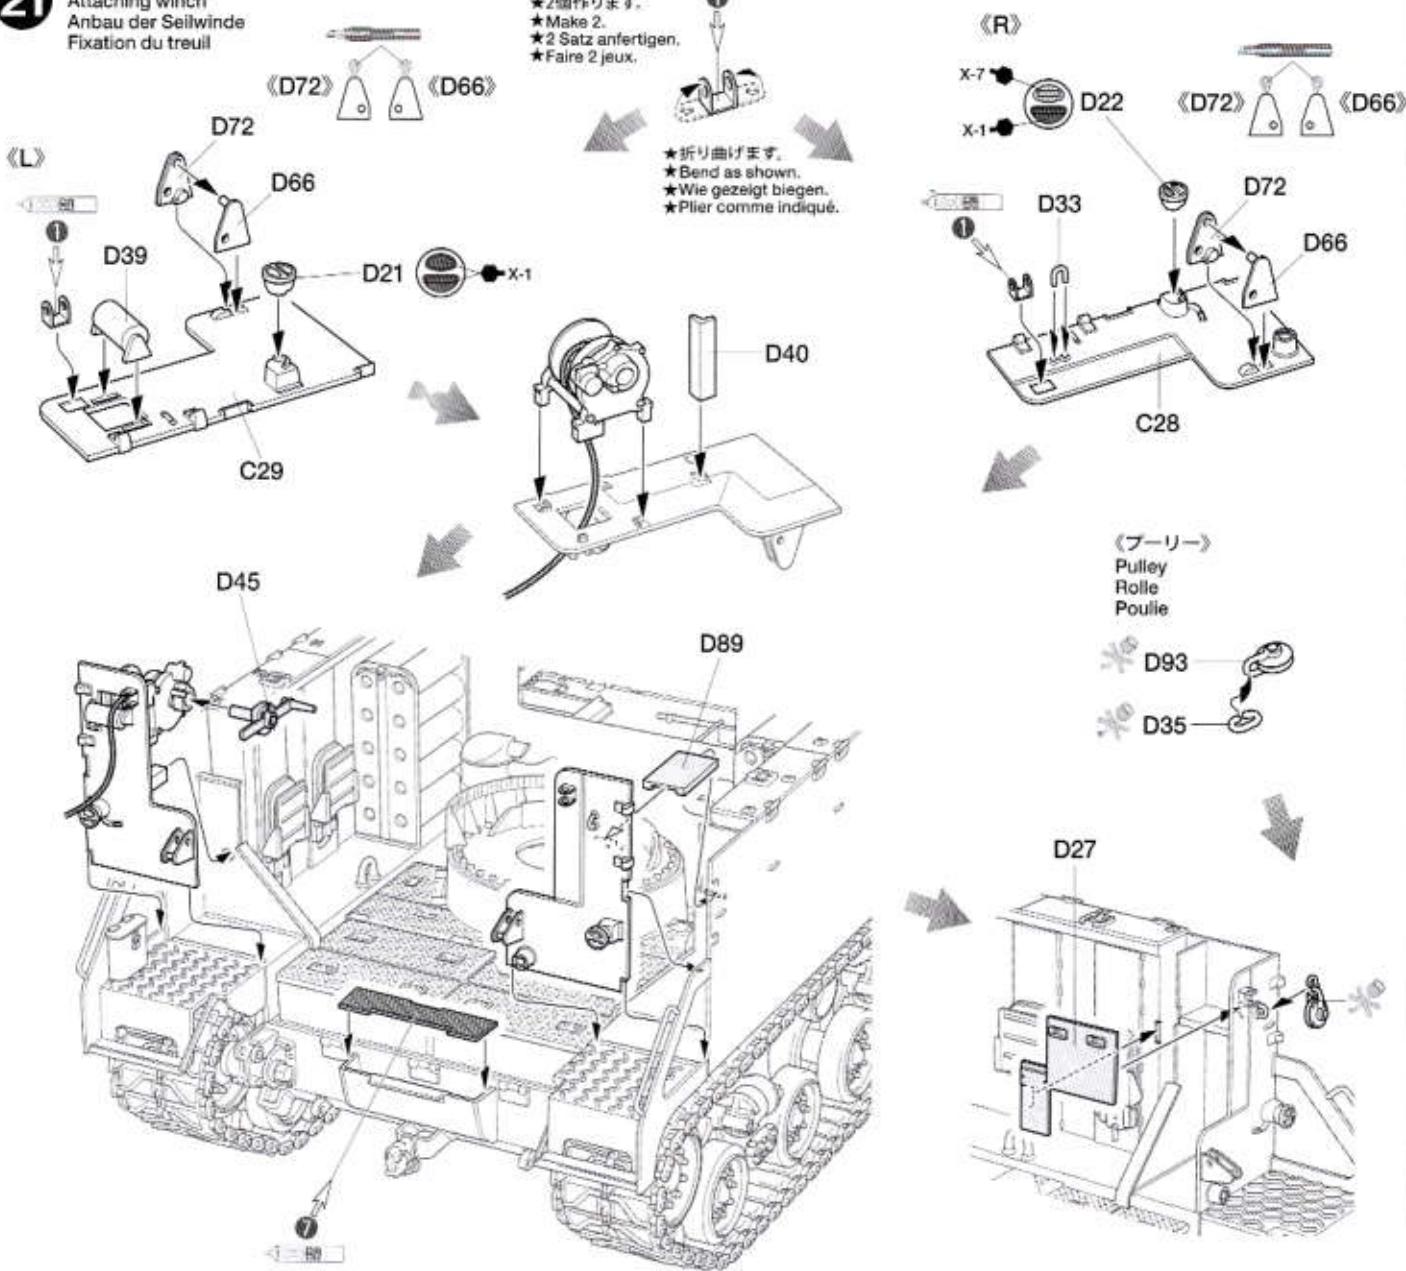


22

## スピード部品の組み立て



Spade parts  
Spatenteile  
Pièces de bêche

- 《A》  
★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

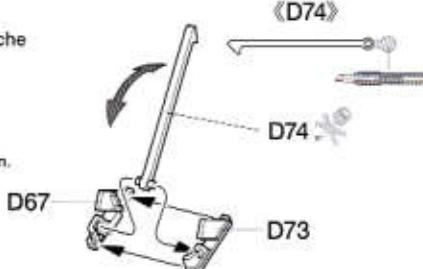


- ★D93に接着剤が付かないように注意してください。
- ★Make sure not to cement pulley (D93).
- ★Die Trommel nicht verkleben.
- ★Veiller à ne pas coller la poulie (D93)

《B》

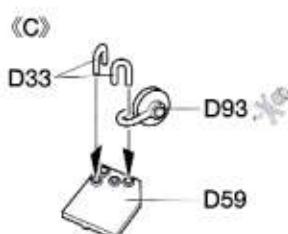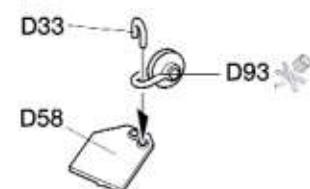


23

駐鋤の組み立て  
Spade  
Spaten  
Bêche d'ancrage

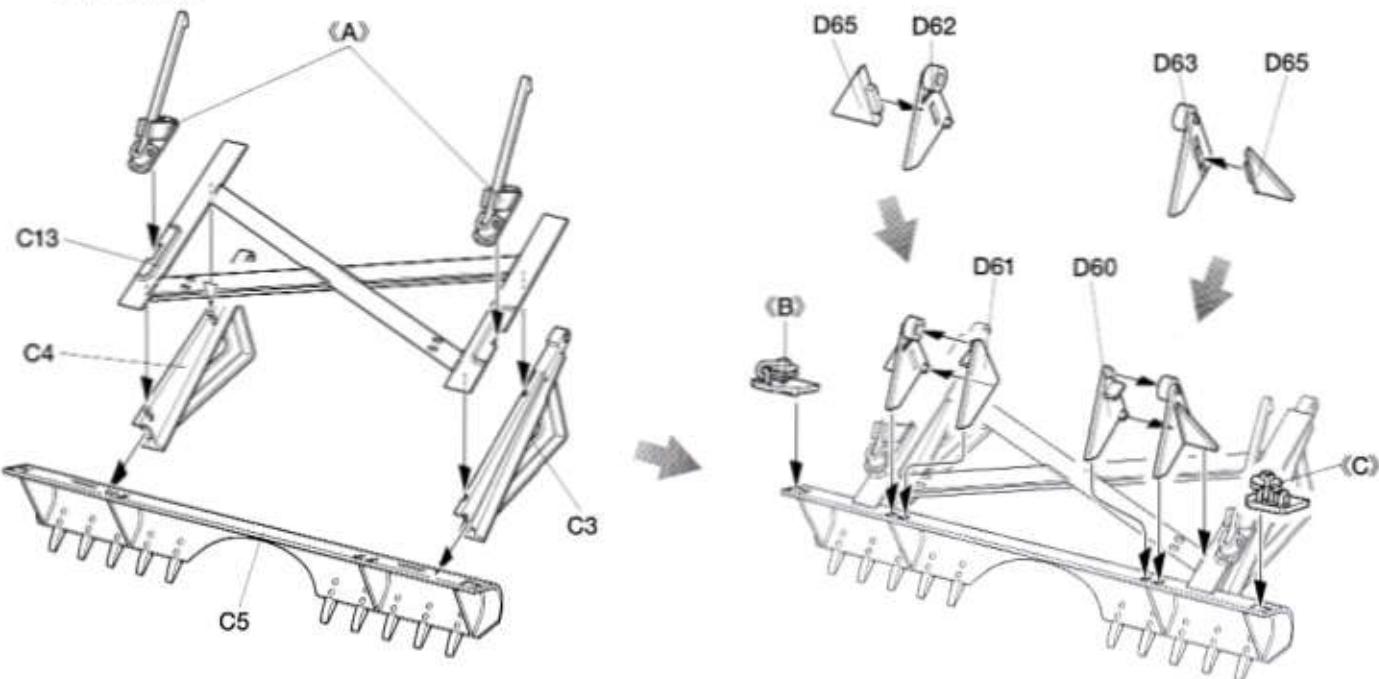

24

駐鋤の取り付け  
Attaching spade  
Anbau des Spatens  
Fixation de la bêche

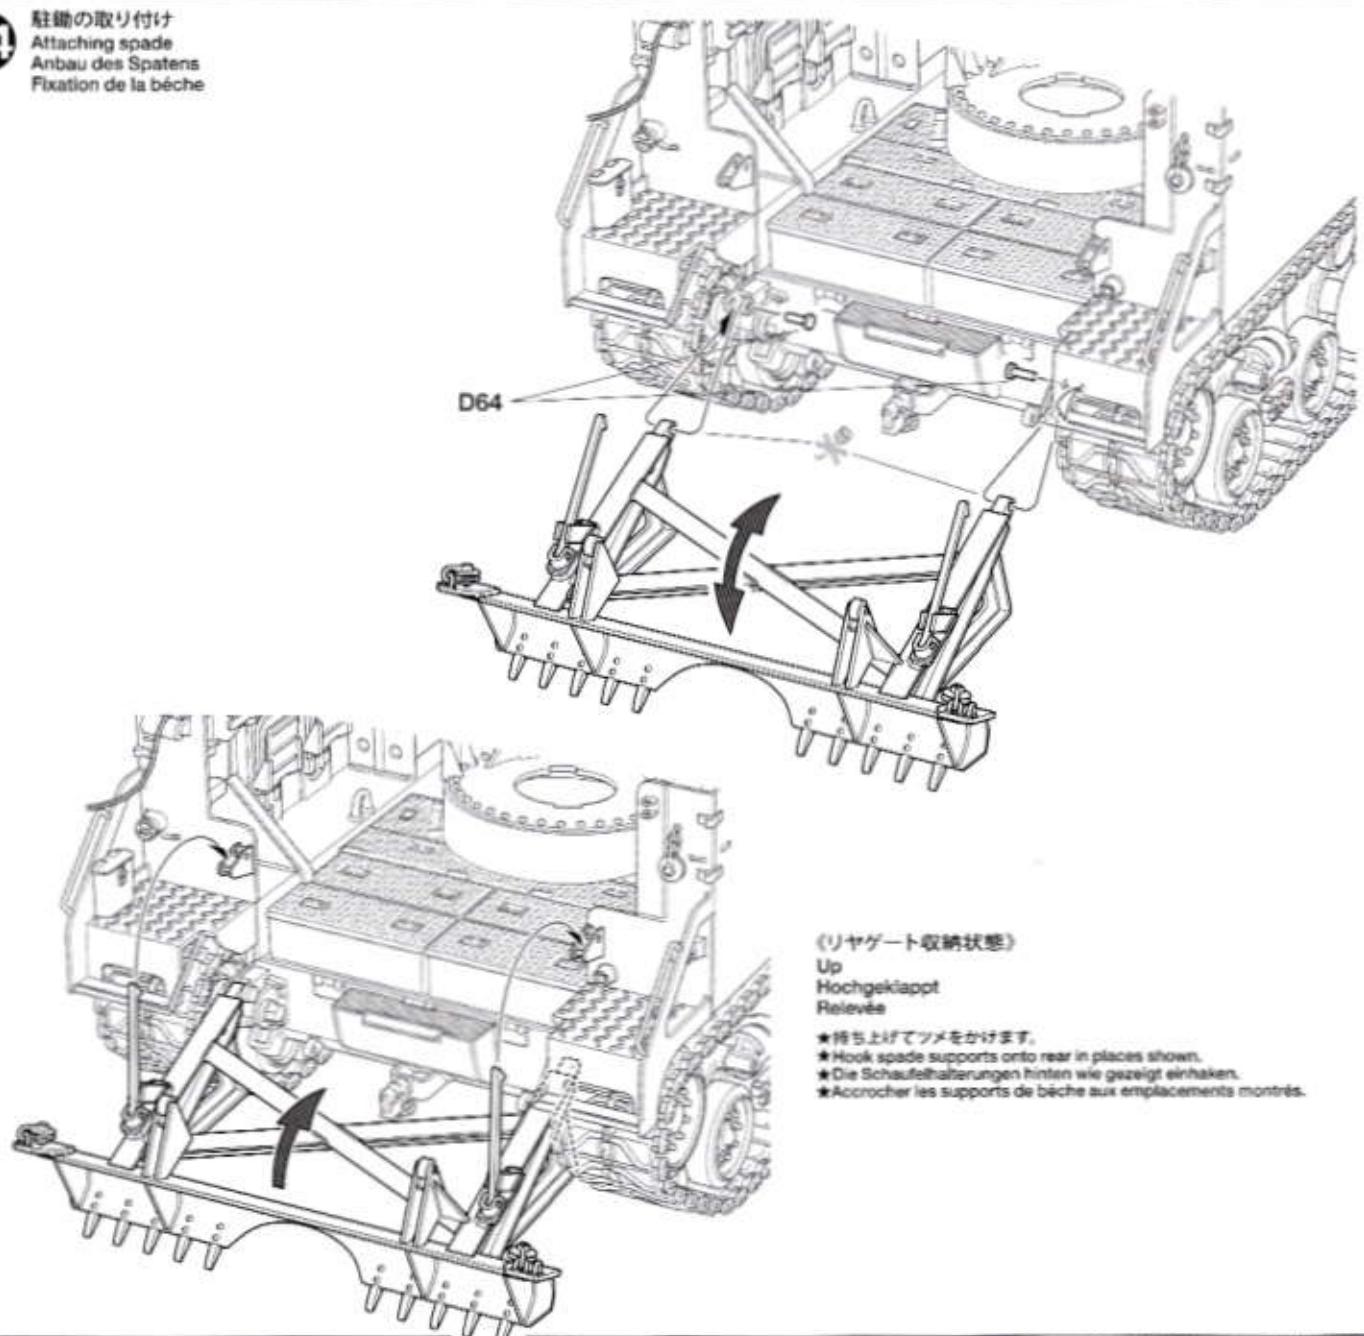


25

ワイヤーロープの取り付け  
Attaching winch cable  
Anbau des Windenseils  
Fixation du câble de treuil


《リヤゲート展開状態》  
Down  
Abgeklappt  
Abaissée

- ★図のようにワイヤーロープをD93(ブーリー)に通します。
- ★Pass winch cable through pulleys (D93) as shown.
- ★Windenseil durch die Trommeln (D93) führen.
- ★Passer le câble du treuil dans les poulies (D93) comme montré.

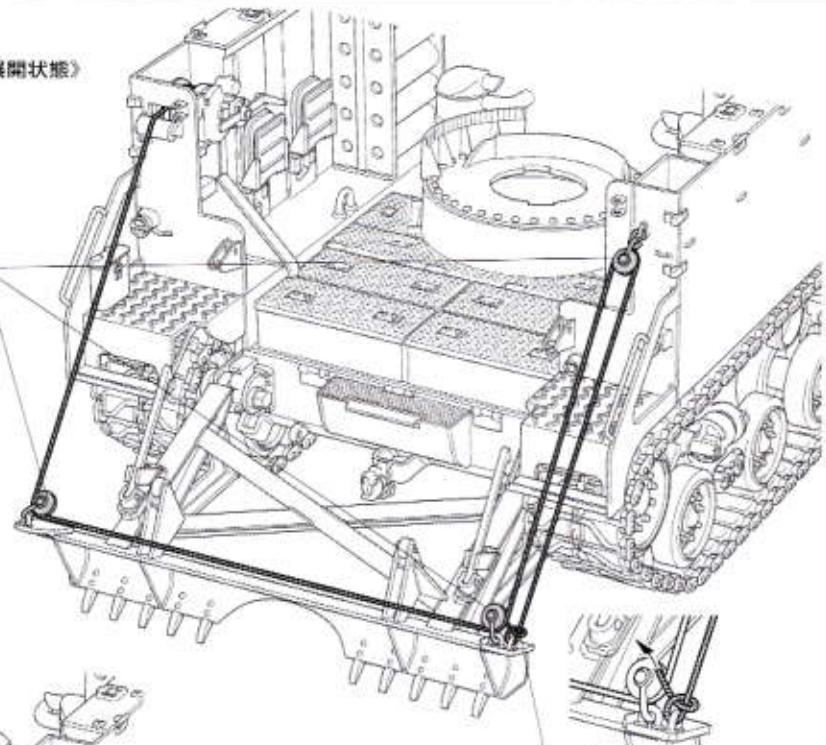

《リヤゲート収納状態》

Up  
Hochgeklappt  
Relevée

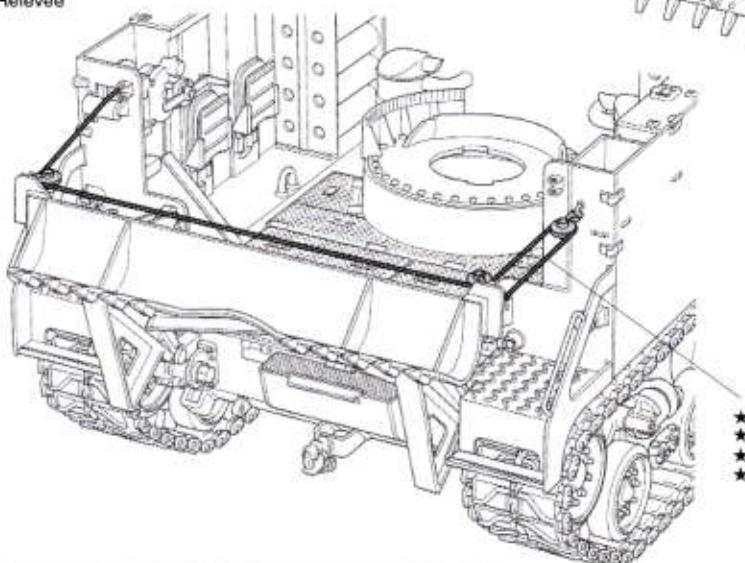

- ★ワイヤーロープの張りを調整しながら、D33に結んで固定します。余ったロープを切り取ってください。
- ★Ensure winch cable tension is correct, then knot onto bracket (D33). Cut off any excess.
- ★Die richtige Spannung des Windenseils herstellen, dann an die Klammer (D33) knoten. Überstand abschneiden.
- ★S'assurer que la tension du câble du treuil est correcte, puis nouer au support (D33). Couper l'excédent.





- ★上図を参考にワイヤーロープを取り付けてください。
- ★Attach winch cable using the same procedure as above.
- ★Windenkabel in gleicher Weise anbringen.
- ★Attacher le câble du treuil selon la même procédure que ci-dessus.

26

## リヤゲート展開状態の取り付け


Attaching rear gate down  
Abgeklappte Heckklappe  
Fixation de la plateforme abaissée

- ②  
★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

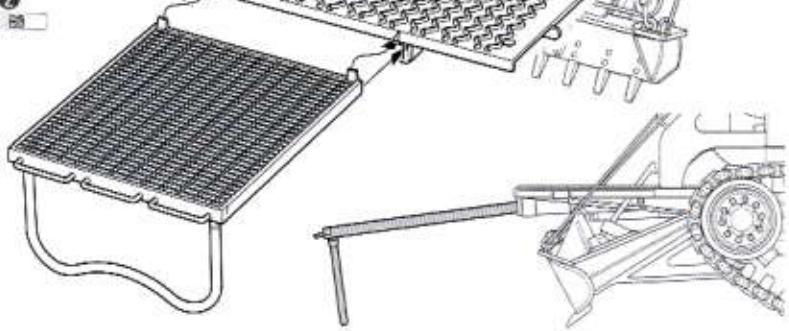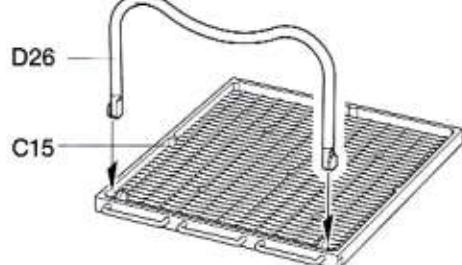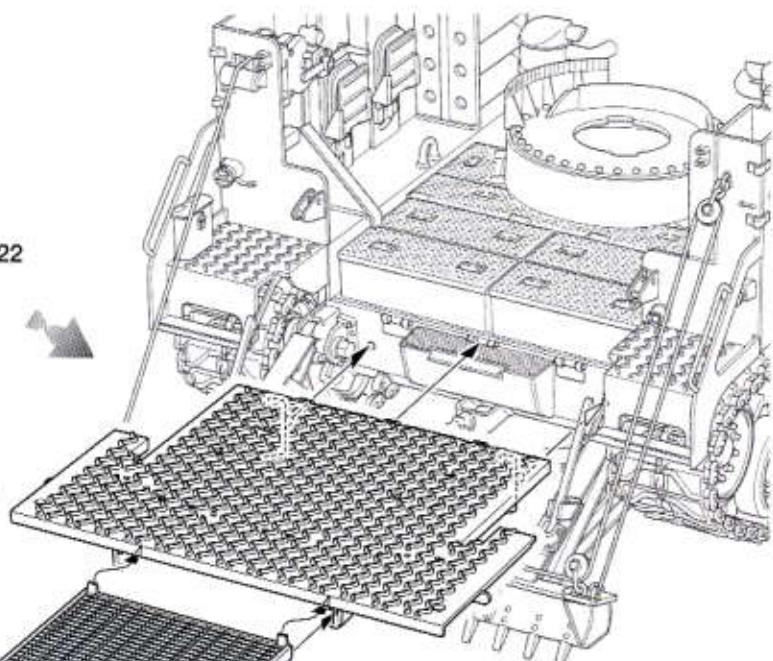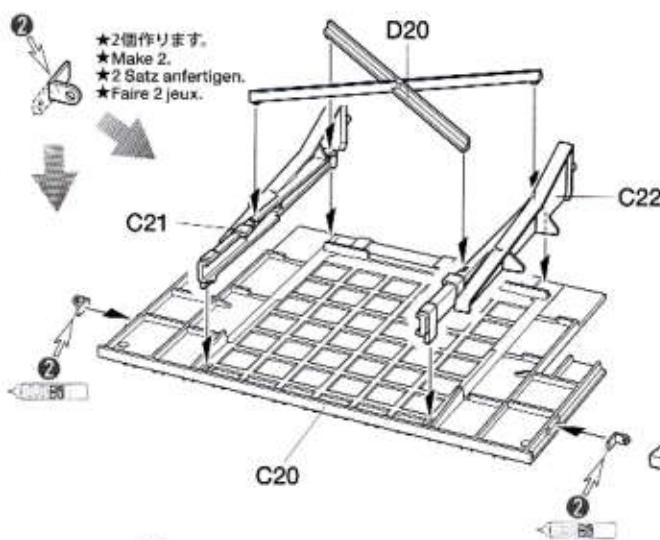

27


チェーンの取り付け (リヤゲート展開状態)  
 Attaching chains (rear gate down)  
 Anbringung der Ketten (abgeklappte Heckklappe)  
 Installation des chaines (plateforme abaissée)

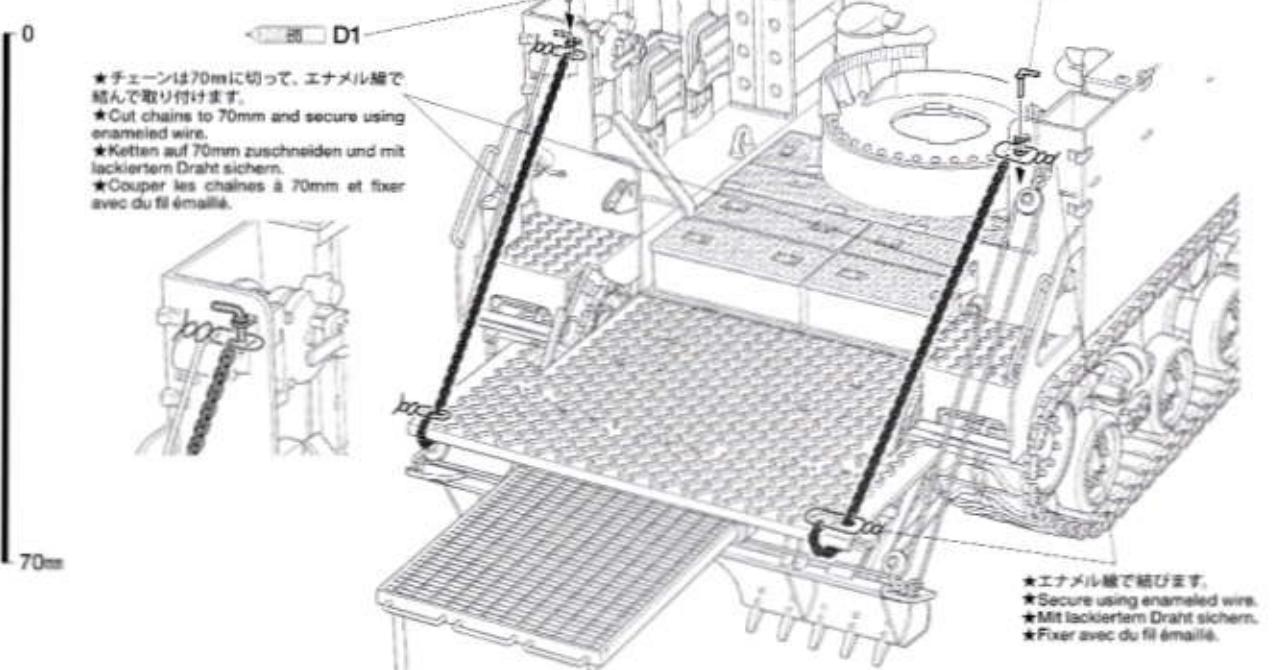

28


リヤゲート収納状態の取り付け

Attaching rear gate up  
 Hochgeklappte Heckklappe  
 Fixation de la plateforme relevée

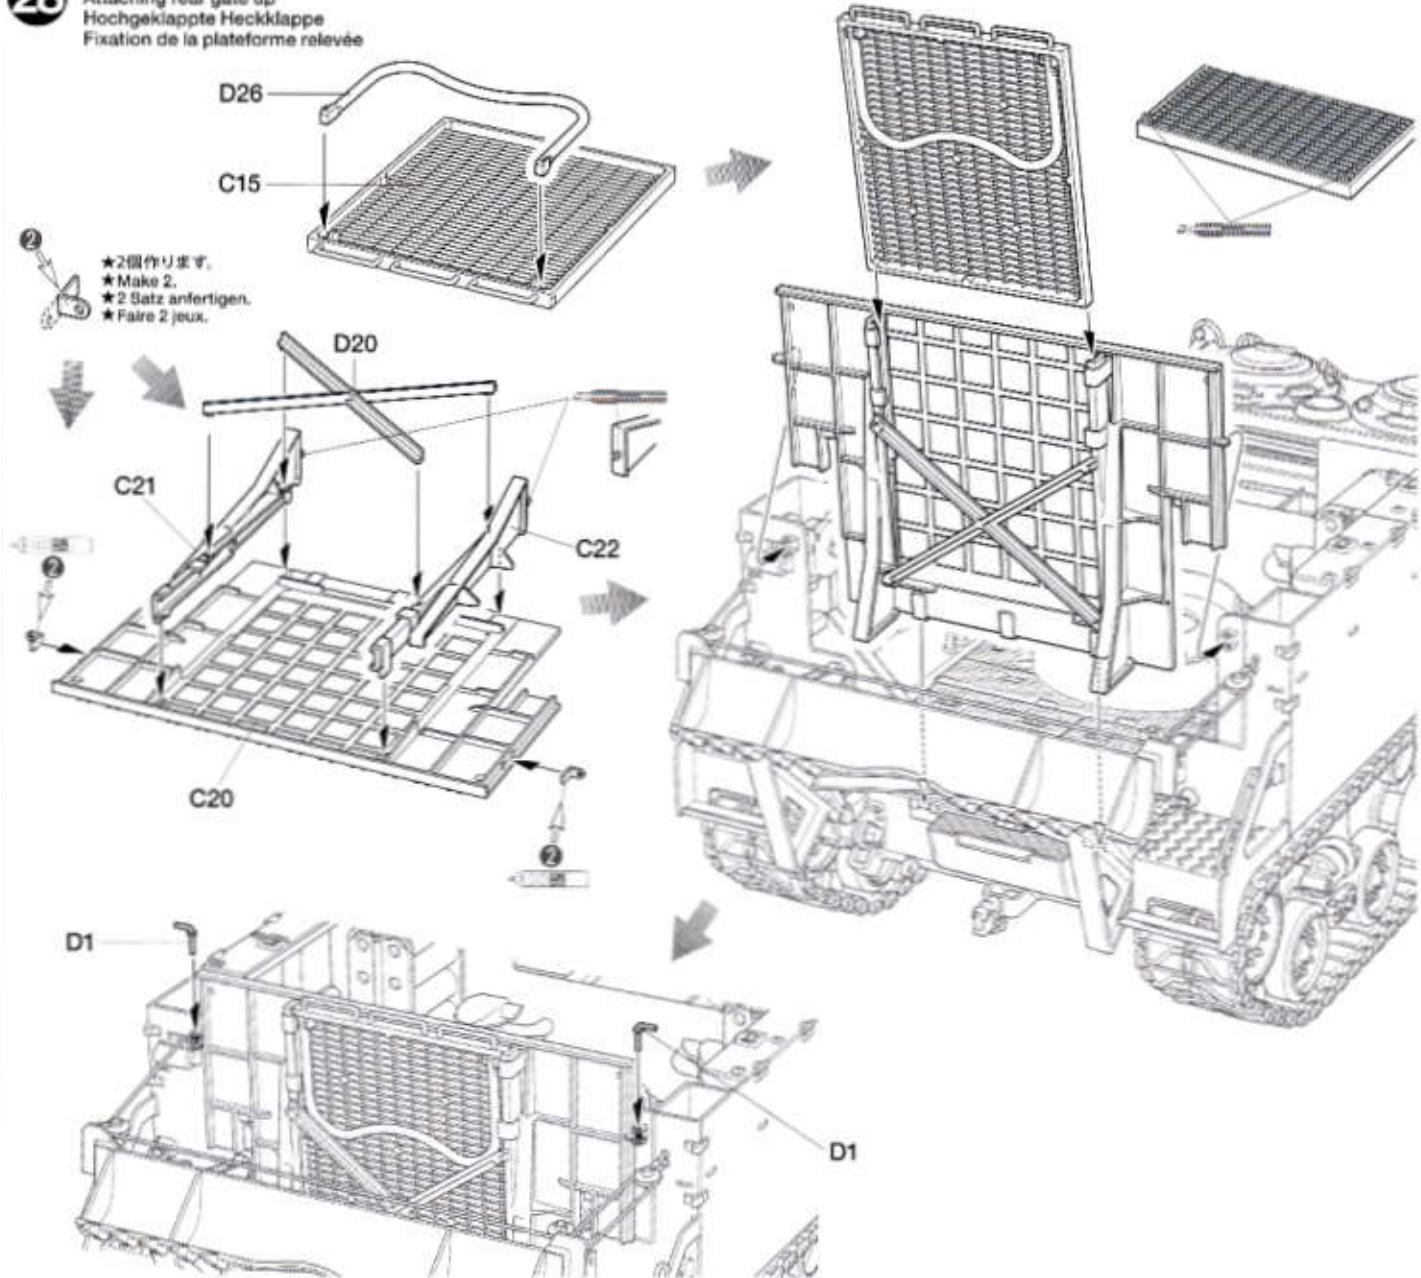


29

框架の組み立て  
Cradle  
Rohraufnahme  
Berceau

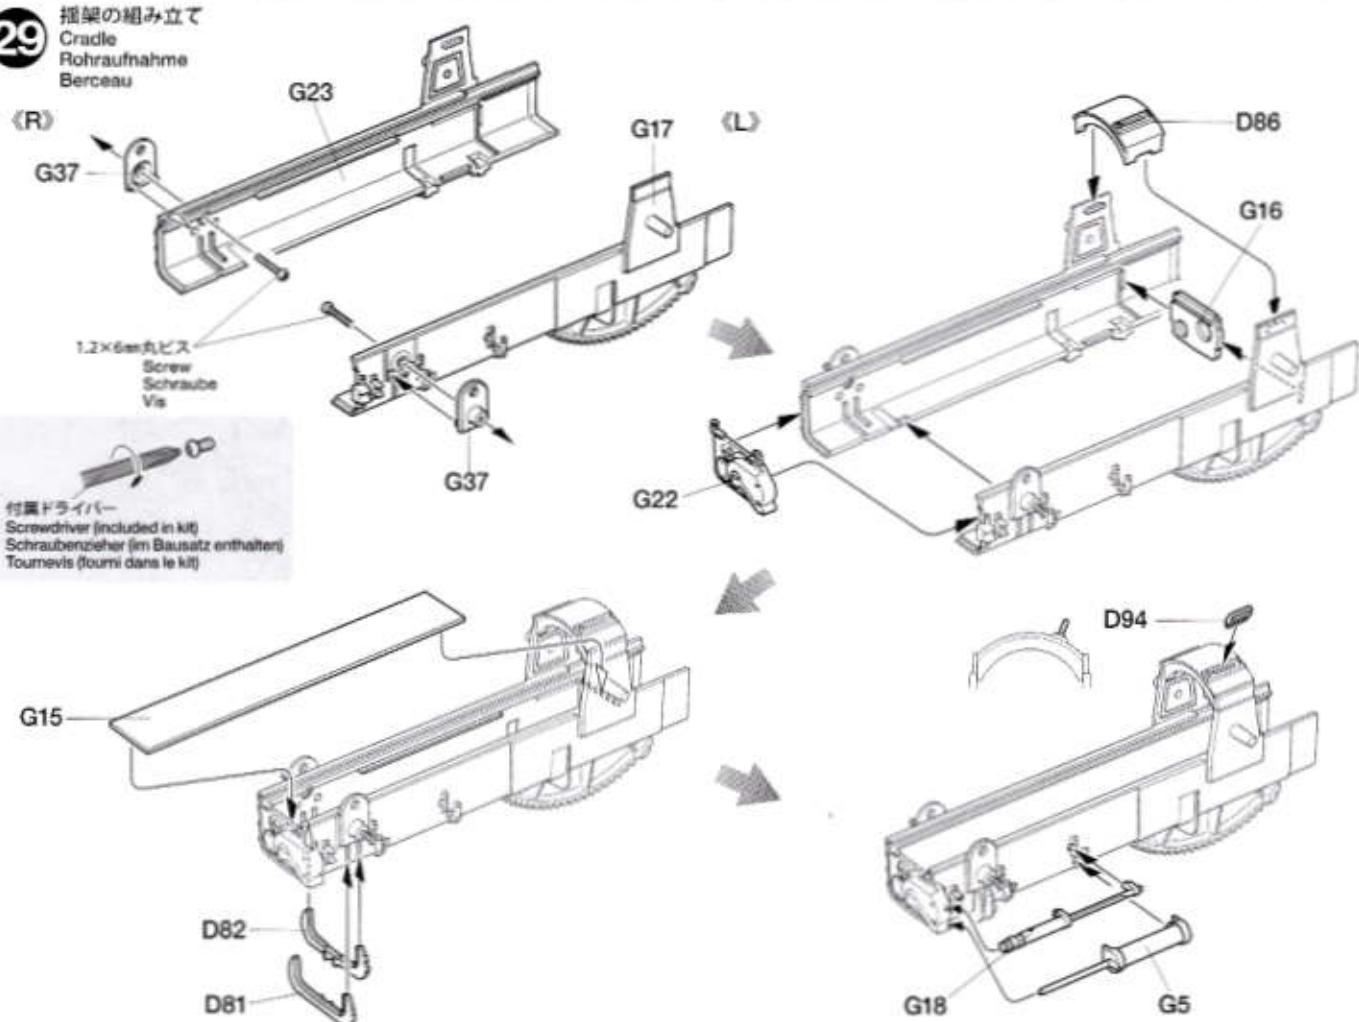

30

砲架の組み立て  
Gun mount  
Waffenhalterung  
Affût du canon

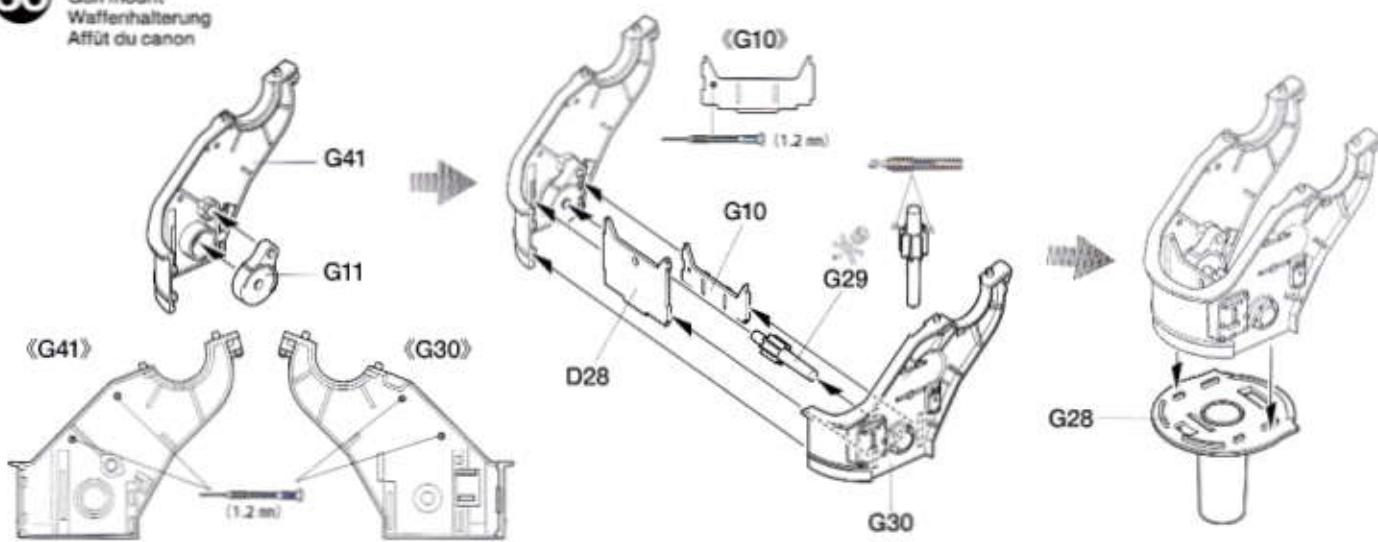


31


砲耳部品の組み立て  
Trunnions  
Schildzapfenlager  
Tourelles



(R)

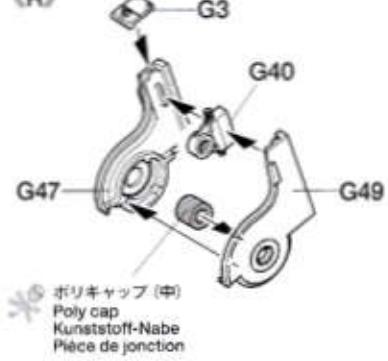


(L)

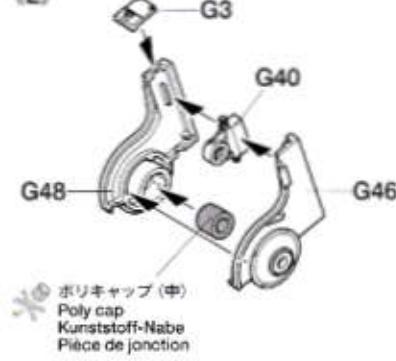


32

懸架の取り付け  
Attaching cradle  
Anbringen Rohraufnahme  
Fixation du berceau

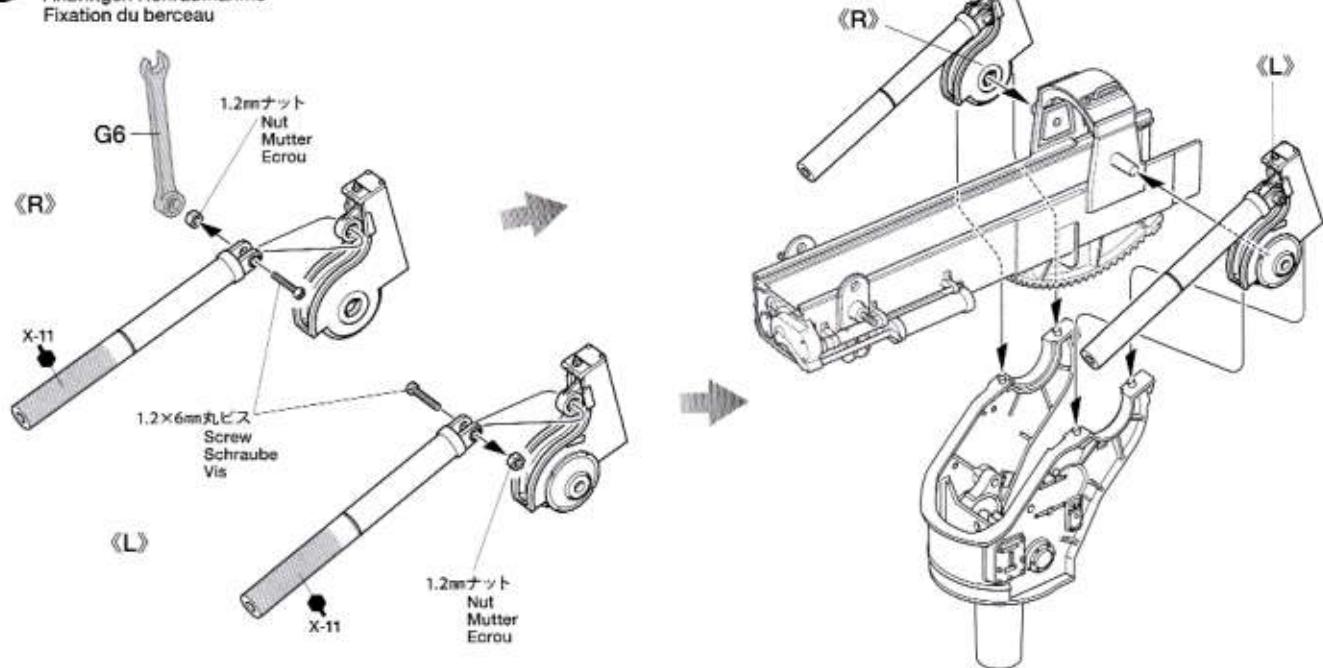


33

アジャストリンクの取り付け  
Attaching variable recoil mechanism link  
Anbau der Verbindung für den variablen Rücklauf.  
Fixation du renvoi du mécanisme de recul variable

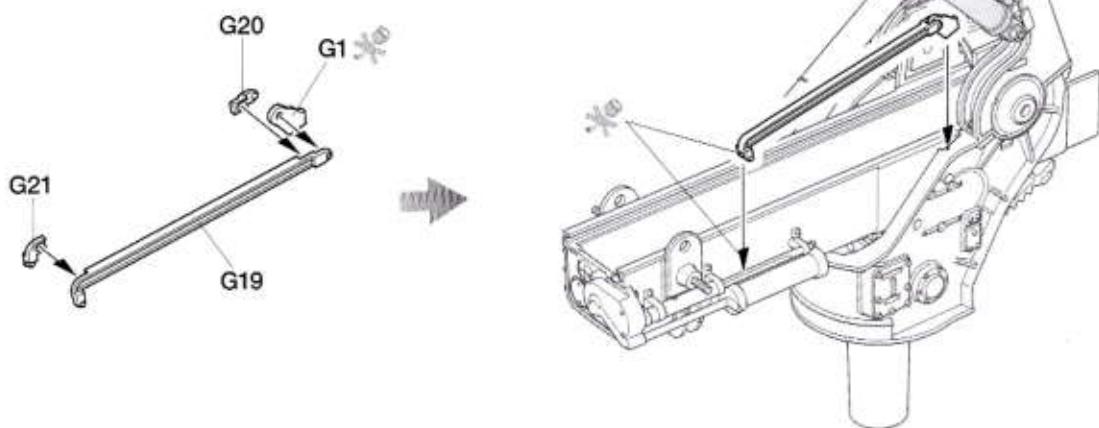


34

平衡機の取り付け  
Attaching equilibrators  
Anbau des Gegengewichtes  
Fixation de l'équilibrEUR

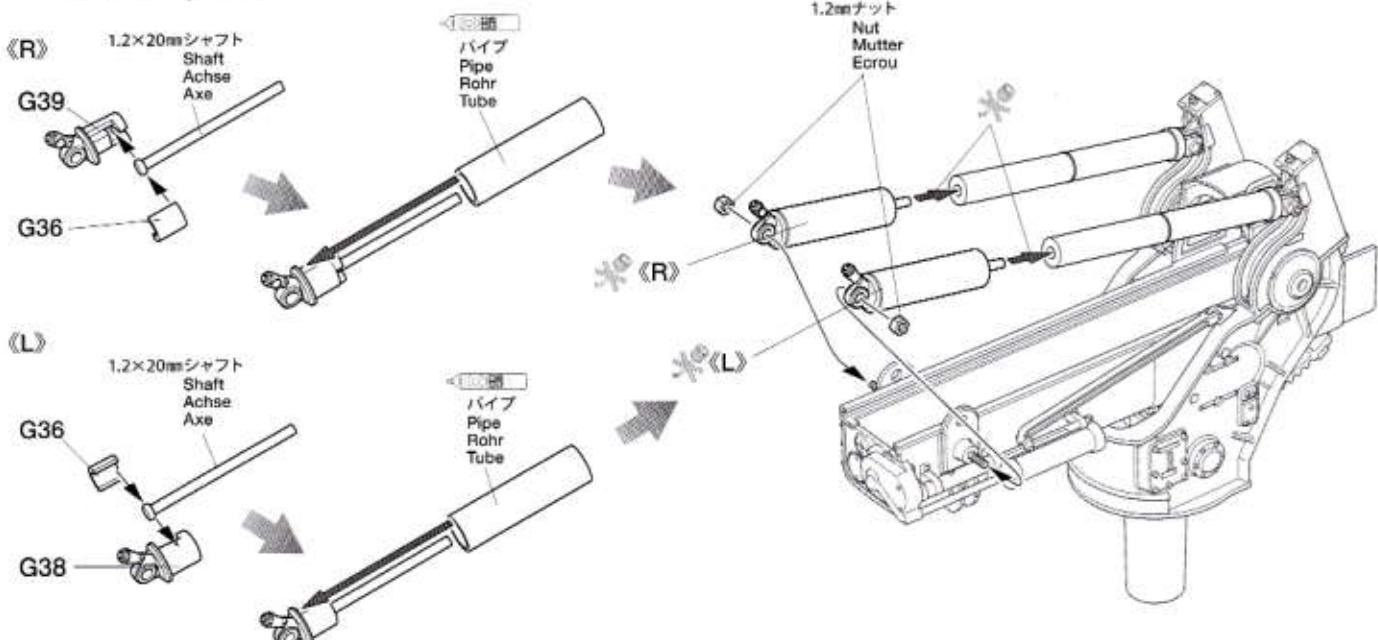


**35**


旋回ギヤの取り付け  
Attaching traverse handle  
Anbau Seitenrichtantrieb  
Fixation de la poignée de traverse

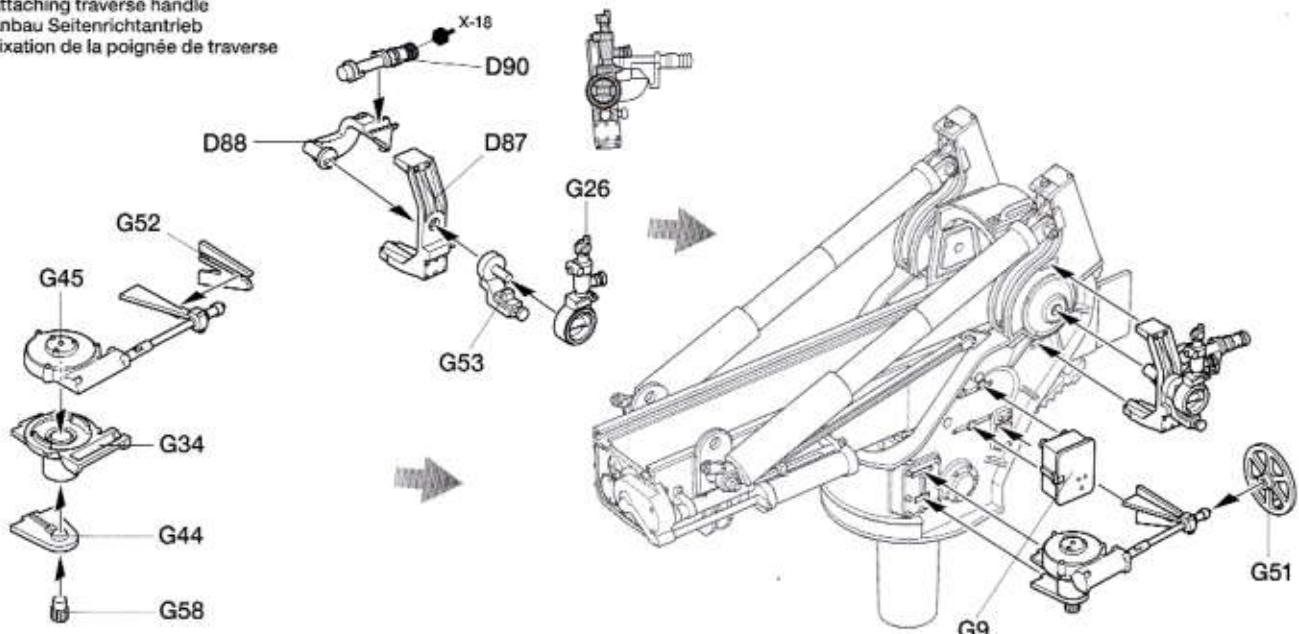**36**

昇降ギヤの取り付け  
Attaching elevation wheel  
Anbau Höhenrichtantrieb  
Fixation de la manivelle d'élévation

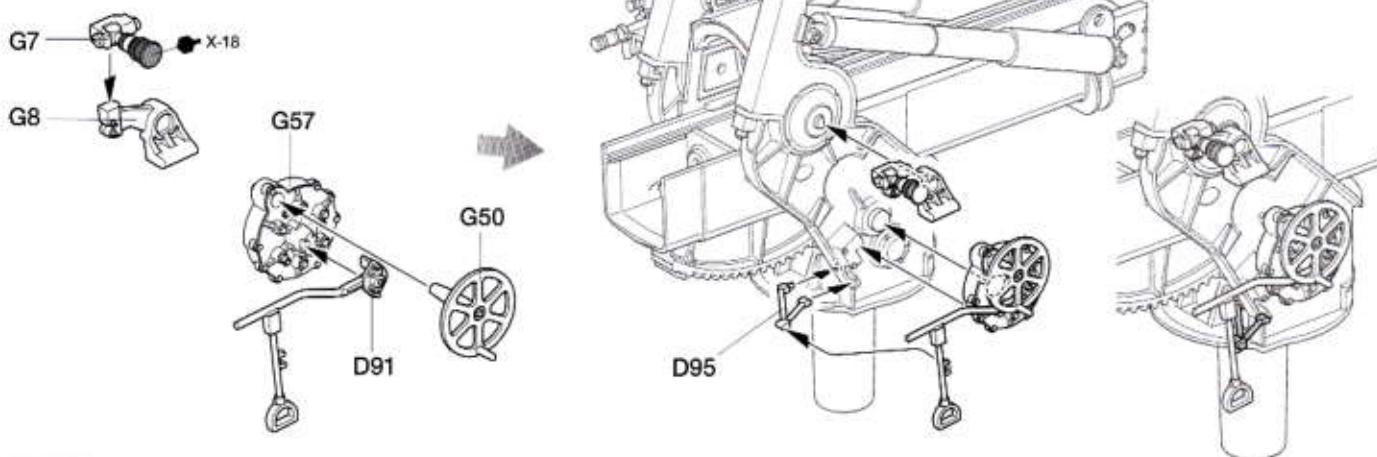**37**


シールドの取り付け  
Attaching gun shields  
Kanonen-Schilder-Einbau  
Fixation des boucliers de canon

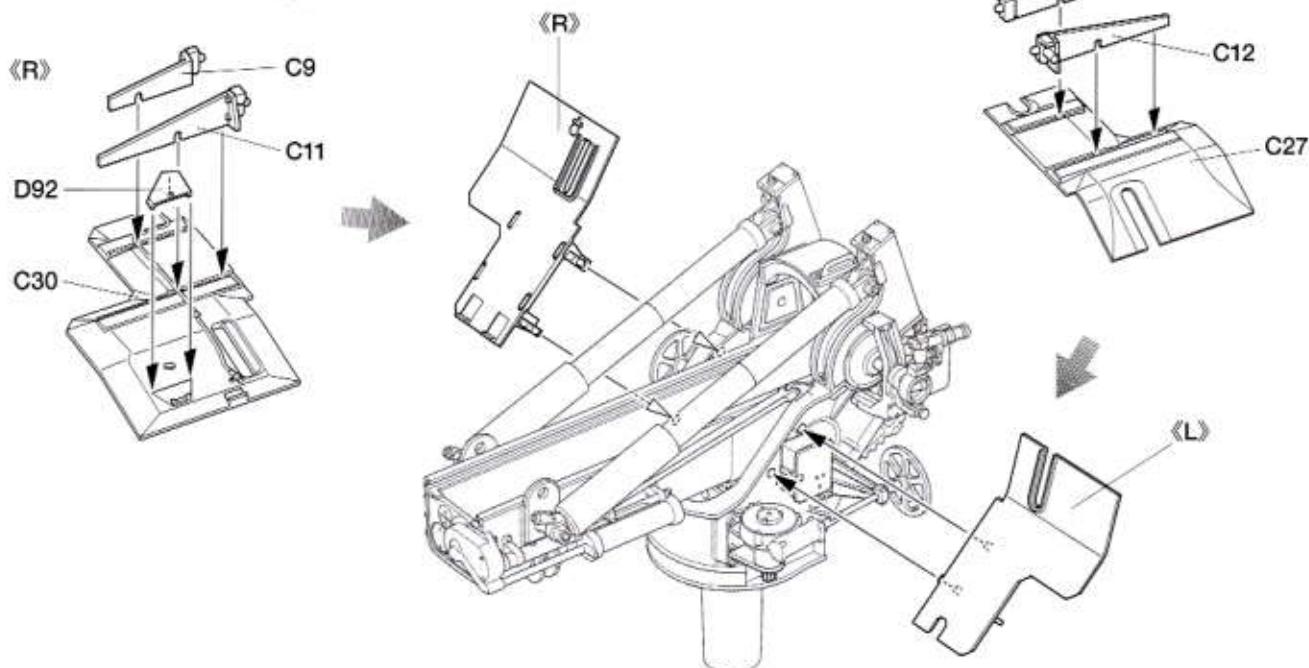

38


155mm砲の組み立て  
Gun  
Kanone  
Canon

DP

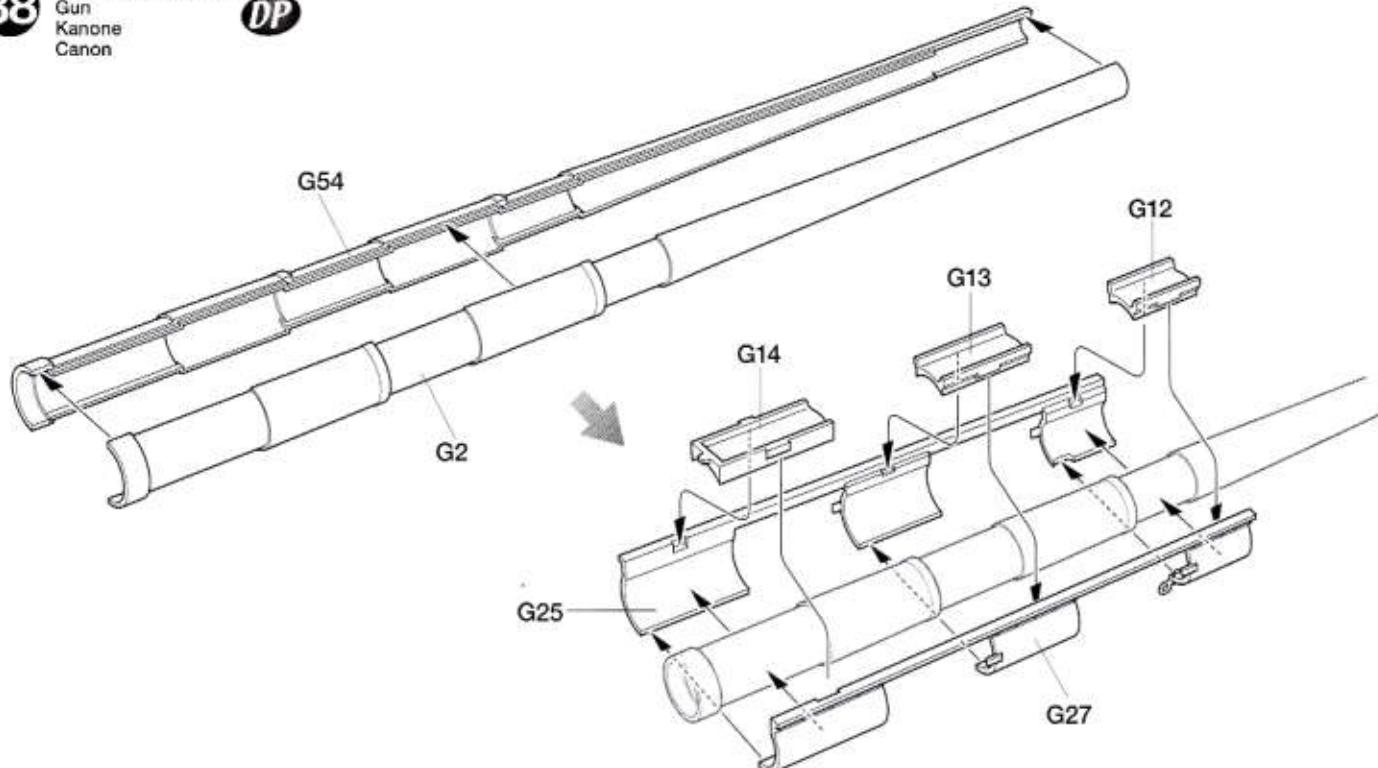


39

砲尾の組み立て  
Breech  
Verschluss  
Culasse

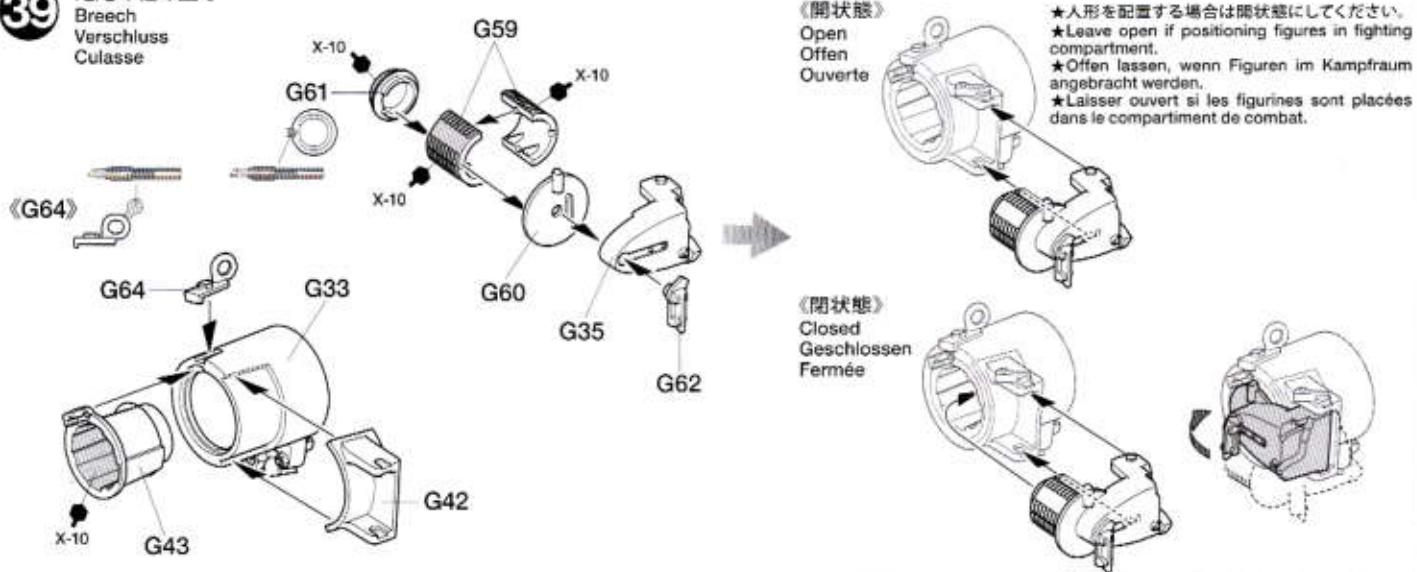

40


砲尾の取り付け  
Attaching breech  
Anbau Verschluss  
Fixation de la culasse

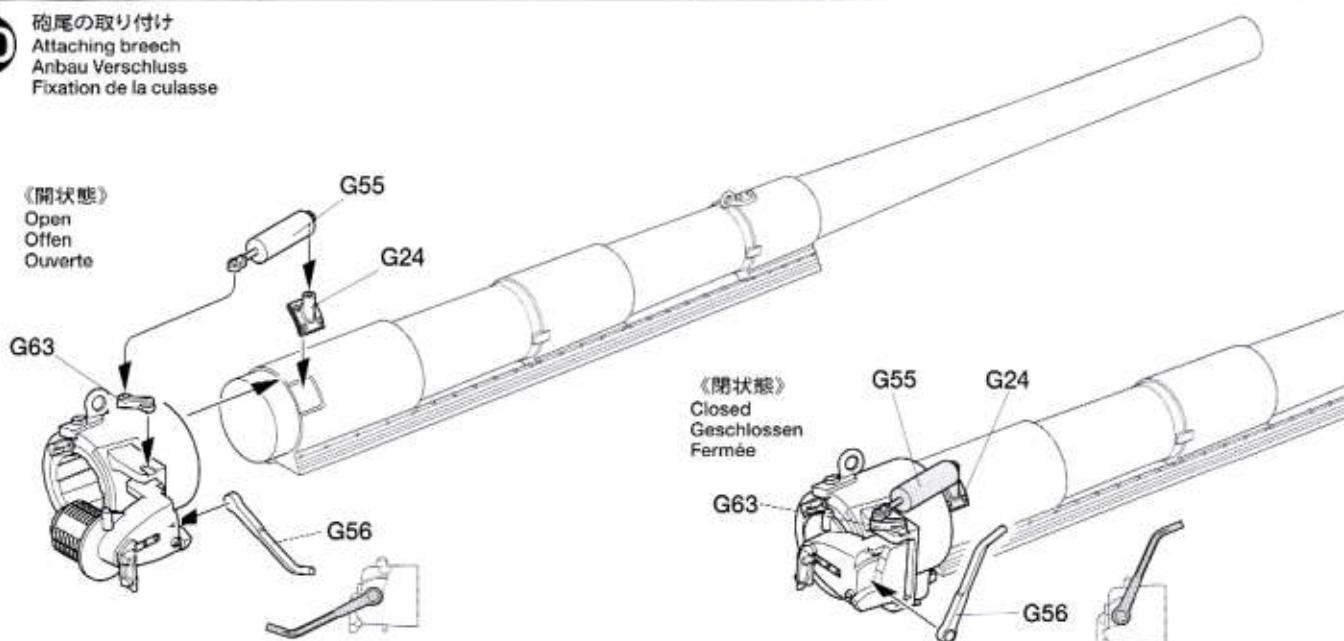

41

## 砲身の取り付け

Attaching gun barrel  
Anbringung des Kanonenrohrs  
Fixation du fût de canon

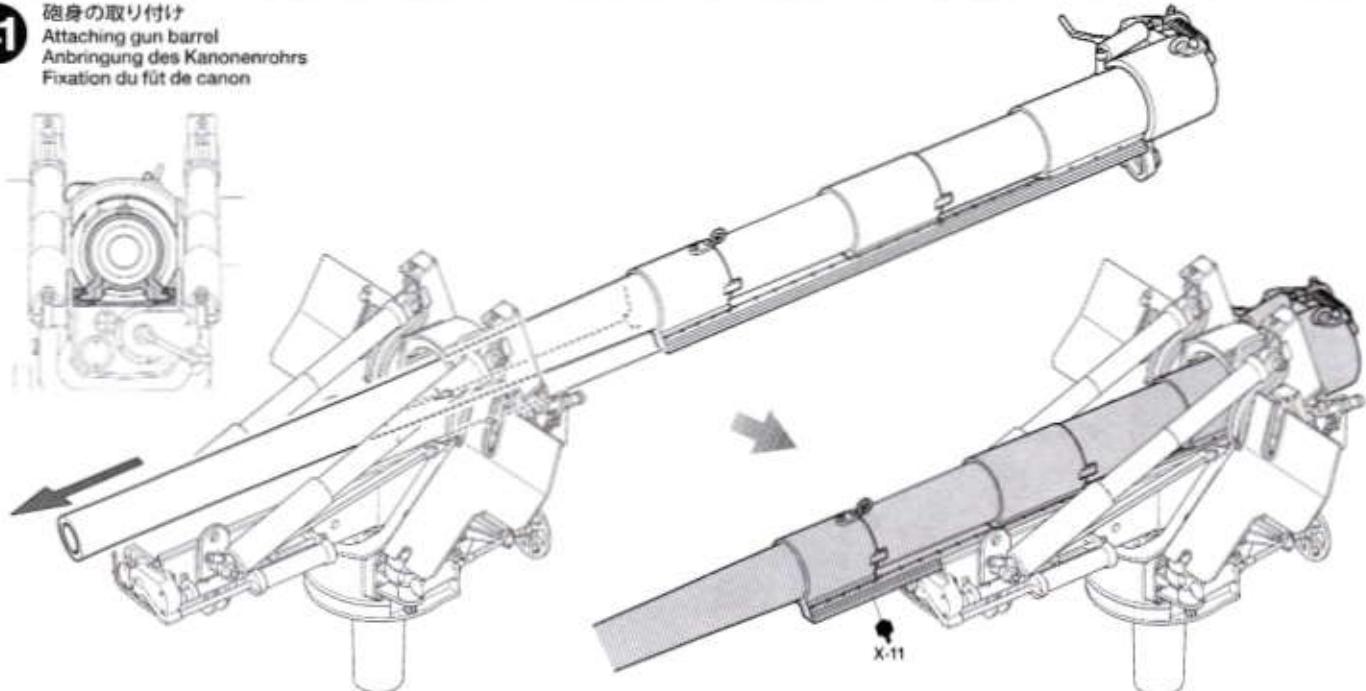

42

## 砲の取り付け

Attaching gun  
Anbringung der Kanone  
Mise en place du canon

- ★2個作ります..
- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.

D6

A24

0

ワイヤーロープ (太) 76mm  
Tow cable (thick)  
Zugseil (dick)  
Câble de remorquage (épais)



①



3

2

76mm

★ワイヤーロープ (太) はガントラベルロック

ステーの下を通します。

★Pass tow cable (thick) under gun travel


lock stay.

★Das Zugseil (dick) unter der Halterung der

Rohrzumung durchführen.

★Passer le câble de remorquage (épais)

sous le support de châssis de route.

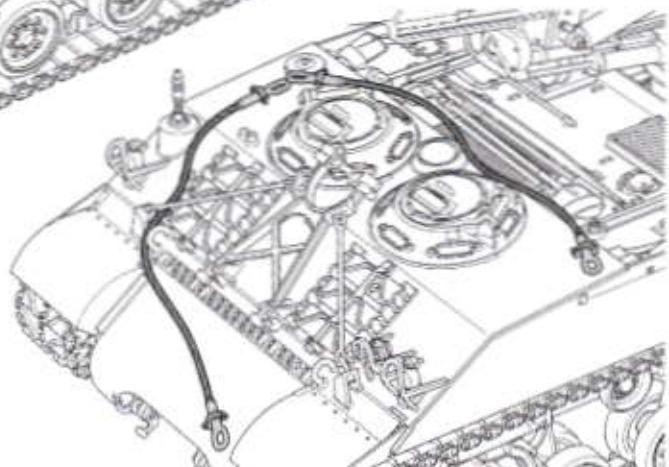


43


人形の組み立て

Figures  
Figuren  
Figurines


《指揮官》

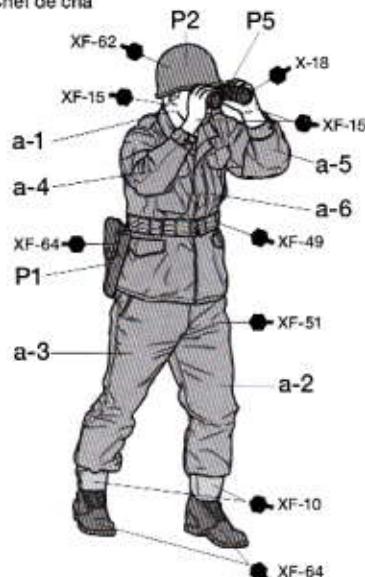Commander  
Kommandant  
Chef de cha

《砲手》

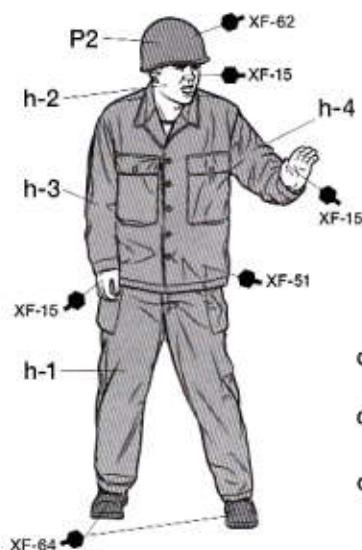Gunner  
Kanone  
Mitrailleur


《装填手 E (装薬)》

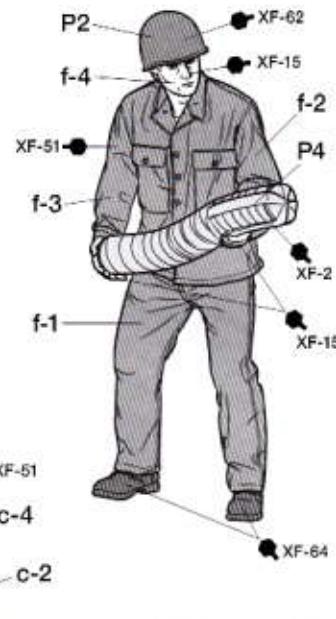Gun crew E (propelling charge)  
Besatzung E (Treibladung)  
Servant E (charge de propulsion)

《装填手 A (弾頭)》

Gun crew A (projectile)  
Besatzung A (Geschoß)  
Servant A (projectile)

《装填手 B (弾頭)》

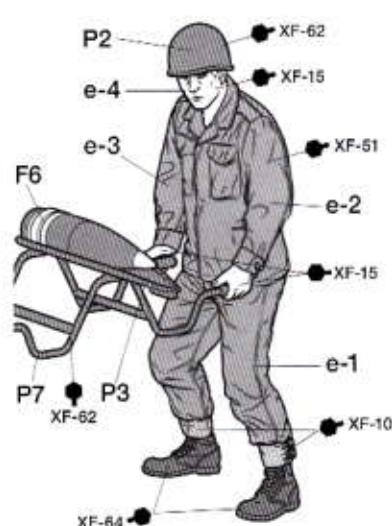
Gun crew B (projectile)  
Besatzung B (Geschoß)  
Servant B (projectile)

《A》


《B》



《装填手 C》

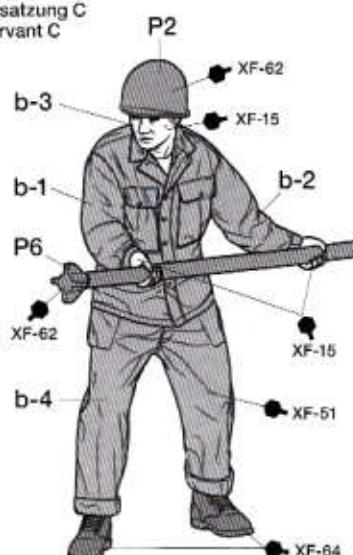Gun crew C  
Besatzung C  
Servant C

《装填手 D》

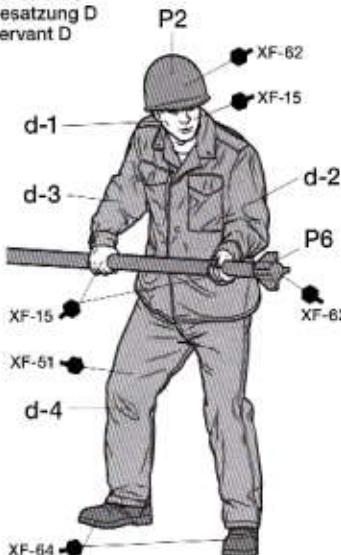Gun crew D  
Besatzung D  
Servant D

《C》

《D》



人形の配置例 (リヤゲート展開状態)

Positioning figures (rear gate down)

Einsetzen der Figuren (Heckklappe waagrecht)

Positionnement des figurines (plateforme abaissée)

## 《装薬ケース》

Propelling charge cases

Treibladungskästen

Etuis de charge de propulsion

★4個ります。

★Make 4.

★4 Satz anfertigen.





★Faire 4 jeux.

## 《砲弾ラック》

Projectile rack

Geschoßlagerungen

Rack à projectiles

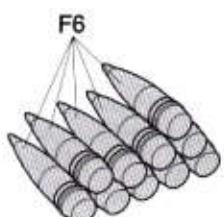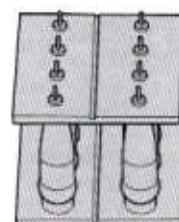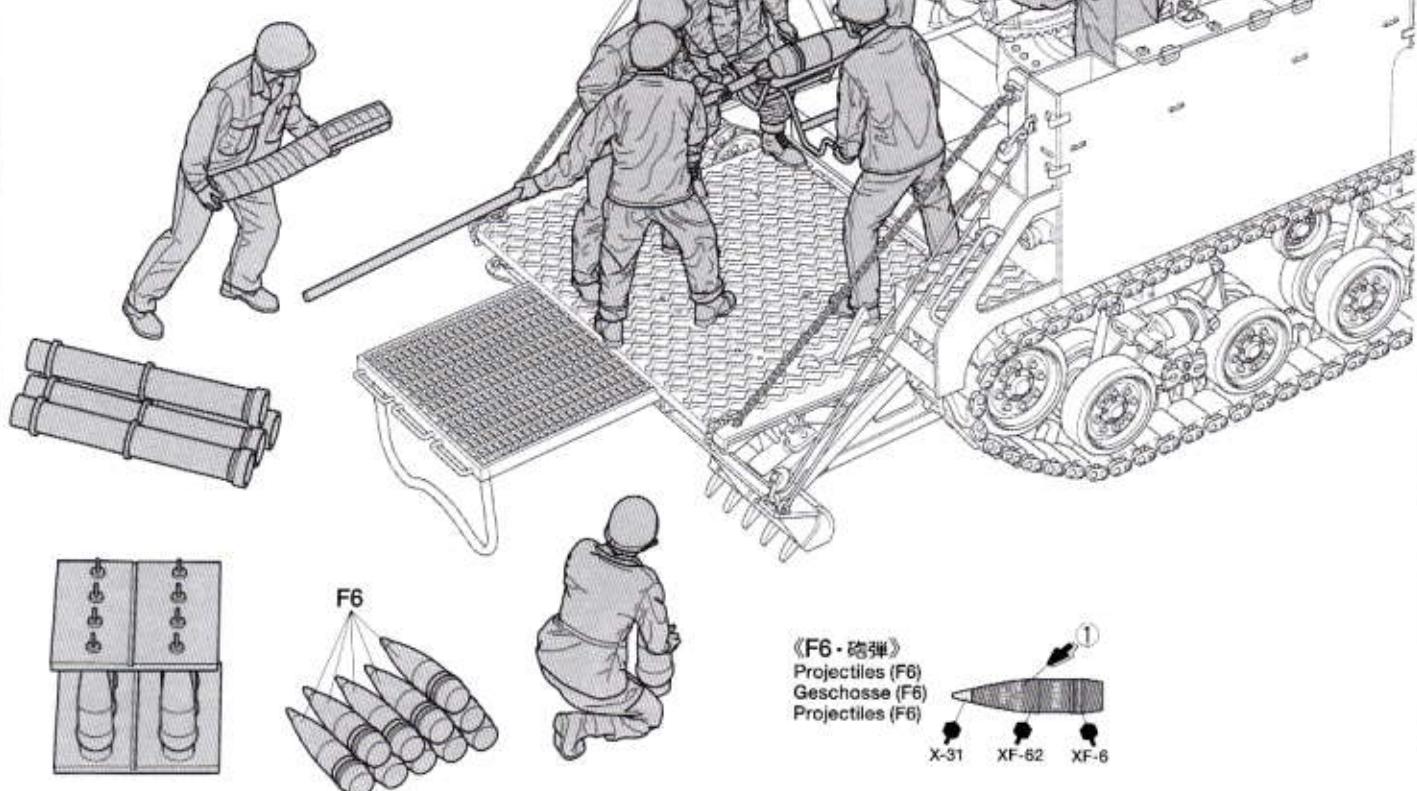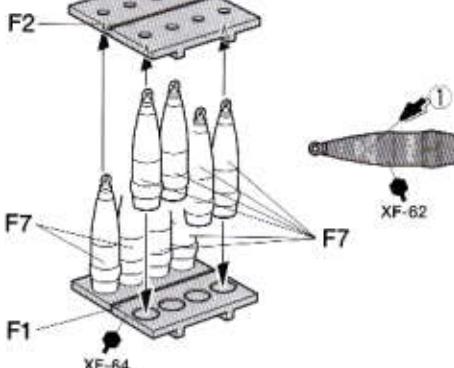


## 《F6・砲弾》


Projectiles (F6)

Geschosse (F6)


Projectiles (F6)

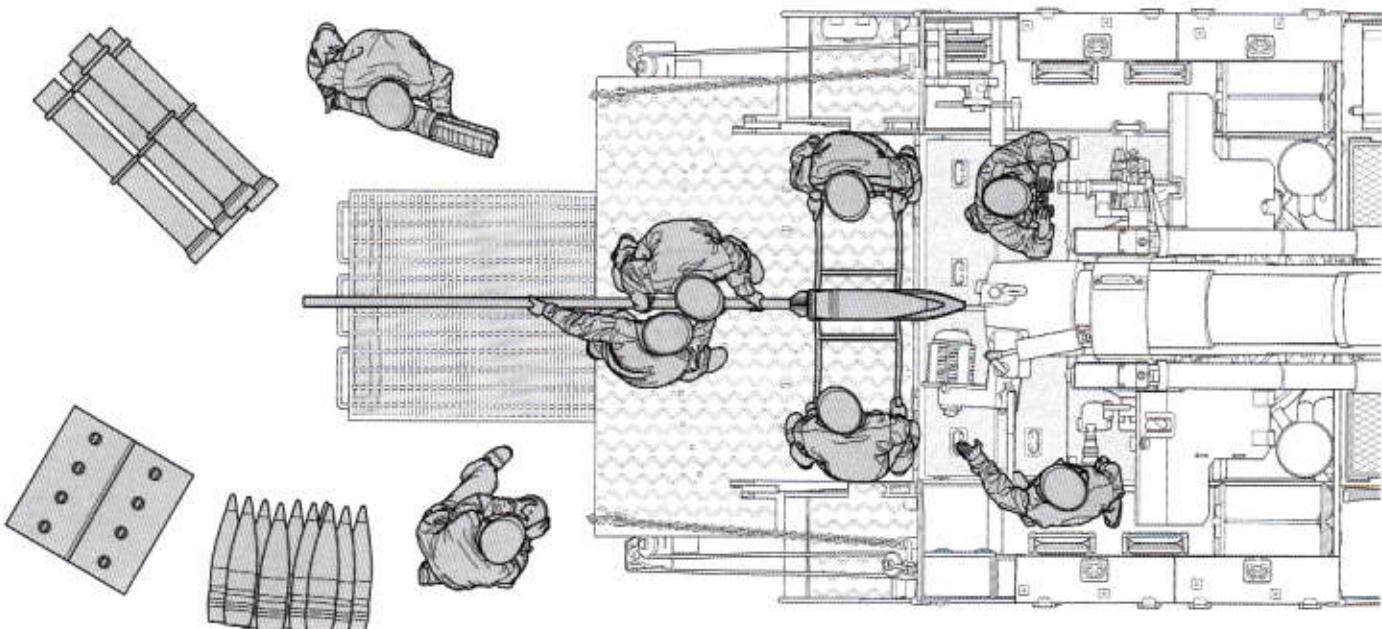

ガントラベルロック (リヤゲート収納状態)  
Attaching gun travel lock (rear gate up)  
Anbau der Rohrzurrung (Heckklappe senkrecht)  
Fixation de la chaise de route (plateforme relevée)

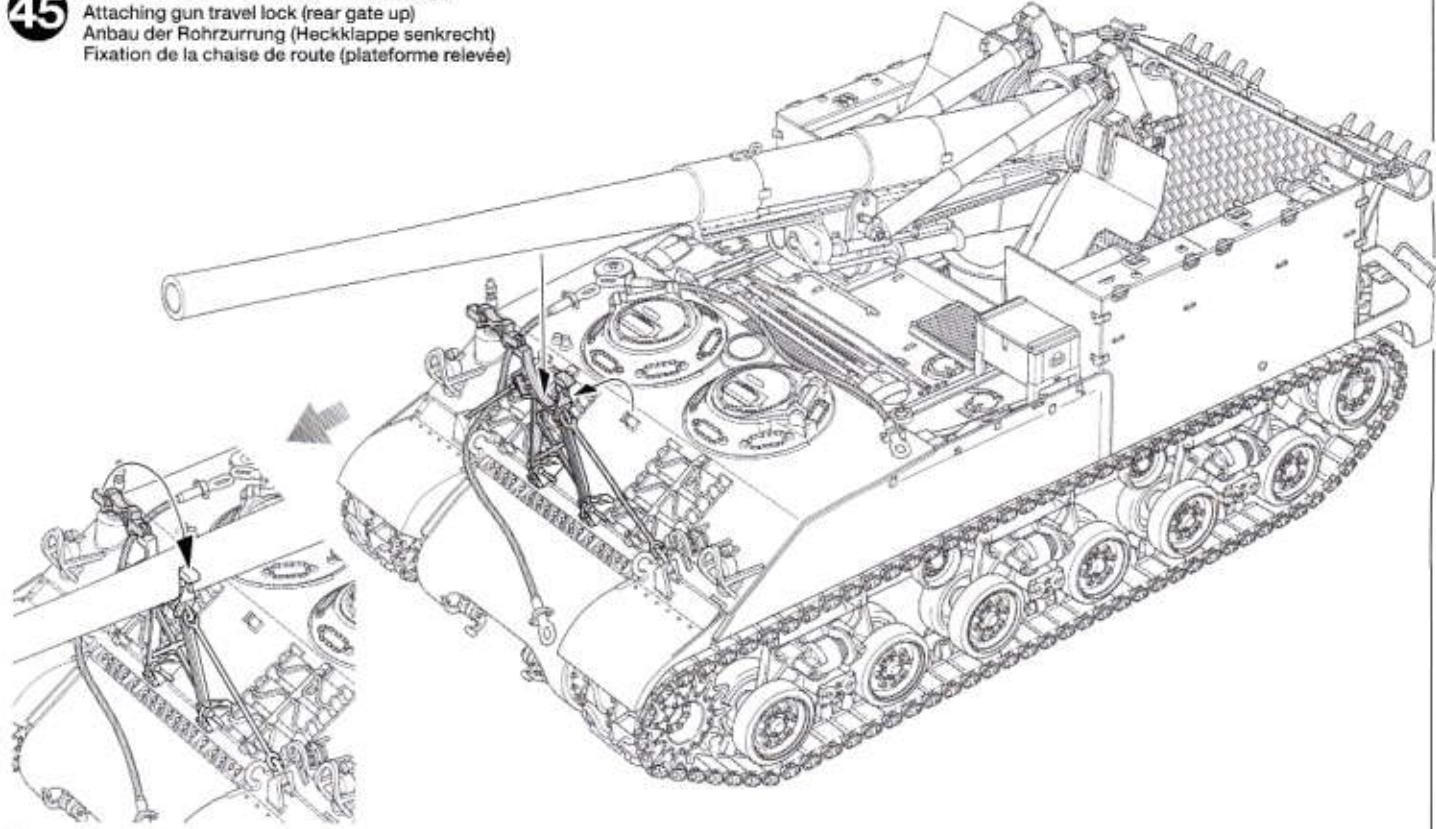

# U.S. SELF-PROPELLED 155mm GUN M40

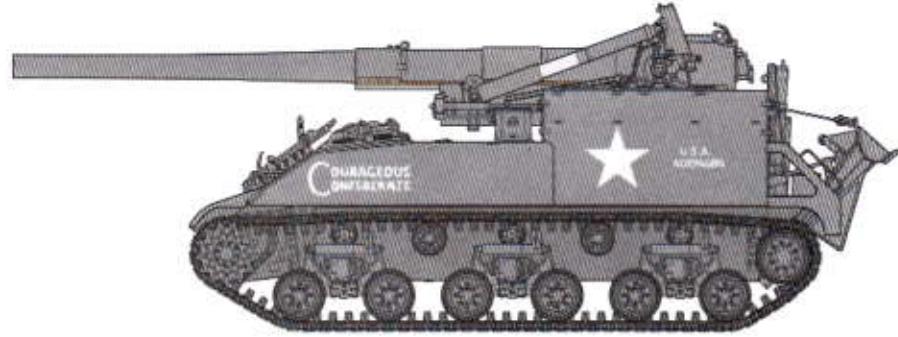

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめの上、おかげ間違いがないようお願いいたします。

《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)

**TAMIYA**

## 1/35 アメリカ自走砲 M40

### “ピックショット”

ITEM 35351

★価格は2016年8月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。  
★税込価格の税込10%となっております。

部品名	税込価格	キホン番	部品コード
A/バーツ(x1).....	626円 (580円)	10008644	
B/バーツ.....	1,144円 (1,060円)	19000936	
C/バーツ.....	1,144円 (1,060円)	19000937	
D/バーツ.....	1,123円 (1,040円)	19000938	
F/バーツ.....	518円 (480円)	19000939	
G/バーツ.....	907円 (840円)	19000940	
H/バーツ(x1)(履帯片側).....	583円 (540円)	10008643	
N/バーツ(x1).....	432円 (400円)	19113049	
P, Z/バーツ.....	777円 (720円)	19113052	
金具袋詰(チェーン、ボリキャップ含).....	756円 (700円)	19403318	
チェーン(150mmx2).....	432円 (400円)	15907009	
ボリキャップ(大x4).....	183円 (170円)	10443027	
ボリキャップ(中x10).....	216円 (200円)	10442222	
ボリキャップ(小x8).....	216円 (200円)	10446168	
マーク.....	345円 (320円)	11403523	
エッチングバーツ.....	496円 (460円)	14703012	
説明図.....	367円 (340円)	11054899	
解説文.....	324円 (300円)	11054900	

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

#### Parts code

10008644.....	A Parts (x1)
19000936.....	B Parts
19000937.....	C Parts
19000938.....	D Parts
19000939.....	F Parts
19000940.....	G Parts
10008843.....	H Parts (Track) (x1)
19113049.....	N Parts (x1)
19113052.....	P, Z Parts
19403318.....	Metal Parts Bag (Chain, Poly Caps included)
15907009.....	Chain (150mm x2)
10443027.....	Poly Cap (Large x4)
10442222.....	Poly Cap (Medium x10)
10446168.....	Poly Cap (Small x8)
11403523.....	Decals
14703012.....	Photo-Etched Parts
11054899.....	Instructions
11054900.....	Cover Story Leaflet

**1/35**  
**MM**  
Military Miniature