

R/C BODY PARTS SET

TOYOTA SUPRA



No.1291—RCスペアボディセット トヨタ スーパ




注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads.

《ボディの切り取り》 Trimming

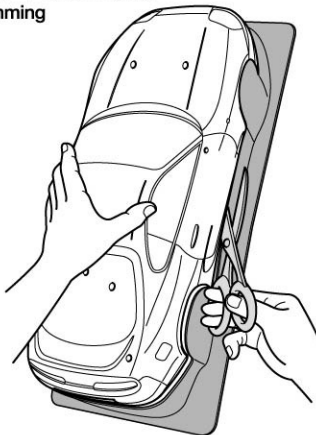

- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.

《塗装する前に》

- ★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

Preparing body for painting

- ★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

- このマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。ミラーやウイングなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

- This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints. Paint plastic parts (side mirrors and rear wing) using plastic paint.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS PS-12 ●シルバー / Silver

《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

- TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum
- TS-42 ●ライトガンメタル / Light gun metal
- X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver

《ステッカーの貼り方》

- ①表面のステッカー切り抜き部分に沿って台紙ごと切り抜きます。番号のついたステッカーは切りとってしまうとわかりにくくなるので番号の順に切りとって貼っていきましょう。
- ②台紙の端の部分を少し切り取り指定された場所に貼りあわせます。台紙をつけたまま位置をあわせてください。
- ③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っていきます。台紙を一度に全部はがして貼ると、しわがでたり気泡が残ったりする原因となります。

Stickers

- ① Cut out stickers along line. Apply in numerical order.
- ② Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
- ③ Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

0707 ©2007 TAMIYA

1 《ボディの切り取りと塗装》 Trimming and painting body

- ★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
- ★Make two 6~6.5mm holes for front body mount.

PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D

C

B

A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

H

G

F

E

D


C

B


A

★切り取ります。
★Cut away.★4mm穴をあけます。
★Make 4mm holes.★ウイング用の穴 (6mm)
★Make 6mm holes for
rear wing.★アンテナの位置に合わせて
穴 (6mm) を開けてください。
★Make 6mm hole, matching
the position of antenna.★ボディマウント用穴 (6~6.5mm)
★Make two 6~6.5mm holes for
front body mount.PS-12
シルバー
Silver

《ライトの塗装》
Painting headlights

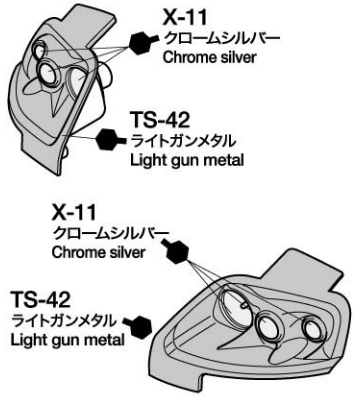


《スナップピンの折り曲げ》
MODIFYING SNAP PINS

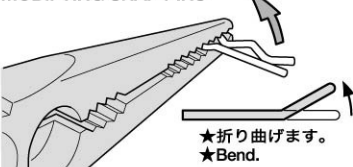


★ボディをとめるスナップピンは折り曲げて使います。
★Bend snap pins as shown.

PARTS

ボディ.....×1
Body
H部品.....×1
H Parts

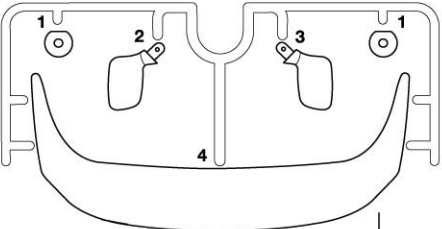


J部品.....×1
J Parts

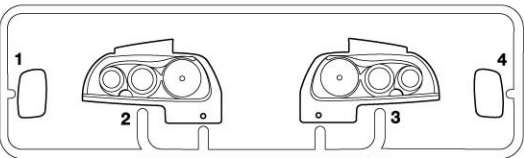

ステッカー.....×1
Sticker
マスクシール.....×1
Masking seal

《金具袋詰》
METAL PARTS BAG

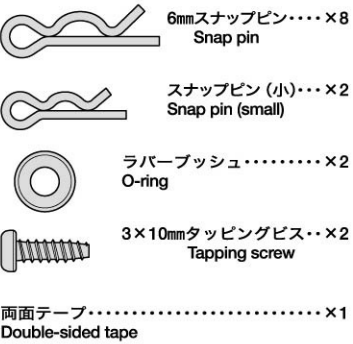

★部品を紛失したり、破損なさった方は、別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて当社カスタマーサービスまでお申し込みください。

ボディ.....2,550円 1825491
H・Jパーツ.....700円 9005860
金具袋詰.....350円 9400615
ステッカー・マスクシール...950円 9495514

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code ITEM 51291
1825491.....Body
9005860.....H & J Parts
9400615.....Metal Parts Bag
9495514.....Sticker & Masking Seal

万一不良部品、不足部品などありました場合には、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。


《お問い合わせ番号》
静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)
営業時間
平日 (月～金曜日) ▶8:00～20:00
土、日、祝日 ▶8:00～17:00

タミヤインターネットホームページアドレス
www.tamiya.com





TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN.

3 《リヤウイングの取り付け》
Attaching rear wing

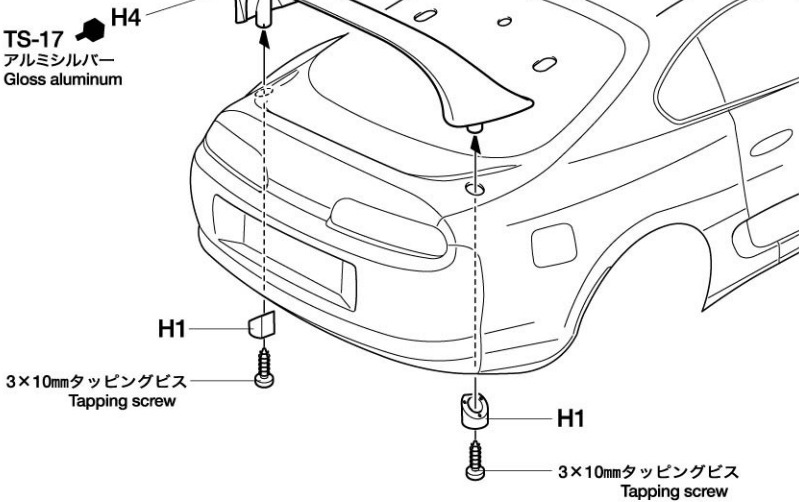


4 《ミラー、ライトの取り付け》
Attaching side mirrors and headlights

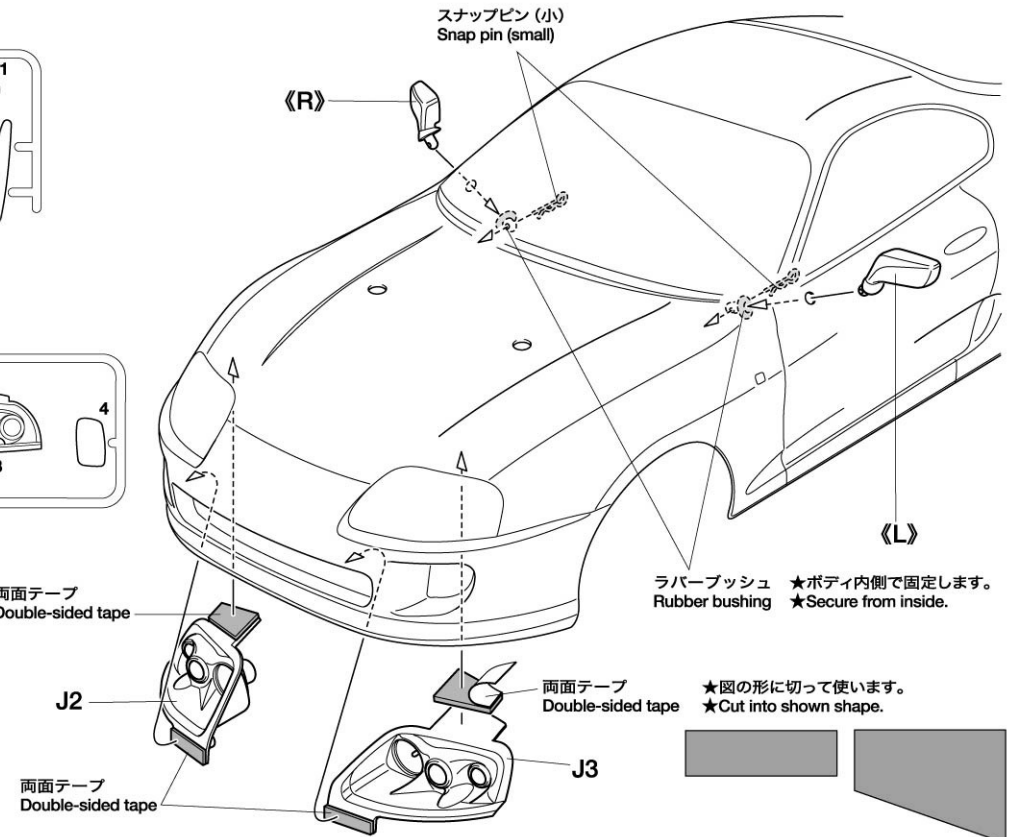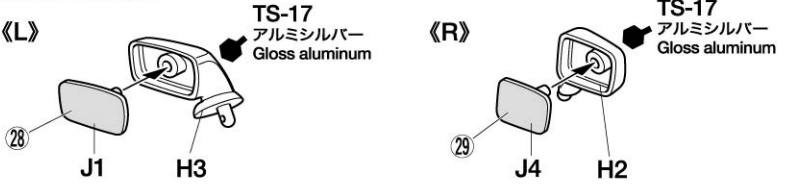


5 《ボディの取り付け》
Attaching body

※ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。

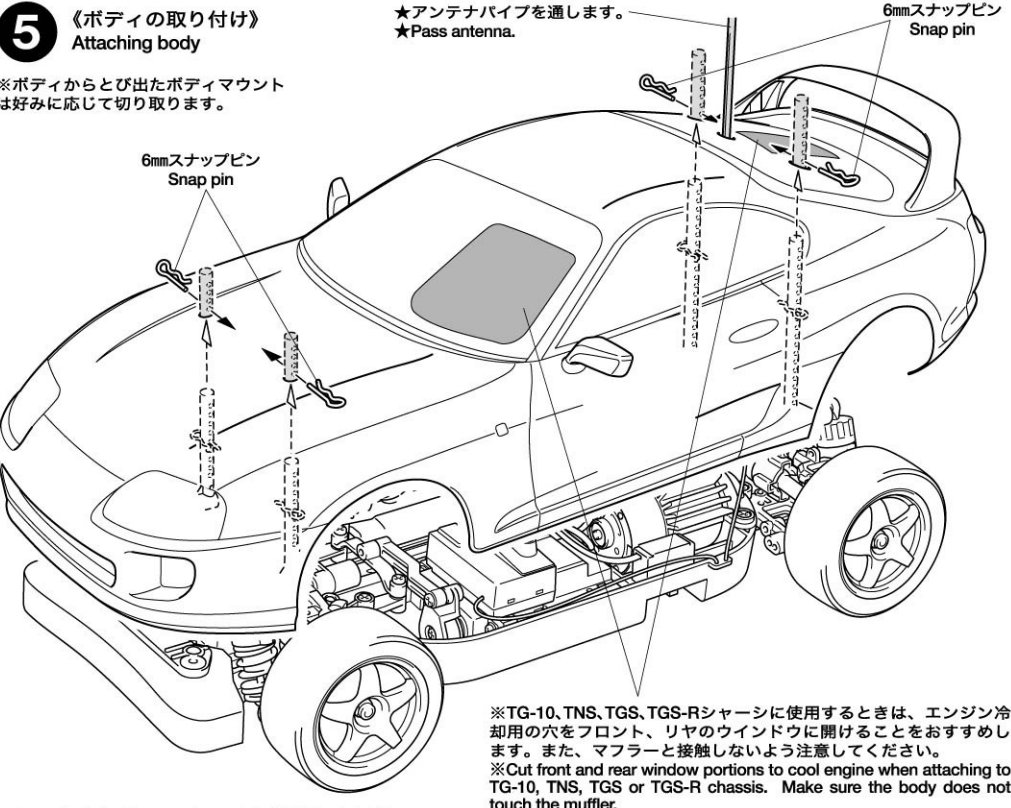


※ショートホイールベースシャーシには使用できません。
※Except short wheelbase chassis.


《TT-01、TT-01R、TT-01D、TGS、TGS-R》

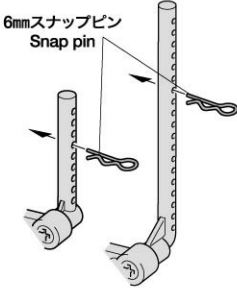


《TA05》

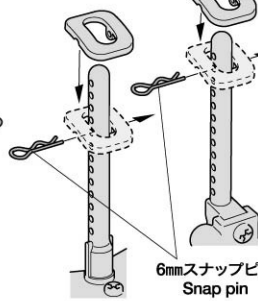

《TB-01、TG-10、TNS》

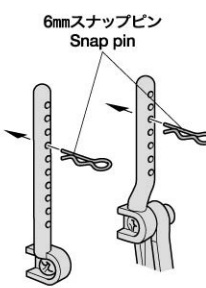

《TB-02、TB-02R》

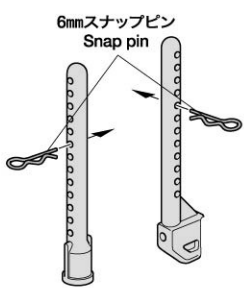

51291 Toyota Supra Body Parts (11050639)