



ホップアップオプションズ OP.1625
CC-01 ローライドカスタムキット

HOP-UP OPTIONS

CC-01 CHASSIS LOWERING KIT

△ 注意

- 工具の使用には十分注意してください。特に刃物によるケガや事故に注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。部品やビニール袋を口に入れての窒息など危険な状況が考えられます。

△ CAUTION

- When assembling, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.


ホイール	4本	ダンパーオイル	1本	4×6mmフランジパイプ	4個
タイヤ	4本	コイルスプリング	4本	3mmイモネジ	1個
インナースポンジ	4本	20Tビニオンギヤ	1個		

《ビニオンギヤの組み換え》

Pinion gear

- ★16Tビニオンギヤに換えて取り付けます。
★Use in place of 16T pinion gear.


★ 部品、※部品はセットに含まれません。
★ Shaded and ※ marked parts are not included in set.

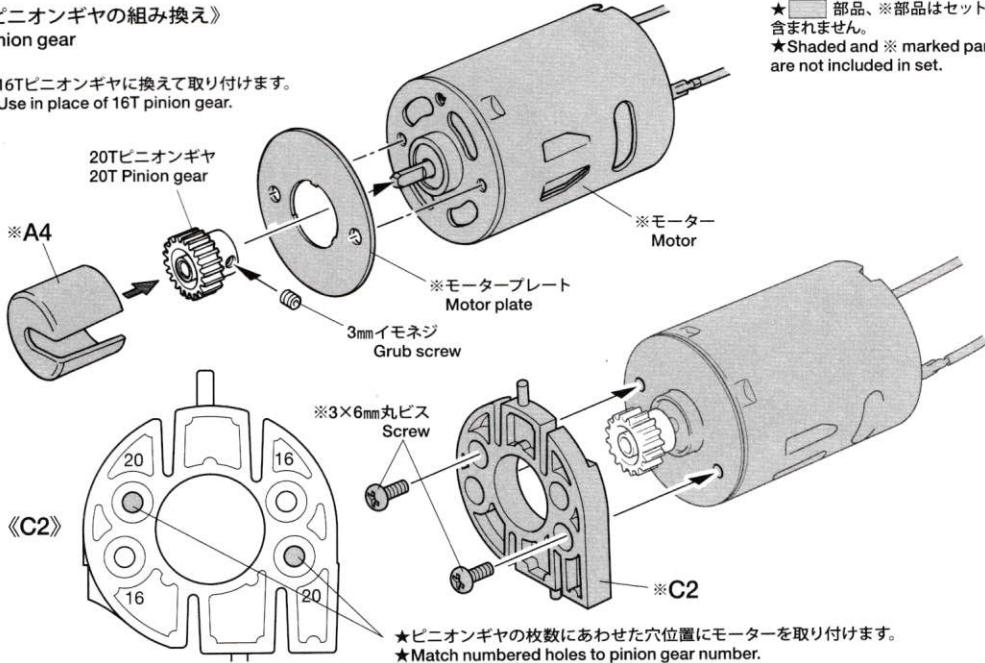

《ダンパーの組み換え》 ★4個作ります。 Dampers

★ダンパーの中に4×6mmフランジパイプを入れてください。また3mm Oリング（黒）は取り付けません。ダンパーオイルは組み直す場合に使用してください。

★Insert 4x6mm flanged tube as shown.
Do not attach 3mm O-ring (black). If changing damper oil, do so at this point.

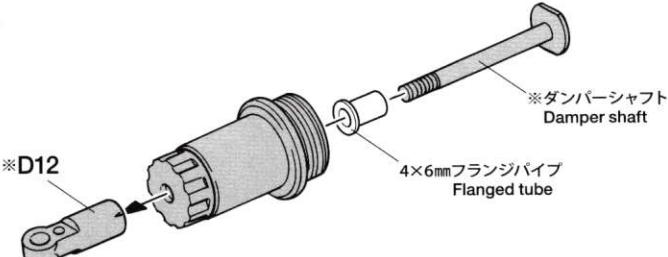

《コイルスプリングの組み換え》


Coil springs

★フロント、リヤコイルスプリング
に換えて取り付けます。

★Use in place of kit standard
front and rear coil springs.

★フロント、リヤ各2個作ります。

★Make 2 each (front and rear).

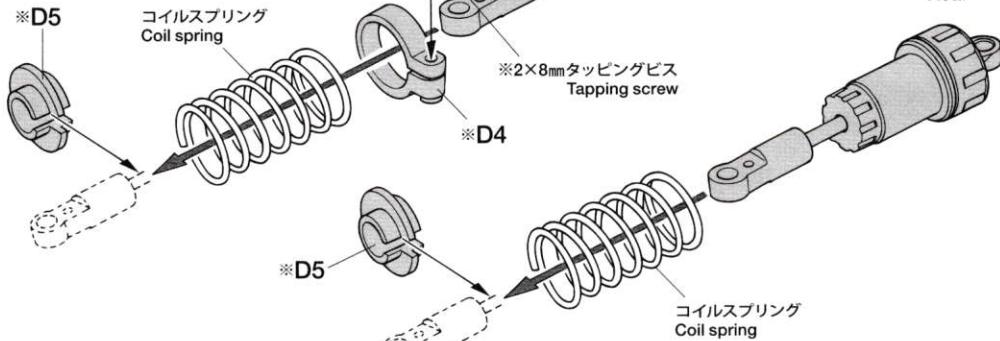


《ホイールの組み立て》

Wheels




★接着面のメッキを
はがしてください。

★Remove plating
from areas to be ce-
mented.

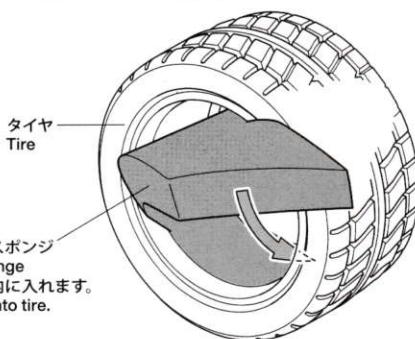

★タイヤをホイールの
みぞにはめます。

★Fit into grooves.

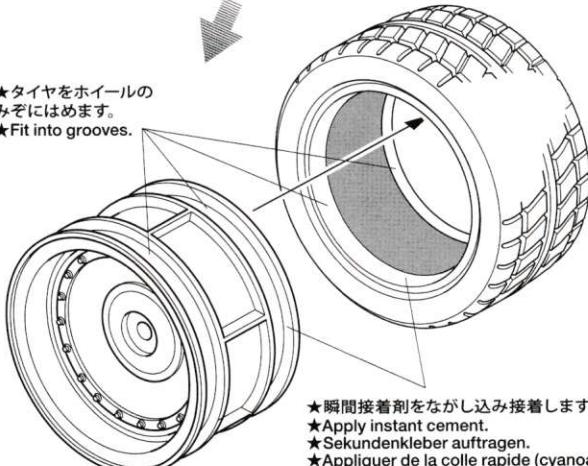

★瞬間接着剤をながし込み接着します。

★Apply instant cement.

★Sekundenkleber auftragen.

★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).

★タイヤを接着する前には
必ずゴムタイヤ接着ブライ
マー(OP.417)、中性洗剤で
油分をおとしてください。タ
イヤとホイールがしっかりと接
着できます。

★Wipe tire surface with
detergent or 53417 Rubber
Tire Application Primer.

