

R/C BODY PARTS SET

DB01 DURGA

RCボディパーツセット DB01ドウルガ

DB01シャーシ用



⚠ 注意


- このキットは組み立てモデルです。作る前にかならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶったの窒息など危険な状況が考えられます。プラクズもきちんとかたづけしてください。

⚠ CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken


1 ボディの切り取り Trimming

- ★アンテナの位置に合わせて6mm穴を開けてください。
- ★Make 6mm hole, matching the position of antenna.

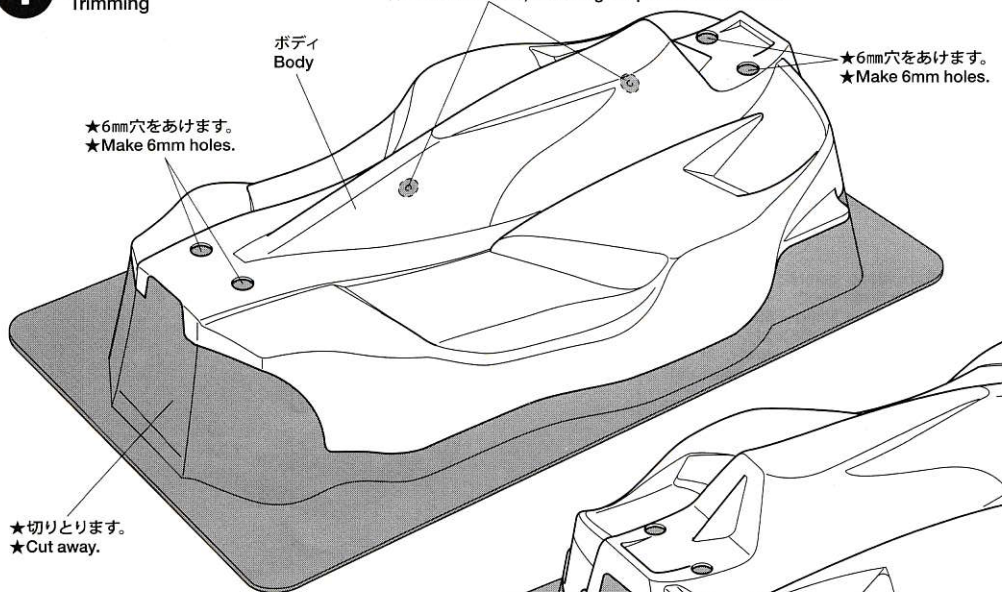

- ★切りとります。
- ★Cut away.

- ★3mm穴をあけます。
- ★Make 3mm holes.

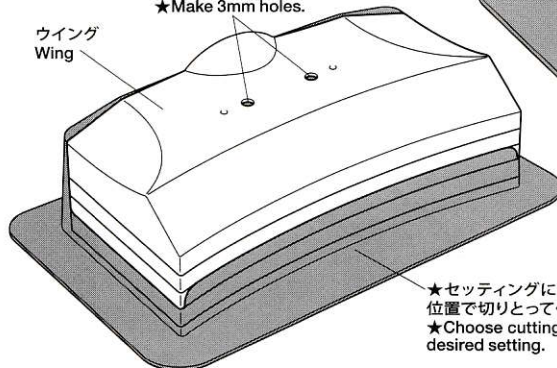

- ★セッティングに合わせてお好みの位置で切りとってください。
- ★Choose cutting line according to desired setting.

- ★切りとります。
- ★Cut away.


to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bag over their heads. Sensibly dispose of the left over parts immediately.

《ボディの切り取り》


Trimming

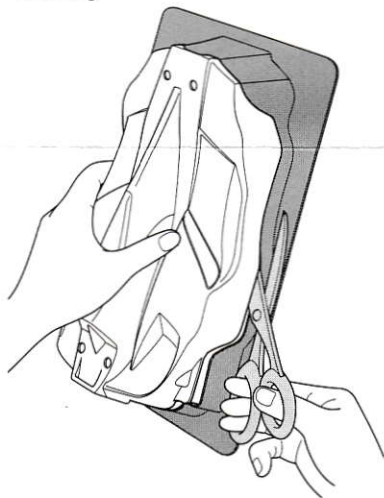

★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
★Cut off using scissors or a modeling knife.

《塗装する前に》

Preparing body for painting

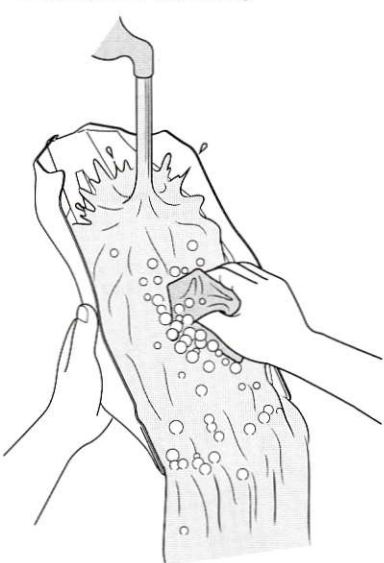

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。

★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

●のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints.


《ポリカーボネート用タミヤカラー》

TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-34 ● ブライトレッド / Bright red

PS-5, PC-5 ● ブラック / Black

2 ボディの塗装 Painting body

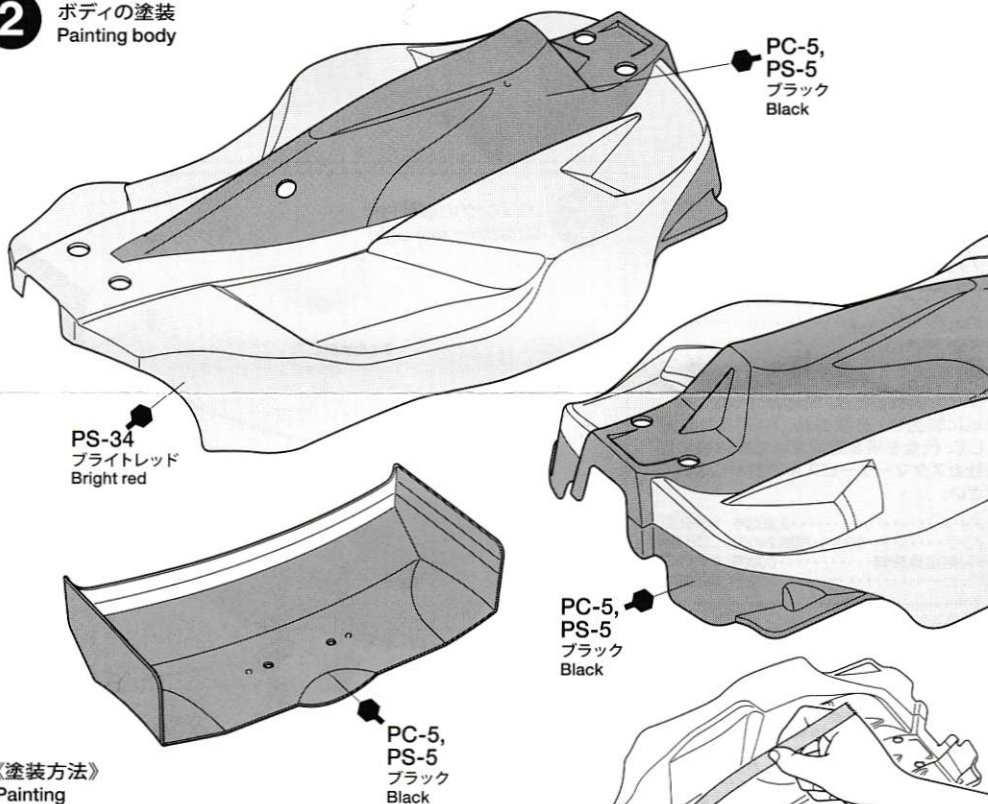

《塗装方法》 Painting

- ★マスキングテープ（別売）で裏側から上図の塗り分けにあわせてレッドになる部分をマスキングしてください。
★Mask off inside areas to be painted red with masking tape (available separately).
- ★ブラックの部分にポリカーボネート塗料で塗装します。塗料が乾いたらマスキングをはがし、次にレッドの部分塗装します。
★Paint black using polycarbonate paints. After paint has dried, remove masking tape and paint remaining area red.
- ★ウイングは先に保護フィルムを剥がしてから塗装します。
★Remove protective coating before painting wing.

★この面が塗装面。
★Paint this side.

3 ボディの組み立て Body

★塗装が完全に乾いてから貼ります。
★Apply after paint has completely cured.


★スポンジテープを利用して防塵をしましょう。スポンジテープはボディ、シャーシの形状に合わせて、切って取り付けてください。
★Apply sponge tape to protect from dust and debris. Cut according to body and chassis shapes.

★マジックテープは半分の長さに切り、2枚一組の片側をボディに、反対側をシャーシに取り付けます。
★Cut Velcro tape in half then apply one side to body and the other side to chassis.

マジックテープ（ボディ側）
Velcro tape (body side)



マジックテープ（シャーシ側）
Velcro tape (chassis side)

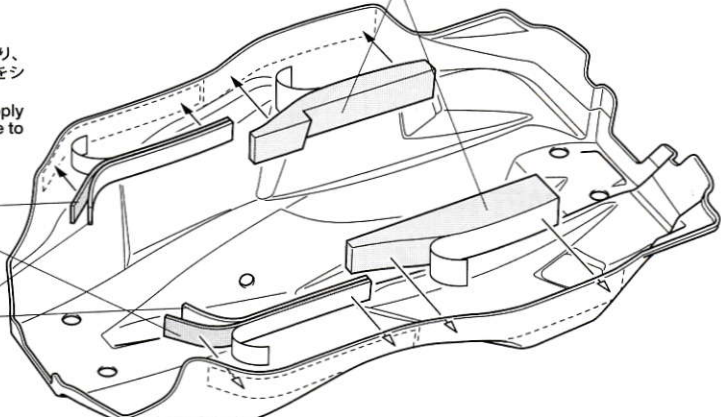

《ステッカーの貼り方》


- ①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いて下さい。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいので貼る順に切りとって下さい。
- ②裏紙の端の部分の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせませう。裏紙をつけたまま位置をあわせて下さい。
- ③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼ってゆきます。裏紙を一度に全部をはがしてはることは、しわがきたり気泡が残ったりする原因となります。

Stickers

- ①Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.
 - ②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
 - ③Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.
- If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

《スナップピンの折り曲げ》

Modifying snap pins

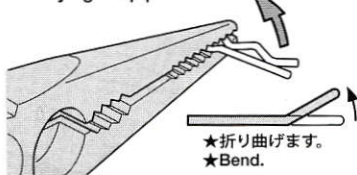

- ★ボディをとめるスナップピンは折り曲げて使います。
- ★Bend snap pins as shown.

PARTS

- ボディ×1
Body
- ウイング×1
Wing
- ステッカー×1
Sticker

《金具袋詰》

METAL PARTS BAG

- 3×8mm皿ビス×2
Screw

- 6mmスナップピン×4
Snap pin

- マジックテープ×2
Velcro tape

- スポンジテープ×1
Sponge tape

★部品を紛失したり、破損なされた方は、別紙に製品名、必要部品、ITEM番号を記入して、代金を現金書留又は定額為替にて当社カスタマーサービスまでお申し込みください。

- ボディ2,250円 1825507
- ウイング800円・送料240円 OP984
- ボディ用金具袋詰600円 9400673
- ステッカー700円 9495524

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

- Parts code ITEM 58395
- 1825507 Body
- 53984 Buggy Racing Wing
- 9400673 Metal Parts Bag (for Body)
- 9495524 Sticker


万一不良部品、不足部品などありました場合には、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。

《お問い合わせ番号》

4 マーキング


Markings

- ★ボディの保護フィルムをはがしてください。
- ★Remove protective film prior to adding stickers.

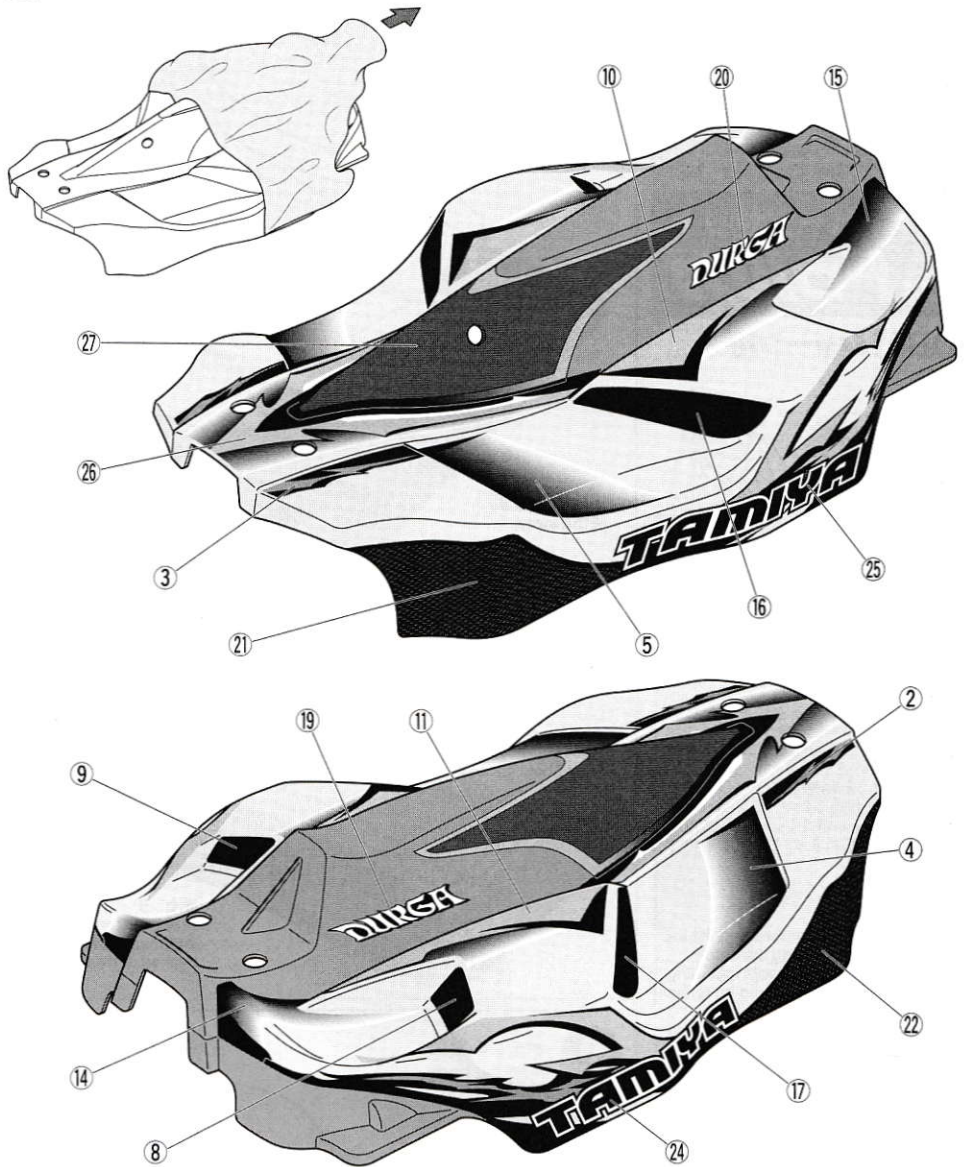

5 ウイングの取り付け

Attaching rear wing

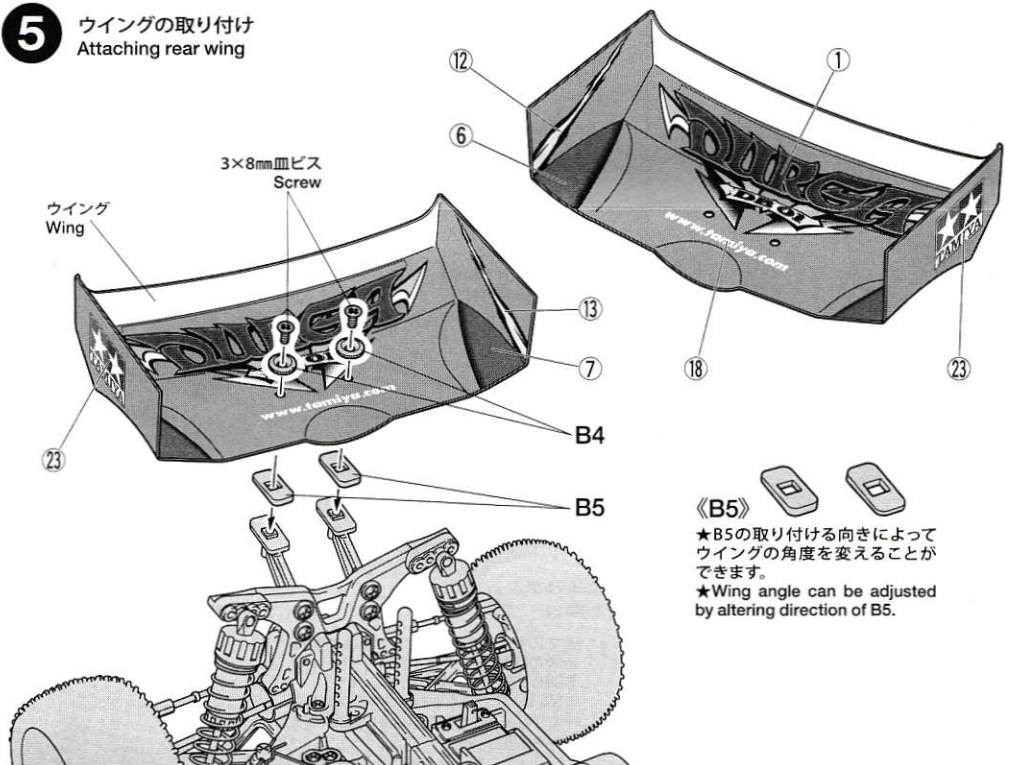

《B5》

- ★B5の取り付け向きによってウイングの角度を変えることができます。
- ★Wing angle can be adjusted by altering direction of B5.

静岡 054-283-0000

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間 平日(月～金曜日)▶8:00～20:00
土、日、祝日 ▶8:00～17:00

●タミヤインターネットホームページアドレス

www.tamiya.com

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

TAMIYA COLOR

ポリカーボネートスプレー(ミニ)

クリアーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りができます。

TAMIYA CRAFT TOOLS

DECAL SCISSORS

デカルバサミ



ITEM 74031



TAMIYA

株式会社タミヤ
〒422-8610 静岡市駿河区黒田原3-7

6 ボディの取り付け Attaching body

※ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。


★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.

6mmスナップピン
Snap pin

6mmスナップピン
Snap pin

※モーターが高熱を発するときには、ボディに冷却用の穴を開けてください。ただし、冷却穴を開けるとそこから小石などが進入しますので注意してください。

※If motor overheats, make cooling holes in body. Note that debris may get inside chassis via these holes.

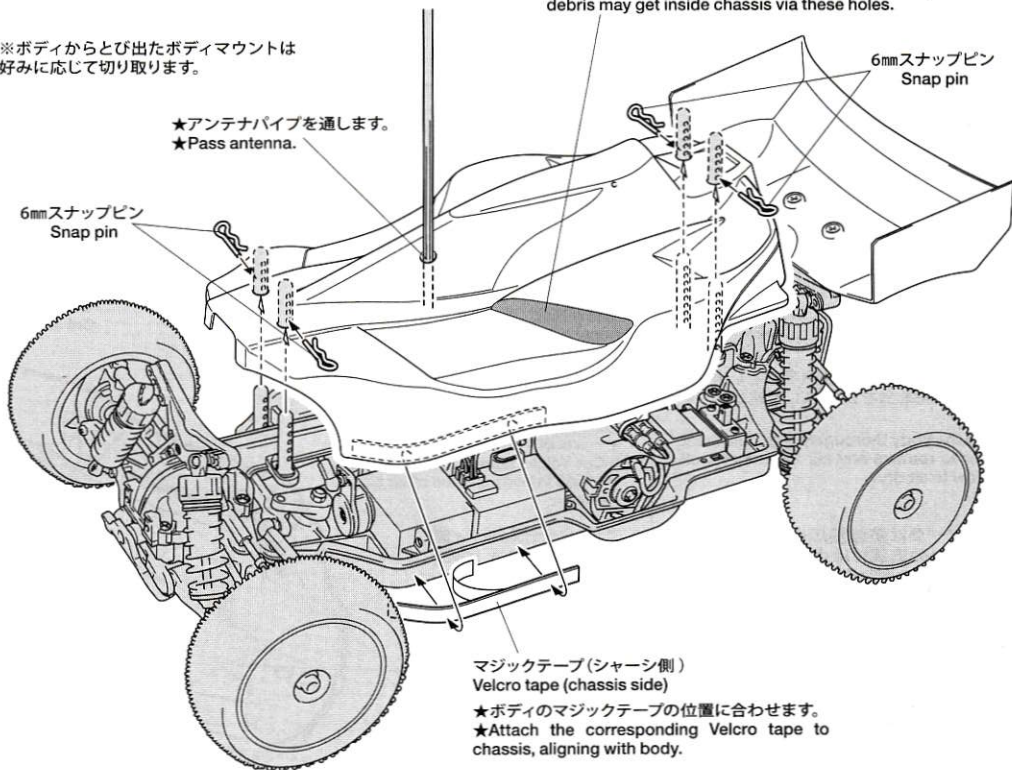

マジックテープ(シャーシ側)
Velcro tape (chassis side)

★ボディのマジックテープの位置に合わせます。
★Attach the corresponding Velcro tape to chassis, aligning with body.