

LOCKHEED MARTIN[®]

1/32 SCALE AIRCRAFT SERIES

NO.15

F16CJ [BLOCK 50]


**FIGHTING
FALCON[™]**

- ★ACCURATELY REPRODUCED EXTERIOR AND COCKPIT
- ★ENGINE DETACHABLE AFTER ASSEMBLY
- ★ARMAMENT LOAD AND HORIZONTAL STABILIZER ANGLE CAN BE ALTERED THANKS TO POLY CAP ATTACHMENT
- ★INCLUDES ENGINE DOLLY, PHOTO-ETCHED PARTS, PILOT FIGURE AND FOUR TYPES OF MARKINGS
- ★OVERALL LENGTH: 475mm, WINGSPAN: 296mm

F-16 Fighting Falcon is a Trademark of Lockheed Martin Corporation used under license to Tamiya.



1/32 エアクラフトシリーズ NO.15
ロッキード マーチン F-16CJ [ブロック50]
ファイティング フルコン ディスプレイモデル

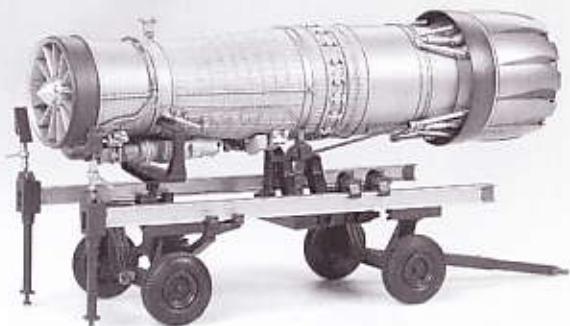

●F110-GE-129ターボファンエンジンは着脱可能。エンジン搭載用の台車もセット。
●F110-GE-129 engine can be detached after assembly and placed on dolly.

F16CJ FIGHTING FALCON



優れた戦闘能力はもちろんのこと、夜間や悪天候下での精密爆撃、そして敵防空レーダーの制圧任務まで行える強力な多用途戦闘機として、現代アメリカ空軍の戦術を支えているのがF-16ファイティングファルコンです。ありとあらゆる任務を遂行できる現在の姿からは想像しにくいことですが、F-16は当初、小型軽量でシンプルな格闘戦闘機として開発されました。

■軽量戦闘機構想

1960年代前半、アメリカ空軍の戦闘機は強力な兵装搭載能力と高度な電子機器を備えた大型の機体に大出力のエンジンを搭載するという方式が主流となっていました。また空対空ミサイルの発達により、戦闘機どうしの格闘戦は過去のものと考えられていたのです。しかしふトナム戦争において、アメリカ製戦闘機の集大成ともいえるF-4ファントムIIはソ連製のMiG-17や21といった小型軽量戦闘機に予想外の苦戦を強いられました。空対空ミサイルの命中率は期待よりも低いものであり、戦闘機本来の格闘戦能力が注目を集めることになったのです。

F-4の後継機として1960年代後半から開発が進められたF-15イーグルは、1967年に登場したMiG-23、MiG-25、Su-15といったソ連製の最新鋭機にも対抗できる最強の制空戦闘機として誕生しました。しかしすべての点で最高を目指したF-15の開発・生産コストは当初の予想を越えて高騰。一方アメリカ国防総省や空軍内では、コストを重視した軽量戦闘機の検討が密かに進められていました。当初は冷遇されていた軽量戦闘機構想でしたが、F-15のコストアップにより、しだいに支持を集めようになっていったのです。

■F-16の開発と部隊配備

1971年2月、アメリカ空軍は航空機メーカー各社に対し軽量戦闘機の提案を要求。翌1972年1月にはLWF(軽量戦闘機)計画が正式にスタートしました。同年4月には5社による提案の中からジェネラルダイナミックスとノースロップの両社が選定されてYF-16、YF-17と名付けられた各2機づつの試作契約が与えられました。LWF計画で求められたのは機動性の追求と低コストであり、武装や電子装置はシンプルなものとされていたのです。

ジェネラルダイナミックス社の設計陣は前例のない機体を生み出すために全力を尽くし、当時最新のテクノロジーを積極的に導入しました。機体の安定性を低下させる静安定性緩和技術とフライバイワイヤの組み合わせにより、これまでにない敏捷な運動性を実現。主翼と胴体をスマーズに融合させるブレンディドウイングボディは構造重量の軽減や燃料搭載量の増加はもちろんのこと、大迎角時には胴体による揚力を発生させました。さらに主翼付け根から機首まで延びたストレーキによりあらゆる速度や飛行姿勢で良好な飛行特性を發揮せることに成功したのです。

また前部が一体成形となったバブルキャノピーはパイロットに全周360度の良好な視界を提供。

射出座席はパイロットの耐G性を高めるため後方に30度倒して搭載され、中央ではなく右コントロールに取り付けられた操縦桿は圧力検知式が採用されていました。F-15イーグル用に開発されたプラット&ホイットニー社製F100ターボファンエンジンを単発で搭載したのも大きな特徴で、開発コストや機体重量、燃料消費の低減を狙っていました。

YF-16の1号機は1974年2月に初飛行に成功。その後の4月に変更され、求められる機体はシンプルな戦闘機から対地攻撃も可能な多用途戦闘機へと変貌しました。高価になりすぎて機数をそろえることが難しくなったF-15イーグルを補うため、安価な戦闘機を組み合わせて運用するというハイローミックス構想が取り入れられたのです。YF-16はYF-17との比較試験の結果1975年1月にアメリカ空軍への採用が決定されました。

直ちに実用化に向けての全規模開発(FSD)として単座型のYF-16A 6機と副座型YF-16B 2機が製造され、各種のテストに供されました。FSDでは本格的なAN/APG-66レーダー火器管制装置を始めとする電子機器の導入や兵装搭載用ハードポイントを増設。全長や翼面積は若干拡大され、機体強度や飛行性能も大幅に向上了。またエンジン交換は上部のレールにより機体を分解せずに交換するようになり、240ヶ所以上の点検口を設けるなど整備性にも十分な配慮が施されました。

最初の生産型F-16Aは1978年8月に初飛行し、同年12月にヒル空軍基地の第388戦闘戦闘航空団を皮切りに部隊配備を開始。アメリカ空軍からの発注数は当初の650機にとどまらず、老朽化の始まっていたF-4ファントムなどの代替機とするため1977年1月には738機が追加発注され、その後も段階的に増加しました。海外でもオランダ、ベルギー、ノルウェー、デンマークの4ヶ国が1977年5月に348機の導入を決定。その後もイスラエルやエジプト、パキスタン、トルコ、韓国や台湾など20ヶ国以上がF-16を採用しました。

また1980年代初頭に早くもイスラエルやパキスタンにより実戦投入されたF-16は、その優れた地上攻撃能力や制空戦闘能力を証明。アメリカ空軍も1991年の湾岸戦争に約250機のF-16を投入して地上攻撃などに当たらせましたが、その任務達成率は95%以上という好成績を示しました。

■F-16の改良計画とブロックナンバー

当初から高い機体強度と将来に向けての成長の余地が準備されていたF-16は、大幅な設計変更を加えることなく、改良や機能追加も比較的容易に行えました。数多くの発展型や派生型が開発されました。その基本となったものはMSIP(多段階改良計画)と呼ばれています。

1980年代初頭から早くも実施されたMSIPの第1段階では、ハードポイントの増設や将来の発展を考慮しての配線追加、搭載コンピュータ

ーやレーダーの改良、水平尾翼の面積拡大などが行われ、これが導入された機体はブロック15と呼ばれます。

MSIP第2段階のブロック25はレーダーを改良型のAN/APG-68(V)に、エンジンをF100-PW-220に換装。コクピットには2基のCRTディスプレイと大視野型ヘッドアップディスプレイが採用され、また電子機器を収めるために垂直尾翼の付け根が大型化されました。ブロック25以降の機体は単座型がF-16C、副座型はF-16Dと呼ばれ、1986年4月から部隊に引き渡されています。

それに続くブロック30/32はMSIPの第3段階として開発され、従来のP&W社製エンジンに加え、ハイパワーのジェネラルエレクトリック社製F110-GE-100が選択可能となったのが大きな特徴です。F110搭載型がブロック30、F100搭載型はブロック32と分類され、ブロック30ではエンジン出力の増大に伴いエアインテークが大型化されています。ブロック30/32では可視射程外の戦闘を可能とするAIM-120空対空ミサイルやAN/AQ-184 ECMポッドの運用も行えるようになります。1987年7月から部隊配備が開始されました。

LANTIRNと名付けられたAN/AAQ-13航法ボードとAN/AAQ-14目標補足ボードを装備して、夜間・全天候での航法・地上攻撃能力を強化。“ナイトファルコン”とも呼ばれているのがブロック40/42です。夜間の地形追跡飛行や兵装投下などの自動処理も可能となり、専用のヘッドアップディスプレイを装備。また機体の構造強化による重量増加に伴い主車輪が大型化され、脚下アモルティザが備えたものに変更されました。単座型がF-16CG、副座型がF-16DGとも分類されているブロック40/42は1988年12月から引き渡しが始められました。

■F-16CJブロック50

現在のところアメリカ空軍向けとしては最も新しい生産型であるブロック50/52は、度重なる改良による重量増加に対応するため出力強化型のエンジンに換装したタイプです。ブロック50は高空で約10%、低空で約30%の出力増を実現したGE社製F110-GE-129エンジンを、一方ブロック52は最大出力が約22%向上したP&W社製F100-PW-229エンジンを搭載。またレーダーは改良型のAN/APG-68(V)5に、チャフ・フレアディスペンサーもAN/ALE-47グループAIに換装され、初号機は1991年10月にロールアウトしました。

ブロック50/52の中でもAN/ASQ-213 HARM目標捕捉ボードを装備してAGM-88 HARM 対レーダーミサイルの運用が可能となった機体は、単座型がF-16CJ、副座型がF-16DJと分類され、敵の防空レーダーや地対空ミサイルサイトを探し出して撃破するSEAD(敵防空網制圧)任務も遂行できるようになりました。

F-16CJは1993年5月から部隊に引き渡され、アメリカ本国の第20、27、366戦闘航空団やドイツ駐留の第52戦闘航空団、そして三沢基地の第35戦闘航空団などに配備。湾岸戦争後にイラク国内の南部と北部に設けられた飛行禁止空域の監視作戦にも従事しました。また2003年春のイラク戦争でも70機余りのF-16CJが出動してイラク南部の空中警戒などに当たっています。

最近では“バイパー”と呼ばれることが多いF-16はアメリカ空軍だけで2,200機以上が導入され、現在も1,400機以上を運用。後継機であるF-35が就役した後も長期にわたり第一線部隊で使用されることになっています。4,000機を越えてなおも生産が続けられ、アメリカ空軍はいうに及ばず世界中で主力戦闘機として採用されているF-16は、まさげもなく現代で最も成功した傑作戦闘機と言えるでしょう。

F-16CJ ブロック50 主要データ

全長	15.03 m
全幅	9.45 m
全高	5.09 m
最大離陸重量	19,187 kg
エンジン	F110-GE-129
最大速度	マッハ2.0



●在日アメリカ空軍 三沢基地に展開する第35戦闘航空団第14戦闘飛行隊所属機。
●14th Fighter Squadron, 35th Fighter Wing, stationed in Misawa Air Force Base in Japan.

The F-16 Fighting Falcon is a highly maneuverable, multi-purpose jet fighter that is capable of precision air-to-air and air-to-surface combat under all-weather conditions. With more than 4,000 units produced and used in more than 20 countries around the world, the F-16 stands as one of the most significant modern-day fighters.

The Lightweight Fighter Program

Believing that air-to-air missiles had brought an end to aerial dog-fighting, 1960's development of U.S. Air Force (USAF) fighters centered around large scale jet fighters fitted with the most advanced avionics and weaponry. To the surprise of the USAF however, during the Vietnam War the F-4 Phantom II, the USAF's newest fighter, unexpectedly struggled against the more nimble Soviet MiG-17 and MiG-21.

Facing the threat of improved Soviet fighters like the MiG-23 and Su-15, the USAF began development of a highly maneuverable, high-performance air-superiority fighter, the F-15 Eagle. Although setting a new benchmark in fighter design and technology, development and production of the large twin-engine F-15 proved costly, leading to growing calls for the development of a new low-cost fighter. As a consequence, the USAF progressed plans for a lightweight advanced fighter, establishing the Lightweight Fighter (LWF) program in January 1972.

Development and deployment of the F-16

Following receiving proposals for a compact, lightweight, highly maneuverable day fighter, by April 1972 the USAF had narrowed down the selection to two, Northrop's YF-17 and General Dynamics' YF-16. With new plans to use the fighter alongside the F-15 in a mixed acquisition format, the goals of the program shifted from a simple lightweight day fighter to a multi-purpose fighter capable of both air-to-air and air-to-surface combat.

Making its first official flight in February 1974, the YF-16 featured a balance between proven components and new performance-enhancing technologies. New technology including an electronic fly-by-wire flight control system with relaxed static stability gave the YF-16 never seen before precision control. The unique blended wing design with lead-

Die F-16 Fighting Falcon ist ein äußerst wendiges Mehrzweck-Düsenspielzeug, das unter allen Wetterbedingungen sowohl zu präzisen Luft-Luft- als auch Luft-Boden-Kämpfen befähigt ist. Bei mehr als 4000 hergestellten Einheiten, die in über 20 Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt werden, gilt die F-16 als einer der markantesten Jäger unserer Tage.

Das Programm Leichter Jäger

Unter der Annahme, dass Luft-Luft-Raketen das Ende der klassischen Luftkämpfe bedeuteten, standen in den 1960ern großformatige Düsenkampfflugzeuge mit fortschrittlichster Avionik und Bewaffnung im Mittelpunkt der Entwicklungen bei Jägern der US Air Force (USAF). Zur Überraschung der USAF hatte aber während des Vietnam-Kriegs die F-4 Phantom II, das neueste Kampfflugzeug der USA, gegen die flinkeren Sowjetischen MiG-17 und MiG-21 unerwartet viel Milie.

In Anbetracht der Bedrohung durch verbesserte Sowjetische Kampfflugzeuge wie der MiG-23 und Su-15, begann die USAF die Entwicklung eines besonders manövrierfähigen, Hochleistungs-Luftüberlegenheitsjägers, der F-15 Eagle. Obwohl sie neue Leistungsmarken in der Jäger-Konstruktion und Technologie setzte, erwies sich die Entwicklung und Herstellung der großen, zweimotorigen F-15 als kostenintensiv, wodurch bald der Ruf nach der Entwicklung eines neuen, preiswerten Jägers laut wurde. Als Konsequenz trieb die USAF Pläne für einen fortschrittenen, leichtgewichtigen Jäger voran und rückte im Januar 1972 das Leichtgewichts-Jägerprogramm (LWF) ein.

Entwicklung und Verbreitung der F-16

Nach Erhalt von Vorschlägen für einen kompakten, leichtgewichtigen und sehr manövrierfähigen Tagjäger hatte die USAF bis zum April 1972 die Auswahlkandidaten auf zwei reduziert, die YF-17 von Northrop und die YF-16 von General Dynamics. Mit neuen Plänen, den Jäger Seite an Seite mit der F-15 in Form eines gemischten Erwerbs einzusetzen, verschoben sich die Ziele des Programms von einem einfachen, leichtgewichtigen Tagjäger auf ein Mehrzweck-Kampfflugzeug, das sowohl für Luft-Luft- als auch Luft-Boden-Einsätze geeignet war.

Bei ihrem ersten offiziellen Flug im Februar 1974 zeigte die YF-16 eine Ausgeglichenheit zwischen bewährten Komponenten und neuen, leistungserhöhenden Technologien. Neue Technologie, eingeschlossen ein elektronisches fly-by-wire Steuersystem mit völlig entspannter statischer Stabilität, vermittelten der YF-16 eine vorher nicht gekannte Steuerpräzision. Die einzigartige Verbund-Konstruktion der

Le F-16 Fighting Falcon est un chasseur polyvalent très maniable capable d'effectuer des missions de combat aérien et d'attaque au sol de précision par tous les temps. Avec plus de 4,000 exemplaires produits et plus de 20 pays utilisateurs dans le Monde, le F-16 est l'un des avions de combat les plus répandus aujourd'hui.

Le Programme de Chasseur Léger

Considérant que les missiles air-air avaient sonné le glas du combat aérien tournoyant (dog-fighting), l'U.S. Air Force lança durant les années 60 la conception de chasseurs de taille imposante dotés d'une avionique et d'un armement évolué. Cependant au Vietnam, l'USAf découvrit avec surprise que son nouveau chasseur, le F-4 Phantom II

ing-edge strakes provided large weight savings, improved fuel capacity, and optimized aerodynamic performance at both low and high speeds, and low and high altitudes. Cockpit featured a one-piece bubble canopy for a 360° unobstructed view, side-mounted stick and throttle controls for precise maneuvering, and 30° reclined seat for increased G tolerance. A single Pratt & Whitney F100 turbo engine, the same engine as used in the F-15 Eagle, was chosen for maximum weight and cost savings.

Meeting low-cost goals whilst exceeding performance requirements, in January 1975 the YF-16 was officially chosen as the new USAF fighter. 8 Full Scale Development (FSD) test aircraft were immediately produced featuring full electronics including AN/APG-radar and missile hardpoints. For easy maintenance, FSD units featured over 240 maintenance hatches and slide rail engine installation, allowing engine to be removed from housing without dismantling fuselage.

The first full production single-seat F-16A made her maiden flight in August 1978, with production units delivered to the 388th Tactical Fighter Wing at Hill Air Force Base in December. After an initial production run of 650 units, further orders followed as the F-16 began to replace aging fighters like the F-4 Phantom. Exported throughout the world, the F-16 has been used by more than 20 countries including Israel, Pakistan, South Korea and Taiwan.

Multi-Stage Improvement Program

Initially designed for easy modification, major upgrades to the F-16 have been carried out under the Multi-Stage Improvement Program (MSIP), with model variations classified by block number. The first stage of MSIP led to Block 15 featuring an extended horizontal stabilizer, hard points added to the chin of the air duct, and improvements to the radar and computer system. Delivered from April 1986, Block 25 were fitted with improved AN/APG-68(V) radar, 2 multi-function displays and a wide-angle head-up display. From Block 25 onwards single-seat aircraft were designated F-16C with two-seaters designated F-16D.

The third stage of MSIP introduced the choice of two engines. Block 30 was fitted with the General Electric F110-

GE-100 and featured enlarged "Big Mouth" air duct, while Block 32 featured the Pratt & Whitney F100-PW-220. Delivered to units from July 1987, Block 30/32 also featured provisions to carry an AN/ALQ-184 ECM pod and AIM-120 air-to-air missiles, enabling beyond visible range capabilities. Delivered from December 1988, the single-seat Block 40/42 F-16CG and two-seat F-16DG were equipped with AN/AQ-13 and AN/AQ-14 LANTIRN pods, allowing navigation and precision attack at night and under all-weather conditions.

F-16CJ Block 50

The most modern F-16 being used by U.S. units, Block 50/52 are fitted with AN/APG-68(V) radar and AN/ALE-47 countermeasure system. With an increase in equipment, engines were upgraded to the more powerful F110-GE-129 (Block 50) and F100-PW-229 (Block 52) to handle extra weight. Block 50/52 were delivered to units from October 1991.

The single-seat F-16CJ and the two-seat F-16DJ Block 50 variants come equipped with AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) and AN/ASQ-213 HARM Targeting System (HTS), and are used for SEAD (Suppression of Enemy Air Defense) missions, which include searching out and destroying air-defense radar and missile sites. F-16CJ were delivered to units from May 1993, including the 20th, 27th and 366th Fighter Wings in the U.S., the 52nd FW based in Germany, and the 35th FW based in Misawa, Japan.

F-16CJ were deployed to patrol the no-fly zone over Iraq following the Gulf War, and in 2003 over 70 F-16CJ participated in Operation Iraqi Freedom.

F-16CJ Block 50 Main Specifications

Fuselage length: 15.03m

Wing span: 9.45m

Overall height: 5.09m

Max. take-off weight: 19,187kg

Engine: F110-GE-129

Max. speed: Mach 2.0

Eine dritte Stufe des MSIP führte die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Triebwerken ein. Block 30 war mit dem General Electric F110-GE-100 ausgerüstet und hatte eine vergrößerte "Big Mouth" Luftführung während Block 32 das Pratt & Whitney F100-PW-220 besaß. Die ab Juli 1987 an die Einheiten ausgelieferten Blöcke 30/32 trugen auch Vorrichtungen um einen AN/ALQ-184 ECM Behälter und AIM-120 Luft-Luft-Raketen aufzunehmen, die Reichweiten außerhalb der Sichtgrenze hatten. Die ab Dezember 1988 ausgelieferten Einsitzer-Blöcke 40/42 F-16CG und die Zweisitzer F-16DG waren mit AN/AQ-13 und AN/AQ-14 LANTIRN Behältern ausgerüstet, welche die Navigation und Präzisionsangriffe bei Nacht und unter schwierigen Witterungsbedingungen ermöglichen.

F-16CJ Block 50

Die modernste F-16, welche von den US-Einheiten eingesetzt werden, die Blöcke 50/52 sind mit einem AN/APG-68(V) Radar und einem AN/ALE-47 Gegenmess-System ausgerüstet. Mit dem Zuwachs an Ausrüstung wurden auch die Triebwerke auf die leistungsstärkeren F110-GE-129 (Block 50) und F100-PW-229 (Block 52) aufgewertet, um mit dem Zusatzgewicht fertig zu werden. Die Blöcke 50/52 wurden an die Einheiten ab Oktober 1991 ausgeliefert.

Die einsitzige F-16CJ und die zweisitzige F-16DJ Varianten von Block 50 sind ausgestattet mit AGM-88 HARM (Hochgeschwindigkeits-Rakete, reagierend auf Strahlung) und AN/ASQ-213 HARM Zielsystem (HTS), sie werden eingesetzt für SEAD (Ausschaltung der feindlichen Luftabwehr) Missionen, welche das Auffinden und Zerstören von Luftabwehr-Radar und Raketen-Standorten umfasst. Die F-16CJ wurden ab Mai 1993 ausgeliefert, darunter auch an das 20., 27. und 366. Kampfgeschwader in den USA und an die in Deutschland stationierte 52. FW, sowie an die 35. FW in Misawa, Japan.

Die F-16CJ wurden abgestellt, um im Anschluss an den Golfkrieg über der Flugverbotszone zu patrouillieren und 2003 nahmen mehr als 70 F-16CJ an der Operation Freiheit für den Irak teil.

F-16CJ Block 50 Haupt-Daten

Rumpflänge: 15,03m

Spannweite: 9,45m

Gesamthöhe: 5,09m

Max. Abfluggewicht: 19.187kg

Triebwerk: F110-GE-129

Max. Geschwindigkeit: Mach 2,0

avait du fil à retordre avec les agiles MiG-17 et MiG-21 de taille plus réduite.

Face à la menace des nouveaux chasseurs soviétiques tels le MiG-23 et le Su-15, l'USAf commença le développement d'un chasseur de supériorité aérienne de hautes performances et très maniable, le F-15 Eagle. Avec sa technologie très avancée et son design innovant, le projet F-15 fut en définitive très coûteux, que ce soit au niveau du développement que de la production en série. Cela entraîna une demande pour un nouveau chasseur de coût réduit et l'USAf lança le programme LWF (Lightweight Fighter – Chasseur Léger) en janvier 1972.

Développement et entrée en service du F-16

Après étude des divers projets de chasseurs compacts légers et maniables qu'elle avait reçus, l'USAf réduisit en avril 1972 sa sélection à deux d'entre eux, le YF-17 de Northrop et le YF-16 de General Dynamics. Avec la révision de stratégie préconisant d'utiliser le nouvel appareil conjointement au F-15, sa définition passa de simple chasseur léger de jour à chasseur multi-rôles capable d'effectuer des missions air-air et air-sol.

Effectuant son premier vol en février 1974, le YF-16 se caractérisait par sa conception mêlant équipements éprouvés et nouvelles technologies dont un système de commandes électriques "fly-by-wire" avec contrôle de stabilité pour une précision de pilotage encore jamais atteinte à ce jour. Le

raccordement en douceur de l'aile au fuselage et les extensions de bord d'attaque permettaient de faire des économies de poids, d'augmenter la capacité d'emport de carburant et d'obtenir un écoulement assurant une bonne répartition de la portance quelles que soient l'altitude ou la vitesse. La verrière en goutte d'eau offrait au pilote une vision sur 360° sans angle mort. Le siège incliné à 30° et le mini-manche latéral lui permettaient d'encaisser plus de Gs. Le réacteur Pratt & Whitney F100, le même que celui équipant le F-15 Eagle, avait été choisi pour limiter le poids et le coût de l'appareil.

Répondant aux objectifs budgétaires et surpassant les performances imposées, le YF-16 fut officiellement déclaré nouveau chasseur de l'USAF en janvier 1975. Huit appareils de développement (FSD) furent immédiatement produits, dotés d'une électronique complète dont le radar AN/APG-66 et de points d'emport pour missiles. Pour faciliter l'entretien, ces machines comportaient plus de 240 trappes de maintenance et d'un réacteur installé sur rail, permettant de le sortir du fuselage sans démonter ce dernier.

Le premier F-16A de série fit son premier vol en août 1978, les premiers exemplaires arrivant au 388th Tactical Fighter Wing de Hill Air Force Base en décembre suivant. Après une première série de 650 appareils, d'autres commandes suivirent et le F-16 commence à remplacer des chasseurs vieillissants comme le F-4 Phantom. Exporté partout dans le monde, le F-16 a été utilisé par plus de 20 pays

dont Israël, le Pakistan, la Corée du Sud, Taïwan et de nombreux pays de l'OTAN.

Développements progressifs

Prévu dès sa conception pour être évolutif, le F-16 a bénéficié de nombreuses améliorations dans le cadre du programme de développement progressif MSIP (Multi-Stage Development Program). Les diverses versions sont identifiées par un "block number". La première étape du MSIP fut le Block 15 avec stabilisateurs agrandis, points d'emport sous l'entrée d'air et radar et avionique améliorés. Livrés à partir d'avril 1986, les Block 25 disposaient d'un radar AN/APG-68(V) plus performant, de deux écrans multi-fonctions et d'un affichage tête haute grand angle. A partir du Block 25, les monoplaces furent désignés F-16C et les biplaces F-16D. La troisième étape du MSIP offrait le choix entre deux réacteurs. Le Block 30 était doté du General Electric F110-GE-100 et comportait une entrée d'air élargie "Big Mouth" (Grande Gueule) tandis que le Block 32 était propulsé par un Pratt & Whitney F100-PW-220. Déployés en unités à partir de juillet 1987, les Block 30/32 pouvaient emporter un pod de contre-mesures électroniques AN/ALQ-184 et des missiles air-air AIM-120 utilisables sans contact visuel. Les monoplaces F-16CG et biplaces F-16DG (Block 40/42) étaient équipées de pods AN/AQ-13 et AN/AAQ-14 LAN-TIRN permettant la navigation et les attaques de précision de nuit ou par mauvais temps.

F-16CJ Block 50

Les F-16 les plus modernes actuellement employés dans l'USAF sont les Block 50/52 arrivés en unités en octobre 1991. Ils sont équipés d'un radar AN/APG-68(V) et d'un système de contre-mesures AN/ALE-47. Des moteurs plus puissants F110-GE-129 (Block 50) et F110-PW-229 (Block 52) sont utilisés pour compenser l'excédent de poids dû aux nouveaux équipements.

Le monoplace F-16CJ et le biplace F-16DJ Block 50 sont équipés du missile AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) et du système d'acquisition de cibles AN/ASQ-213 HTS (HARM Targeting System) pour les missions SEAD (Suppression des Défenses Aériennes Ennemis) qui consistent à détecter et détruire les radars de défense aérienne et les sites de missiles. Les F-16CJ sont opérationnels depuis 1993 au sein des 20th, 27th et 366th Fighter Wings (FW) basés aux Etats-Unis, du 52nd FW en Allemagne et du 35th FW à Misawa au Japon.

Des F-16CJ ont été déployés pour patrouiller la zone d'interdiction de vol en Irak après la Guerre du Golfe et en 2003, plus de 70 F-16CJ ont participé à l'Opération Iraqi Freedom.

Données principales F-16CJ Block 50

Longueur du fuselage : 15,03 m

Envergure : 9,45 m

Hauteur totale : 5,09 m

Poids maximal au décollage : 19,187 kg

Réacteur : F110-GE-129

《本キット搭載のウェポンとマーキング》 AIM-9M サイドワインダー


External stores / Marking

Außenhalterungen / Verzierung

Charges externes / Marquages

AN/ASQ-213 HARM 目標補足ポッド

AN/ASQ-213 HARM Targeting System Pod

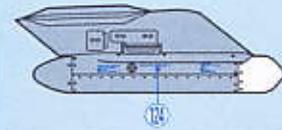

AIM-120B/C 空対空ミサイル(アムラーム)

AIM-120B/C AMRAAM

AIM-7スパローの後継として開発された中距離空対空ミサイルで、アクティブ・レーダー誘導方式のため目標到達まで母機が誘導する必要はありません。AIM-120CではF/A-22に搭載するためフィンを小型化しています。

The AMRAAM is a mid-range, air-to-air missile developed to replace the AIM-7 Sparrow series. Active radar homing system enables automatic target tracking with minimum aircrew input.

Die AMRAAM ist eine Mittelstrecken-Luft-Luft-Rakete, die entwickelt wurde, um die AIM-7 Sparrow-Serien abzulösen. Ein aktiver Radar-Nachführsystem ermöglicht eine automatische Zielerfassung mit minimalen Eingaben seitens der Mannschaft.

L'AMRAAM est un missile air-air à moyenne portée conçu en remplacement du AIM-7 Sparrow. Un système de guidage actif par radar permet le suivi des cibles.

AGM-88 高速対レーダーミサイル(ハーム)

AGM-88 HARM

敵の放射するレーダー波をたどって地対空ミサイルサイトなどを攻撃するのが対レーダーミサイルです。AGM-88は優れた高速性能に加え、幅広い周波数に対応できるなど柔軟な運用が可能となりました。

The AGM-88 can detect, attack and destroy a surface missile site by tracking enemy radar emissions.

Die AGM-88 kann durch Verfolgen der feindlichen Radarstrahlen Raketen-Bodenstationen aufspüren, angreifen und zerstören.

L'AGM-88 HARM peut repérer, attaquer et détruire un site lance-missiles en détectant les émissions des radars ennemis.

AN/ALQ-184 ECM ポッド(レーダー波ジャミング装置)

AN/ALQ-184 ECM Pod

1987年から配備されている電子妨害用の機外装備で、3層になったモジュール構造が特徴。通常は胴体中央に搭載しています。

AN/ALQ-184 is a self-protect ECM electronic warfare pod that selectively directs high power jamming against multiple emitters.

Der AN/ALQ-184 ist ein ECM elektronisches Kampfmittel zum Selbstschutz, das gezielt Hochleistungs-Störpulse gegen die vielfältigsten Steuersignalgeber richtet.

L'AN/ALQ-184 est un pod électronique d'autoprotection qui effectue un brouillage à haute puissance des émetteurs ennemis.

GBU-31 JDAM (GPS誘導爆弾)

GBU-31 JDAM (GPS Guided Bomb)

通常の2,000ポンド爆弾にGPSと慣性航法装置を利用する誘導装置を取り付けた精密誘導爆弾。レーザー誘導爆弾に比べて悪天候による命中精度への影響が少なく、生産コストが低いことも特徴です。

The GBU-31 features a GPS-guided system that allows improved precision in all-weather conditions when compared to laser-guided bombs.

Die GBU-31 bietet im Vergleich zu lasergesteuerten Bomben ein GPS-gesteuertes System, das unter allen Witterungsbedingungen eine verbesserte Präzision ermöglicht.

La GBU-31 est dotée d'un système de guidage par GPS qui permet une précision supérieure au guidage laser par tous les temps.

370ガロンタンク

370 gallon Wing Tank

約1,400リットル搭載できる大型の増加燃料タンクで、主翼下のSta.4、6に装着できます。

This is a big external fuel tank capable of holding 1,400 liters of fuel.

Dies ist ein großer Außen-Kraftstofftank, der 1.400 Liter fasst.

Ce gros réservoir externe peut contenir 1.400 litres de carburant.

300ガロンタンク

300 gallon Centerline Tank

胴体中央のSta.5に装着する増加燃料タンクで、タンク後端のジョイントを支点として投棄できます。

A centerline fuel tank that can be disposed during flying.

Ein Mittelrak, der im Flug abgeworfen werden kann.


Ce réservoir peut être largué en vol.

赤外線誘導方式の原点とも言える短距離空対空ミサイルで、現在最も多く第一線で使用されています。

Featuring an infrared-tracking system, the Sidewinder is a widely used short-range, air-to-air missile.

Ausgerüstet mit einem Infrarot-Selbststeuerungssystem ist die AIM-9M Sidewinder eine zahlreich eingesetzte Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete.

Guidé par système infrarouge, le Sidewinder est un missile air à courte portée très répandu.

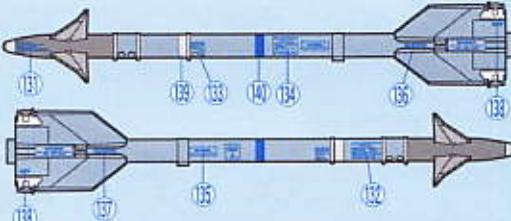




ブロック50/52に特有の装備で、これによりAGM-88高速対レーダーミサイルの運用が可能となりました。

※のマークは反対側にも貼ります。
※ Apply to both sides.
※ An beiden Seiten anbringen.
※ Apposer des deux côtés.

The AN/ASQ-213 is used only on the Block 50/52, enabling the operation of AGM-88 HARM.

Das AN/ASQ-213 wird nur auf Block 50/52 eingesetzt, um die Bedienung des AGM-88 HARM zu ermöglichen.

L'AN/ASQ-213 n'est utilisé que sur le Block 50/52. Il permet l'emploi de missiles AGM-88 HARM.

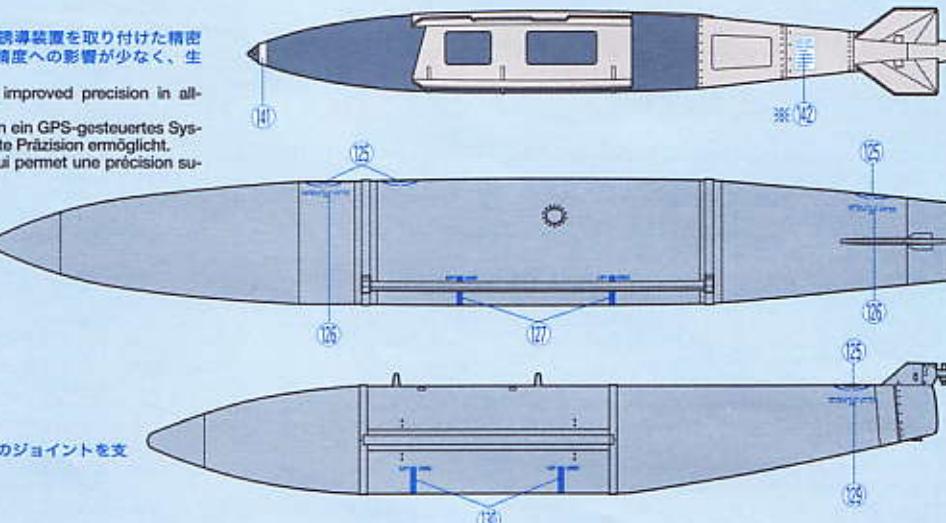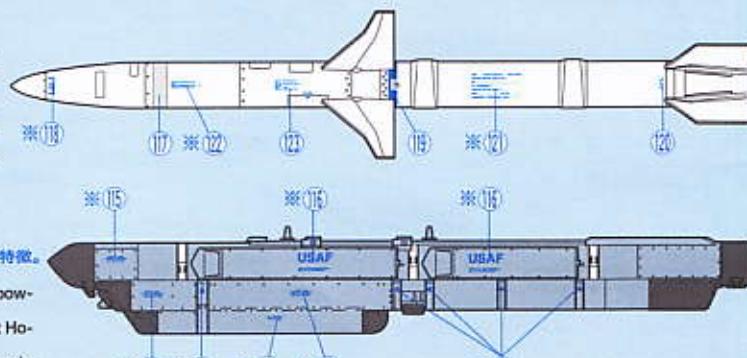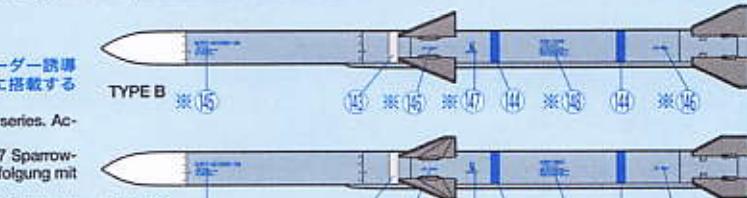

PAINTING

《塗装する前に》

各部品の塗装する面のゴミやほこり、油などを柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤で一度洗つておくのもよいでしょう。接着剤のはみ出しありキズはカッターナイフや目の細かな紙ヤスリで修正します。パーティングライン（部品にのせる成型工程上の合わせ目）もヤスリをかけ修正します。

《塗料の種類》

塗装にはプラモデル用塗料を使用してください。プラモデル用塗料にはラッカー系、アクリル系、エナメル系があります。



メル系の3種類があります。基本的にはラッカー系塗料などでボディなど大きな部分を塗り、アクリル系、エナメル系塗料で細部を塗装します。そして最後のウエザリングやスミ入れなどの仕上塗装はエナメル塗料を使用します。この順序をまちがえると

PRIOR TO PAINTING

Remove all dust and oil from parts prior to painting. If necessary, wash with detergent, rinse off thoroughly and allow to air dry.

Remove excess cement, fill in and clean up joints and seam lines. Smooth surface using a modeling knife and fine abrasive papers.

PLASTIC PAINTS

Standard plastic model paints, like enamels, acrylics, and lacquers can be used in painting injection molded models. Lacquer spray is recommended for large areas and acrylic for small details. Use of enamel paints are recommended for black-wash and drybrushing, so as not to damage the base coat.

SPRAY PAINTING

VOR DER BEMALUNG

Vor der Bemalung alle Staub- und Öreste entfernen. Mit Spülmittel abwaschen, wenn nötig, gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen.

Überflüssigen Klebstoff entfernen, Modell abspachteln und Fugen verschließen. Oberflächen mit Modelliermesser bearbeiten, abspachteln und schmirgeln.

PLASTIK-FARBEN

Normale Farben für Plastik-Modelle, wie Emaille, Acrylfarben und sonstige Lacke sind zur Lackierung von Spritzguß-Modellen geeignet. Für große Flächen ist Lackspray, für kleine Details sind Acrylfarben zu empfehlen. Die Verwendung von Emaillacken empfiehlt sich für Nachdunkelungen und Trockenmaltechnik, da hierbei der Untergrund nicht beschädigt wird.


SPRÜH- & AIRBRUSH-BEMALUNG

Bei der Bemalung von großen Flächen erreicht man mit Sprüh- oder Airbrush-Farben eine glatte Oberfläche. Es wird

ラッカーやエナメル系塗料がアクリル、エナメル系塗料を冒しますので気をつけてください。

《タミヤスプレーでの塗装》

雨の降っていない日中、風のない日陰で新聞紙を敷いてホコリが立たないようにしてから塗装します。

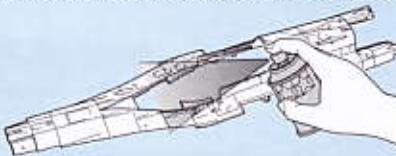

まず、塗装する物を空きカンなどに固定し、20cmくらいはなして塗料を吹きつけます。スプレーの缶をすばやく同じ方向に動かしてシュッシュッと吹きつけるようにしてください。塗装する物よりも回り大きな物に吹きつけるように塗装するのがコツです。吹きつけたあとは日陰でホコリがつかないように注意して十分に乾かします。

★スプレー塗料は缶に印刷された注意をよく読んで正しく使用してください。

《下塗り塗装について》

成形色の濃い部品に淡い色の塗料を直接塗る時は本塗装の前に下塗りとしてスーパーサーフェイサーなどを吹きつけておくとよいでしょう。ただし、本塗装は下塗り塗装が完全に乾いたあとでおこなってください。

For finishing large areas, the use of spray paints or an airbrush will provide an even finish. It is recommended to work on a clear day with little humidity. Spray paint outdoors in a shady windless area, if possible. Use a cardboard box, newspapers, etc. to keep from painting other areas.

Spray can or airbrush painting should be done in one direction only, and at a distance of about 20cm from the object. Always give a light coat to the entire surface and allow to dry, then repeat this procedure two or three times for a perfect finish.

★When using spray or airbrush, carefully read and follow the instructions provided. Never paint near open flames or any other heat sources.

UNDERCOATING

When attempting to paint light color on darker color plastic: first apply surface primer or white paint, then paint col-

empfohlen, an einem klaren Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit zu arbeiten. Sprüh-Farben, wenn möglich, draußen an einem schattigen und windstillen Platz verarbeiten. Karton, Zeitungen usw. verwenden, um nicht versehentlich andere Flächen mit einzufärben.

Die Bemalung mit Sprühdosen oder Airbrush sollte nur in einer Richtung erfolgen und in ca. 20cm Entfernung von dem Modell. Sprühen Sie auf die gesamte Oberfläche immer eine dünne Schicht und lassen Sie sie trocknen, dann wiederholen Sie diese Prozedur zwei bis dreimal für ein perfektes Finish.

★Bei Verwendung von Sprüh-farben oder Airbrush die beigefügte Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

GRUNDIERUNG

Falls helle Farben auf dunkleres Plastik aufgebracht werden sollen: zu erst eine Oberflächengrundierung oder weiße Farbe auftragen.

VORBEREITUNG DER DRUCKGUSSTÜCKE

① Entfernen Sie überstehende Metallstücke mit einer

parfait. Il est préférable de travailler à l'extérieur par vent nul et à l'ombre. Installer les pièces à peindre sur un carton, du journal... pour protéger les alentours.

La mise en peinture doit s'effectuer dans une seule direction et à une distance de 20cm de l'objet. Appliquer toujours une légère couche sur toute la surface puis laisser sécher. Répéter ensuite cette procédure deux ou trois fois pour obtenir un fini parfait.

★Lire soigneusement les instructions fournies avec l'aérosol ou l'aérographe.

SOUS-COUCHE

Lorsqu'une teinte claire doit être appliquée sur du plastique d'une teinte plus sombre, passer au préalable une couche d'apprêt ou de peinture blanche. Avant d'appliquer une nouvelle couche, s'assurer que la précédente est complètement sèche.

PRÉPARATION DES PIÈCES MÉTAL

- X-11 ● クロームルバ / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
- X-12 ● ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold Glanzend / Doré
- X-13 ● メタリックブルー / Metallic blue / Blau-Metallique / Bleu métallisé
- X-18 ● ハーフグロスブラック / Semi-gloss black / Seiderglanz Schwarz / Noir satiné
- X-21 ● フラットベース / Flat base / Mattierungsmittel / Produit mattant
- X-25 ● クリヤーグリーン / Clear green / Klar-Grün / Vert translucide
- X-27 ● クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide
- X-28 ● パークグリーン / Park green / Grasgrün / Vert pré
- X-31 ● チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré
- X-32 ● チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté
- XF-1 ● フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
- XF-2 ● フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
- XF-3 ● フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat
- XF-4 ● イエローグリーン / Yellow green / Grüngelb / Vert jaune
- XF-5 ● フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat

《メタル部品のバリ取りと塗装》

①メタル部品のバリや丸い凸は目的の細かな金属ヤスリでていねいにおとします。この時、部品に大きなキズができないように注意します。また、穴がふさがっている時はピンバイスなどで穴を開け、そっているものはそりを直してください。



②次に1000番程度の紙ヤスリで表面を磨き、タミヤメタルプライマーを吹きつけてから塗装します。

*必ず、タミヤメタルプライマーを吹きつけてください。塗装のはがれを防ぎます。

《マスキングのしかた》

下に塗った塗料が完全に乾いた状態でおこないます。(塗装や乾燥条件にもよりますが、少なくとも1日以上は乾燥させる) 乾燥時間が短いと下地を冒して思わぬ失敗をします。塗装しない部分にマスキングテープを貼っていきます。余分なマスキングテープはデザインナイフなどできれいに切りとります。その後、マスキングテープをよく押さえ、部品に密着させ塗装します。テープをはがすときは塗料が完全に乾く前におこなうときれいに仕上がりますが、はがす際は塗装面を傷つけないように注意しましょう。

or, When applying overcoat, make sure the undercoat has completely cured.

PREPARING DIE-CAST METAL PARTS

① Remove any excess metal with a file, being careful to avoid damaging the parts. Open any clogged screw holes using a pin vice if necessary.

② Polish the metal surface using fine abrasives (#1000) and prepare for painting using Tamiya metal primer.

MASKING

When painting a curved or irregular border line, roughly mask off the border area first. Then trace the line with a pencil, and cut along this line using a knife and remove the excess tape. Be careful not to cut into the plastic surface. Press down the tape edges firmly with your finger before painting.

Feile, aber achten Sie darauf, die Teile nicht zu beschädigen. Öffnen Sie alle verstopften Schraubenlöcher, wenn notwendig mit einem Schraubstock.

② Polieren Sie die Tamiya Metall-Grundierung mit einem feinen Schmirgelpapier (#1000) und bereiten Sie sie mit einer Grundierung für die Bemalung vor.

ANKLEBEN

Wenn eine Rundung oder unregelmäßige Linie zu bemalen ist, kleben Sie die Grenzlinie zuerst grob ab. Dann mit einem Stift an der Linie entlang fahren und mit einem Modelliermesser an dieser Linie entlang schneiden und das überflüssige Klebeband entfernen. Achten Sie darauf, nicht in die Plastik-Oberfläche einzuschneiden. Drücken Sie die Ecken des Klebebandes vor der Bemalung mit dem Finger fest an.

Wenn Sie Klebeband auf eine bereits bemalte Oberfläche anbringen möchten, zuerst vergewissern, ob die Farbe vollständig trocken ist.

① Enlever tout excès de métal avec une lime sans endommager les pièces. Ouvrir tout trou obstrué avec un outil à percer, si nécessaire.

② Passer du papier abrasif fin (#1000) sur la surface des pièces et appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

MASQUAGE

Lorsque la délimitation des teintes est irrégulière, commencer par appliquer la bande-cache puis y tracer la ligne de séparation. A l'aide d'un couteau de modéliste, inciser la bande en suivant le tracé et enlever la partie excédentaire. Veiller à ne pas inciser le plastique lors de cette opération. Appuyer fermement sur les bords de la bande-cache avant d'entamer la mise en peinture.

Lorsque la bande-cache doit être apposée sur une surface déjà peinte, bien s'assurer que la peinture soit parfaitement sèche.

- XF-7 ● フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
- XF-9 ● ハーフレッド / Hull red / Rumpf Rot / Rouge brique
- XF-12 ● 鋼色 / JN grey / Grau der Japanischen Marine / Gris Aéronavale Japonaise
- XF-16 ● フラットカミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
- XF-19 ● スカイグレイ / Sky grey / Himmelgrau / Gris ciel
- XF-21 ● スカイ / Sky / Himmel / Ciel
- XF-23 ● ライトブルー / Light blue / Hellblau / Bleu clair
- XF-49 ● カーキ / Khaki / Khaki / Kaki
- XF-51 ● カーキドライブ / Khaki drab / Braun-Khaki / Vert kaki
- XF-56 ● メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallique / Gris métallisé
- XF-57 ● バフ / Buff / Lederfarben / Chamois
- XF-59 ● デザートイエロー / Desert yellow / Sandgelb / Jaune désert
- XF-65 ● フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne
- XF-66 ● ライトグレイ / Light grey / Hellgrau / Gris clair
- XF-71 ● コックピット色 / UNI Cockpit Green / Cockpit Grün / Vert Cockpit

《使用する塗料》 PAINTS REQUIRED /

ERFORDERLICHE FARBEN / TEINTES DE PEINTURES A EMPLOYER

- AS-6 ● オリーブドラブ(USAAF) / Olive Drab (USAAF) / Olivgelbgelb (USAAF) / Olive Drab (USAAF)
- AS-10 ● オーシャングレイ(RAF) / Ocean Grey (RAF) / Meergruen (RAF) / Ocean Grey (RAF)
- AS-12 ● シルバーメタル / Bare-Metal Silver / Blank-Metall Silber / Métal Nu
- AS-21 ● 青緑色2(JN) / Dark Green 2 (JN) / Dunkel Grün 2 (JN) / Vert Foncé 2 (Marine Japonaise)
- AS-26 ● ライギーストライ / Light Ghost Grey / Helle Geister-Grau / Gris Fantôme Clair
- AS-27 ● ガンシップグレイ1 / Gunship Gray 1 / Gunship-Grau 1 / Gris Gunship 1
- AS-28 ● ミディアムグレイ / Medium Gray / Mittelgrau / Gris Moyen
- TS-27 ● マットホワイト / Matt white / Matt Weiß / Blanc mat
- X-2 ● ホワイト / White / Weiß / Blanc
- X-4 ● ブルー / Blue / Blau / Bleu
- X-8 ● レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronegelb / Jaune citron
- X-10 ● ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier



★お買い求めの際、または組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などがありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、組み立てを始められたあとは、製品の返品交換には応じかねます。

塗装指示のマークです。このキットに必要な塗料は、5ページの《使用する塗料》を参考にしてください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Refer to page 5 for paints required.

● Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Siehe Seite 5 für benötigte Farben.

● Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Se référer à la page 5 pour les peintures à utiliser.

注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。とくにカッターナイフ、ニッパーなど刃物によるケガ、事故には注意してください。
- 着色剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用するときは換気に十分注意してください。
- 小さなお子さまのいる場所での工作は避けてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。
- 精密モデルのため、とがっている部品があります。思わぬ事故のおそれがありますので、取り扱いおよび完成後の鑑賞の際には十分ご注意ください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over their head.
- This kit contains pointed parts. To avoid personal injury, take care when assembling and handling model after completion.

VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.
- Dieser Bausatz enthält spitze Teile. Zur Vermeidung von Verletzungen sollte beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Modells nach der Fertigstellung vorsichtig umgegangen werden.

PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les Instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.
- Ce kit comporte des pièces pointues. Pour éviter les blessures, assembler et manipuler le modèle terminé avec précaution.

用意する工具 / Tools recommended / Benötigtes Werkzeug / Outil nécessaire


接着剤 (プラスチック用)

Cement
Kleber
Colle



ニッパー

Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante

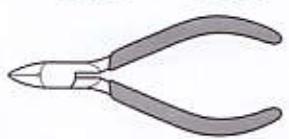

ナイフ

Modeling knife
Modellermesser
Couteau de modéliste



ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précelles



デカールラバサミ

Scissors
Schere
Ciseaux




瞬間接着剤

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



+ ドライバーM (中)

+ Screwdriver medium
+ Schraubenzieher mittel
Tournevis + moyen



ピンバイス (1mm, 1.2mm, 1.5mm)

Pin vice
Schraubstock
Outil à percer



★この他に金属ヤスリや紙ヤスリ、ウエス、セロファンテープなどがあると便利です。

★A file, abrasive paper, soft cloth and cellophane tape will also assist in construction.

★Feile, Schleifpapiere, weiches Tuch und Tesaflim sind beim Bau sehr hilfreich.

★Une lime, du papier abrasif, un chiffon doux et du ruban adhésif seront également utiles durant le montage.

●塗装指示のないプラスチック部品は機体色です。別紙のフィニッシングガイドを参考にしてください。

● When no color is specified, paint the item with fuselage color. Refer to the separate finishing guide for camouflage patterns and markings.

● Wenn keine Farbe angegeben ist, das Teil in Rumpffarbe lackieren. Für Tarnmalung und Markierungen die beiliegende Fertigstellungs-Anleitung beachten.


● Si aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la couleur du fuselage. Se reporter au guide de finition séparé pour les schémas de camouflage et les marquages.

1 ドーリーの組み立て1

Dolly-1

Transportwagen-1

Chariot-1

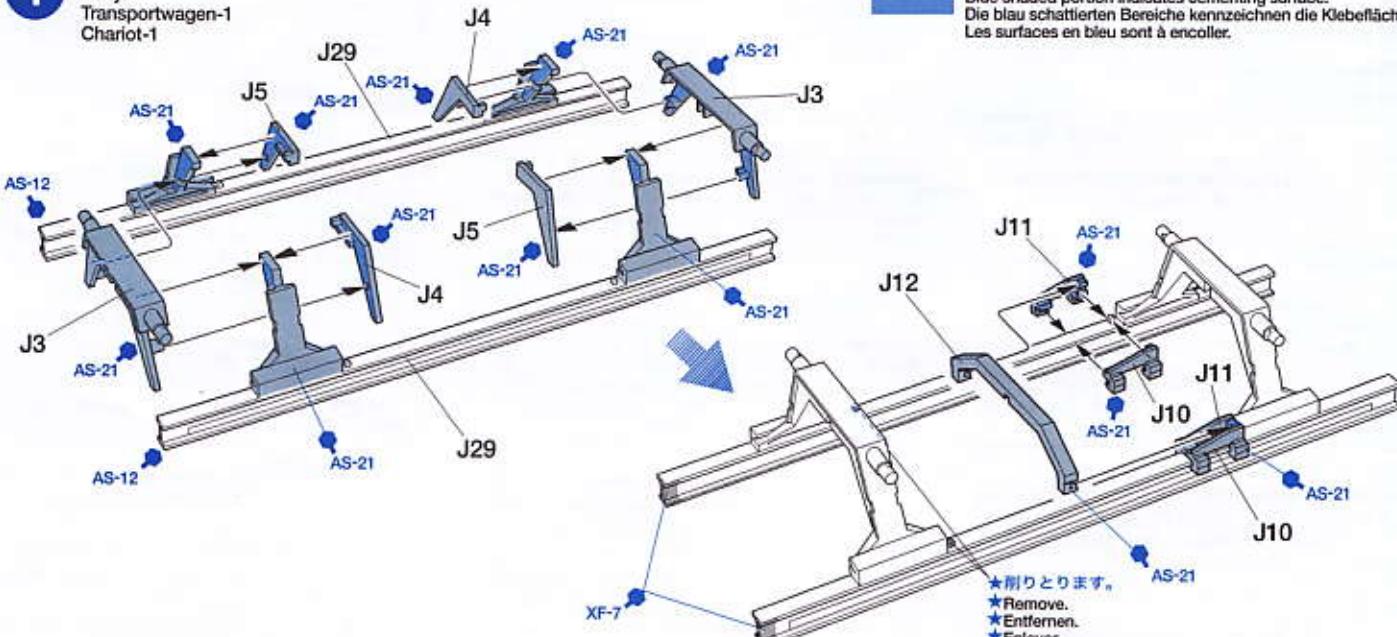

この色で塗られた部分は接着面です。

Blue shaded portion indicates cementing surface.

Die blau schattierten Bereiche kennzeichnen die Klebefläche.

Les surfaces en bleu sont à encoller.

★部品はニッパーでていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。

★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.

★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.

★Détailler les pièces au moyen de pince coupante et aplatisir avec un couteau de modélisme.




★接着面の大きい部品は組み合わせておいて流し込みタイプ接着剤を使用するとよいでしょう。

★When joining large parts together, attach parts first then apply extra thin cement.


★Beim Zusammenbau großer Teile des Modells jedes Teil vorher anbringen und dann extra dünnen Kleber auftragen.

★Pour assembler les gros sous-ensembles, positionner les pièces puis appliquer de la colle extra-fluide.

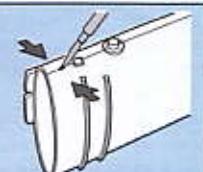

2


ドーリーの組み立て2
Dolly-2
Transportwagen-2
Chariot-2

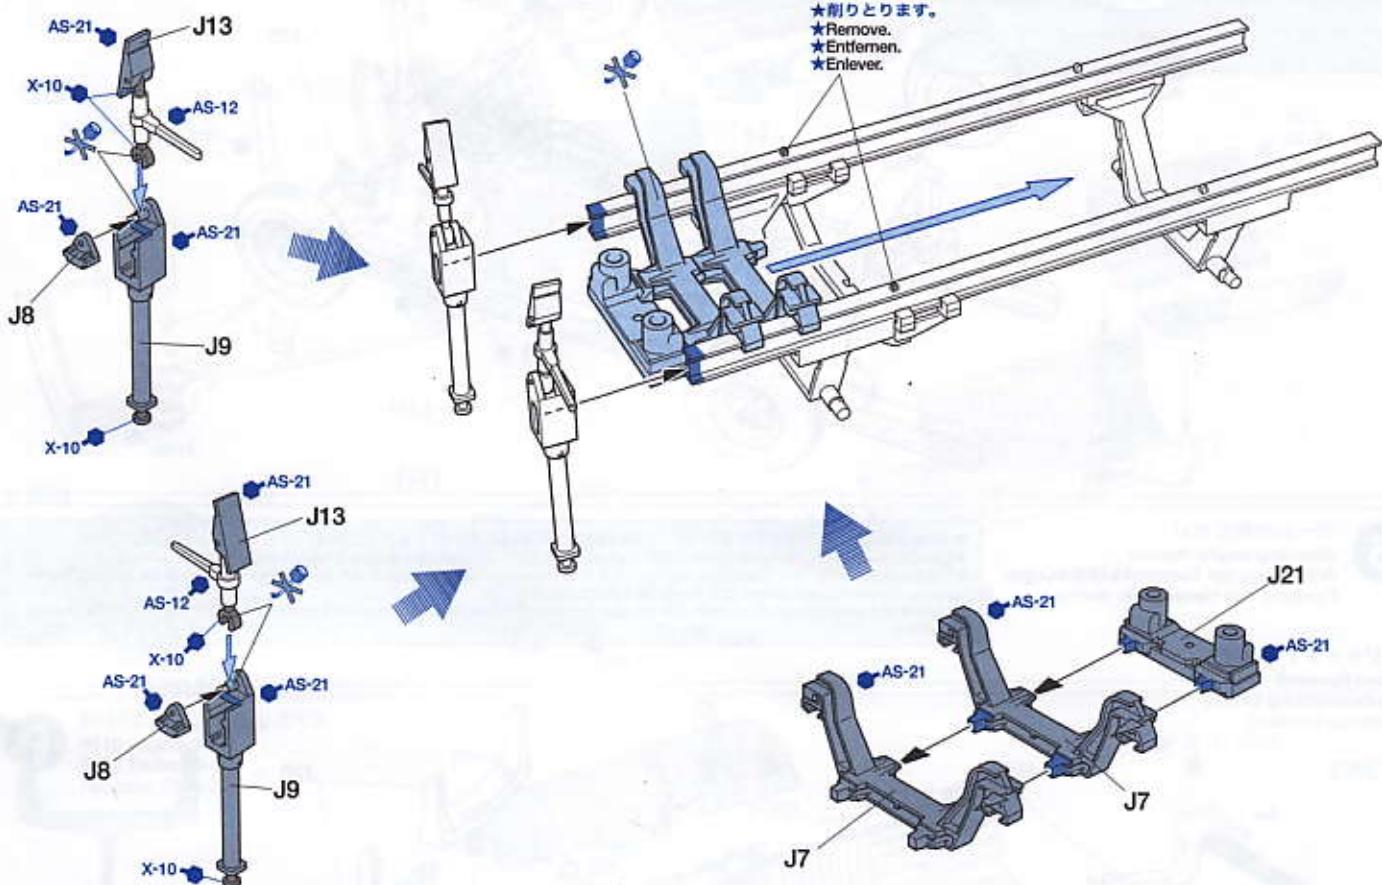

このマークの部品、部分は接着しません。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

3


ドーリーの組み立て3
Dolly-3
Transportwagen-3
Chariot-3

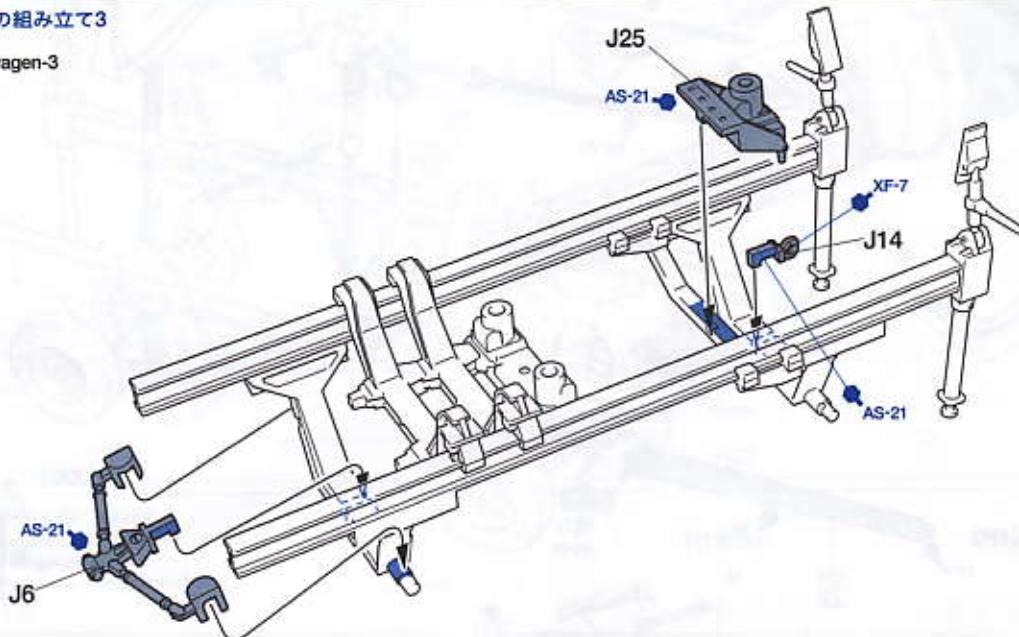

4

タイヤの組み立て
Wheels (dolly)
Räder (Transportwagen)
Roues (chariot)

★4個作ります
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

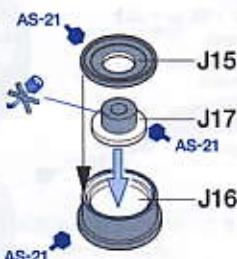


8

F110エンジンの組み立て1

F110 engine-1
F110 Triebwerk-1
Réacteur F110-1


《A》

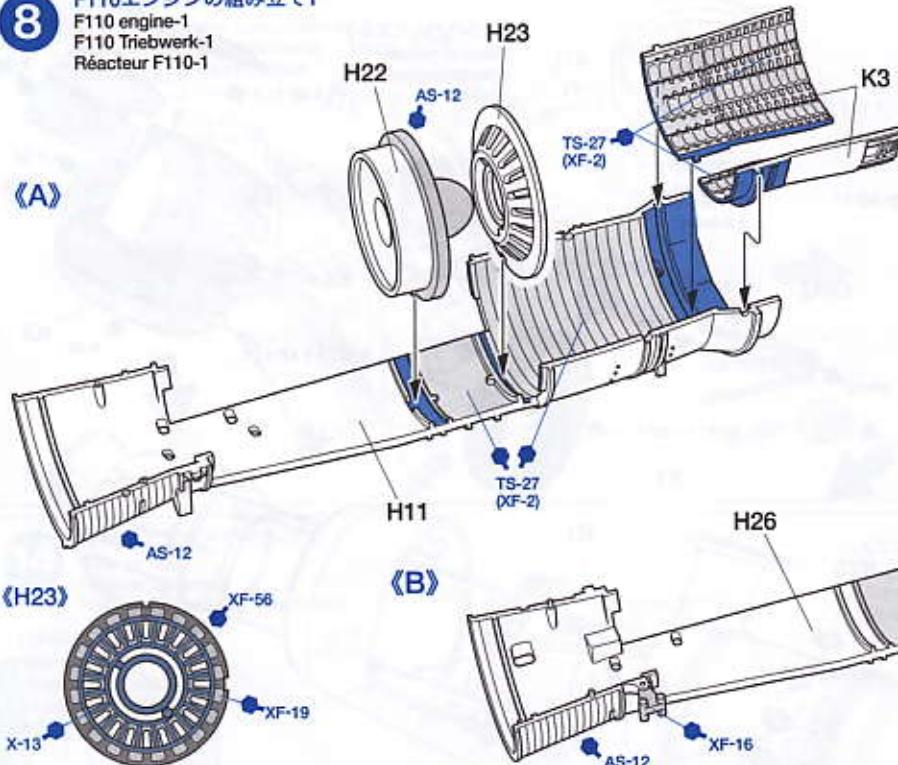

《H23》




《B》

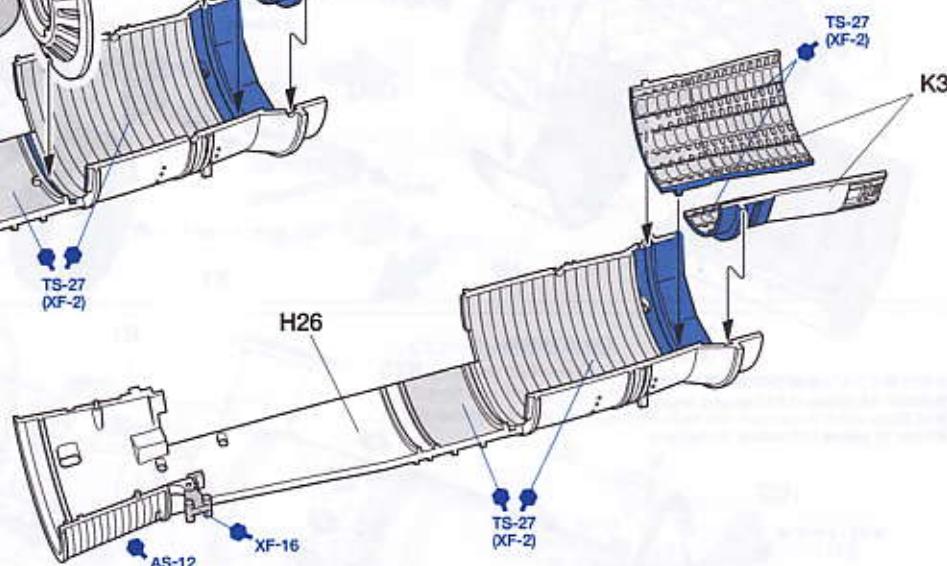


9

F110エンジンの組み立て2

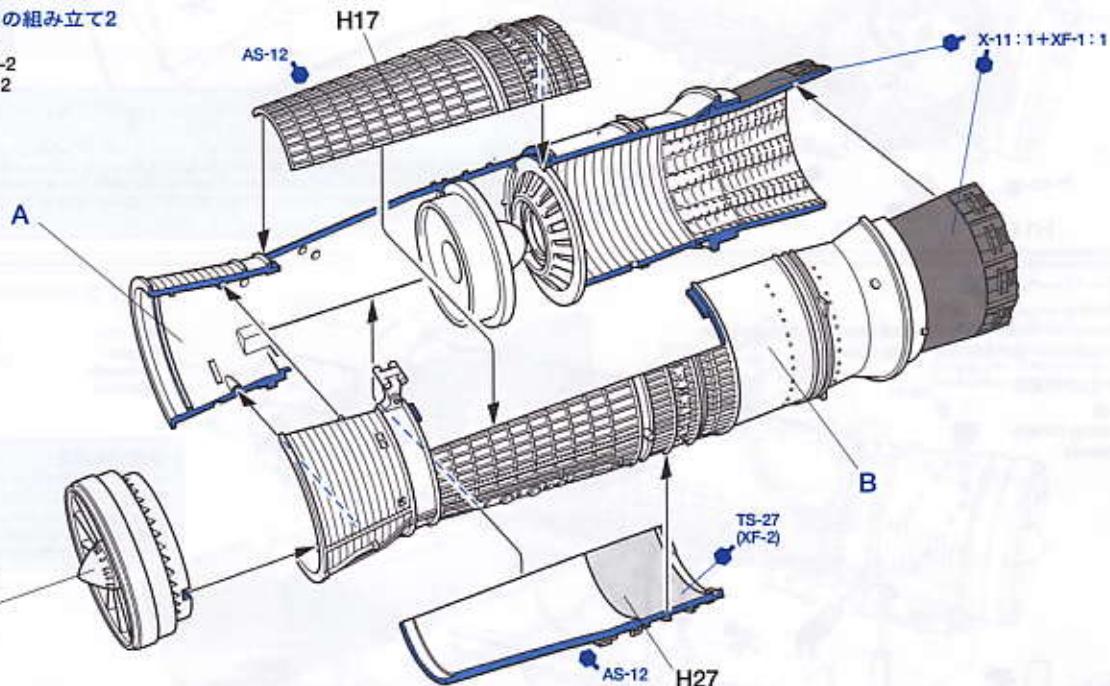F110 engine-2
F110 Triebwerk-2
Réacteur F110-2フロントフレーム
Front frame
Vorderer Rahmen
Cadre avant

10

エンジン部品の取り付け1

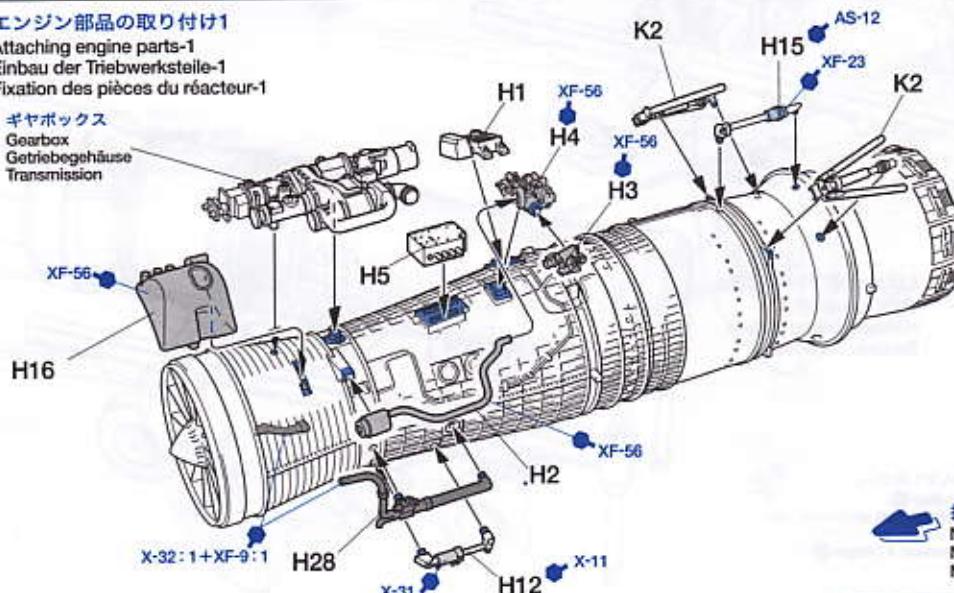Attaching engine parts-1
Einbau der Triebwerksteile-1
Fixation des pièces du réacteur-1ギヤボックス
Gearbox
Getriebegehäuse
Transmission


《H1》



《H5》



《K2》




指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

11 エンジン部品の取り付け2

Attaching engine parts-2
Einbau der Triebwerksteile-2
Fixation des pièces du réacteur-2


《エンジンアクセスパネル》

Engine access panel
Triebwerks-Zugangsklappe
Panneau d'accès au réacteur

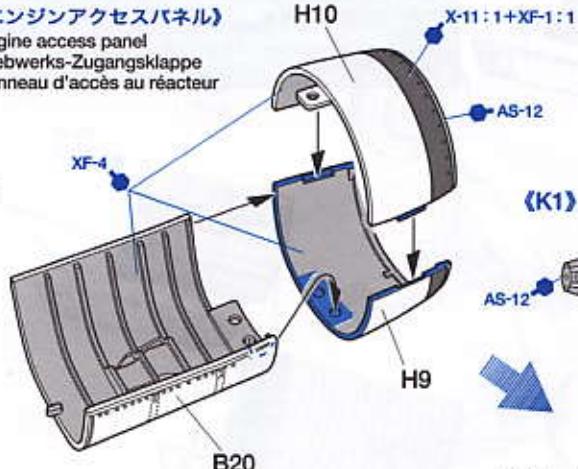

《エンジンノズル》

Exhaust nozzle
Ausströmdüse
Tuyère


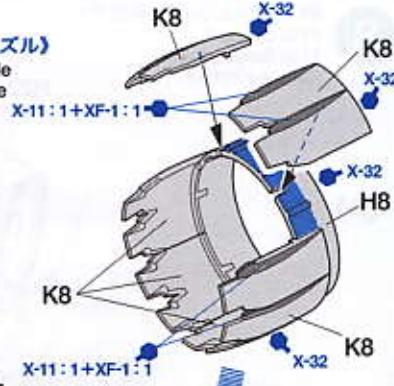


★K10はエンジンの周りに18個取り付けます。

★Attach 18 pieces of K10 around engine.

★18 Stück von K10 rund um das Triebwerk anordnen.

★Fixer 18 pièces K10 autour du réacteur.

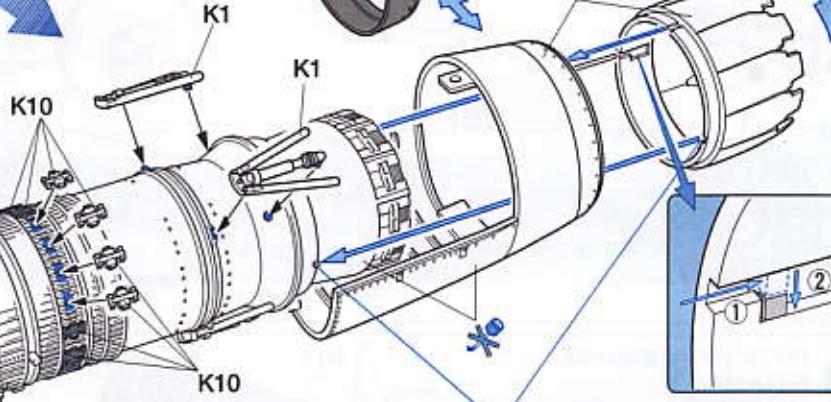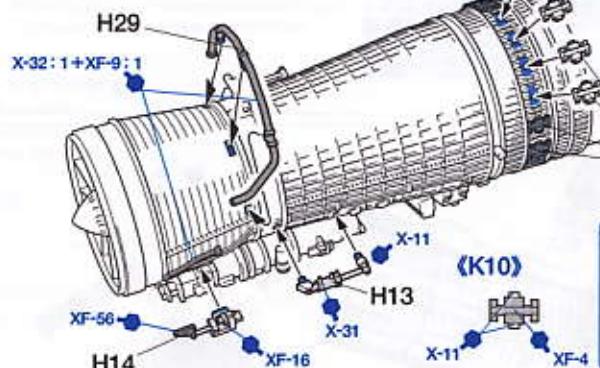

★エンジンノズル内側にある溝をエンジン側のピンに合わせて差し込み左に回してロックします。エンジンをドーリーに載せるときはH7を取り付けます。

★Secure exhaust nozzle by matching hole with guides. Use H7 when placing engine on dolly.

★Befestigen Sie die auf die Ausströmdüse passende Führung und verschieben Sie diese, um sie zu sichern. Verwenden Sie H7, wenn Sie das Triebwerk auf dem Transportwagen anordnen.

★Fixer la tuyère en l'alignant sur les guides et la faire glisser pour la fixer. Utiliser H7 lorsque le réacteur est placé sur le chariot.

12 ドーリーへの搭載


Placing engine on dolly

Anordnen des Triebwerks auf dem Transportwagen

Installation du réacteur sur le chariot

《ジャッキ上げ状態》

Jack (raised)
Hubeinrichtung (oben)
Berceau (levé)

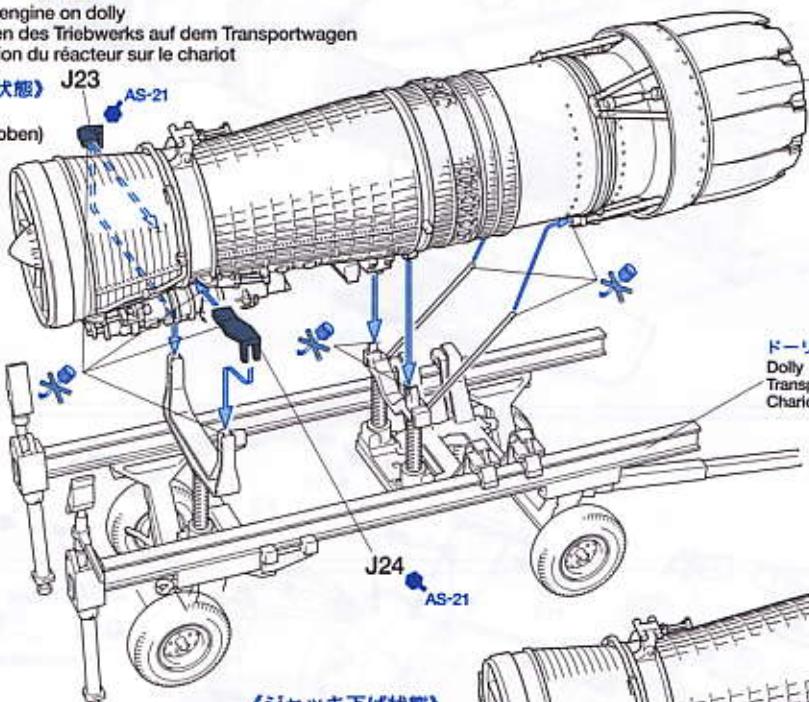

エンジン
Engine
Triebwerk
Réacteur

注意/NOTE

★J23,J24は接着しません。接着するとエンジン格納庫内に収まらなくなってしまいます。

★Do not cement J23 and J24.


★J23 und J24 nicht festkleben.

★Ne pas coller les pièces J23 et J24.

ドーリー
Dolly
Transportwagen
Chariot

《ジャッキ下げ状態》

Jack (lowered)
Hubeinrichtung (unten)
Berceau (abaissé)

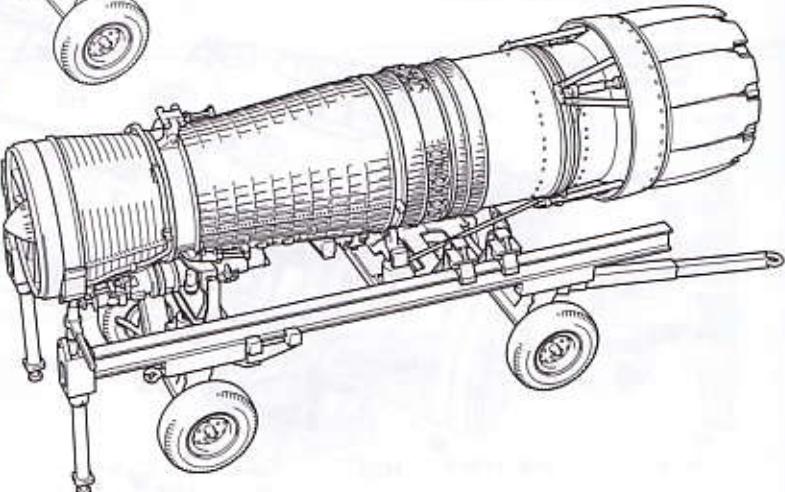

★エンジンをドーリーに乗せない場合は⑬に進んでください。


★When not placing engine on dolly, proceed to step ⑬.

★Falls Sie das Triebwerk nicht auf dem Transportwagen anordnen, machen Sie mit Schritt ⑬ weiter.

★Si le réacteur n'est pas installé sur le chariot, passer à l'étape ⑬.

13

主脚納庫の組み立て

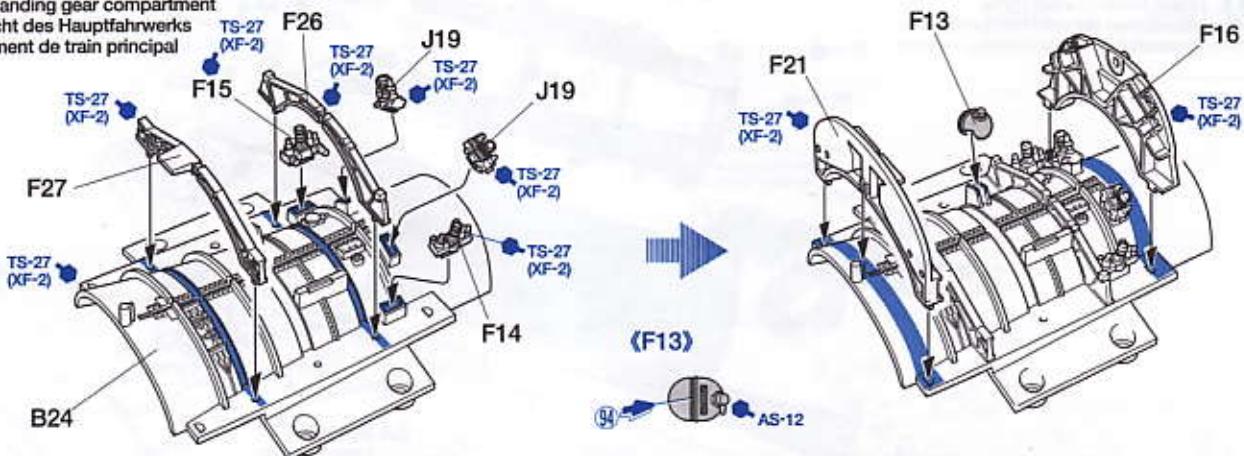
Main landing gear compartment
Schacht des Hauptfahrwerks
Logement de train principal

14


後部エアダクトの組み立て

Rear air duct
Hinterer Luftkanal
Rampe d'admission d'air arrière

《後部エアダクト》

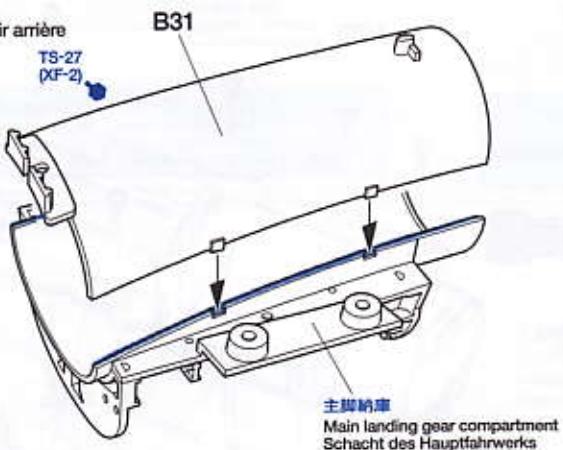
Rear air duct
Hinterer Luftkanal
Rampe d'admission d'air arrière

《エンジン格納庫隔壁》

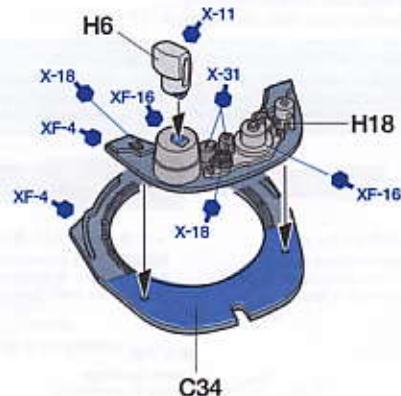Engine bay bulkhead
Schott des Triebwerkraums
Cloison de la baie du réacteur

15

エンジン格納庫の組み立て

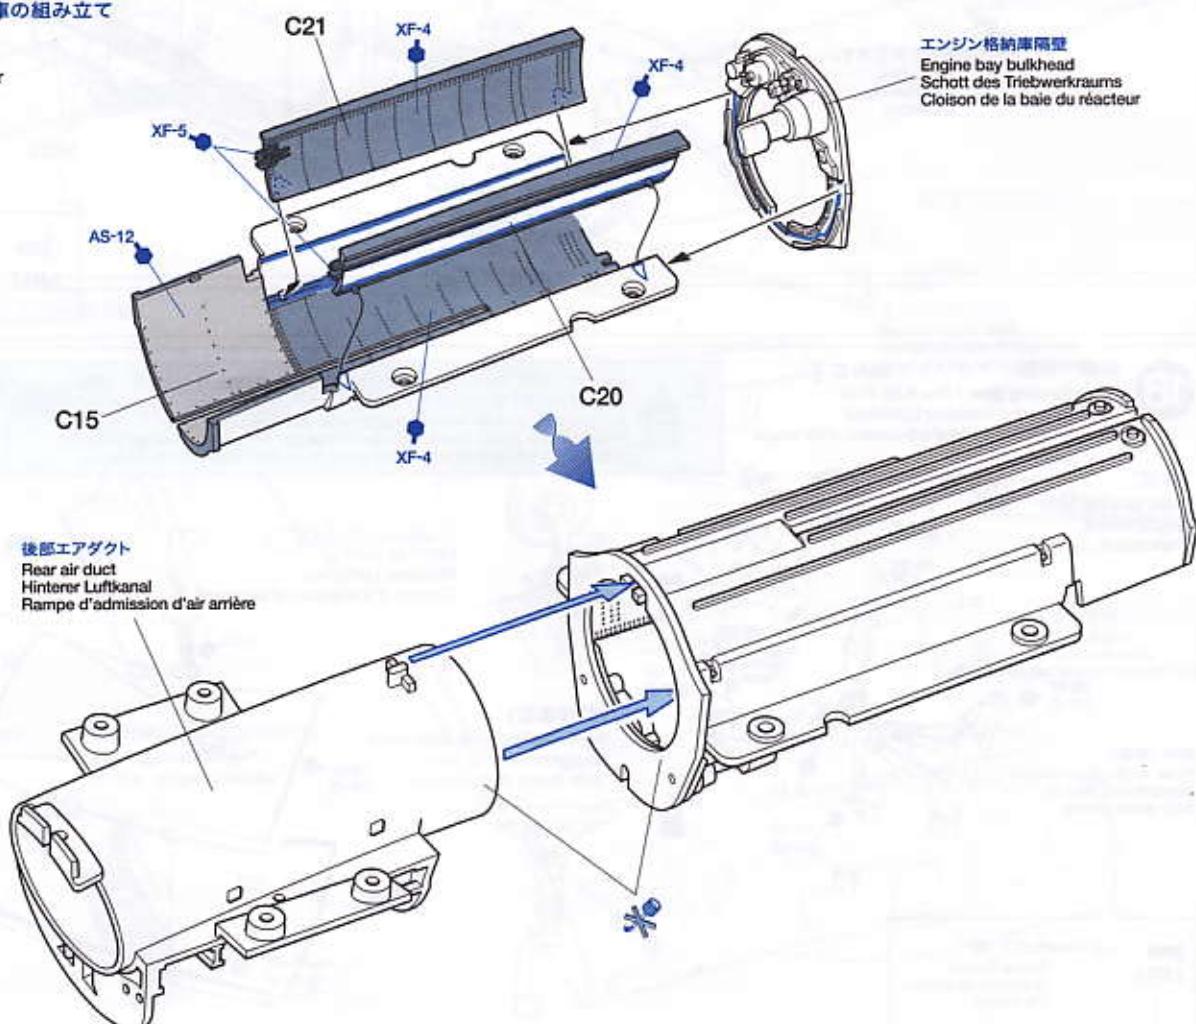
Engine bay
Triebwerkraum
Baie du réacteur

16

エアフレームの取り付け

Lower fuselage inner frame

Hilfsrahmen der unteren Rumpfhälfte Structure interne du fuselage inférieur

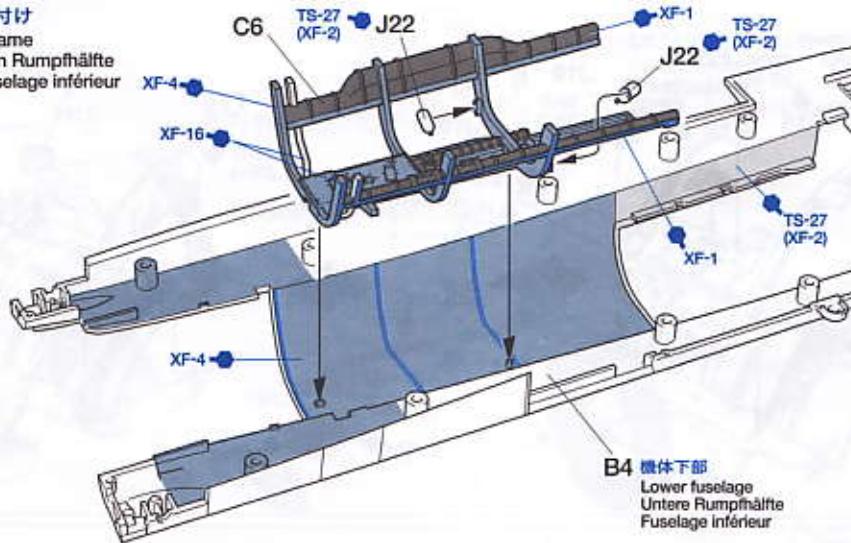


17

エンジン格納庫の取り付け

Attaching engine bay

Einbau des Triebwerkraums

- ★MB1とMB2はドライバーM（中）でしめ込みます。
 - ★Tighten screws MB1 and MB2 using + screwdriver (medium).
 - ★Die Schrauben MB1 und MB2 mit + Schraubenzieher (mittel) einschrauben.
 - ★Serrer les vis MB1 et MB2 à l'aide d'un tournevis + (moyen).

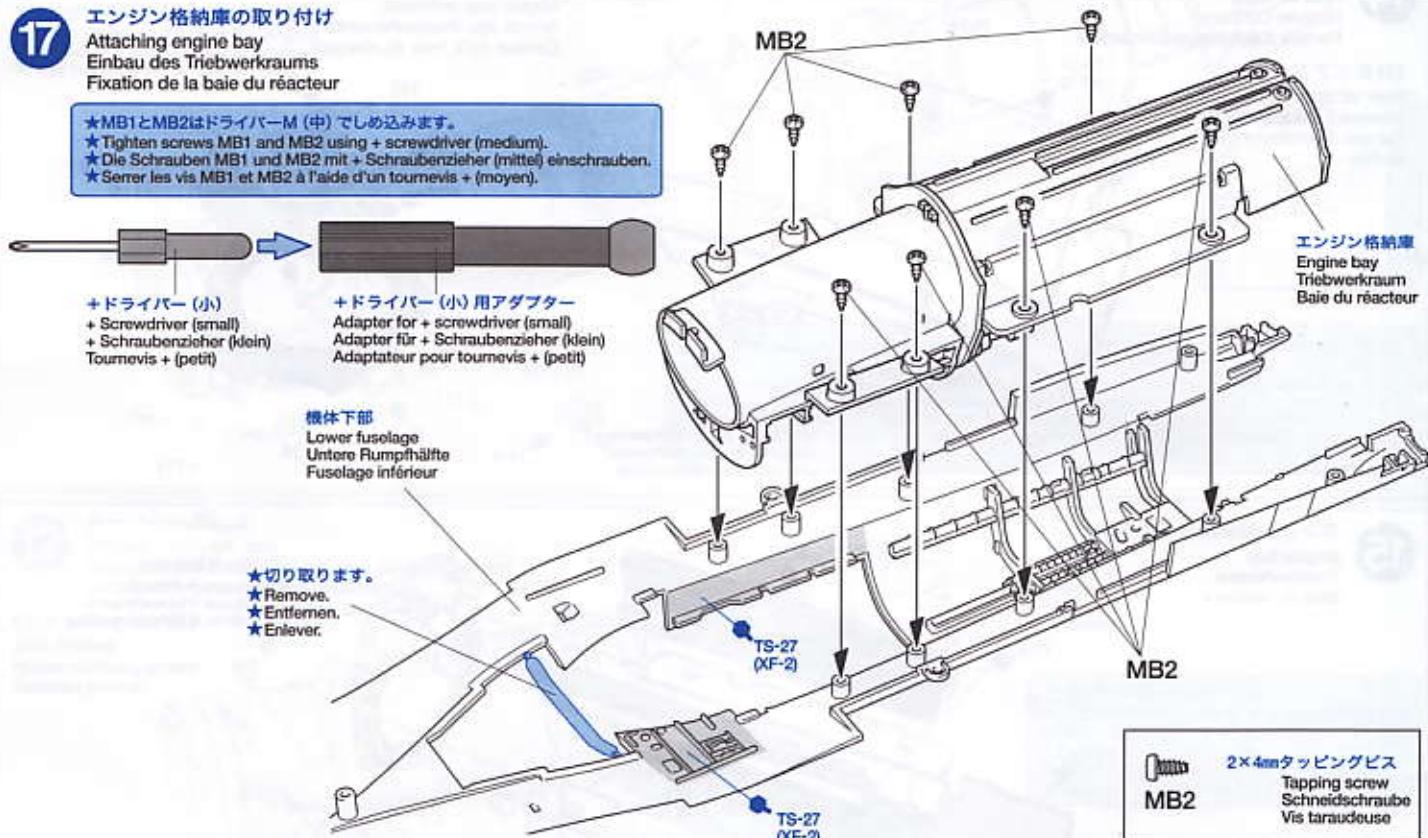



18

前脚：前部エアダクトの組み立て

前脚 前部エアダクトの組み立

Nose landing gear / Front air duct
Bugfahrwerk / Vorderer Luftkanal

Buganlwk / vorderer Luftkanal
Train avant / Banne d'admission d'air avant

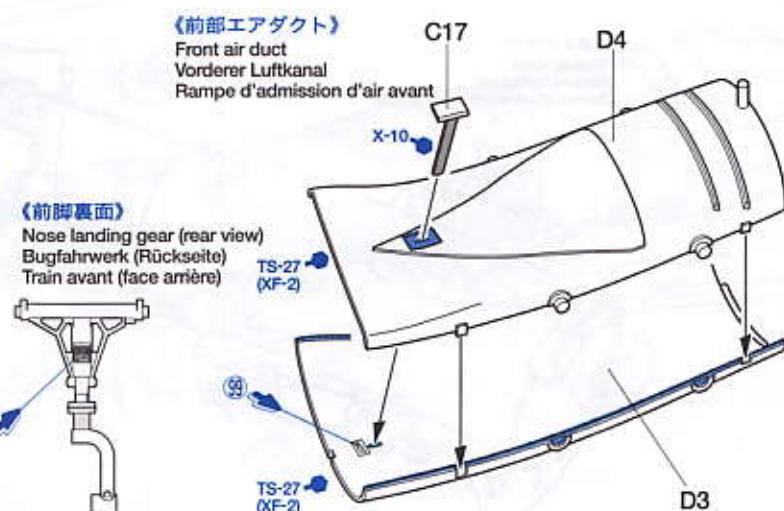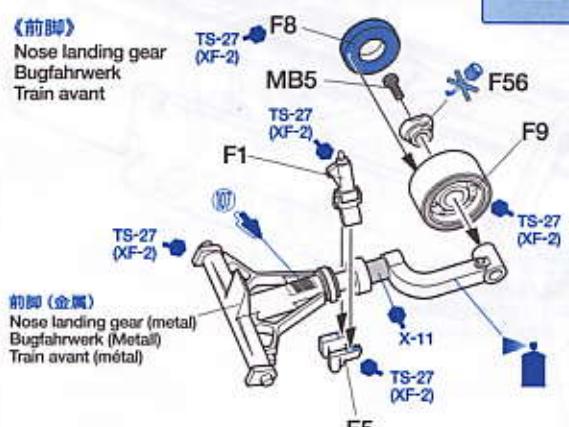

MBS

12 x 4 = 48 (mm)


Screw (black)

Screw (black)
Schraube (schwarz)


Vis (noire)

19

前脚の取り付け

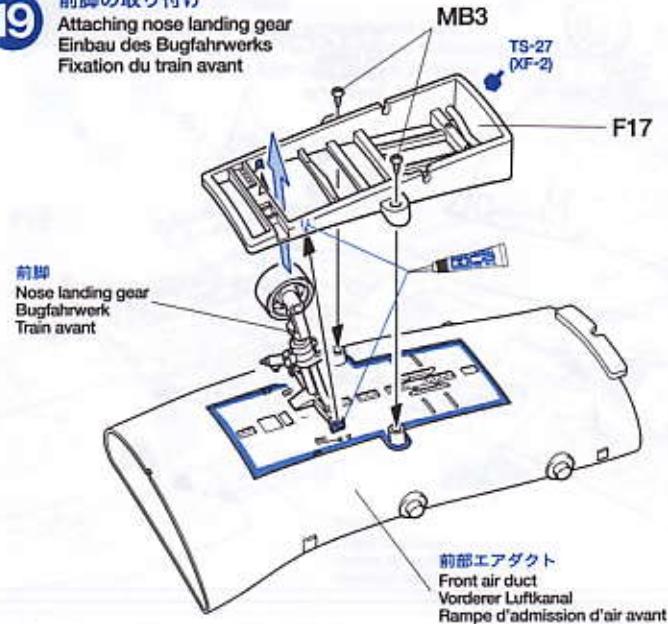Attaching nose landing gear
Einbau des Bugfahrwerks
Fixation du train avant

MB3

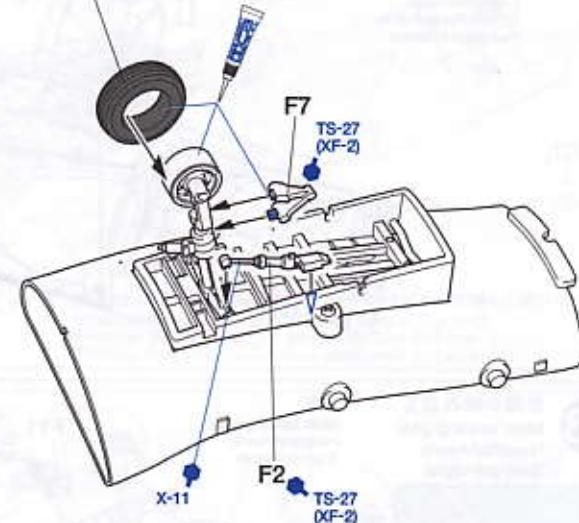1.4×3mmタッピングビス
Tapping screw
Schnellschraube
Vis taraudeuseタイヤ (小)
Tire (nose landing gear)
Reifen (Bugfahrwerk)
Pneu (train avant)

このマークの場所は瞬間接着剤を使います。

Use instant cement for places shown by this mark.

An den Stellen mit dieser Markierung Sekundenkleber verwenden.


Utilisez de la colle rapide aux endroits indiqués par ce symbole.

20


エアインテークの組み立て1

Air intake-1
Luftteinlaß-1
Entrée d'air-1

《エアインテーク左》



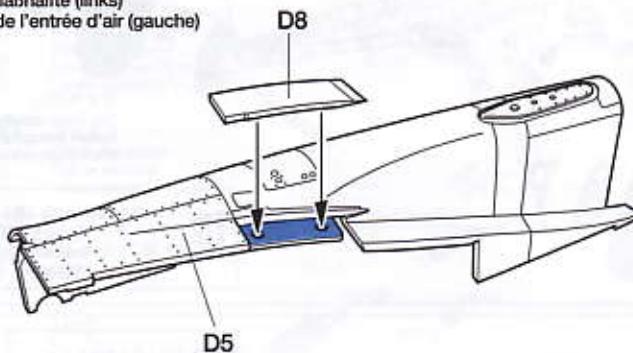
Air intake part (left)
Luftteinlaßhälfte (links)
Pièce de l'entrée d'air (gauche)

《エアインテーク右》

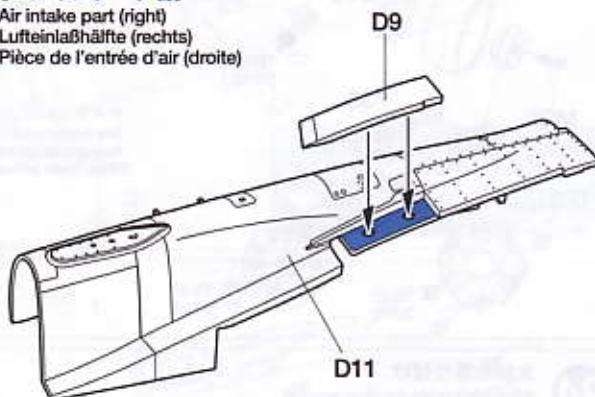Air intake part (right)
Lufteinlaßhälfte (rechts)
Pièce de l'entrée d'air (droite)


21

エアインテークの組み立て2

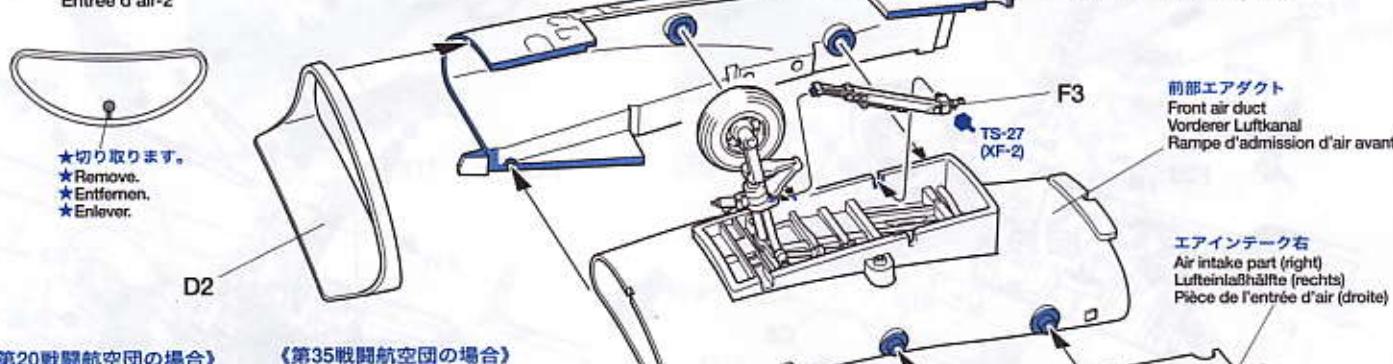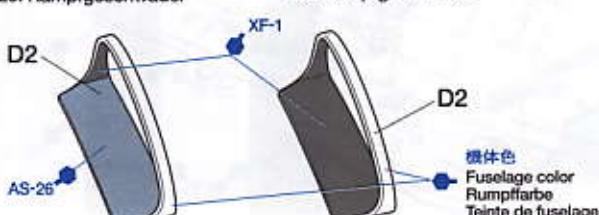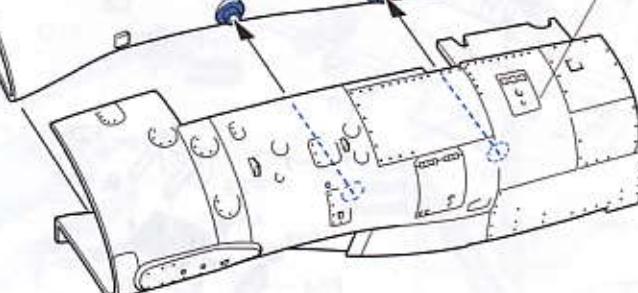Air intake-2
Luftteinlaß-2
Entrée d'air-2エアインテーク左
Air intake part (left)
Lufteinlaßhälfte (links)
Pièce de l'entrée d'air (gauche)《第20戦闘航空団の場合》
20th Fighter Wing
20. Kampfgeschwader《第35戦闘航空団の場合》
35th Fighter Wing
35. Kampfgeschwader前部エアダクト
Front air duct
Vorderer Luftkanal
Rampe d'admission d'air avantエアインテーク右
Air intake part (right)
Lufteinlaßhälfte (rechts)
Pièce de l'entrée d'air (droite)

22

エアインテークの取り付け

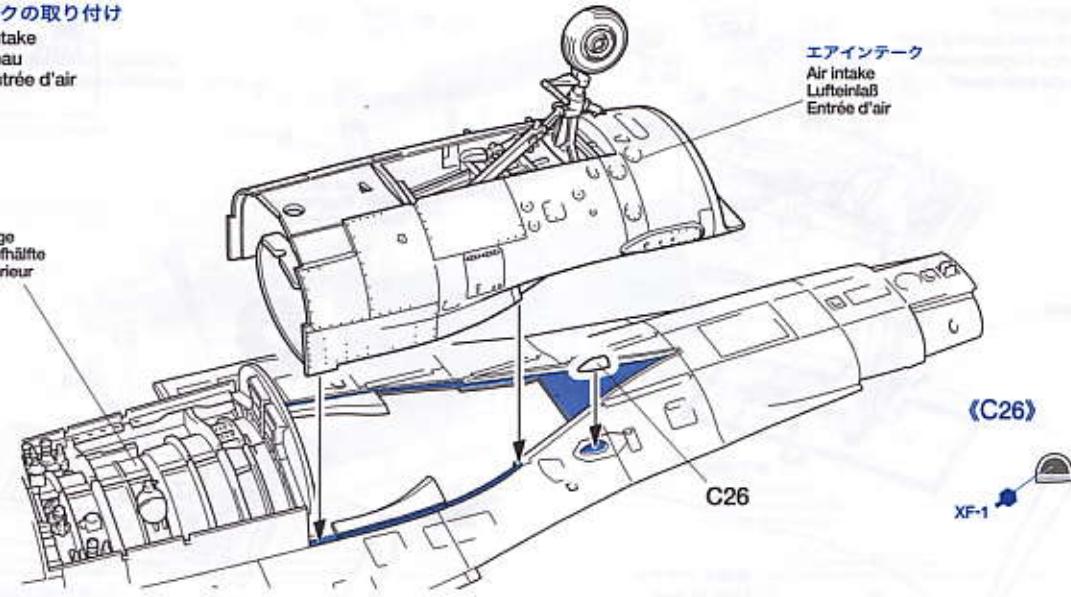
Attaching air intake
Luftteinlaß-Einbau
Fixation de l'entrée d'air機体下部
Lower fuselage
Untere Rumpfhälfte
Fuselage inférieurエアインテーク
Air intake
Luftteinlaß
Entrée d'air

23

主脚の組み立て

Main landing gear
Hauptfahrwerk
Train principal

主脚

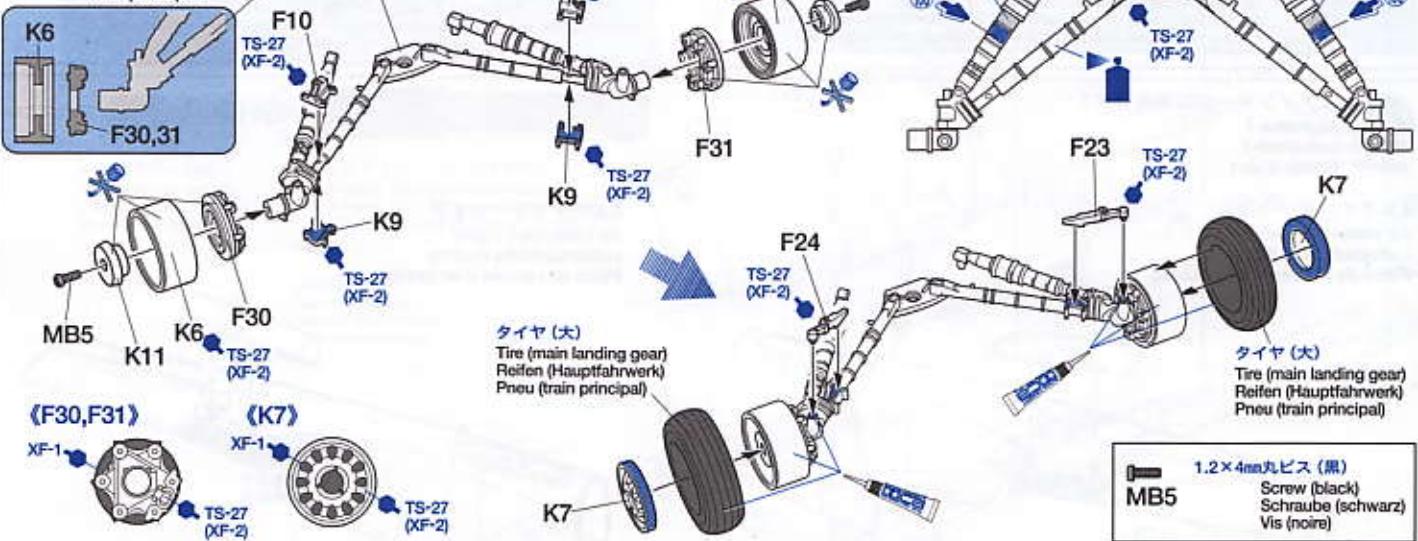
Main landing gear
Hauptfahrwerk
Train principal

24

主脚の取り付け

Attaching main landing gear
Einbau des Hauptfahrwerks
Fixation du train principal


主脚

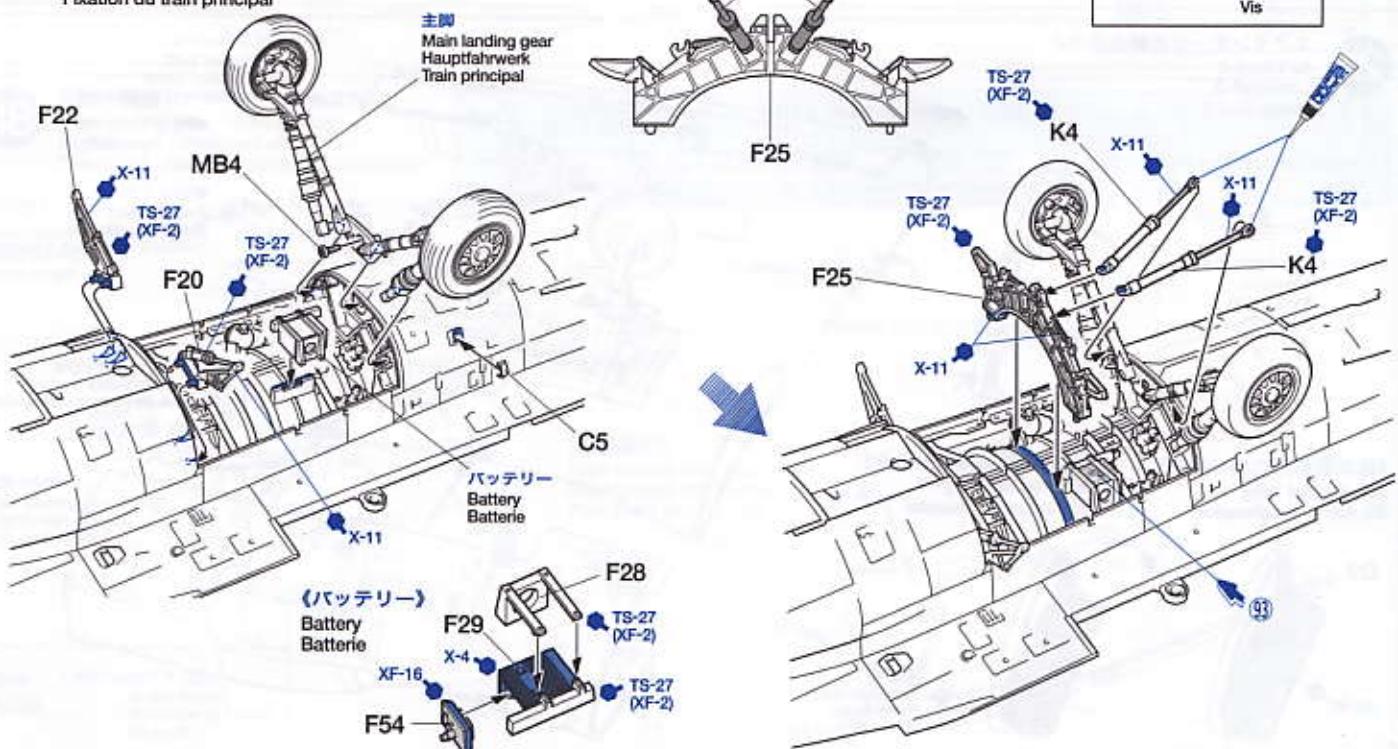Main landing gear
Hauptfahrwerk
Train principalMB4 1.2×3mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

25

主脚納庫部品の取り付け

Attaching main landing gear compartment parts
Befestigung der Teile des Hauptfahrwerks-Schachtes
Fixation des pièces du logement de train principal

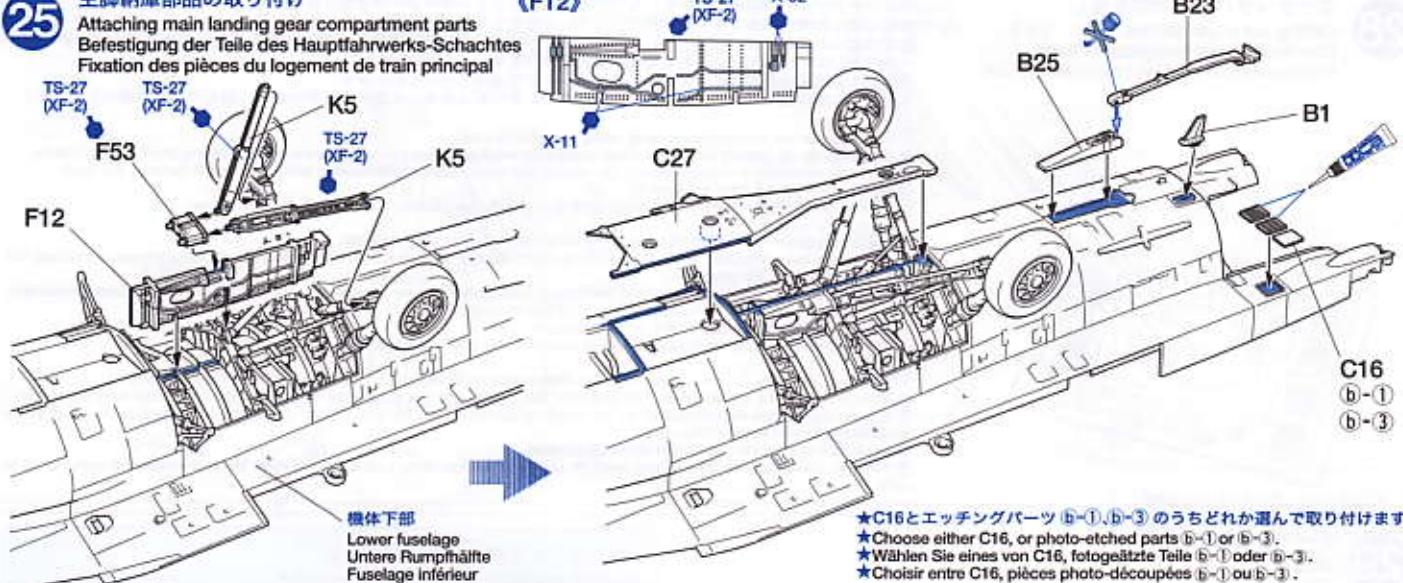


★C16とエッチングパーツ(b-①,b-③)のうちどれか選んで取り付けます。
★Choose either C16, or photo-etched parts b-① or b-③.
★Wählen Sie eines von C16, fotoätzte Teile b-① oder b-③.
★Choisir entre C16, pièces photo-découpées b-① ou b-③.

26

ベントラルフィンの取り付け


Attaching ventral fins
Befestigen der bauchseitigen Flossen
Fixation des quilles ventrales

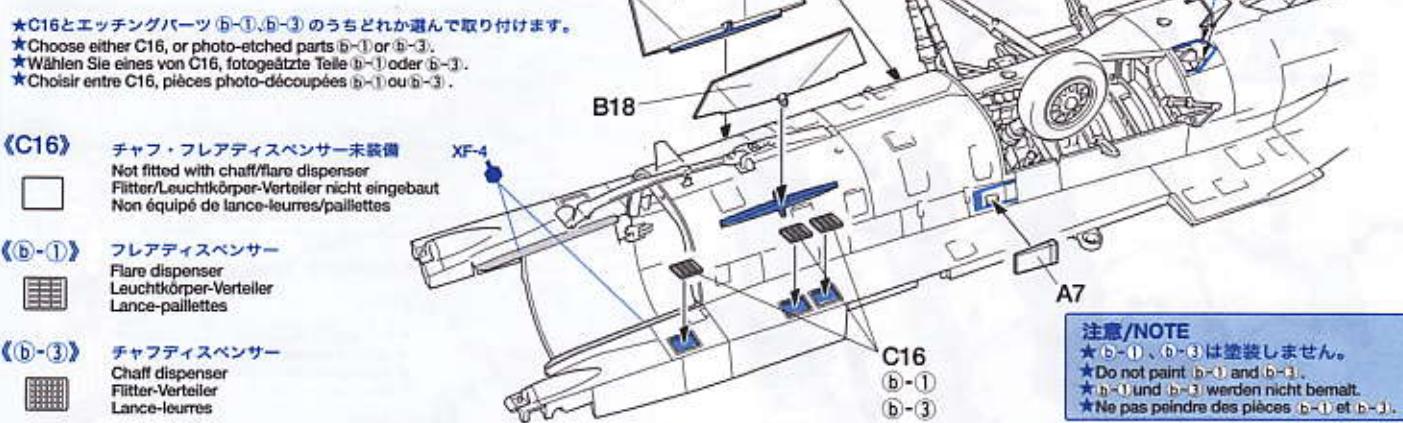

27

コクピットの組み立て

Cockpit

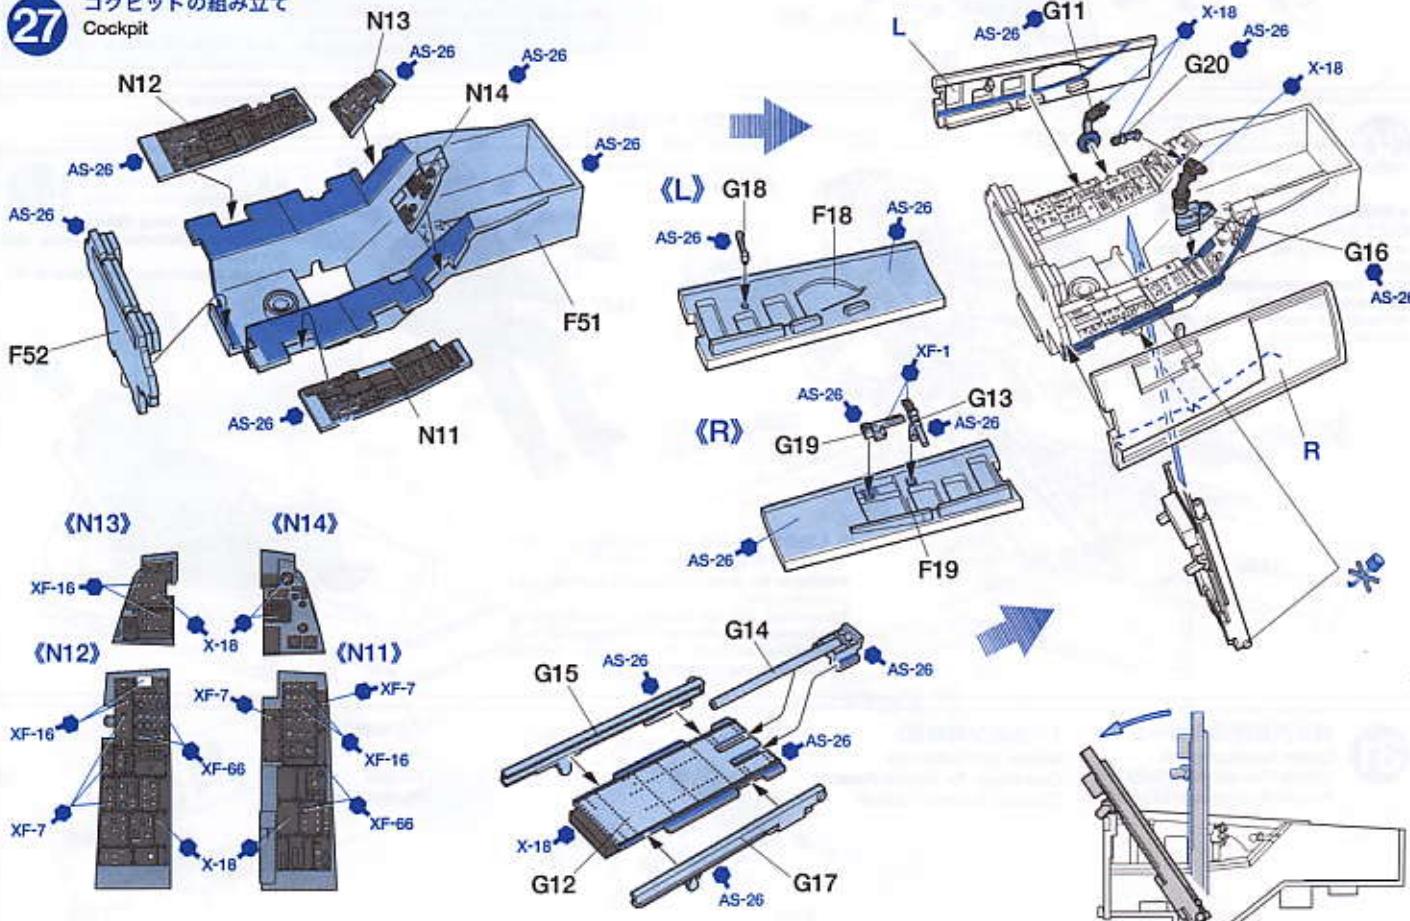


28

エッチングパーツの切り出し

Cutting out photo-etched parts

Abschneiden der fotoätzten Teile

Prélèvement des pièces photo-découpées

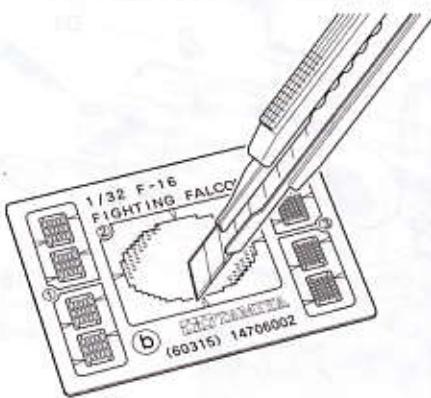

① エッチングパーツは矢印の形をしたブリッジの部分をカッターナイフで切り出します。

★切り取った後に残るブリッジは鋭く尖っているのでケガには十分注意してください。

② 切り出した時、部品に引っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。ニッパーやカッタ一は使用しないでください。刃こぼれの原因になります。

③ 塗装する場合は必ずタミヤメタルプライマーを吹き付けてから塗装します。

④ 着接には瞬間接着剤を使用します。瞬間接着剤を使用する場合は付属の取扱説明をよく読んでからお使いください。

① Carefully cut out photo-etched parts using a modeling knife.

★ After cutting out, pieces may have sharp points. To avoid personal injury, take care when handling photo-etched parts.

② Carefully remove any excess using a file. Do not use side cutters or a modeling knife, as this will damage the tools.

③ Apply metal primer prior to painting.

④ Affix photo-etched parts using instant cement. Carefully read instructions regarding cement use.

① Die fotoätzten Teile mit einem Modellbaumesser vorsichtig abschneiden.

★ Nach dem Ausschneiden können die Teile scharfe Kanten aufweisen. Zur Vermeidung von Verletzungen vorsichtig mit den fotoätzten Teilen umgehen.

② Überstände vorsichtig mit einer Feile entfernen. Zum Entfernen der Überstände keine Seitenschneider oder Modellbaumesser verwenden, da diese Werkzeuge beschädigt werden können.

③ Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.

④ Die fotoätzten Teile mit Sekundenkleber anheften. Die Warnhinweise auf dem Kleber genau durchlesen.

① Détacher avec précaution les pièces photo-découpées de la planche à l'aide d'un couteau de modéliste.

★ Après détachement, les pièces peuvent présenter des pointes acérées. Pour éviter de se blesser, les manipuler avec précaution.

② Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement. Ne pas utiliser de pinces coupantes ni de couteau de modéliste, ils seraient endommagés.

③ Appliquer de l'apprêt pour métal avant de peindre.

④ Fixer les pièces photo-découpées avec de la colle cyanoacrylate. Lire avec attention les instructions de sécurité de la colle.


29

シートの組み立て

Seat

Sitz

Siège

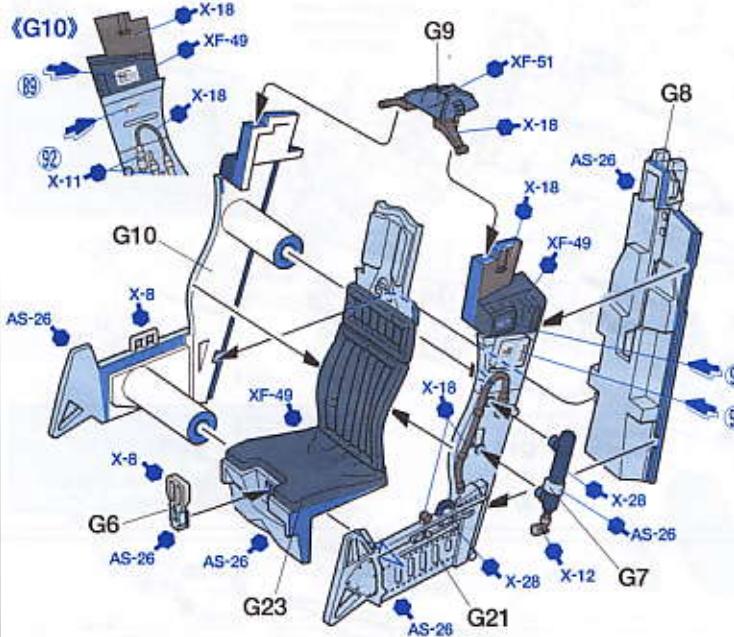

《パイロットを取り付けない場合》

Seatbelt assembly (when not installing pilot)

Zusammenbau des Sitzgurtes (wenn kein Pilot eingesetzt wird)

Assemblage du harnais (pilote non installé)

1.

エッチングパーツ①～⑤を使う分だけ切り出します。マスクシールからシートベルトを2cmに切って図のように貼ります。
Cut out ①～⑤ from photo-etched sheet ①. Cut seatbelt to 2cm length from masking sticker and apply as shown.
①～⑤ vom fotoätzten Blatt ① ausschneiden. Vom Abkleber 2cm für den Sitzgurt abschneiden und wie abgebildet anbringen.
Découper ①～⑤ de la planche de photo-découpe ①. Découper une sangle de 2cm de la planche de masquages et appliquer comme montré.

2.

AとCは2個ずつ作り、指定された長さにベルトを切りそろえます。
Make each 2 pieces of A and C. Cut off belts to shown lengths.
Je zwei Teile von A und C anfertigen. Die Gurte in der abgebildeten Länge abschneiden.
Préparer 2 de chaque de A et C. Découper les sangles aux longueurs indiquées.

3.

★折り曲げます。
★Bend as shown.
★Wie abgebildet biegen.
★Wie abgebildet biegen.
★Plier comme indiqué.

4.

シートベルトを瞬間接着剤で接着します。
Affix seatbelts using instant cement.
Mit Sekundenkleber die Sitzgurte anbringen.
Fixer les harnais à l'aide de la colle rapide.

30

パイロットの取り付け

Pilot installation

Einsetzen des Piloten

Installation du pilote

★操縦桿とスロットルレバーに合わせて左右の腕を取り付けます。

★Attach arms to match control sticks.

★Die Arme so anbringen, dass sie die Steuerhebel halten.

★Placer les mains sur les poignées de commande.



《パイロットの塗装》

Painting pilot

Bemalen des Piloten

Décoration du pilote



★腕の位置が決まったらシートごと引き抜きます。

★After affixing arms, detach seat.

★Nach dem Anheften der Arme den Sitz lösen.

★Après fixation des bras, retirer le siège.

31

機体内部部品の組み立て

Lower fuselage parts

Untere Rumpfhälften-Teile

Pièces du fuselage inférieur

《バルカン砲隔壁》


Vulcan gun bulkhead

Querträger für Vulcan-Kanone

Cloison du canon Vulcan

F43

TS-27 (XF-2)

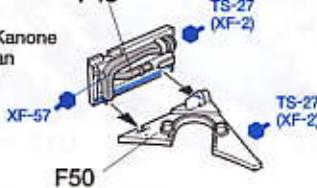

《方向舵ペダル》

Pedals


Pedale

Palonniers

G24


AS-26

AS-26

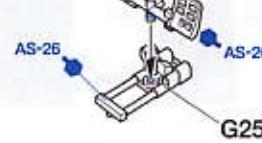

32


コクピットの取り付け
Installing cockpit
Cockpit-Einbau
Installation du cockpit

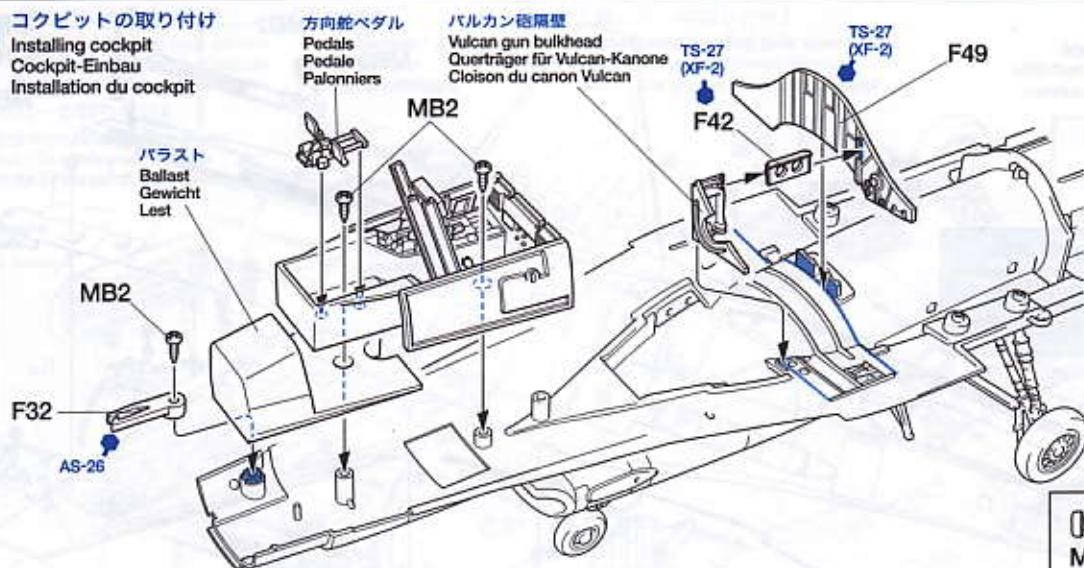

2×4mmタッピングビス
Tapping screw
Schnellschraube
Vis taraudeuse

33


機体上部の組み立て
Upper fuselage
Obere Rumpfhälfte
Fuselage supérieur

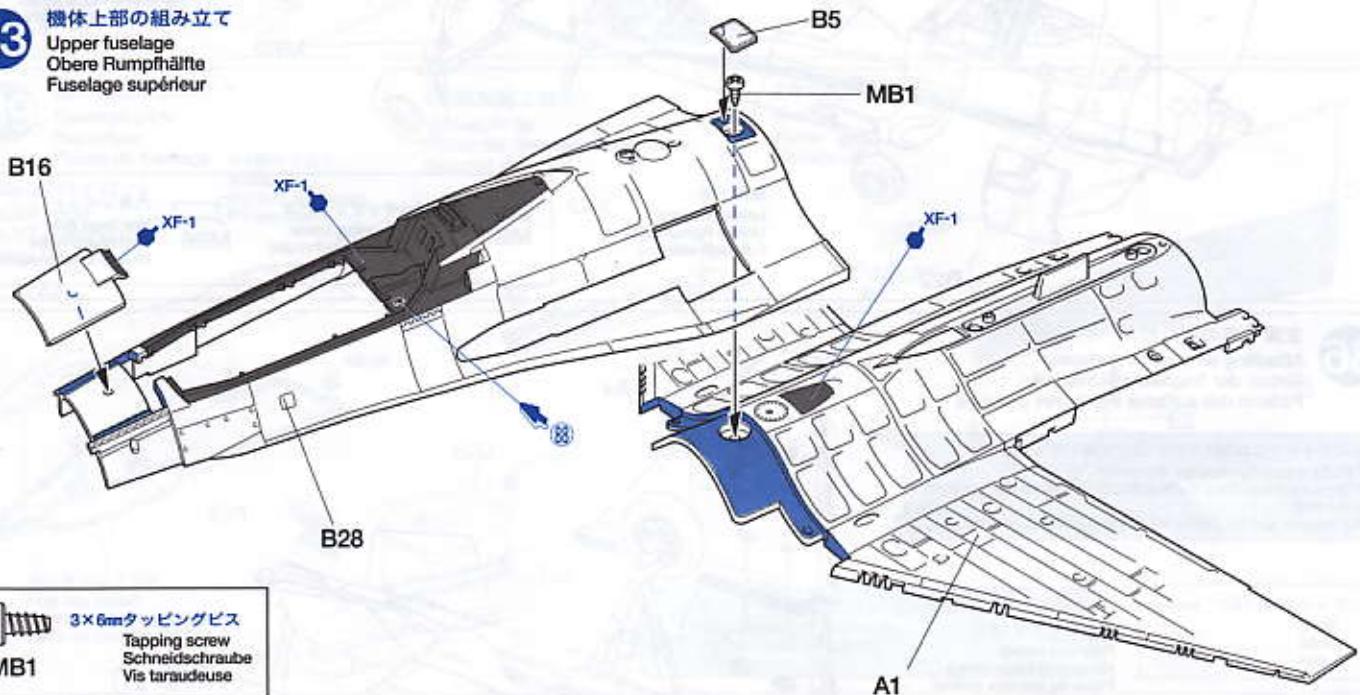

3×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schnellschraube
Vis taraudeuse

34


機体上部裏面の組み立て
Upper fuselage (inside)
Obere Rumpfhälfte (innen)
Fuselage supérieur (intérieur)

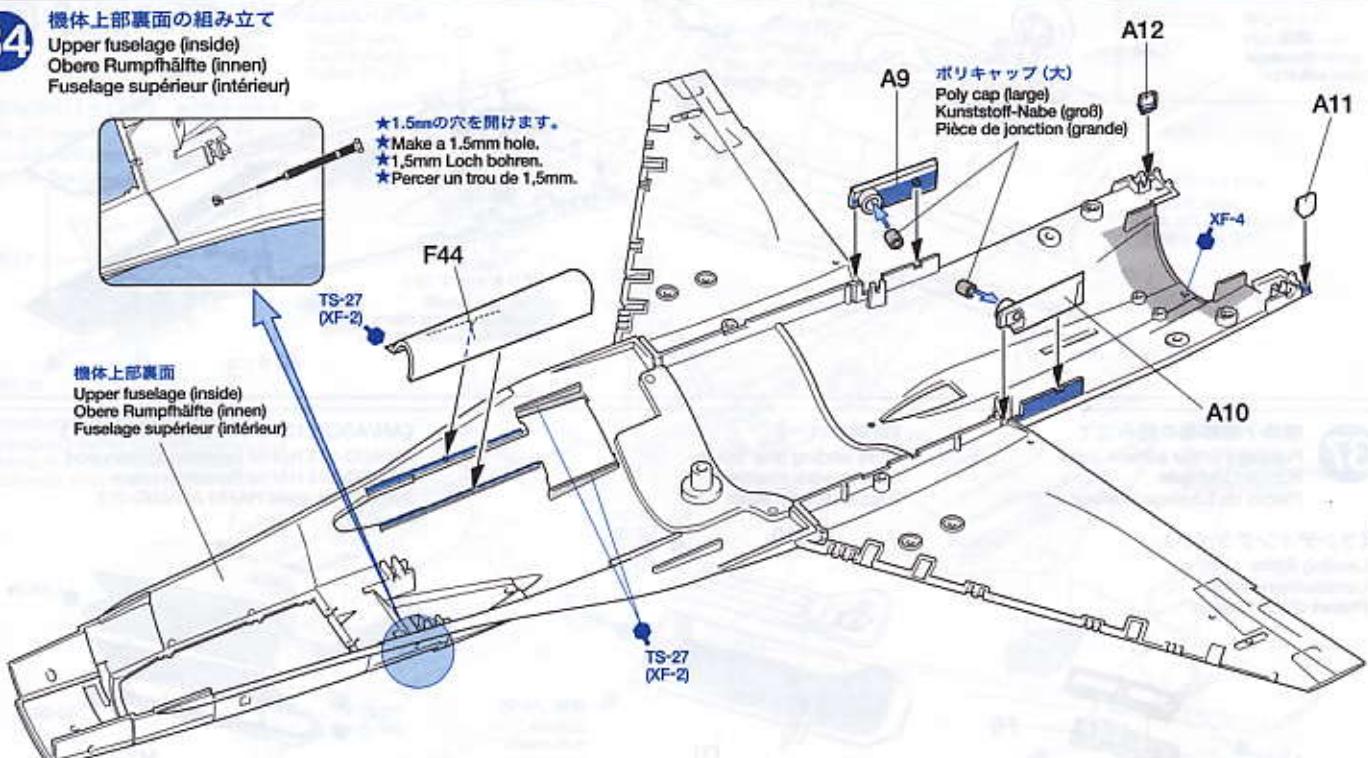


機体上部裏面
Upper fuselage (inside)
Obere Rumpfhälfte (innen)
Fuselage supérieur (intérieur)

35

機体上部の取り付け Attaching upper fuselage Einbau der oberen Rumpfhälfte Fixation du fuselage supérieur



- ★機体上部を接着後、レールを元に戻します。
- ★After affixing upper fuselage, return rail to position.
- ★Nach dem Anheften des Rumpfoberteils, die Schiene in Ihre Position zurückbringen.
- ★Après fixation du fuselage supérieur, remettre le rail en place.

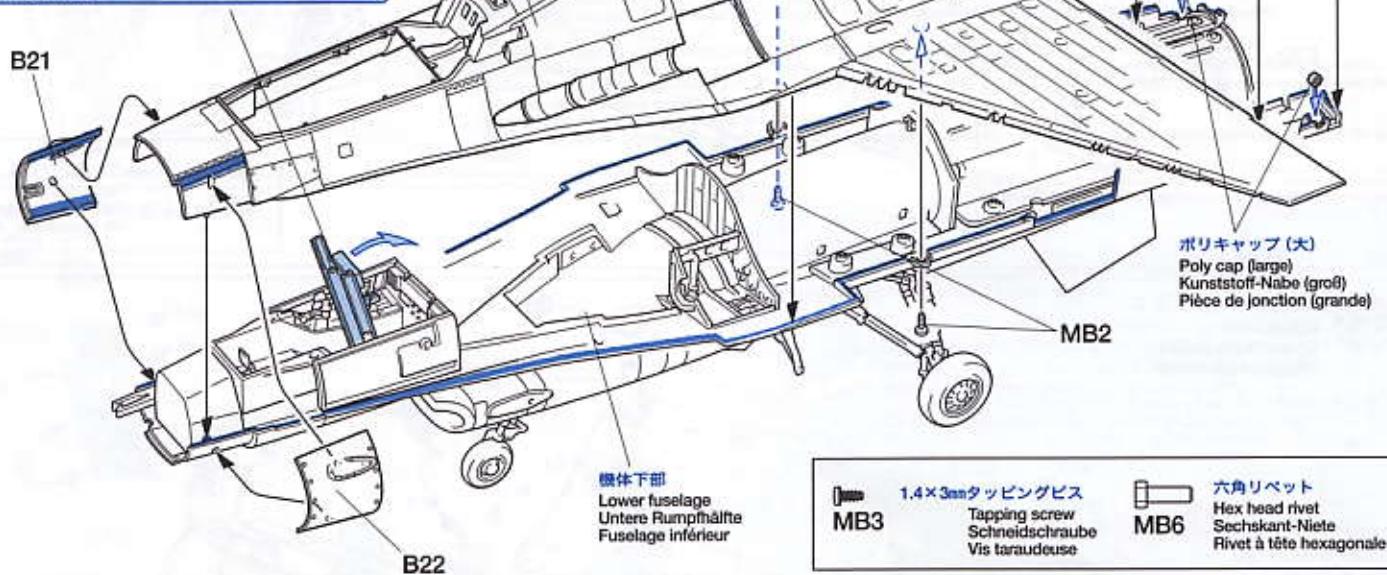


36

主翼下面の取り付け

Attaching wing under surfaces
Einbau der Tragflächen-Unterteile
Fixation des surfaces inférieures des ailes


- ★ポリキャップは落ちやすいので注意してください。
★Make sure poly caps are in position.
★Darauf achten, dass die Kunststoff-Naben an der richtigen Stelle sind.
★S'assurer que les pièces de jonction sont en position.

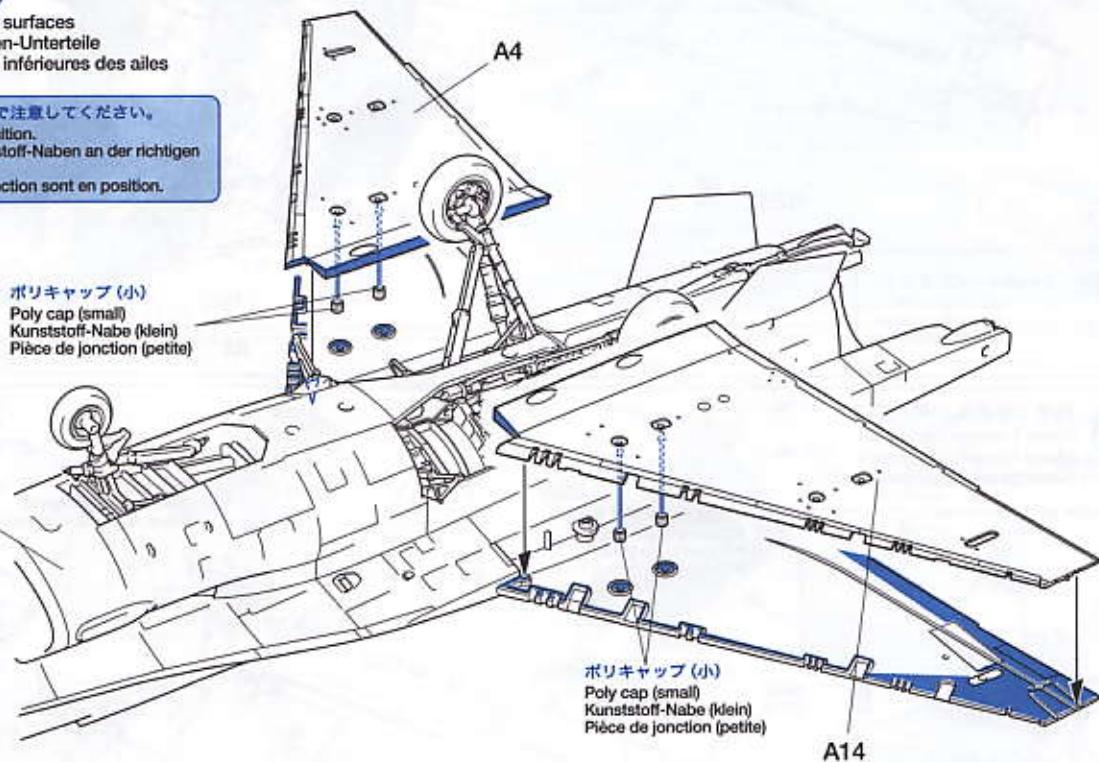

37


機体下面部品の組み立て Fuselage under surface parts Rumpf-Unterteile Pièces du fuselage inférieur

《ランディングライト》
Landing lights
Landescheinwerfer
Phare d'atterraggio

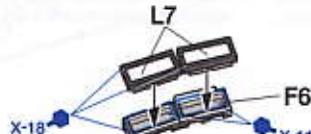


《前脚力バー》

Nose landing gear cover
Bugfahrwerk-Klappe
Trappe du train avant

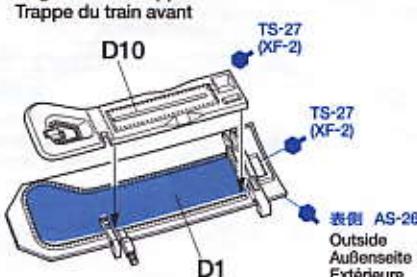

《AN/ASQ-213 HARM目標捕足ポッド》

AN/ASQ-213 HARM targeting system pod

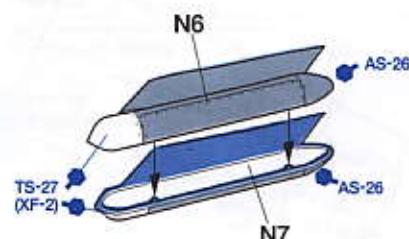

38


脚力バーの取り付け

Attaching landing gear covers
Einbau der Fahrwerk-Klappen
Fixation des trappes du train

《前脚力バーの取り付け》

Attaching nose landing gear cover
Einbau der Bugfahrwerk-Klappe
Fixation de la trappe du train avant


機体色

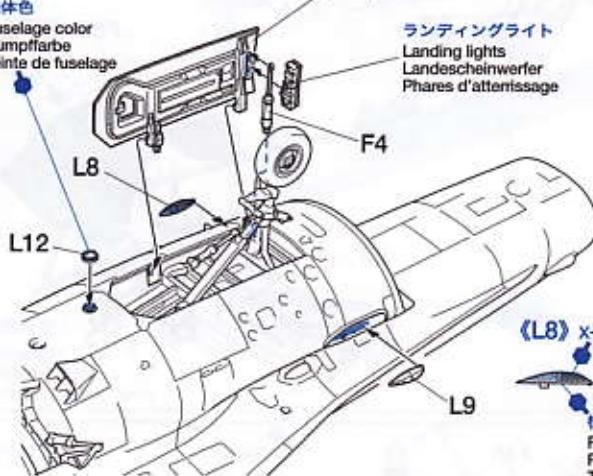Fuselage color
Rumpffarbe
Teinte de fuselage

《L12裏面》

Underside
Unterseite
Face intérieure

《主脚力バーの取り付け》

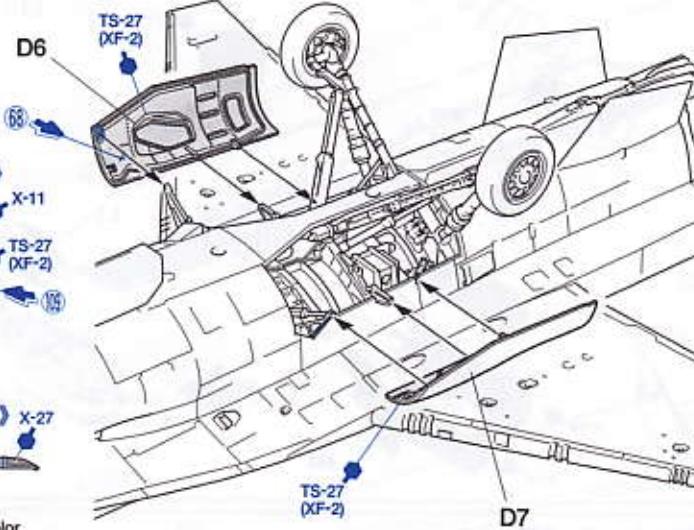Attaching main landing gear covers
Einbau der Hauptfahrwerk-Klappen
Fixation des trappes du train principal

39


機体部品の組み立て

Fuselage parts
Rumpfteile
Pièces du fuselage


★2個作ります

★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.


《Sta.3/7パイロン》

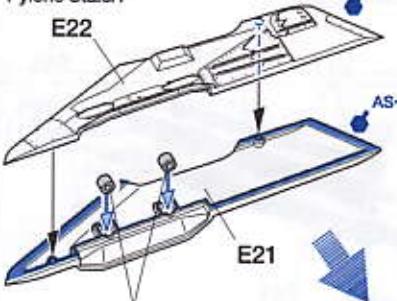Sta.3/7 pylon
Sta.3/7 Aufhängung
Pylône Sta.3/7

《垂直尾翼上端部》

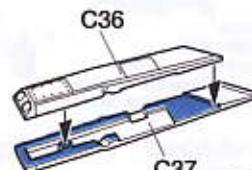Vertical fin tip
Spitze der Seitenleitwerksflosse
Sommet de dérive

《方向舵》

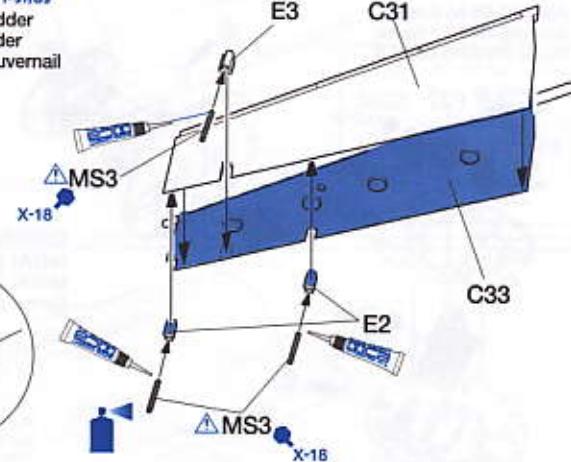Rudder
Ruder
Gouvernail

40


翼下パイロンの取り付け

Attaching pylons
Einbau der Aufhängungen
Fixation des pylônes

《Sta.2/8パイロン》 ★2個作ります


★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.Sta.2/8 pylon
Sta.2/8 Aufhängung
Pylône Sta.2/8Sta.3/7パイロン
Sta.3/7 pylon
Sta.3/7 Aufhängung
Pylône Sta.3/7Sta.2/8パイロン
Sta.2/8 pylon
Sta.2/8 Aufhängung
Pylône Sta.2/8Sta.3/7パイロン
Sta.3/7 pylon
Sta.3/7 Aufhängung
Pylône Sta.3/7

	平リベット Flat head rivet Flachkopf-Niete Rivet à tête plate
--	---

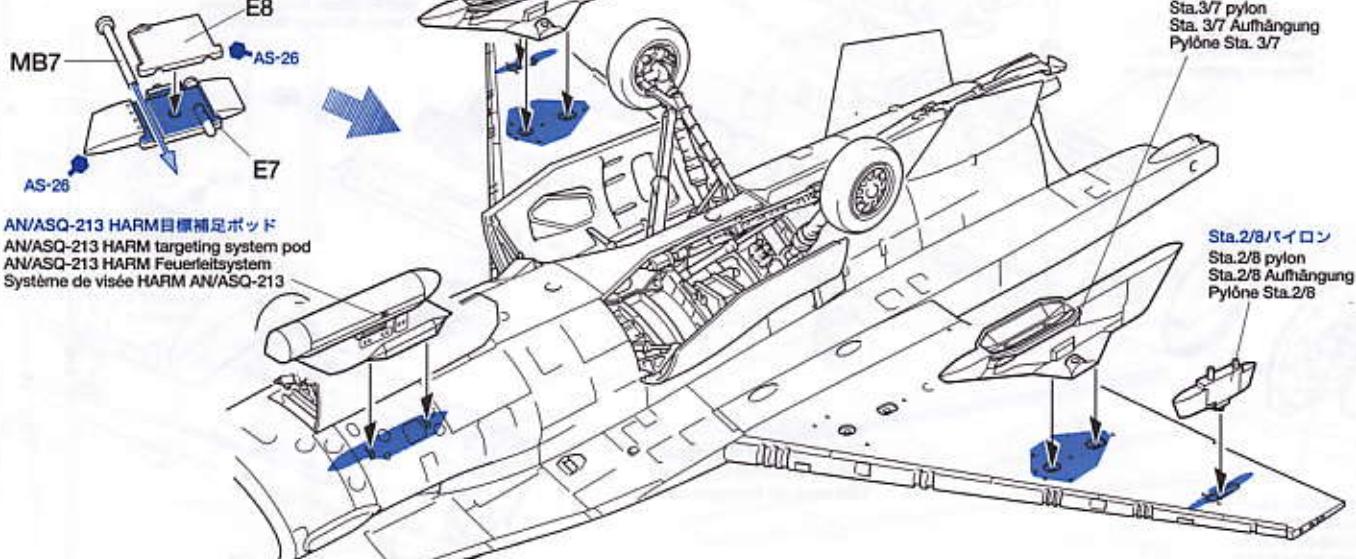

41

メーター・パネルの組み立て

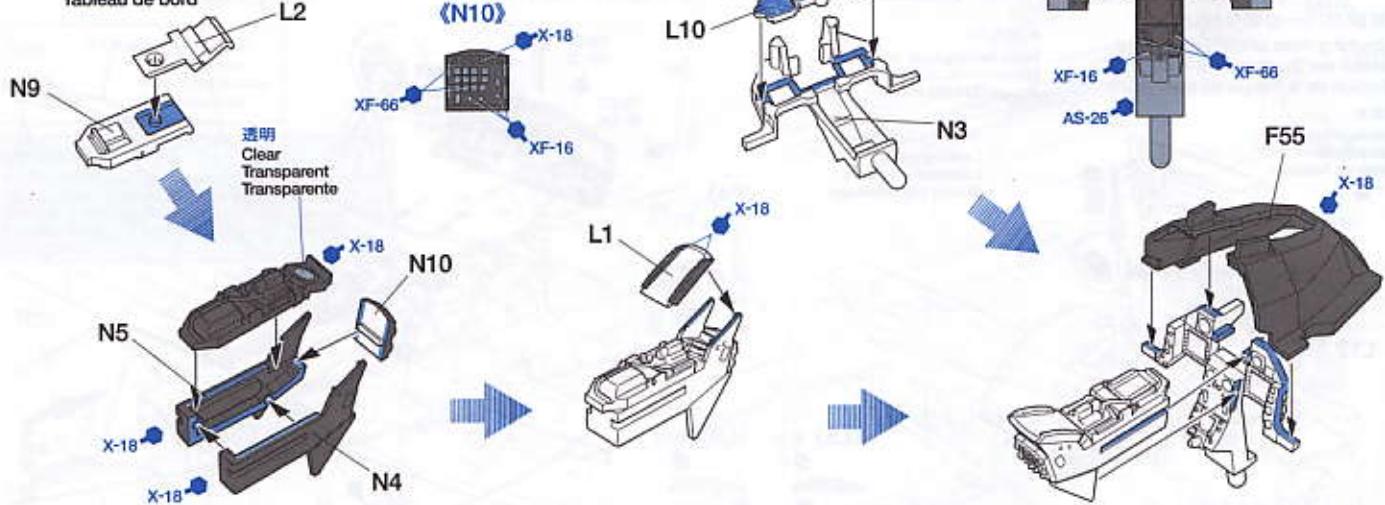Instrument panel
Instrumententafel
Tableau de bord

42

レーダーの組み立て


Radar

《AN/APG-68 (V) 5 レーダー》

AN/APG-68 (V) 5 radar

AN/APG-68 (M) 5 Radar

Radar AN/APG-68 (V) 5

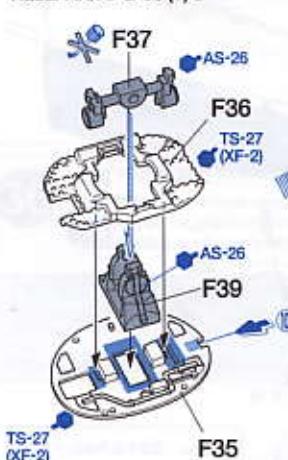

F40

AS-26

AS-26

表側は無塗装

Paint underside only.

Nur die Unterseite lackieren.

Peindre le dessous seulement.

b - ② エッティングパーツ (金属)
Photo-etched part
Fotoätztes Teil
Pièce photo-découpée

《M61A1 20mm バルカン砲》

M61A1 20mm Vulcan gun
M61A1 20mm Vulcan Kanone
Canon de 20mm Vulcan M61A1

XF-1:1+X-10:1

ポリキャップ (大)
Poly cap (large)
Kunststoff-Nabe (groß)
Pièce de jonction (grande)

XF-1:1+X-10:1

44

フラップの組み立て


Flaps
Klappen
Volets

《前縁フラップ》

Leading edge flaps
Vorflügelklappen

Becs de bord d'attaque

《FR》

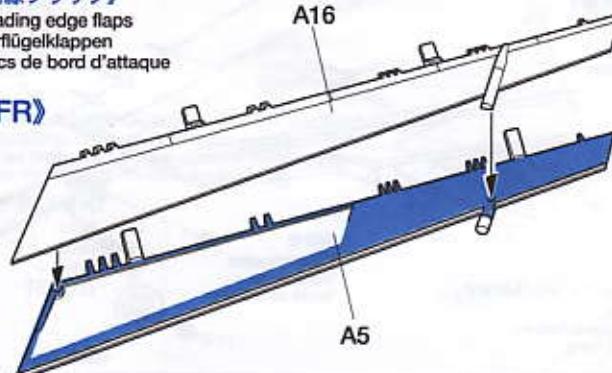


《翼端部》

Wing tips
Flügelspitzen

Extrémités des ailes


《HR》

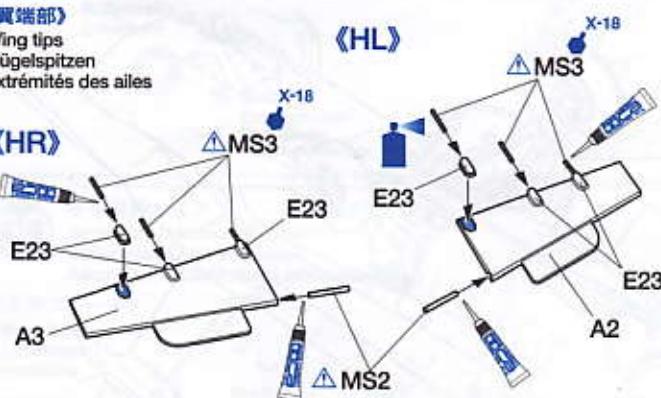


《HL》



《FL》

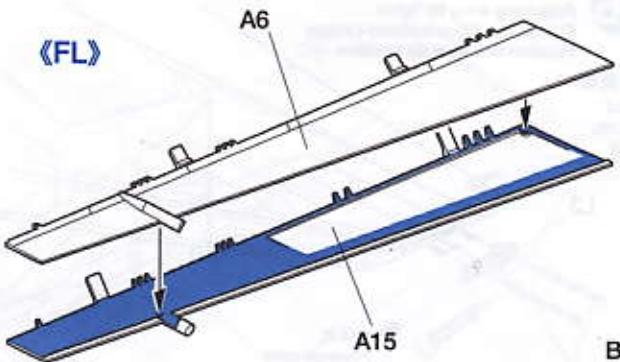


《RL》

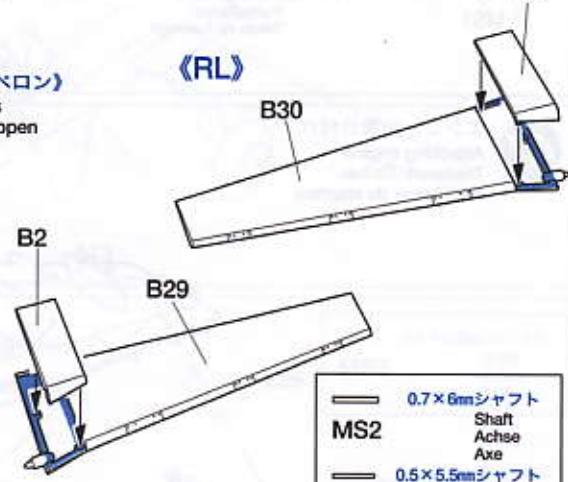

—	0.7×6mmシャフト
MS2	Shaft Achse Axe
—	0.5×5.5mmシャフト
MS3	Shaft Achse Axe

45

フラップの取り付け

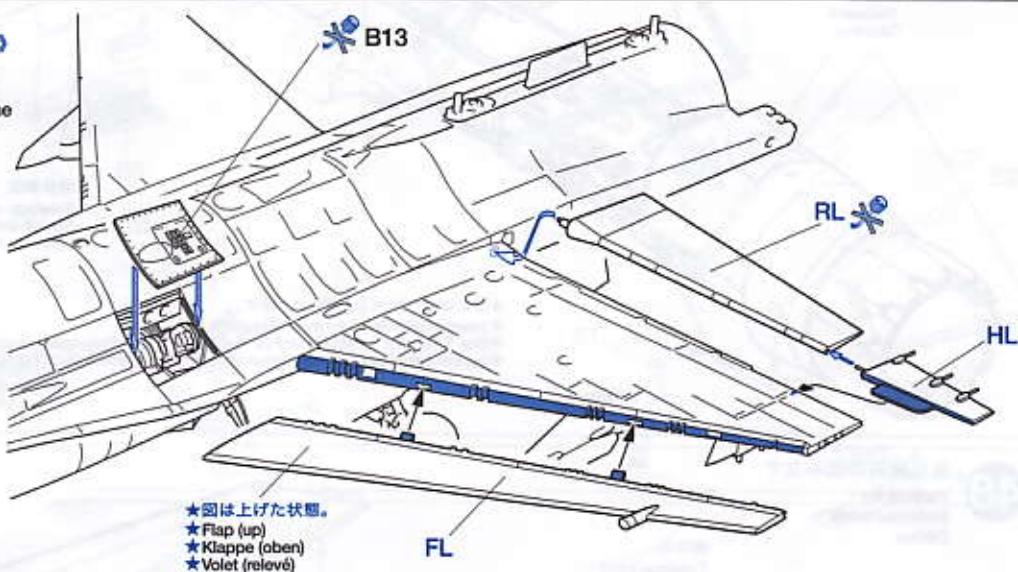
Attaching flaps
Klappen-Einbau
Fixation des volets《左側》
Left
Links
Gauche

- ★図は上げた状態。
- ★Flap (up)
- ★Klappe (oben)
- ★Volet (relevé)


《下げた状態》

Flap (down)
Klappe (unten)
Volet (abaissé)

《上げた状態》

Flap (up)
Klappe (oben)
Volet (relevé)

- ★切りとります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

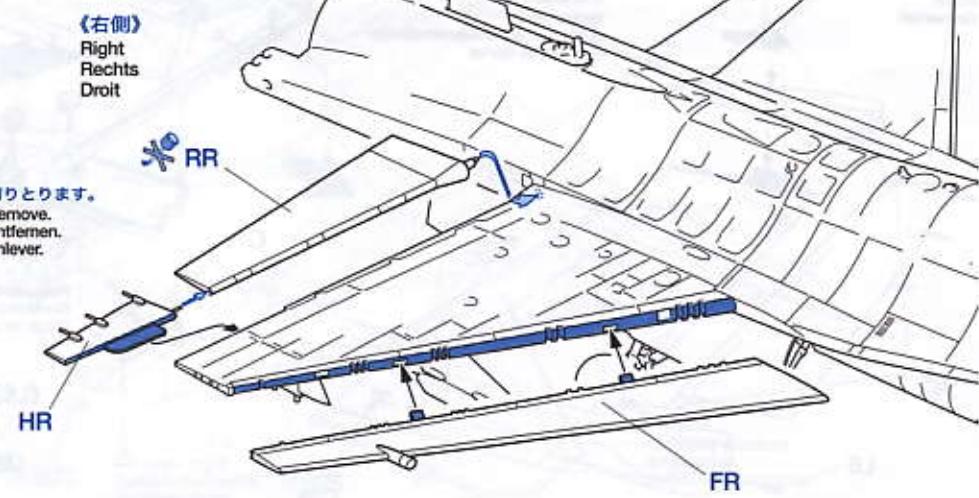《右側》
Right
Rechts
Droit

46

翼端灯の取り付け

Attaching wing tip lights

Einbau der Flügelspitzen-Lichter

Fixation des feux de position

《右翼端》

Right
Rechts
Droit

L3

△MS1
機体色
Fuselage color
Rumpffarbe
Teinte de fuselage

《左翼端》

Left
Links
Gauche

L4

MS1

0.7×13.5mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

- ★シャフトはしっかりと押し込みます。
- ★Fully insert shafts.
- ★Die Achsen ganz einschieben.
- ★Insérer les axes à fond.


47

エンジンの取り付け

Attaching engine

Triebwerk-Einbau

Installation du réacteur

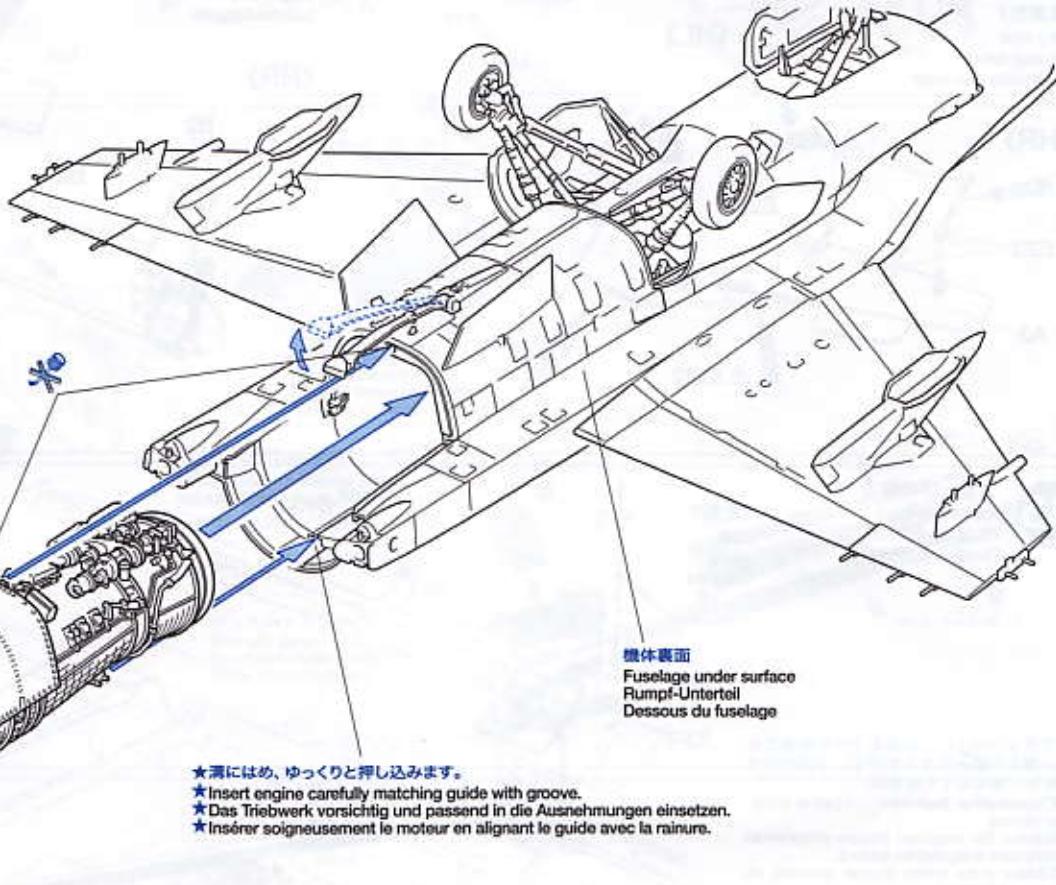

48

垂直尾翼の組み立て

Vertical fin


Selteneitwerk

Dérive

方向舵

Rudder
Ruder
Gouvernail

L5

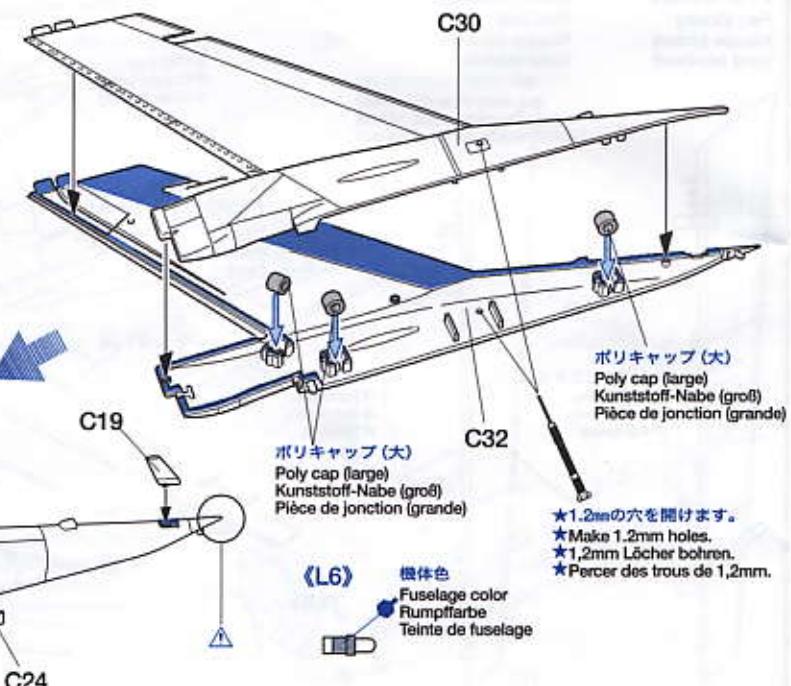△機体色
Fuselage color
Rumpffarbe
Teinte de fuselage△垂直尾翼上端部
Vertical fin tip
Spitze der Seitenleitwerksflosse
Sommet de dérive

49

垂直尾翼の取り付け

Attaching vertical fin
Einbau des Seitenleitwerks
Installation de la dérive

垂直尾翼
Vertical fin
Seitenleitwerk
Dérive


★垂直尾翼は脱着式になっているので接着しません。
★Vertical fin is detachable. Do not cement.
★Das Seitenleitwerk ist abnehmbar. Nicht festkleben.
★La dérive est démontable. Ne pas coller.

《L11裏面》

Underside
Unterseite
Intérieure



X-11
X-11
Outside
Außenseite
Extérieure
機体色
Fuselage color
Rumpffarbe
Teinte de fuselage

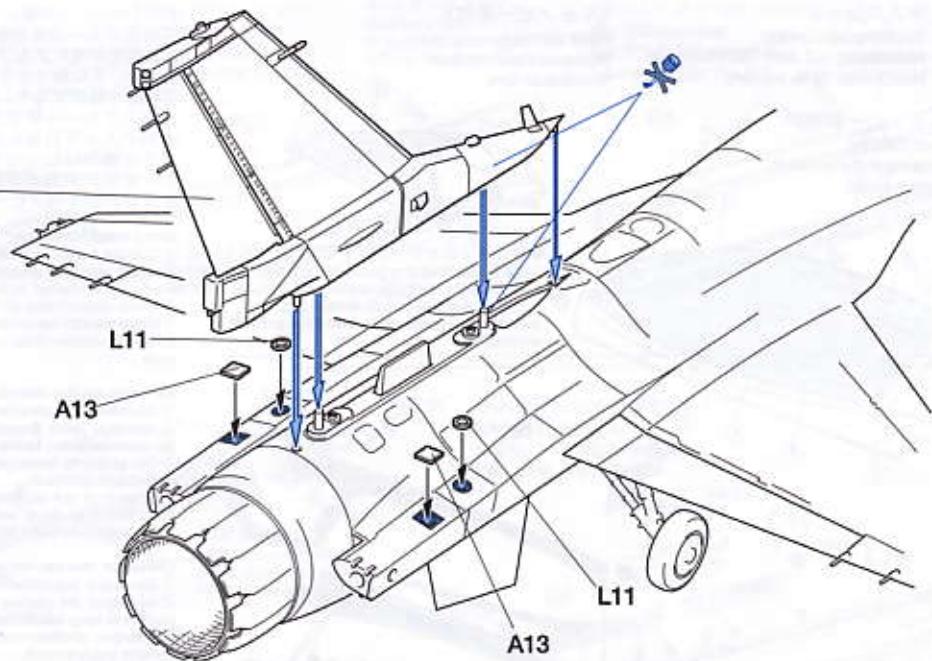

50



水平尾翼とエアブレーキの組み立て

Air brakes / Horizontal stabilizers
Luftbremsen / Höhenflossen
Aéofreins / Stabilisateurs horizontaux



《エアブレーキ》

Air brakes
Luftbremsen
Aéofreins

《閉状態》
Closed
Geschlossen
Fermés

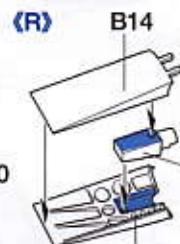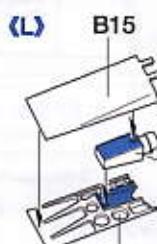

《開状態》
Open
Offen
Ouverts

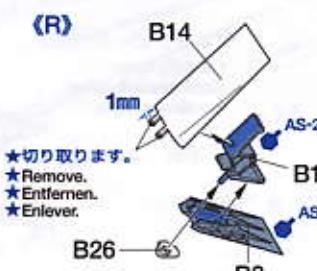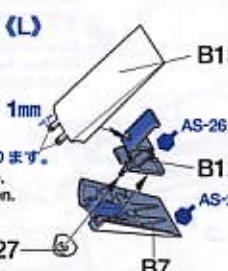

★切り取ります。

★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

B27

★切り取ります。

★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



B26

《水平尾翼》

Horizontal stabilizer
Höhenflosse
Stabilisateur horizontal

0.5×5.5mmシャフト
Shaft
Achse
Axe
MS3

★2枚作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

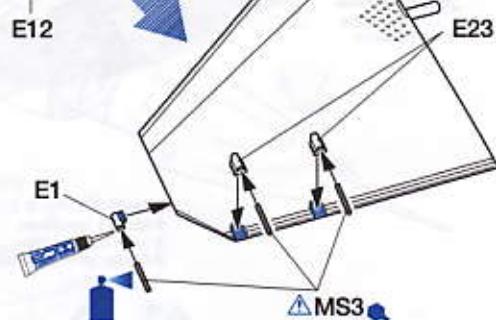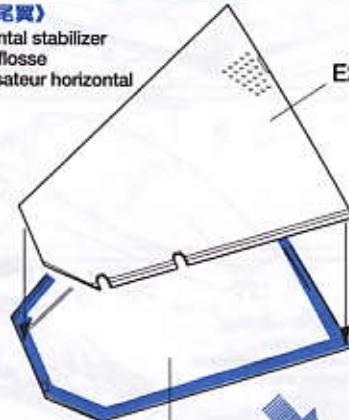

51

水平尾翼の取り付け

Attaching horizontal stabilizers
Einbau der Höhenflossen
Fixation des stabilisateurs horizontaux

水平尾翼
Horizontal stabilizer
Höhenflosse
Stabilisateur horizontal

エアブレーキL
Air brake (left)
Luftbremse (links)
Aéofrein (gauche)

※の部品は閉状態のみ取り付けます。
Attach parts marked * when assembling with air brakes closed.

Die mit * markierten Teile anbringen, wenn die geschlossenen Luftbremsen gebaut werden.
Utiliser les pièces marquées * si les aéofreins sont présentés fermés.

B27
B26

水平尾翼
Horizontal stabilizer
Höhenflosse
Stabilisateur horizontal


マスクシールの使い方
Masking on canopy
Abklebung auf dem Kabinendach
Masquage de la verrière

《キャノピー前部》


Front canopy
Vorderes Kabinendach
Verrière avant



《キャノピー後部》
Rear canopy
Hinteres Kabinendach
Verrière arrière

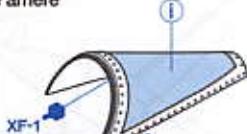

塗装はフィニッシングガイドをご覧ください。
Refer to the finishing guide for painting canopy.
Beachten Sie die Fertigstellungs-Anleitung zum Bemalen des Kabinendaches.
Se référer au guide de finition pour peindre la verrière.

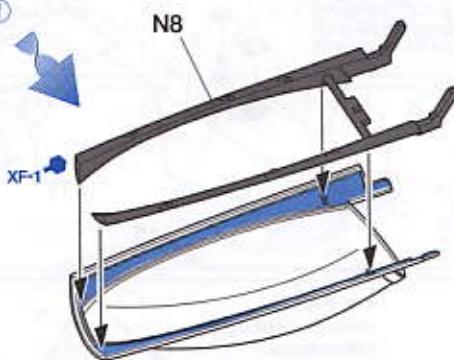

《マスクシールの使い方》

- ①マスクシールを台紙ごと切り抜きます。
- ②左図に参考にアルファベットの順にマスクシールを貼っていきます。この時、先に貼ったマスクシールに少し重ねるように貼っていきます。
- ③裏は市販のマスキングテープで全面を覆ってから塗装してください。
※マスクシールやマスキングテープは浮き上がっているとそこから塗料が入ってしまい失敗の原因になるため、塗装する前に浮いているような場所はしっかりと押さえてから塗装します。また、後部キャノピーは第20戦闘航空団の時透明タイプになります。それ以外の部隊および前部キャノピーはスマートタイプを使用します。

Using masking sticker

- ① Cut out masking sticker.
- ② Apply masking stickers referring to illustration, placing the stickers over the border in numbered order.
- ③ Mask whole inside of the canopy using masking tape (sold separately).
- ④ Make sure to securely apply masking sticker/tape so as not to allow any gap under the sticker. Rear canopy (clear) is to be used with 20th Fighter Wing aircraft.

Verwendung der Abkleber

- ① Abkleber ausschneiden
- ② Abkleber unter Beachtung der Abbildung anbringen, dabei die Abkleber in der nummerierten Reihenfolge über die Grenze.
- ③ Die gesamte Innenseite des Kabinendaches mit (getrennt erhältlichem) Abklebeband abkleben.
- ④ Auf sicheres Andücken von Abklebern/Abklebeband achten, so dass sich kein Spalt unter dem Abkleber bilden kann. Hintere Kabinendach (transparent) ist beim 20. Kampfgeschwader zu verwenden.

Utilisation des caches autocollants

- ① Découper les caches autocollants.
- ② Appliquer les caches autocollants en se référant aux illustrations. Placer les caches le long des limites dans l'ordre numérique.
- ③ Masquer entièrement l'intérieur de la verrière avec de la bande cache (disponible séparément).
- ④ Appliquer soigneusement les caches auto-collants et la bande cache de façon à ne laisser aucun espace. La verrière arrière (transparente) est à utiliser pour la décoration du 20th Fighter Wing.

キャノピーの取り付け

Attaching canopy
Kabinendach-Einbau
Fixation de la verrière


《キャノピー閉状態》

Canopy closed
Kabinendach geschlossen
Verrière fermée

● キャノピー前部
Front canopy
Vorderes Kabinendach
Verrière avant

● キャノピー後部
Rear canopy
Hinteres Kabinendach
Verrière arrière

ピトー管
Pitot tube
Pitot-Rohr
Tube de pitot

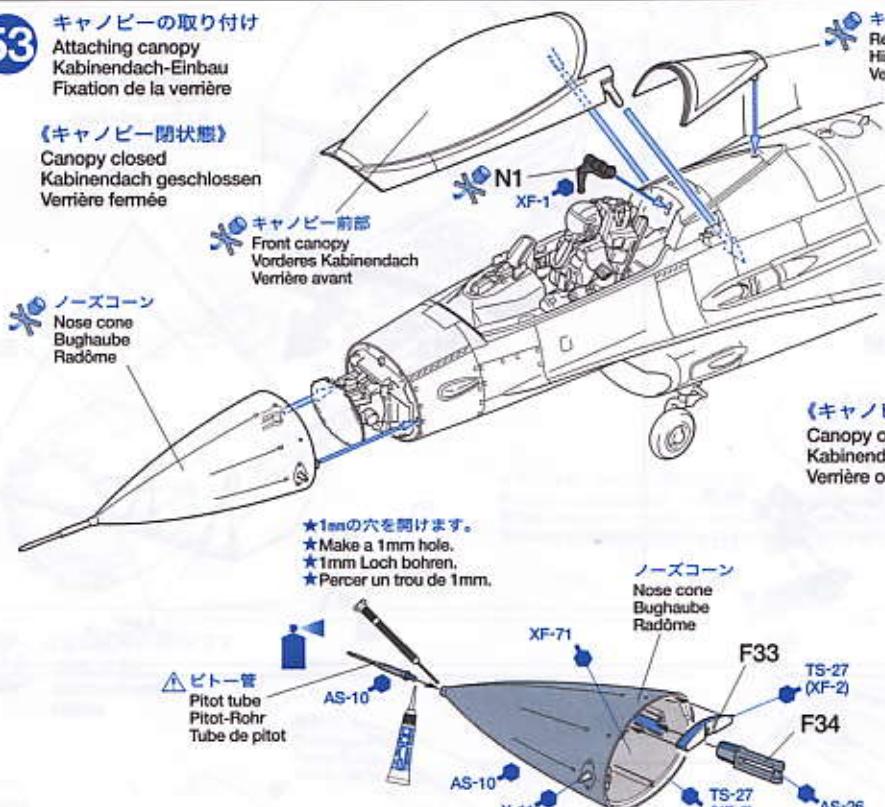


《キャノピー開状態》

Canopy open
Kabinendach offen
Verrière ouverte


● キャノピー前部
Front canopy
Vorderes Kabinendach
Verrière avant

● キャノピー後部
Rear canopy
Hinteres Kabinendach
Verrière arrière

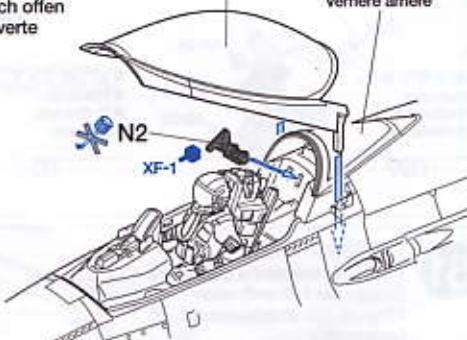

AIM-120アムラームの組み立て
AIM-120B/C AMRAAM


《AIM-120B》
AIM-120B

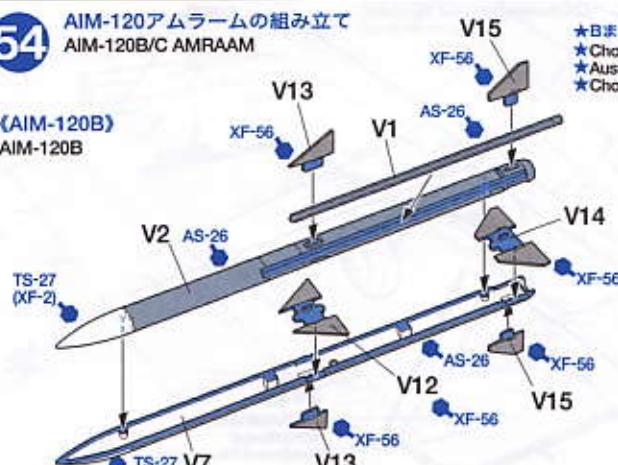

★BまたはCタイプどちらか選んで組み立てます。
★Choose either.
★Auswählen.
★Choisir l'une ou l'autre.

★4本作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

《AIM-120C》
AIM-120C

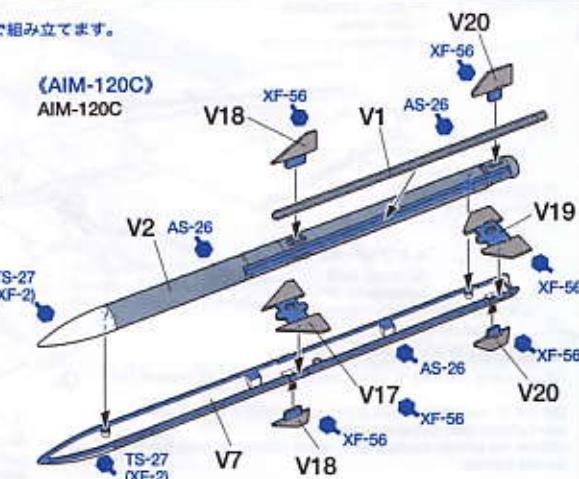


55

パイロンの組み立て

Pylons
Aufhängungen
Pylônes

《Sta.5/パイロン》

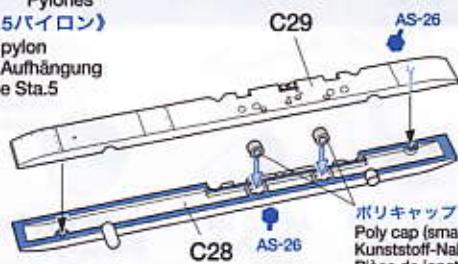Sta.5 pylon
Sta.5 Aufhängung
Pylône Sta.5


《Sta.1/9ランチャー》

Sta.1/9 launcher
Sta.1/9 Raketenwerfer
Lance-missile Sta.1/9

★2本ずつ作ります。

★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.

《Sta.2/8ランチャー》

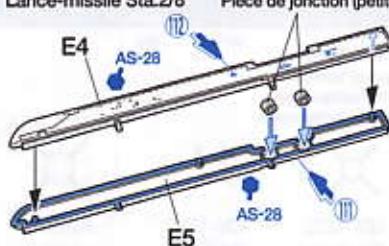Sta.2/8 launcher
Sta.2/8 Raketenwerfer
Lance-missile Sta.2/8ポリキャップ(小)
Poly cap (small)
Kunststoff-Nabe (klein)
Pièce de jonction (petite)

56


兵装の組み立て1

External stores-1
Außenhalterungen-1
Charges externes-1


《AIM-9Mサイドワインダー》

AIM-9M Sidewinder

《300ガロンタンク》

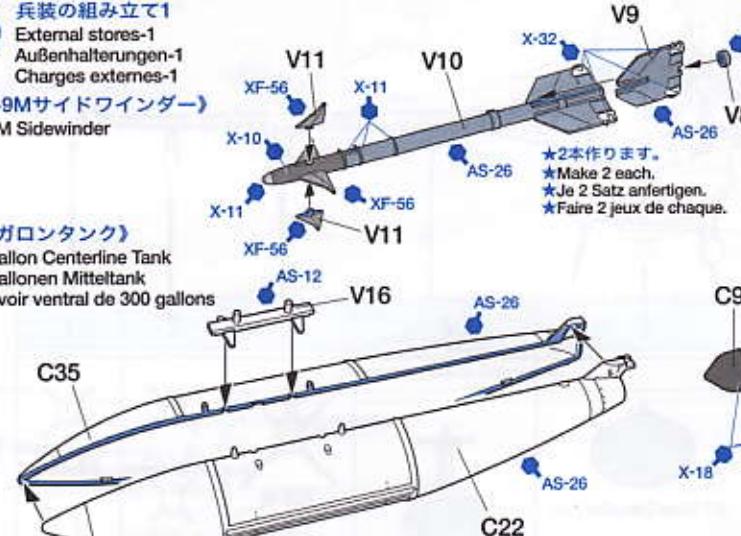300 Gallon Centerline Tank
300 Gallonen Mitteltank
Réservoir ventral de 300 gallons

《AN/ALQ-184 ECMポッド》

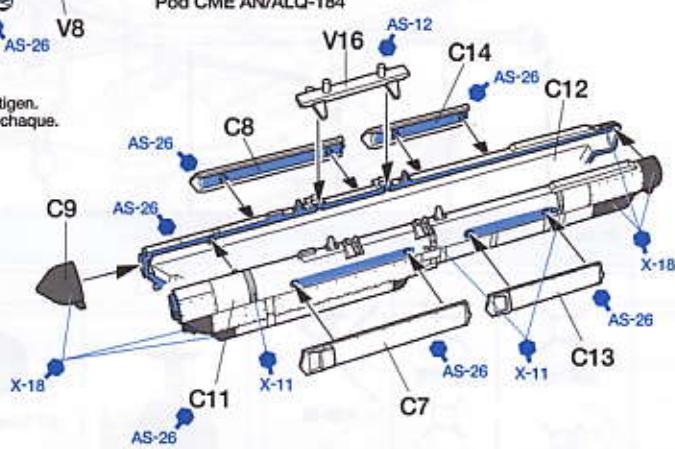AN/ALQ-184 ECM pod
AN/ALQ-184 ECM Behälter
Pod CME AN/ALQ-184

57

兵装の組み立て2

External stores-2
Außenhalterungen-2
Charges externes-2





《GBU-31JDAM》

GBU-31 JDAM

★2本作ります。
★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.

《AGM-88 ハーム》

AGM-88 HARM

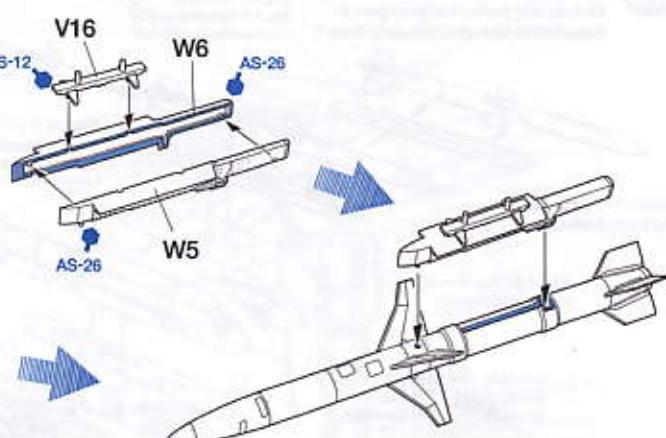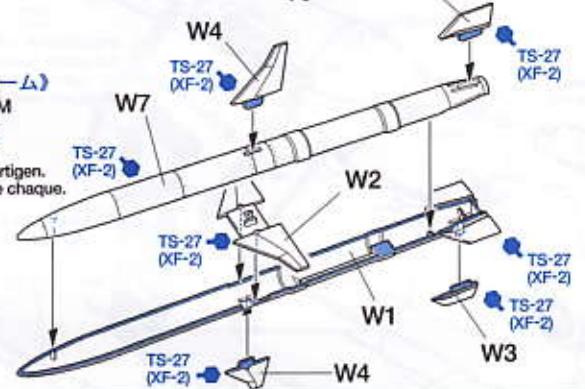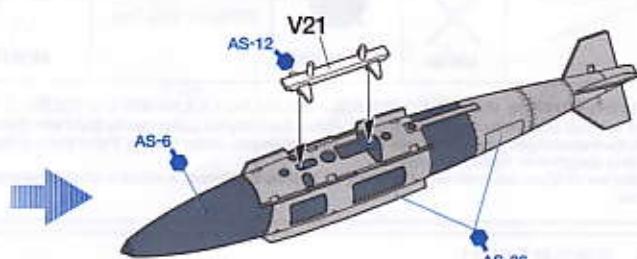
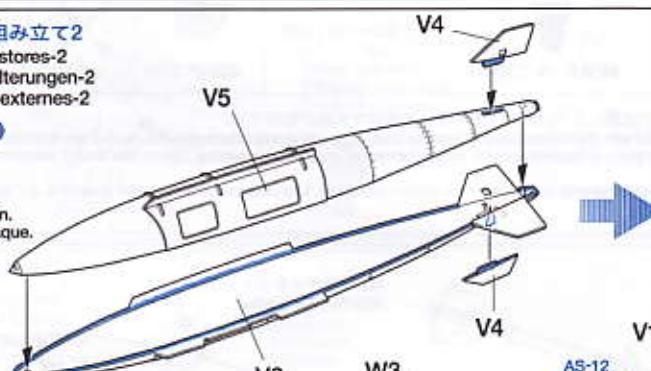
★2本作ります。
★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.

58

370ガロンタンク

370 gallon wing tank
370 Gallonen Tragflächentank
Réservoir d'aile de 370 gallons★2本作ります。
★Make 2 each.
★Je 2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux de chaque.


MB7

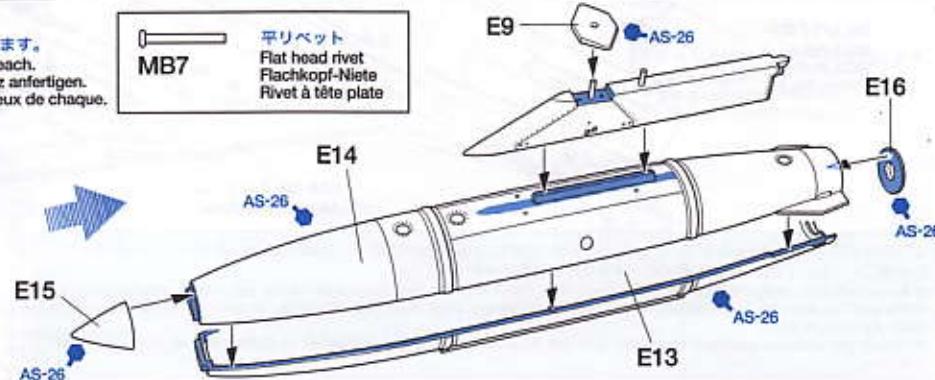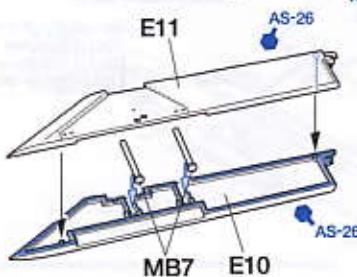平リベット
Flat head rivet
Flachkopf-Niete
Rivet à tête plate

F-16CJ ブロック50の兵装と搭載位置
Load configuration
Zuladungs-Konfiguration
Configuration des charges externes

《兵装の種類》

External stores
Außenhalterungen
Charges externes

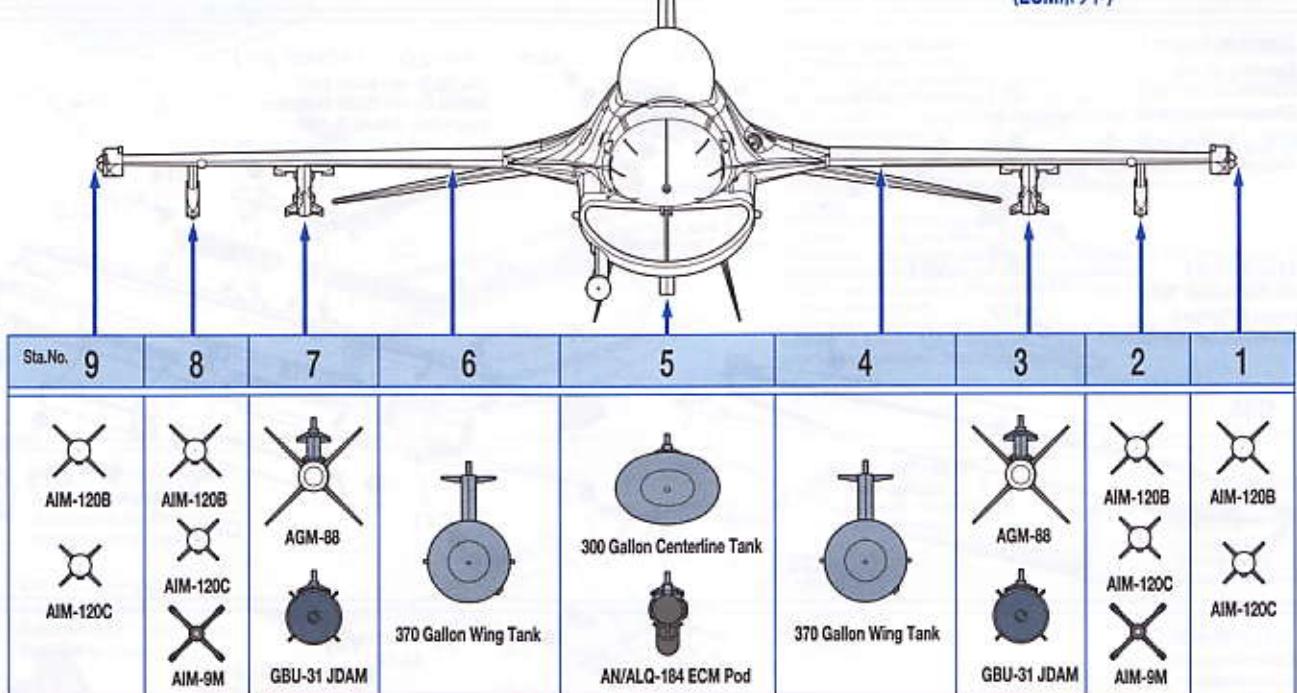

★兵装はそれぞれのSta.にひとつずつ搭載可能。またSta.No.1,2,8,9は接着なので注意してください。その他は脱着式で交換が可能です。


★Attach external stores referring to the diagram above. Each Sta.No. pylon can be fitted with the corresponding external store. External stores attached to Sta.No.3-7 are detachable. Do not cement.

★Die Außenhalterungen gemäß obigem Schaubild anbringen. Jeder Sta.No. Pylon kann entsprechend der Außenhalterung angebracht werden. Die an Sta.No.3-7 angebrachten Außenhalterungen sind abnehmbar. Nicht festkleben.

★Installer les charges externes en se référant au tableau ci-dessus. A chaque charge externe correspond un pylône d'emport. Les charges externes des positions 3-7 sont détachables. Ne pas coller.


59

兵装の取り付け

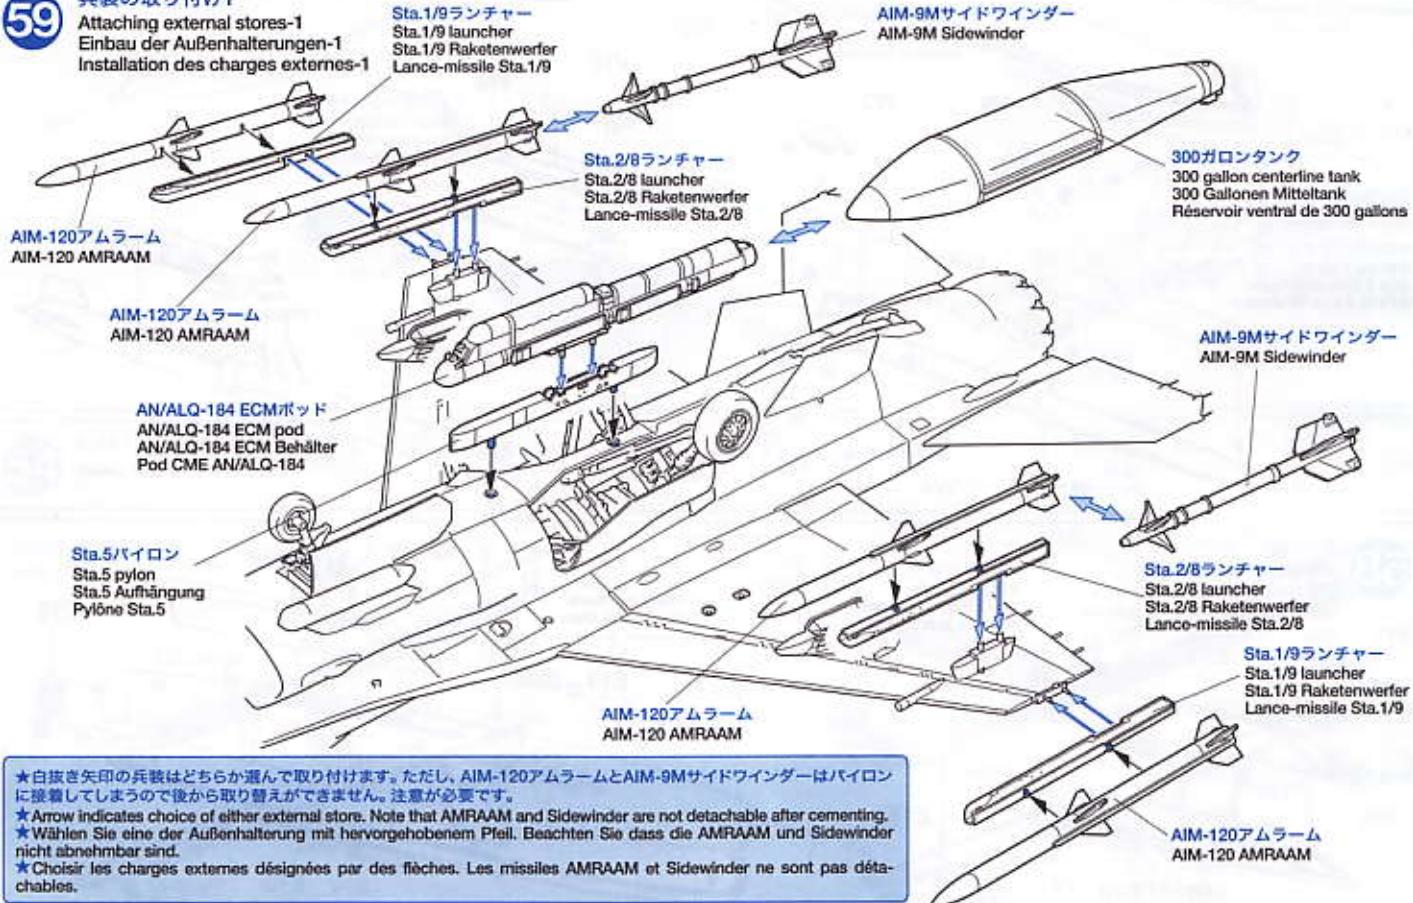

60

兵装の取り付け2

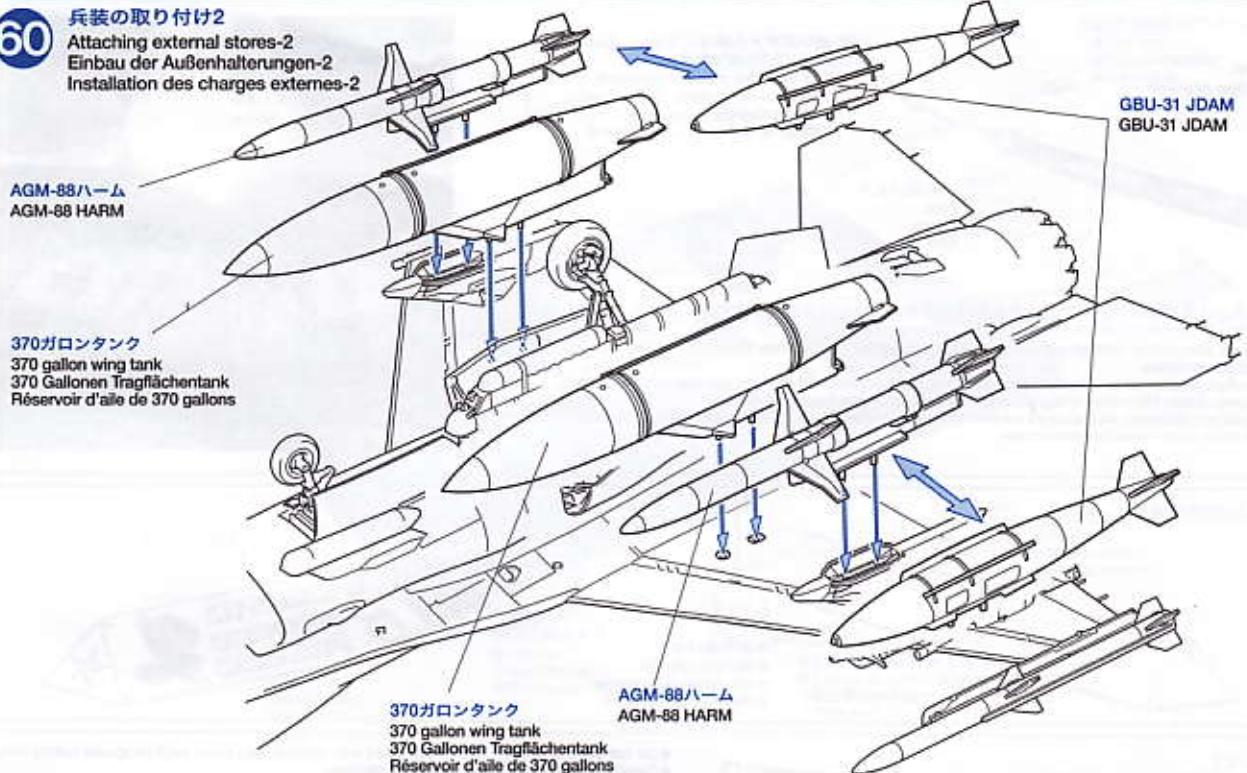Attaching external stores-2
Einbau der Außenhalterungen-2
Installation des charges externes-2


61

ノーズコーン開状態とダクトの取り付け


Nose cone (open) / Air duct

Bughaube (offen) / Luftkanal

Radôme (ouvert) / Rampe d'admission d'air

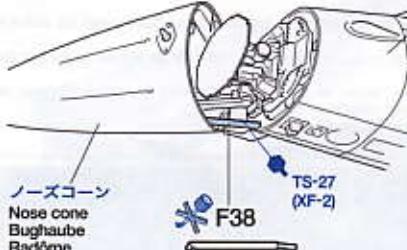機体
Fuselage
Rumpf★下から見上げた図。
★View from below.
★Ansicht von unten.
★Vue de dessous.

① ←

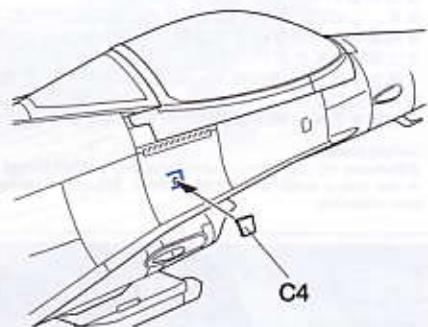



62

ラダーの取り付け

Attaching ladder

Laufleiter-Einbau

Fixation de l'échelle

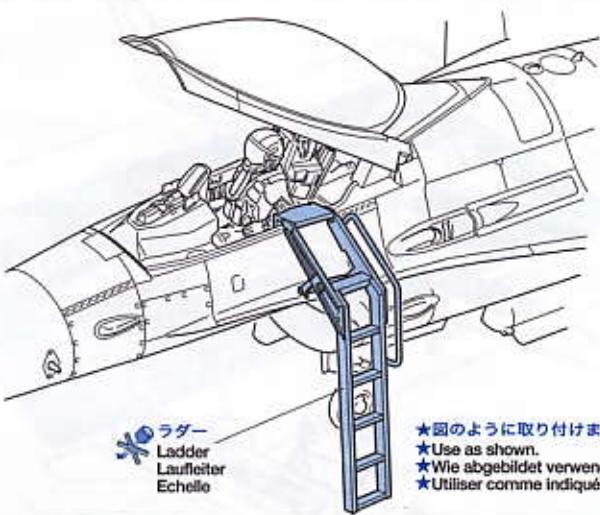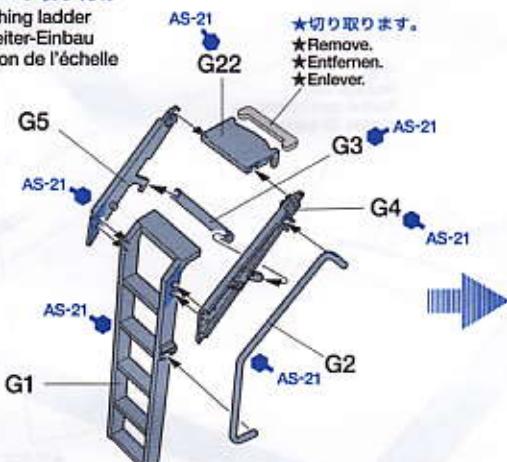★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.★図のように取り付けます。
★Use as shown.
★Wie abgebildet verwenden.
★Utiliser comme indiqué.

63

車輪止め

Wheel chock

Sicherheits-Bremsblock



Cales

★2個作ります。

★Make 2.


★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.

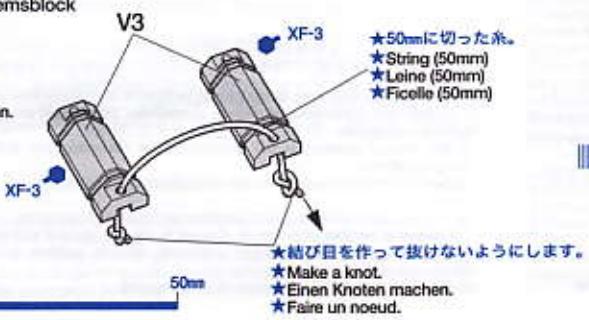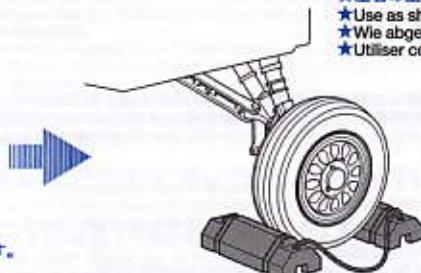★50mmに切った糸。
★String (50mm)
★Leine (50mm)
★Ficelle (50mm)★結び目を作つて抜けないようにします。
★Make a knot.
★Einen Knoten machen.
★Faire un noeud.★左右の主脚に図のように使用します。
★Use as shown.
★Wie abgebildet verwenden.
★Utiliser comme indiqué.

《セイフティーピンタグの使用方法》

Safety-pin tag
Sicherheitsfähnchen
Repères des contrôles pré-vol

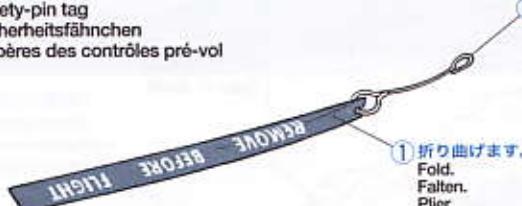

② 細いエナメル線などを使い、図のように工作してください。
Use thin wire, etc. (not included)
Benutzen Sie dünne Draht, usw.
(nicht enthalten)
Utiliser du fil fin, etc... (non fourni)

★セイフティーピンタグは飛行前にチェックが必要な部分や爆弾の安全ピンなどに取り付けておくものです。
お手持ちの資料を参考に取り付けてください。

★The safety-pin tags are attached to vital aircraft components that require ground crew inspection. Attach these tags referring to your own materials.


★Die Sicherheitsfähnchen werden an wichtigen Teilen des Flugzeugs angebracht, welche von der Boden-Crew überprüft werden müssen. Diese Fähnchen entsprechend Ihren eigenen Unterlagen anbringen.

★Ces fanions sont fixés aux éléments de l'appareil nécessitant une inspection par le personnel au sol. Attachez-les en vous référant à votre documentation personnelle.



《ネームプレートの使用方法》

Name plate
Namenplatte
Plaque de nom

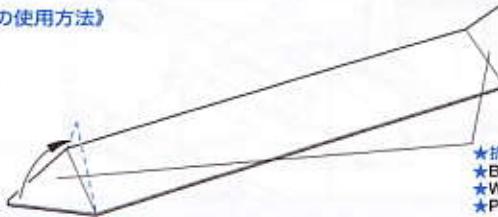

★折り曲げます。
★Bend as shown.
★Wie abgebildet biegen.
★Plier comme indiqué.



《瞬間接着剤について》

★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を取ってから接着します。
どうもも塗装後に接着したい場合は接着面の塗料を十分に落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるばかりではなく、白化しやすくなるので注意してください。
★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試すなどしてから使用してください。
★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.
★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.



★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.
★Carefully read instructions before cementing.

Sekundenkleber

★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Kleboberfläche bevor sie Teile ankleben.
★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.
★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.
★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.


Colle rapide

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.
★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.
★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.
★Lire soigneusement les instructions avant de coller.


●完成品の収納方法

- Storing model
- Verstauen des Modells
- Rangement du modèle


①

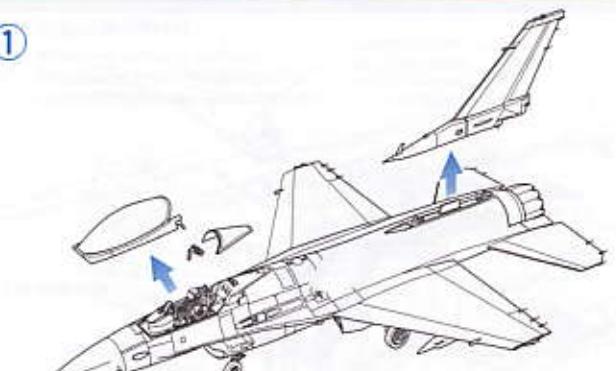

②

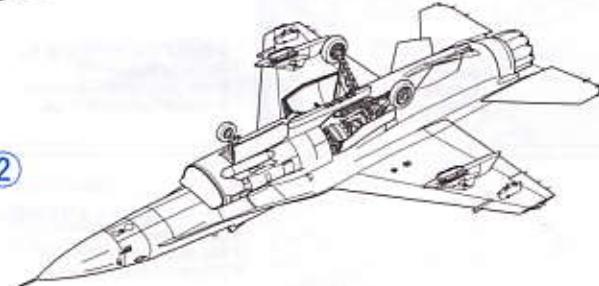

③

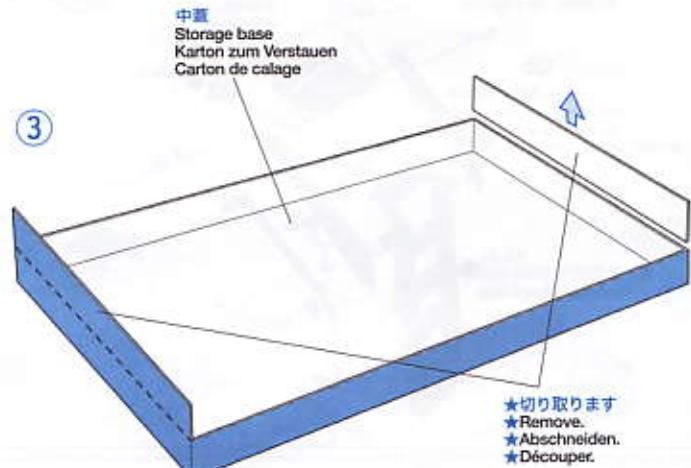

★切り取ります
★Remove.
★Abschneiden.
★Découper.

完成したモデルは各部を分解して箱に収納できます。収納方法は下記に示しました。

①まずキャノピーと垂直尾翼を取り外します。この時、人形やエンジンが抜け落ちる場合がありますので十分注意します。外したキャノピーは付属のチャック付きビニール袋に入れます。

②上図を参考にし、兵装はすべて取り外します。接着したパイロンはそのままにします。

③中蓋の足はミシン目になっていますので、図の位置から切り離します。

Assembled model can be perfectly stored in the box.

① Detach canopy and vertical fin. Store canopy in vinyl bag included in kit.

② Detach all external stores (except cemented parts) referring to the above illustration.

③ Cut storage base as shown.

Das zusammengebaute Modell kann perfekt in der Schachtel aufbewahrt werden.

① Kanzel und Seitenleitwerksflosse abnehmen. Die Kanzel im Vinylbeutel, der dem Bausatz beigelegt, verstauen.
② Alle Außenhalterungen mit Ausnahme der festgeklebten Teile entsprechend der Abbildung abnehmen.
③ Den Karton zum Verstauen wie abgebildet zuschneiden.

Le modèle assemblé peut être parfaitement rangé dans la boîte.

① Enlever la verrière et la dérive. Ranger la verrière dans le sac vinyle fourni dans le kit.
② Enlever toutes les charges externes, pièces collées exceptées en se référant à l'illustration.
③ Découper le carton de calage comme montré.

④

★L字に折り曲げます。
★Fold in to form L shape.
★In L-Form falten.
★Plier en L.

★谷折りにします。
★Fold out.
★Mulde falten.
★Pliage extérieur.

★切り抜きます。
★Cut out.
★Ausschneiden.
★Découper.

★山折りにします。
★Fold in.
★Erhöhung falten.
★Pliage intérieur.

★切り抜きます。
★Cut out.
★Ausschneiden.
★Découper.

中蓋
Storage base
Karton zum Verstauen
Carton de calage

★切り抜きます。
★Cut out.
★Ausschneiden.
★Découper.



★L字に折り曲げます。
★Fold in to form L shape.
★In L-Form falten.
★Plier en L.

★谷折りにします。
★Fold out.
★Mulde falten.
★Pliage extérieur.


★山折りにします。
★Fold in.
★Erhöhung falten.
★Pliage intérieur.

⑤

⑥

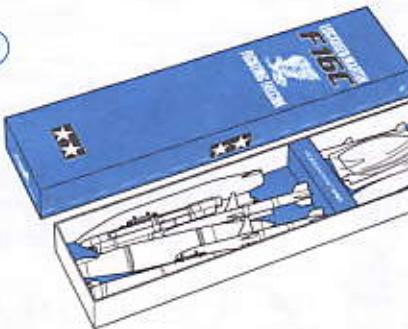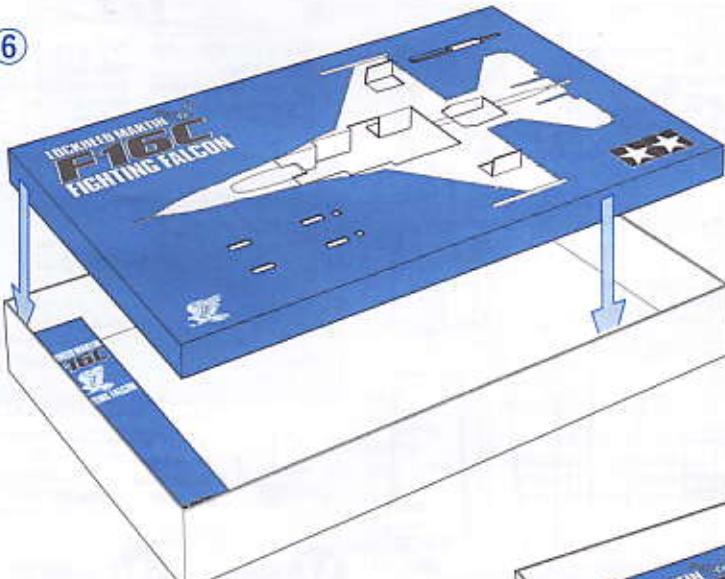

⑦

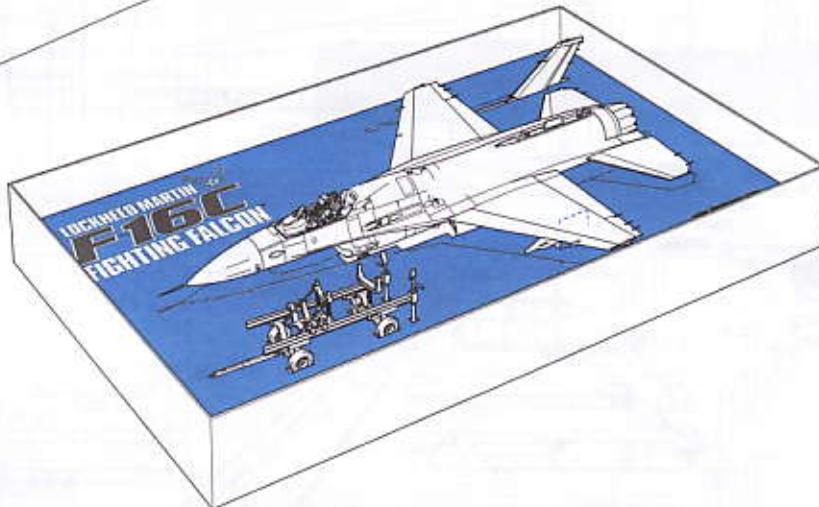

④中蓋に穴を開けます。穴はミシン目になっていますので、切れ目を入れて指示の方向に折り曲げます。また図中に指示のある場合はその指示に従ってください。

⑤取り外した兵装およびキャノピーは付属の小箱に収納します。

⑥兵装を入れた小箱をパッケージ内箱に収納し、その上に中蓋をかぶせます。

⑦中蓋に本体、ドーリー、垂直尾翼を図のように収納してください。

*本収納箱はパッケージを利用した一時的なものです。パッケージの上に物を重ねたり、強く押すと中の完成品が破損する場合があります。展示や保管には市販のケースをご利用ください。

④ Make holes in storage base. Cut lines and fold as indicated. Follow instructions in the illustrations above.

⑤ Store external stores and canopy in the small box included in kit.

⑥ Place the small box under the storage base.

⑦ Place fuselage, vertical fin and dolly on storage base as shown.

*Do not place things on the package or handle roughly while model is stored inside. This will damage the model. Use separately sold display case for high quality display and extra protection.

④ Die Öffnungen in den Verstaukarton schneiden. Die Linien ritzen und wie abgebildet falten. Befolgen Sie dabei die oben bei den Abbildungen stehenden Anleitungen.

⑤ Verstauen Sie die Außenhalterungen und die Kanzel in der dem Bausatz beiliegenden kleinen Schachtel.

⑥ Die kleine Schachtel innen in den Karton legen. Dann mit dem Verstaukarton abdecken.

⑦ Den Rumpf, das Seitenleitwerk und den Transportwagen wie abgebildet auf dem Verstaukarton anordnen.

*Legen Sie keine Gegenstände auf die Verpackung oder drücken Sie diese, wenn das Modell darin verstaut ist. Das Modell wird dadurch beschädigt. Wenn Sie mehr Sicherheit wünschen, verwenden Sie eine getrennt erhältliche Ausstellungs-Box.

④ Percer des trous dans le carton. Découper selon les lignes et plier comme montré. Suivre également les instructions sur les illustrations ci-dessus.

⑤ Ranger les charges externes et la verrière dans la petite boîte incluse dans le kit.

⑥ Poser la petite boîte dans la boîte intérieure puis recouvrir avec le carton de calage.


⑦ Placer le fuselage, la dérive et le chariot dans le carton de calage comme montré.

*Ne pas placer d'objet sur la boîte. Ne pas la pousser avec le modèle à l'intérieur. Cela endommagerait le modèle. Utiliser une boîte vitrine, disponible séparément, pour plus de protection.

PARTS


A

PARTS ×1
9006402

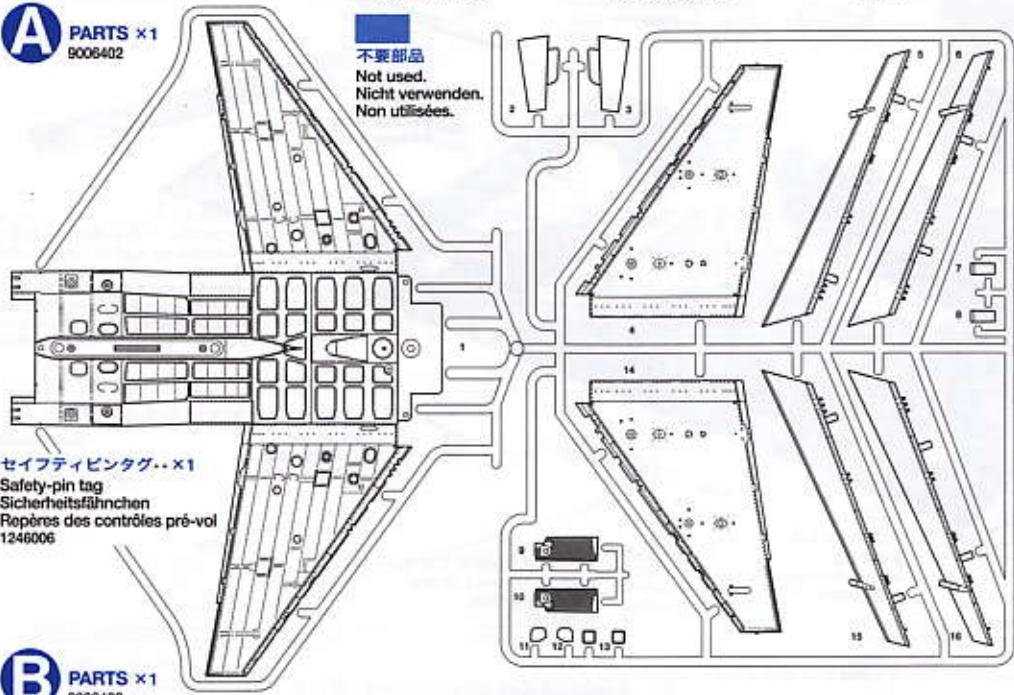


B

PARTS ×1
9006403

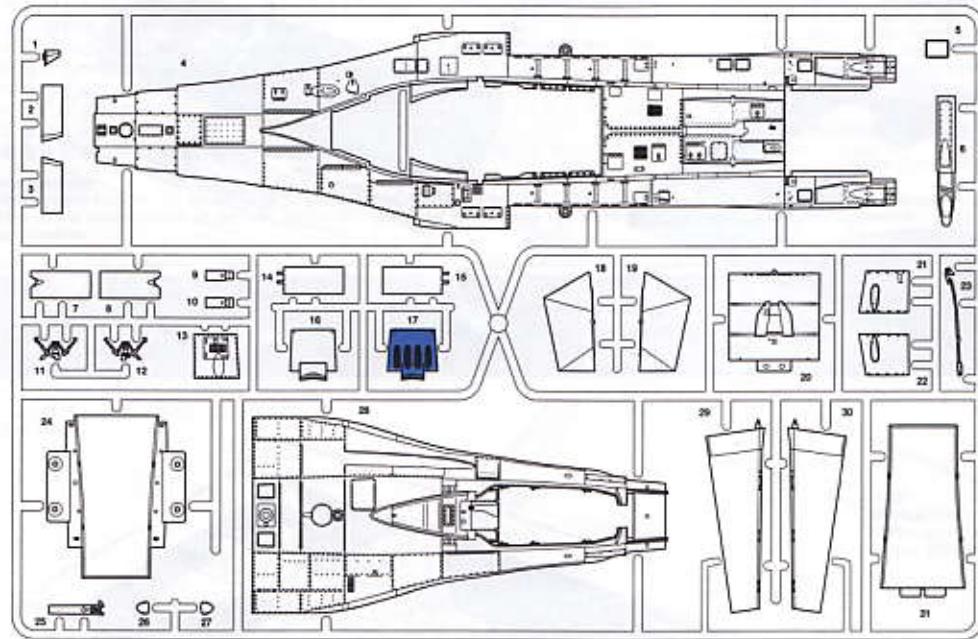

C

PARTS ×1
9006404

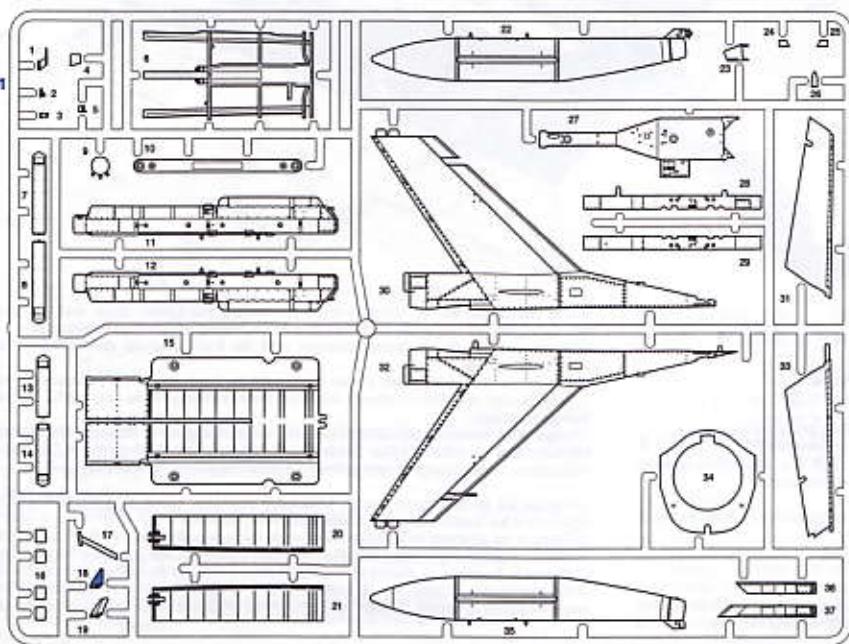


スライドマーク a ×1
Decal sheet 1406210
Abziehbild-Blatt
Décalmopies

スライドマーク b ×1
Decal sheet 1406214
Abziehbild-Blatt
Décalmopies

マスクシール ×1
Masking sticker 1426059
Abkleber
Cache

D

PARTS ×1
9006405

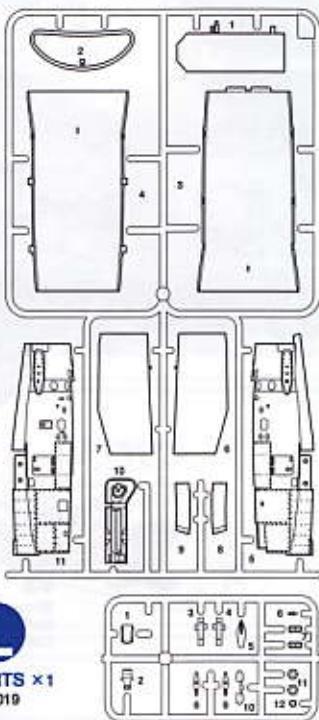

PARTS ×1
9116019

キャノピー前部...×1
Front canopy
Vorderes Kabinendach
Vérière avant
9336084

キャノピー後部...×1
Rear canopy
Hinteres Kabinendach
Vérière arrière
9336084

●スモーク部品 / Smoke parts
/ Rauchfarbene Teile / Pièces fumées

キャノピー前部...×1
Front canopy
Vorderes Kabinendach
Vérière avant
9336085

キャノピー後部...×1
Rear canopy
Hinteres Kabinendach
Vérière arrière
9336085


ノーズコーン...×1
Nose cone
Bughaube
Radôme
9336086

V

PARTS ×2
0226019


W

PARTS ×2
0226019

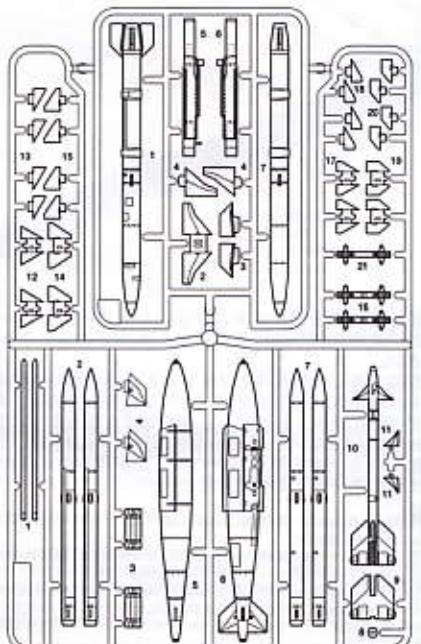


PARTS

E PARTS ×2
0006409

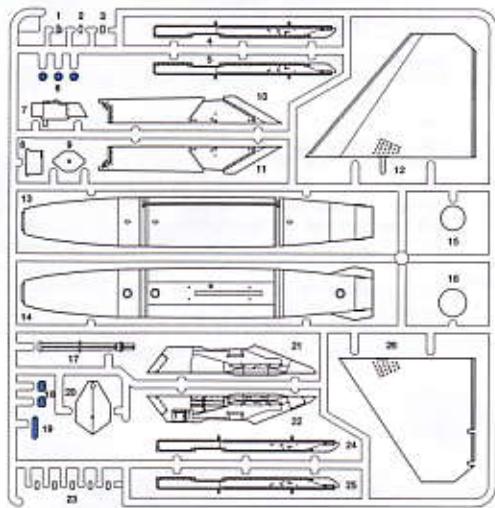

K PARTS ×2
0116022

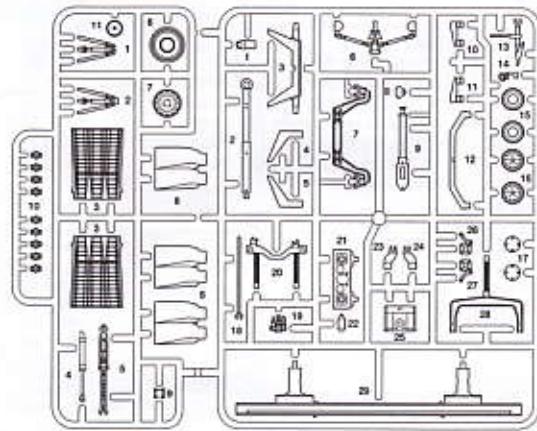

J PARTS ×2
0116022

タイヤ(小) ... ×1
Tire (nose landing gear)
Reifen (Bugfahrwerk)
Pneu (train avant)
0116025


タイヤ(大) ... ×2
Tire (main landing gear)
Reifen (Hauptfahrwerk)
Pneu (train principal)
0116025

ドリーリータイヤ ... ×4
Tire (dolly)
Reifen (Transportwagen)
Pneu (chariot)
0116025

● ポリキャップ(小) ... ×2
Poly cap (small)
Kunststoff-Nabe (klein)
Pièce de jonction (petite)
0446168

N PARTS ×1
9006407



F PARTS ×1
9006407

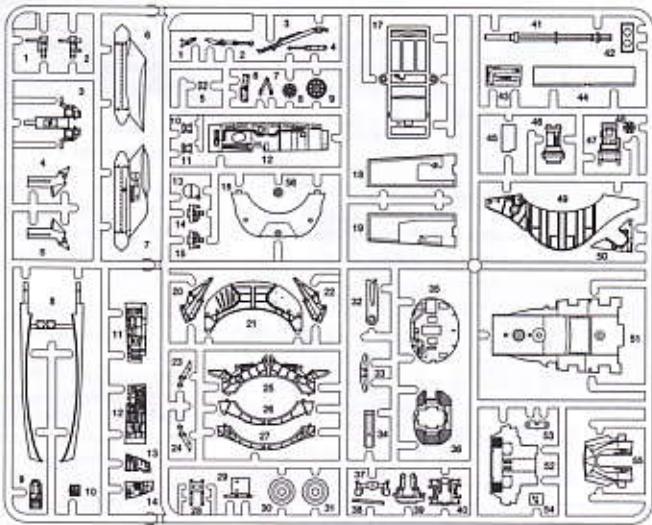

H PARTS ×1
9006409

● ポリキャップ(大) ... ×10
Poly cap (large)
Kunststoff-Nabe (gross)
Pièce de jonction (grande)
9442022

G PARTS ×1
9006408

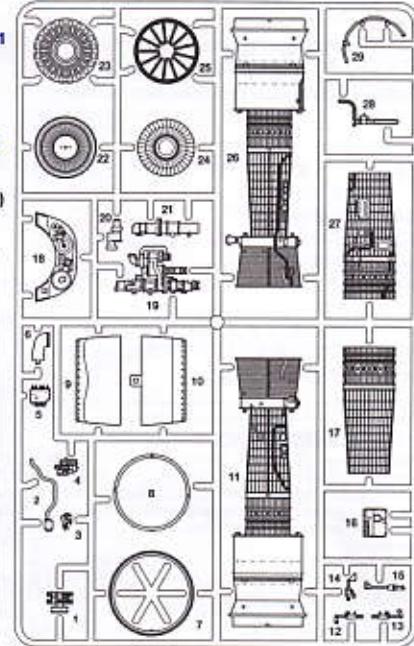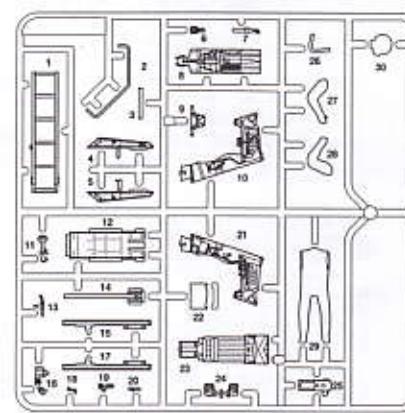

金具袋詰

METAL PARTS BAG

MS1 ×4 Shaft 0.7×13.5mm shaft

Axle 0446024 Axe

MS2 ×2 Shaft 0.7×6mm shaft

Axle 0446023 Axe

MS3 ×15 Shaft 0.5×5.5mm shaft

Axle 0446024 Axe

ピトー管 ... ×1 Pitot tube Pitot-Rohr Tube de pitot 9446023


エッチングパーツ(a) ... ×1 Photo-etched parts Fotogätzte Teile Pièces photo-découpées 9406130

+ ドライバー(小)用アダプター ... ×1 Adapter for + screwdriver (small)
Adapter für + Schraubenzieher (klein)
Adaptateur pour tournevis + (petit)

+ ドライバ(小) ... ×1 + Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)
2990007



前脚 ... ×1
Nose landing gear
Bugfahrwerk
Train avant
7806070

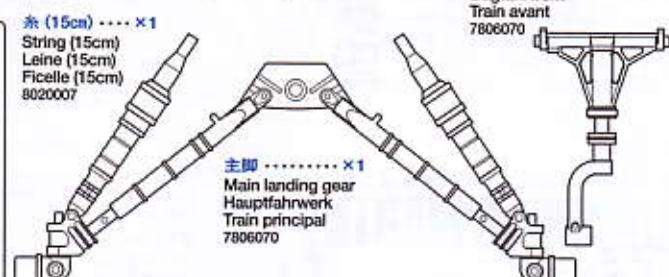


ビス袋詰 9486004
SCREW BAG

1.6×3mm丸ビス
MB4 ×1 Screw
Schraube
Vis

1.2×4mm丸ビス(黒)
MB5 ×3 Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis (noire)

六角リベット
MB6 ×2 Hex head rivet
Sechskant-Niete
Rivet à tête hexagonale

平リベット
MB7 ×6 Flat head rivet
Flachkopf-Niete
Rivet à tête plate

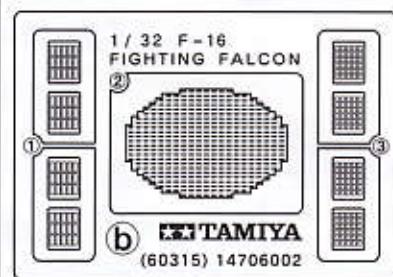

エッチングパーツ(b) ... ×1
Photo-etched parts
Fotogätzte Teile
Pièces photo-découpées 9406130



バラスト ... ×1

Ballast
Gewicht
Lest

7806070

PAINTING

F-16CJ ブロック50の塗装

空戦から地上攻撃まで多種多様な任務が要求されるF-16の迷彩塗装は、本格生産に先立ち8機が製造された全規模開発機(FSD)で様々な色調やパターンがテストされた結果、上面がミディアムグレイとガンシップグレイの2色迷彩、下面はライトゴーストグレイに決定されました。1993年5月に引き渡しが開始されたF-16CJ ブロック50にも同様の迷彩が施されていますが、機体上面の塗り分けは配備時期や部隊によって多少の違いがあるようです。また機首のレドームはガンシップグレイよりもやや濃い色調となっています。タイガーのニックネームを持つ部隊が集結するNATO軍の演習タイガーミートでは、垂直尾翼などに工夫を凝らした派手なタイガーマーキングが施されたF-16CJも見られました。迷彩パターンやマーキングは別紙のフィニッシングガイドを参考に、ミサイルなどの装備品やコクピット内部など細部の塗装は説明図中に■マークとタミヤカラー・エナメル塗料とアクリル塗料、スプレーカラーの色番号で指示してあります。

Painting the F-16CJ Block 50

The multi-purpose F-16 Fighting Falcon was designed to be used in various roles ranging from air-to-air combat to ground attack missions. After testing color schemes on the 8 FSD (Full Scale Development) test aircraft, a camouflage pattern featuring medium gray and gunship gray on the top surface and light ghost gray on the under surface was adopted. The F-16CJ Block 50 was also painted in the same pattern, however slight top-surface pattern variations occur depending on the production run or the unit it was delivered to. The color of the nose is also slightly darker than gunship gray. Refer to the finishing guide for painting camouflage pattern and adding markings. Detailed painting of cockpit, missiles and equipment are outlined in the instruction manual.

Lackierung der F-16CJ Block 50

Die Mehrzweck F-16 Fighting Falcon wurde für verschiedene Einsatzzwecke konstruiert, die von Luft-Luft-Kämpfen bis Bodenziele-Angriffsmissionen reichen. Nachdem verschiedene Farbschemen auf den 8 FSD (Originalausstattung) Versuchsflugzeugen ausprobiert wurden, wählte man ein Tarnmuster aus Mittelgrau und Gunship-Grau auf den oberliegenden Flächen und ein helles Geister-Grau an den untenliegenden Flächen. Der F-16CJ Block 50 war ebenfalls in diesem Muster lackiert, es traten jedoch

leichte Abweichungen im obenliegenden Muster auf, je nach Fertigungs-Zeitpunkt und Einheit, an welche ausgeliefert wurde. Die Farbe der Nase ist dazu etwas dunkler als Gunship-Grau. Beachten Sie die Fertigstellungs-Anleitung zum Lackieren des Tarnstrichs und zur Anbringung der Markierungen. Die Detailbemalung des Cockpits, der Raketen und der Ausstattung ist in der Bauanleitung angegeben.

Décoration du F-16CJ Block 50

Le chasseur multi-rôles F-16 Fighting Falcon est utilisé pour des missions variées, du combat aérien à l'attaque au sol. Après avoir testé plusieurs schémas de peinture sur les huit appareils de développement FSD (Full Scale Development), l'USAF a adopté un camouflage constitué de gris moyen et de gris gunship sur les surfaces supérieures et de gris fantôme clair sur les surfaces inférieures. Les F-16CJ Block 50 sont peints de la même manière mais on peut noter de petites différences sur les surfaces supérieures en fonction du lot de production ou de l'unité qui les utilise. La couleur du radome est légèrement plus foncée que le gris gunship. Se reporter au guide de finition pour peindre le camouflage et appliquer les marquages. La peinture des détails du cockpit, des missiles et des divers équipements est expliquée dans le manuel d'assemblage.

APPLYING DECALS

《スライドマークのはり方》

- 貼るマークをハサミなどで台紙ごと切り取ります。
- マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の上に置きます。
- 台紙のはしを手で持ち、マークをスライドさせて、はる場所に移して下さい。
- 指にすこし水をつけて、マークをぬらしながら正しい位置にすらします。
- やわらかな布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとりのぞきます。マークが小さいので注意してください。

DECAL APPLICATION

- Cut off decal from sheet.
- Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- Move decal into position by wetting decal with finger.
- Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und

dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5.Das abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

PARTS CODE

ITEM 60315
9006402
9006403
9006404
9006405
9006409

...A Parts
...B Parts
...C Parts
...D Parts
...E Parts (1 pc.)

9006407	F & N Parts
9006408	G Parts
9006409	H Parts
0116022	J & K Parts (1 pc.)
9116019	L Parts
0226019	V & W Parts (1 pc.)
9336084	Canopy (Transparent)
9336085	Canopy (Smoke)
9336086	Nose Cone
0116025	Tire (Large, Small, Dolly)
7806070	Nose Landing Gear, Main Landing Gear, Ballast
9406130	Photo-Etched Parts (a & b)

9446024	0.7x13.5mm Shaft (MS1) & 0.5x5.5mm Shaft (MS3)
9446023	0.7x6mm Shaft (MS2) & Pitot Tube
9486004	Screw Bag (MB1-MB7)
0446168	Poly Cap (Small, 8 pcs.)
9442022	Poly Cap (Large, 10 pcs.)
8020007	String (15cm)
1406210	Decal (a)
1406214	Decal (b)
1426059	Masking Sticker
1246006	Safety-Pin Tag
1056322	Instructions
1256044	Finishing Guide

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《現金書留のご利用法》

下のカードにあなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号をしっかりと記入してください。必要部品を○でかこみ、代金を現金書留または、定額小為替(100円以下は切手可)と一緒にお申込みください。

②《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用票の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入ください。振込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号:00810-9-1118、加入者名:田宮模型でお振込ください。

③《電話でのご注文もご利用いただけます》

バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、代金着払いにより電話でのご注文も承ります。

④《タミヤカード》

タミヤカードを利用されますと部品の入手が早く簡単です。詳しくは、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日) 8:00~20:00

土、日、祝日 8:00~17:00

LOCKHEED MARTIN F16CJ BLOCK 50 FIGHTING FALCON

1/32ロッキード マーティン

F-16CJ

[ブロック50]

ファイティング ファルコン



A/バーツ	1,050円	9006402
B/バーツ	1,300円	9006403
C/バーツ	1,100円	9006404
D/バーツ	750円	9006405
E/バーツ (1枚)	700円	9006409
F-Nバーツ	1,100円	9006407
G/バーツ	820円	9006408

H/バーツ	1,050円	9006409
J-K/バーツ (1枚)	700円	0116022
L/バーツ	440円	9116019
V-W/バーツ (1枚)	850円	0226019
前後キャノビー (透明)	440円	9336084
前後キャノビー (スモーク)	440円	9336085
ノーズコーン	250円	9336086
タイヤ(大、小)、ドーリータイヤ	350円	0116025
前脚、主脚、バラスト	480円	7806070
エッチングバーツ (a, b)	850円	9406130
ビス袋詰	290円	9486004
ボリキャップ (小・8個)	200円	0446168
ボリキャップ (大・10個)	200円	9442022
糸 (15cm)	150円	8020007
マーク (a)	420円	1406210
マーク (b)	400円	1406214
マスクシール	260円	1426059
セイフティビンタグ	220円	1246006
+ドライバー (小)	320円	2990007
組立説明書	600円	1056322
F-16CJ フィニッシングガイド	300円	1256044

★バーツ価格は予告なく変更する事があります。

For Japanese use only !

住所

□□□-□□□□

電話 () -

氏名

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。

ぜひご覧ください。

www.tamiya.com

60315 1/32 F-16CJ Fighting Falcon (1056322)