


★READY TO ASSEMBLE PRECISION MODEL KIT
★MODELING SKILLS HELPFUL IF UNDER 10 YEARS OF AGE

1/48 傑作機シリーズNO.55
ダグラスF4D-1スカイレイ

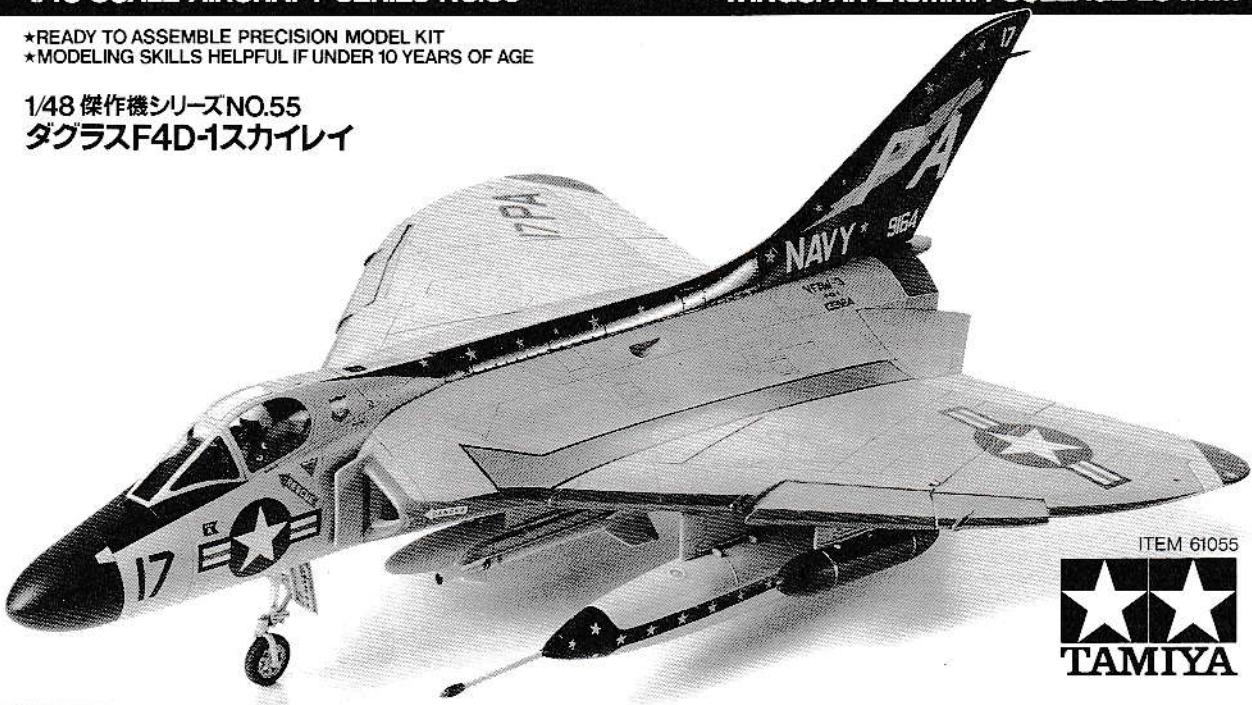

ITEM 61055



DOUGLAS F4D-1 SKYRAY

Towards the end of World War II, many information about advanced aeronautical technology were captured in Germany by the U. S. Forces. One of them was an analysis of the studies carried out by Dr. Alexander Lippisch on deltawinged aircraft. Based upon the information, the Douglas firm developed the F4D Skyray, the only operational interceptor with delta wings in the U. S. Navy. Starting the design in 1947, Douglas was awarded a contract for the construction and testing of two prototypes in December 1948. The first prototype took off on its maiden flight in January 1951. The second prototype flew shortly thereafter, and the airframe set two new world records, absolute speed record of 1,211km/h and 100km

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in Deutschland viele Unterlagen über fortschrittliche Luftfahrt-Technologie von den US-Streitkräften beschlagnahmt. Eine davon war eine Analyse über die Studien, welche Dr. Alexander Lippisch über Flugzeuge mit Delta-Tragflächen durchgeführt hatte. Ausgehend von diesen Unterlagen entwickelte die Firma Douglas die F4D Skyray, der zum Einsatz kam. Nachdem man mit den Entwürfen 1947 begonnen hatte, erhielt Douglas im Dezember 1948 den Auftrag für die Entwicklung und den Bau von zwei Prototypen. Der erste Prototyp startete im Januar 1951 zu seinem Jungfernflug. Der zweite Prototyp flog kurze Zeit später, und mit dieser Flugzeugzelle wurden im Oktober 1953 zwei neue Weltrekorde aufgestellt, der absolute Geschwindigkeitsrekord mit 1.211km/h, und einer für den geschlossenen Rundkurs von

A la fin de la 2^e Guerre Mondiale, les forces américaines mirent la main sur de nombreux documents relatifs à la technologie aéronautique d'avant garde allemande. L'un d'entre eux était une analyse des études menées par le Dr Alexander Lippisch sur les avions à aile delta. Sur la base de ces données, la firme américaine Douglas développa le F4D Skyray, le seul intercepteur à aile delta de l'U. S. Navy. La conception débuta en 1947, Douglas recevant un contrat pour la construction et les essais de deux prototypes en décembre 1948. Le premier d'entre eux effectua son premier vol en janvier 1951. Le second prit l'air peu de temps après et l'appareil établit deux nouveaux records mondiaux de vitesse absolue avec 1.211km/h et de vitesse sur circuit fermé de 100km avec


第二次大戦が終結する際、アメリカはドイツから数多くの優れた航空技術に関するデータを入手しました。ロケット戦闘機ミッサーシュミット Me 163 を開発したリッシュ博士によるデルタ翼の研究資料もその一つでした。この資料を基にダグラス社が1940年代末から50年代にかけて開発した、アメリカ海軍唯一の実用デルタ翼艦上迎撃機がスカイレイです。1947年に設計が開始され、1949年12月には海軍航空局により XF4D-1 の呼称で試作機2機の発注が行われました。試作1号機は1951年1月に初飛行、さらに2号機は1953年10月、3km直線コースで 1,211km/h、そして100kmコースで 1,171km/h という世界速度記録を樹立し、優れた基本性能を証明したのです。機体各部の改修後、1954年6月には量産型の F4D-1 が初飛行、1956年4月に部隊配備が始められました。F4D-1 は1958年までに419機が生産され、1964年に第一線を退くまでに海軍と海兵隊の20以上の飛行部隊によって使用さ

closed course record of 1,171km/h, in October 1953. Having numerous improvements and refinements, the first production F4D-1 made its maiden flight in June 1954 and entered squadron service in April 1956. The distinctive 50 degree sweptback wings with round tips were equipped with leading edge slats and trailing edge elevons. A set of trimmers were installed on the inboard trailing edges of the wings. The outer portions of the wings could be folded upwards by oil pressure for carrier stowage. Although the Skyray never saw any combat, it proved its high capability as an interceptor with numerous world records and scramble actions in Taiwan in response to crises in late 1950's.

1.171km/h en octobre 1953. Après de nombreuses améliorations et révisions, le premier F4D-1 de série fit son premier vol en juin 1954 et entra en service en avril 1956. L'aile en flèche de 50 degrés caractéristique à extrémités arrondies était dotée de becs de bord d'attaque et d'elevons sur les bords de fuite. Des correcteurs d'assiette de vol étaient installés à l'intérieur des bords de fuite. Les parties externes de la voilure pouvaient se replier hydrauliquement afin de limiter l'encombrement sur les porte-avions. Bien que le Skyraider ne participe à aucun conflit, il fit la preuve de ses capacités d'intercepteur en établissant de nombreux records mondiaux et en effectuant des missions d'alerte à Taiwan lors des crises de la fin des années 50.

れました。その特徴的な後退角50度の翼端が丸い変形デルタ翼は、外翼部分を油圧により折りたため、後縁にはエルロンとエレベーターを兼用するエレボンが、さらに両翼後部内側には、縦方向の安定性を補うためのピッチトリマーが装備されました。基本武装として両翼に2門ずつの20mm機関砲、そしてサイドワインダーやロケット弾ポッド、NAVpac と呼ばれる航法パッケージなどを装着できました。部隊配備中、実戦に参加する機会はありませんでしたが、1959年に台湾をめぐってアメリカと中国の緊張が高まった際には、第314海兵隊飛行隊の F4D-1 が中国空軍のミグ戦闘機に対して150回以上のスクランブル発進を行いました。なお、1958年には高度15,000mまで2分36秒という上昇時間の世界記録を樹立し、その優れた飛行性能を再び世界に示したのです。

■実機データ：全幅10.21m 全長13.79m エンジン P&W社製 J57-P-8 最大速度1,160km/h(海面上) 上昇能力5,580m/分

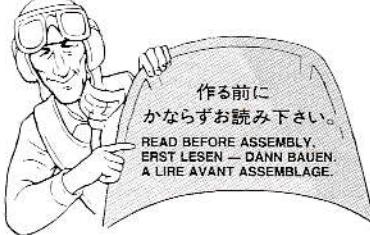

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。
●接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

⚠ 注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用する時は換気に十分注意して下さい。

●小さなお子様のいる所での工作はやめて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

⚠ CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are

- このキットは翼を広げた状態とたたんだ状態をどちらかを選択できます。(⑫参照)。
- Wings can be positioned extended or folded position. Select either prior to assembly. (Refer to step ⑫)
- Die Tragflächen können entweder aus- oder eingeklappt angeordnet werden. Entscheiden Sie sich vor dem Zusammenbau für eine Ausführung. (Siehe Stufe ⑫)
- Les ailes peuvent être positionnées étendues ou repliées. Choisir avant de commencer l'assemblage. (Se référer à l'étape ⑫)

1 コクピットの組み立て(1)

Cockpit assembly 1

Kockpit-Zusammenbau 1


Assemblage du cockpit 1

《人形(A4)の塗装》

Painting figure (A4)

Bemalung der Figur (A4)

Décoration de la figurine (A4)

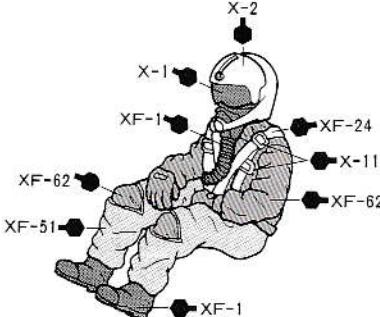

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

●用意する工具 Tools recommended

Benötigtes Werkzeug
Outilage nécessaire


接着剤(プラスチック用)

Cement
Kleber
Colle



ニッパー

Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ナイフ

Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste




ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précelles



ピンバイス(ドリル刃 1.5, 2mm)

Pin vise (1.5mm and 2mm drill bit) / Schraubstock (1.5mm and 2mm Spiralbohrer) / Outil à percer (foret de 1.5mm et 2mm de diamètre)



●塗装指示のマークです。タミヤカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-16 ●ライトグレイ (USAF) / Light Gray (USAF) / Hellgrau (USAF) / Gris Clair (USAF)

AS-20 ●インシグニアホワイト (US NAVY) / Insignia white / Insignienweiß / Bleu Insignia

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-4 ●ブルー / Blue / Bleu / Bleu

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロムシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chrome

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-24 ●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé

XF-51 ●カーキドラブ / Khaki drab / Braun-Khaki / Vert kaki

XF-55 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallique / Gris métallisé

XF-61 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / Vert foncé

XF-62 ●オリーブドラブ / Olive drab / Braun-Oliv / Vert olive

XF-63 ●シャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris Panzer

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

⚠ VORSICHT!

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff

und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


⚠ PRECAUTION

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et de la colle, si utilisés (non inclus dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.


●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

このマークの部分は切り取ります。
Remove tabs.
Anguëtte abschneiden.
Enlever les pastilles.

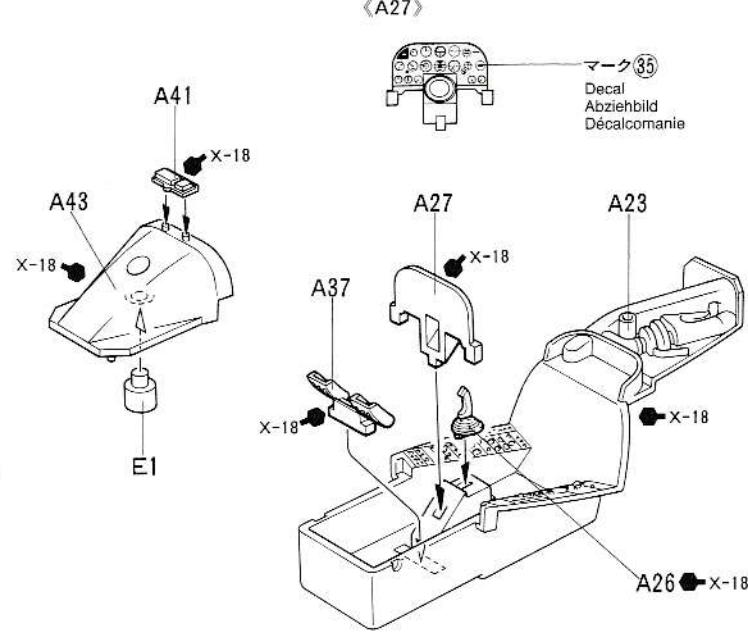


2

コクピットの組み立て(2)

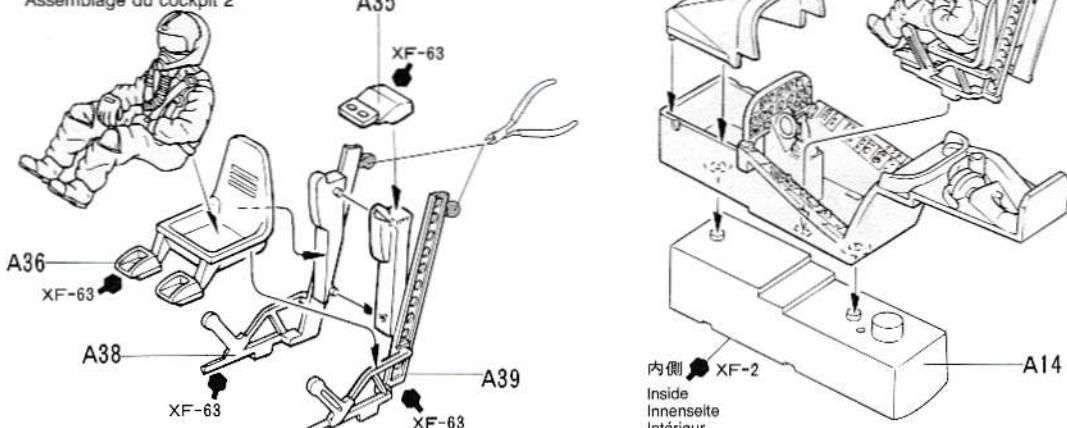
Cockpit assembly 2
Kockpit-Zusammenbau 2
Assemblage du cockpit 2

3

コクピットの取り付け

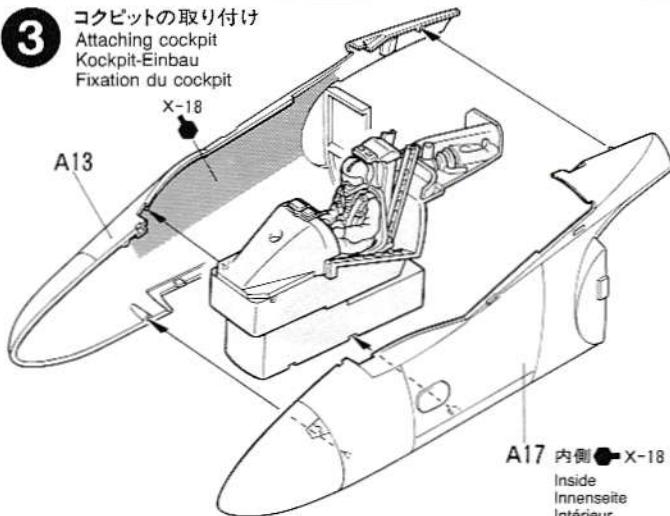Attaching cockpit
Kockpit-Einbau
Fixation du cockpit

《ピッチトリマー》


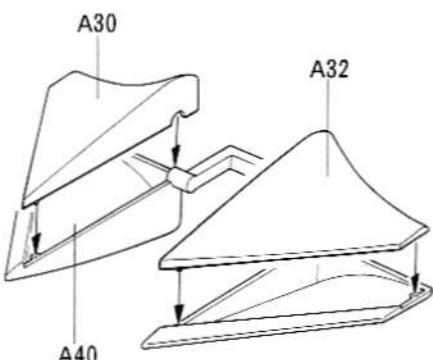
Trimmer
Trimmflächen
Correcteur d'assiette

4

機体内部の組み立て

Fuselage inside
Rumpf-Innenteile
Intérieur du fuselage

★C6の裏側から、装備取り付け用の穴を開けます。(10ヶ所)
★Open holes from inside for drop tank.
★Für Abwurftank Löcher von innen durchbohren.
★Percez les trous par l'intérieur pour le réservoir largable.

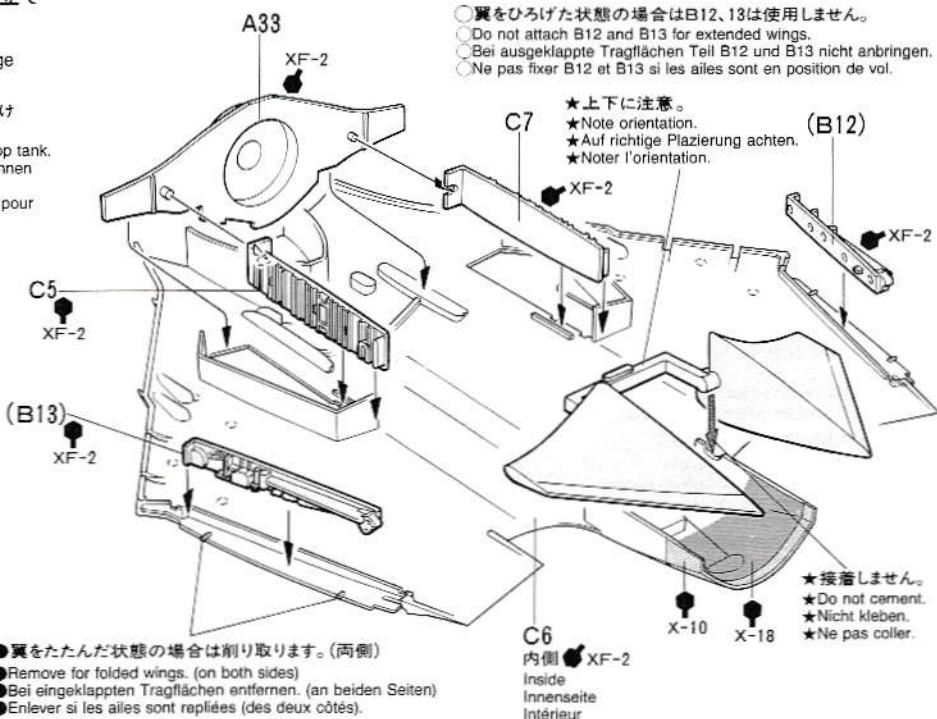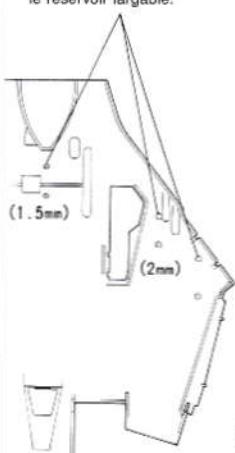


- 翼をひろげた状態の場合はB12、B13は使用しません。
- Do not attach B12 and B13 for extended wings.
- Bei ausgeklappte Tragflächen Teil B12 und B13 nicht anbringen.
- Ne pas fixer B12 et B13 si les ailes sont en position de vol.

★上下に注意。

★Note orientation.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter l'orientation.

(B12)

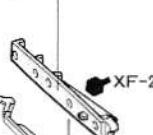


- 翼をたたんだ状態の場合は削り取ります。(両側)
- Remove for folded wings. (on both sides)
- Bei eingeklappten Tragflächen entfernen. (an beiden Seiten)
- Enlever si les ailes sont repliées (des deux côtés).

C6 内側 XF-2
Inside
Innenseite
Intérieur

★接着しません。
★Do not cement.
★Nicht kleben.
★Ne pas coller.

5

機体の組み立て(1)

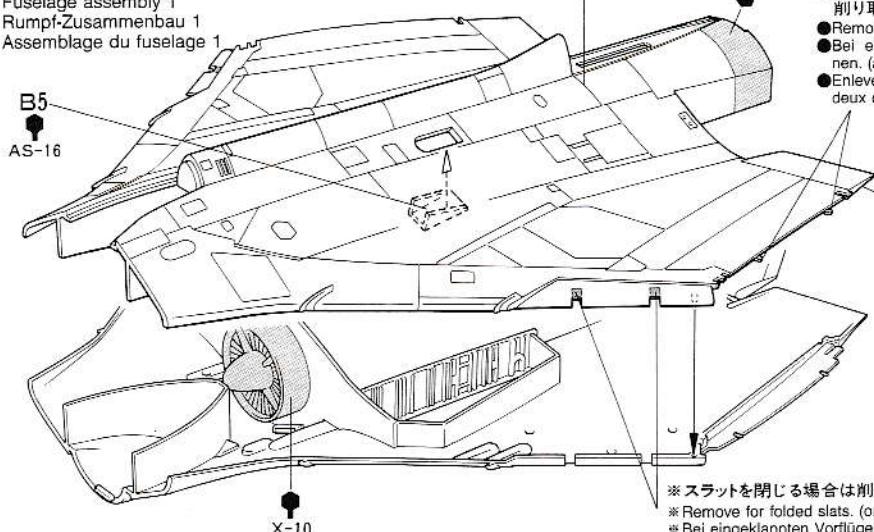Fuselage assembly 1
Rumpf-Zusammenbau 1
Assemblage du fuselage 1●翼をたたんだ状態の場合は
削り取ります。(両側)


●Remove for folded wings. (on both sides)

●Bei eingeklappten Tragflächen entfernen. (an beiden Seiten)



●Enlever si les ailes sont repliées (des deux côtés).

内側 ●XF-2
Inside
Innenseite
Intérieur※ スラットを閉じる場合は削り取ります。(両側)
* Remove for folded slats. (on both sides)
* Bei eingeklappten Vorflügel entfernen. (an beiden Seiten)
* Enlever si les bords d'attaque sont rétractés (des deux côtés).**6**

機体の組み立て(2)

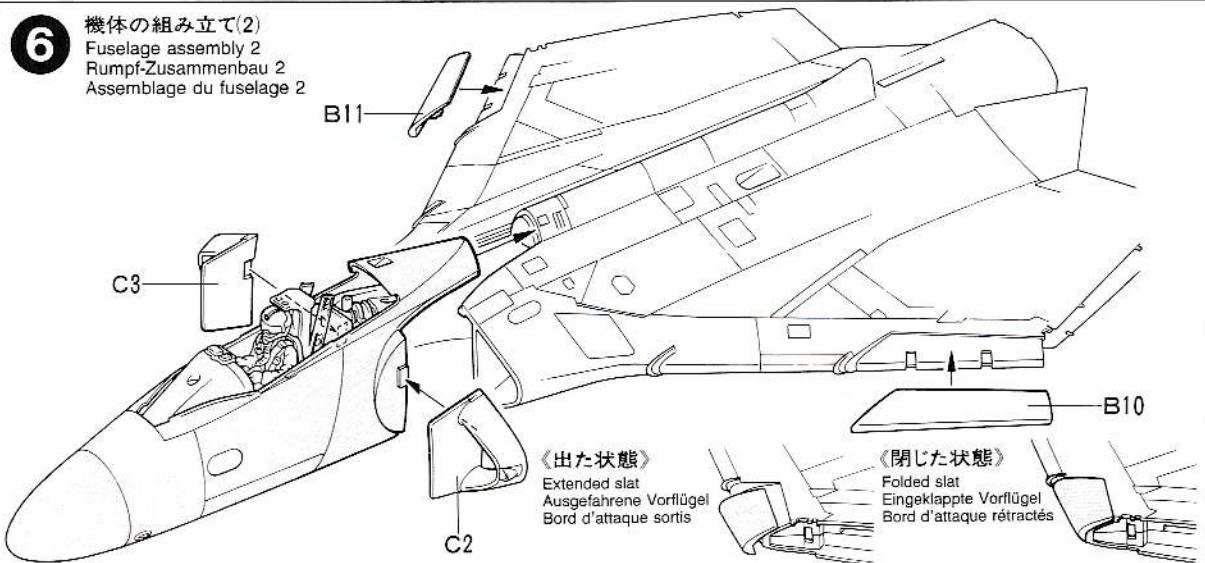Fuselage assembly 2
Rumpf-Zusammenbau 2
Assemblage du fuselage 2《出た状態》
Extended slat
Ausgefahrene Vorflügel
Bord d'attaque sortis《閉じた状態》
Folded slat
Eingecklachte Vorflügel
Bord d'attaque rétractés**7**


ノズルの取り付け

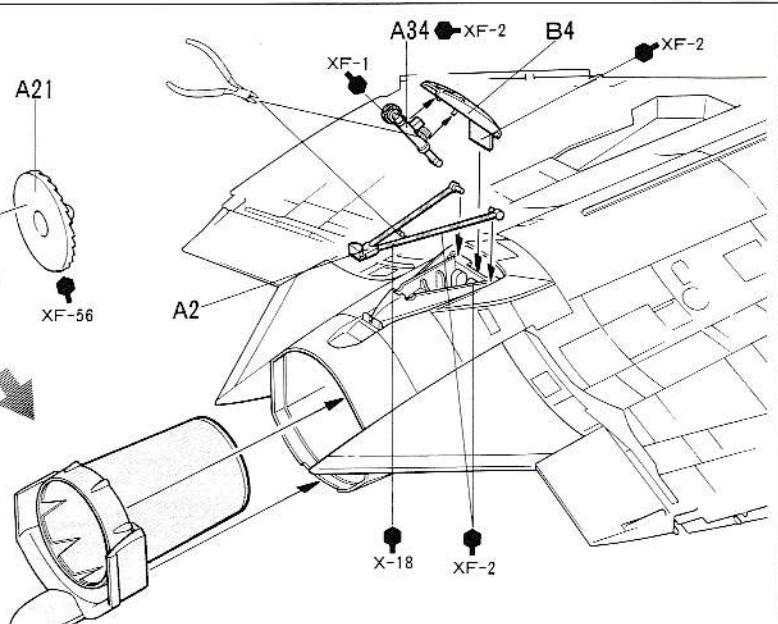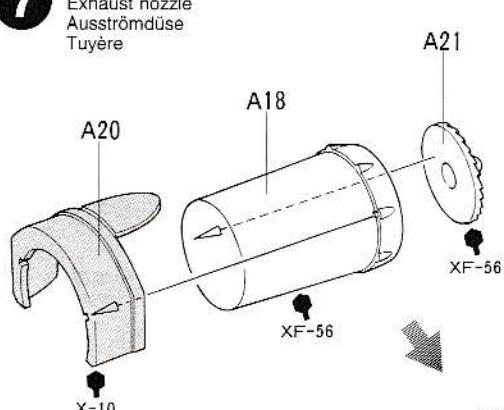Exhaust nozzle
Ausströmdüse
Tuyère


8

脚の組み立て
Landing gear
Fahrwerk
Train d'atterrissege

⟨F⟩

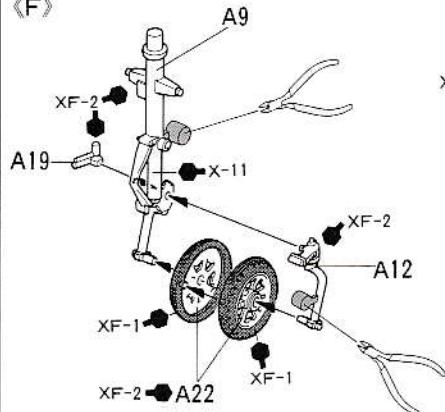

⟨L⟩

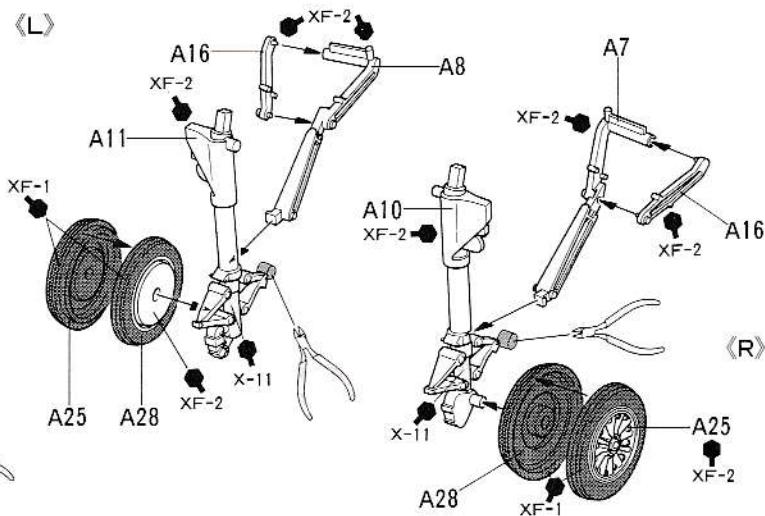


⟨R⟩


9

脚の取り付け
Attaching landing gear
Fahrwerk-Einbau
Fixation du train d'atterrissege

⟨L⟩

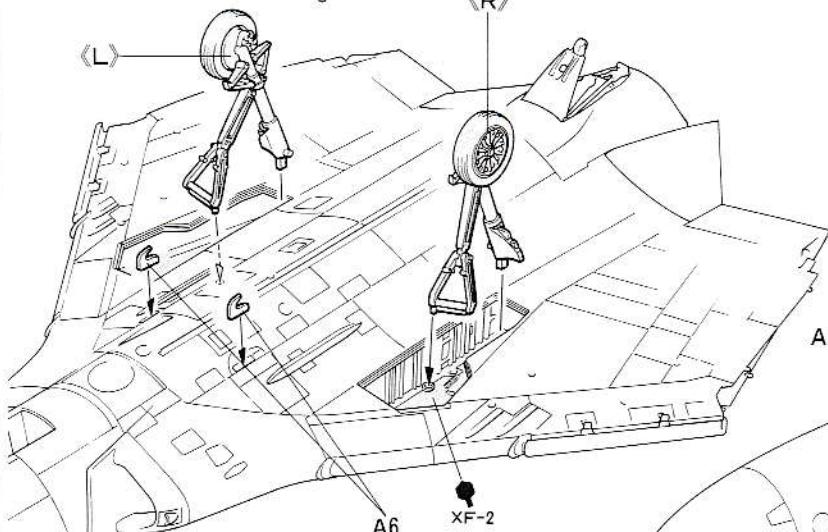

⟨R⟩

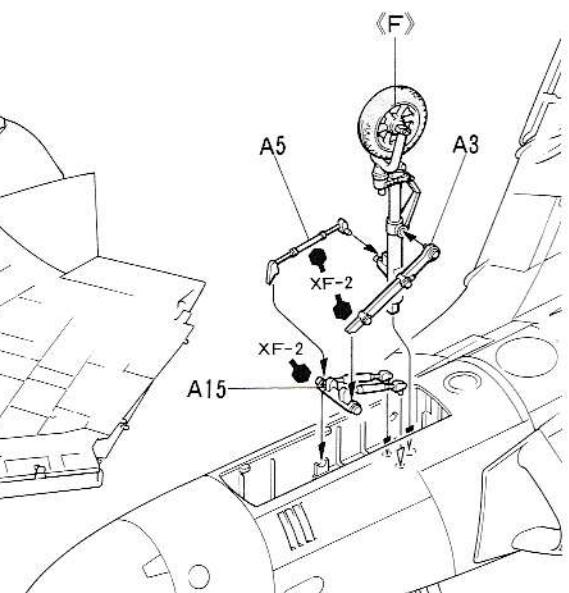
**10**

脚カバーの取り付け

Landing gear doors
Fahrgestell-Klappen
Trappes de train d'atterrissege

脚カバー内側 XF-2
Landing gear door inside
Fahrgestell-Klappe Innenseite
Intérieur des trappes de train.

X-10 → A1 C10 C8

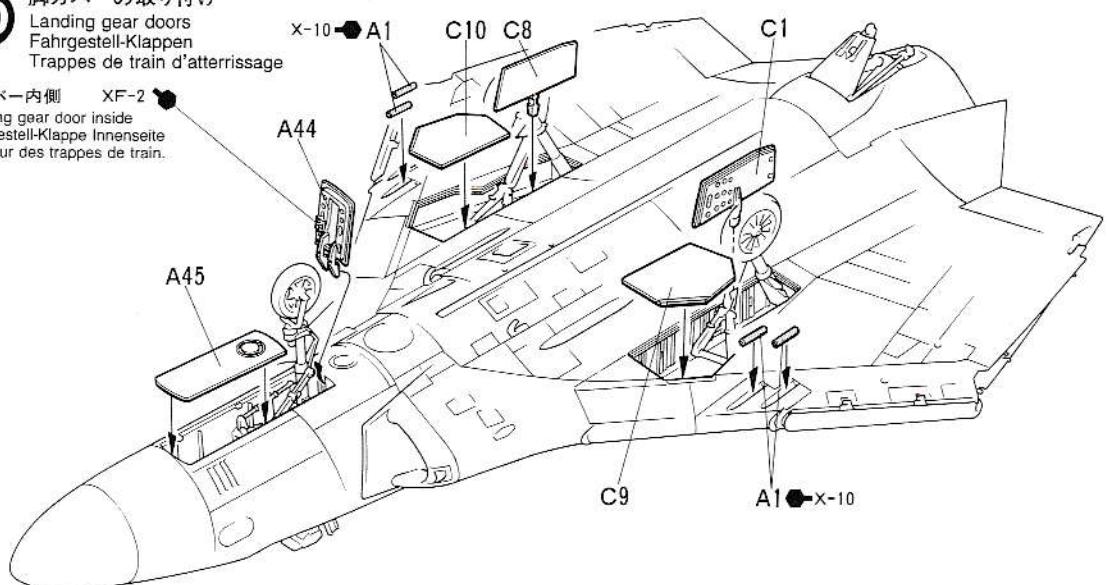


11

外翼の組み立て

Outer wing assembly


Zusammenbau des äußeren Flügels

Extrémités d'ailes

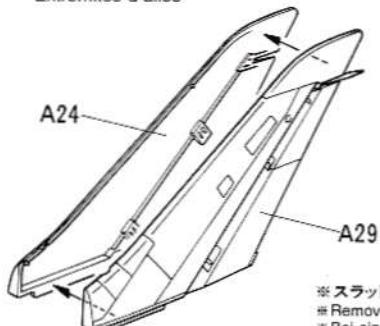

〈R〉

B14

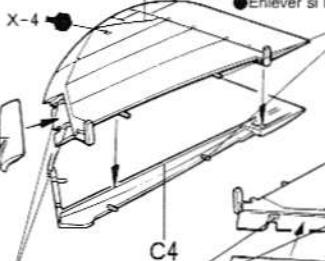


〈L〉

●翼をたたんだ状態は削り取ります。(8コ)

●Remove for folded wings. (on both sides)

●Bei eingeklappten Tragflächen entfernen. (an beiden Seiten)

●Enlever si les ailes sont repliées (des deux côtés).

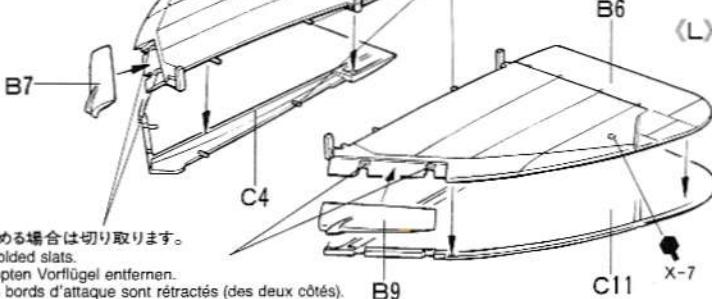

※スラットを閉める場合は切り取ります。

※Remove for folded slats.

※Bei eingeklappten Vorflügel entfernen.

※Enlever si les bords d'attaque sont rétractés (des deux côtés).

12

外翼の取り付け

Attaching wings

Anbringung der Flügel

Fixation des ailes

《広げた状態》

Extended wings

Ausgeklappte Tragflächen

Aile en position de vol.

〈R,L〉


〈R〉

○前縁スラットは、両側同時に出ているか閉まっている状態になります。

○Select either folded or extended slats. Match inboard and outboard slat position.

○Entweder eingeklappte oder ausgefahrenre Vorflügel entfernen. Gleichen Sie die Stellung der inneren und äußeren Vorflügel einander an.

○Choisir bords d'attaque rétractés ou sortis. Bords d'attaque externes et internes sont dans la même position.

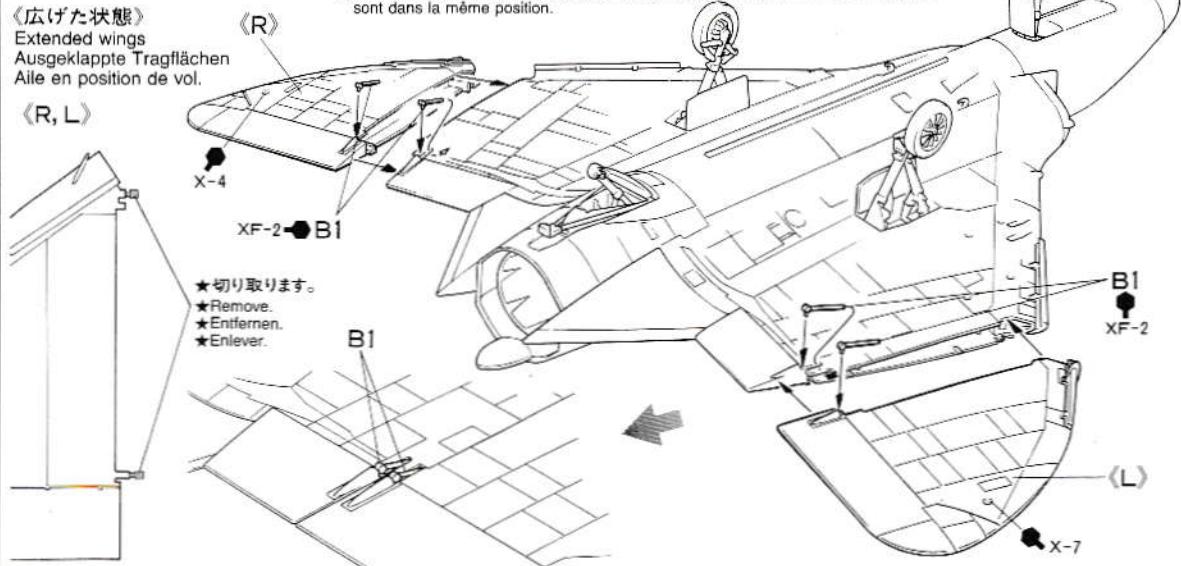

《たたんだ状態》

Folded wings

Eingeklappte Tragflächen


Ailes repliées

●前縁スラットは内翼が出て、外翼が閉まった状態になります。

●Fold outboard slats, and extend inboard slats.


●Die äußeren Vorflügel einklappen, die inneren ausfahren.

●Bords d'attaques externes rétractés, internes sortis.

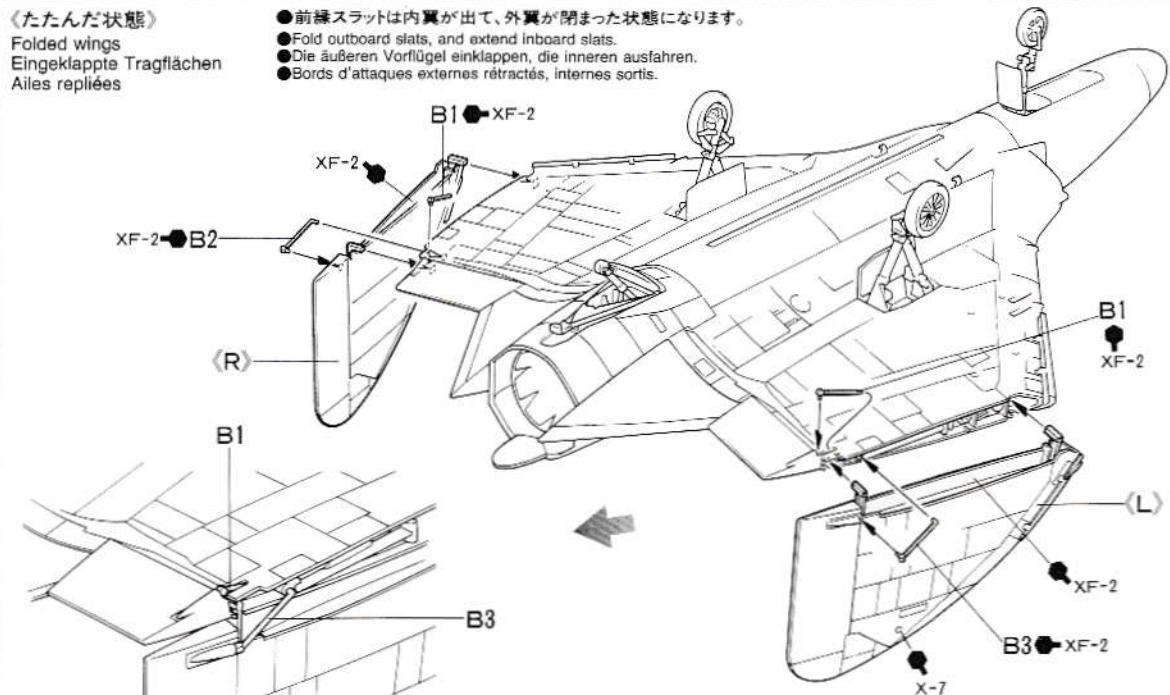

13

キャノピーの取り付け
Attaching canopy
Kabinendach-Einbau
Fixation de la canopée

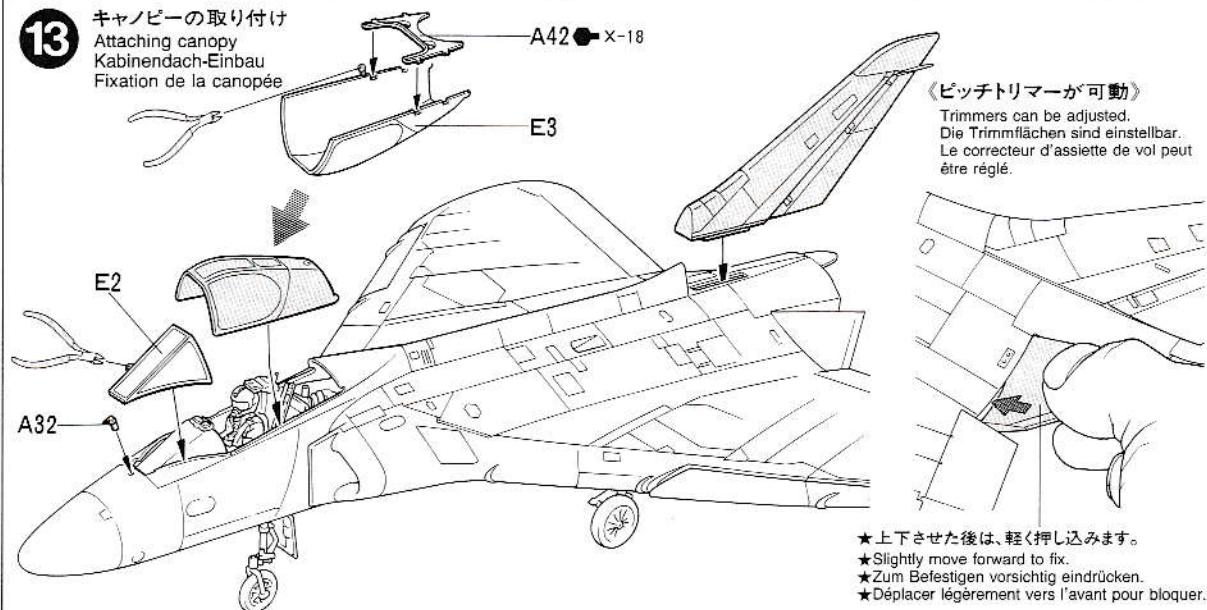


《ピッチトリマーが可動》

Trimmers can be adjusted.
Die Trimmflächen sind einstellbar.
Le correcteur d'assiette de vol peut être réglé.

14

装備の取り付け
Attaching drop tanks
Einbau der Abwurftanks
Fixation des réservoirs largable

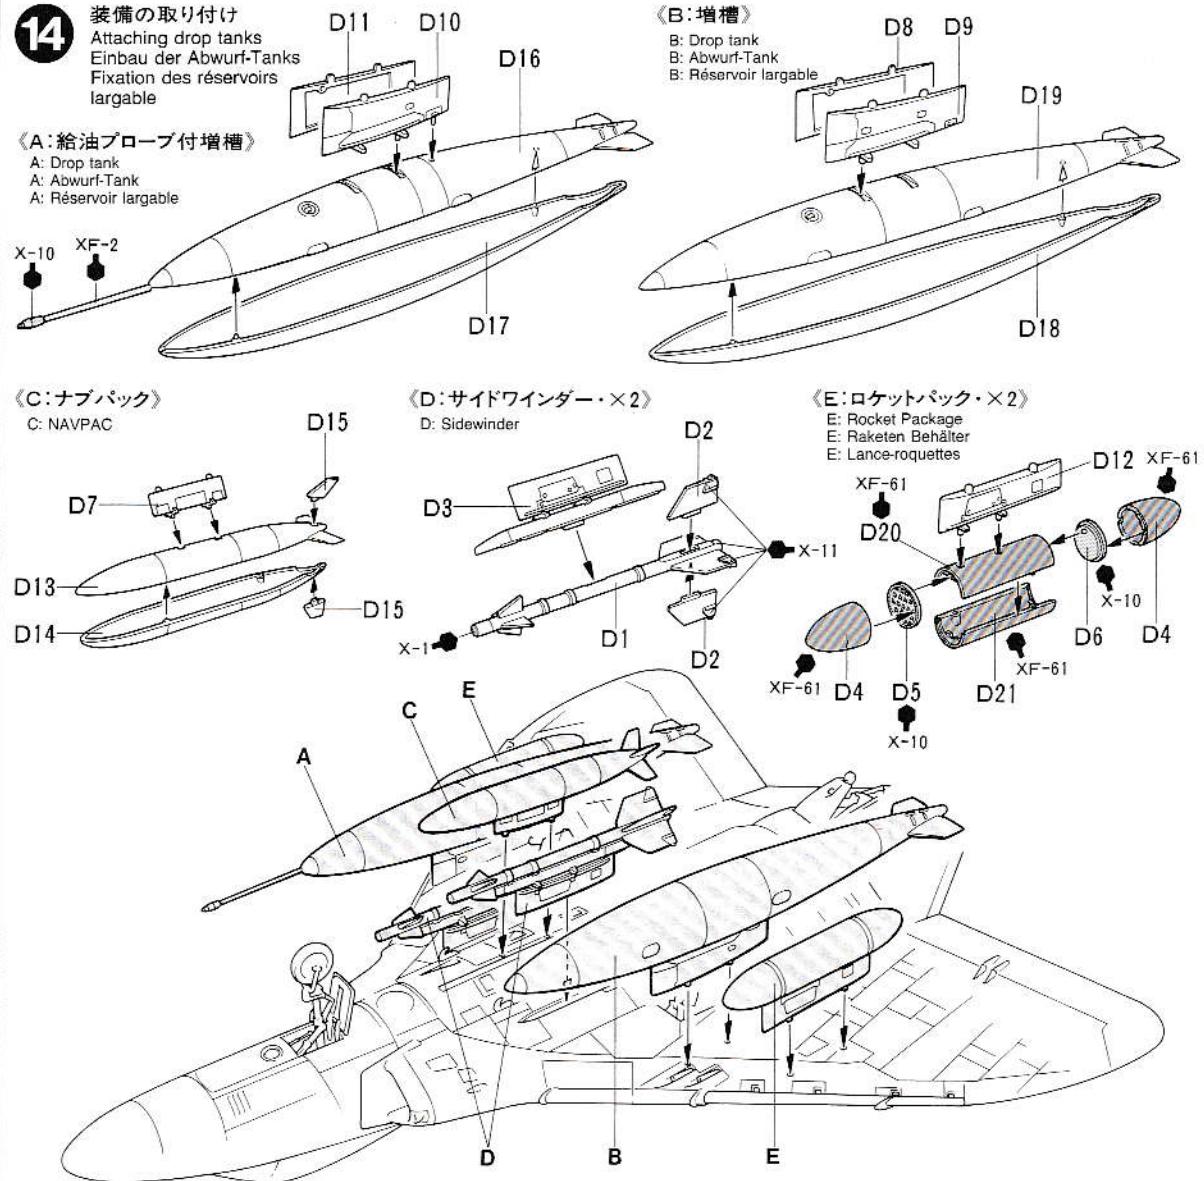

PAINTING

F4D-1スカイレイの塗装

1955年2月、アメリカ海軍機の標準塗装はそれまでのシーザー・ブルーを基本とした塗装に代わって、上面が明るいグレー、下面がホワイトと規定されました。これは高々度飛行中の迷彩効果を狙ったものとも言われます。1956年4月に部隊配備が開始されたスカイレイにも同様の基本塗装が施されていましたが、各部隊で垂直尾翼や主翼、機体各部をカラフルに塗装して個性をアピールした機体も多く見られました。また、機首上面は反射防止のために黒く塗られることもあったようです。機体内部をはじめ、各部の塗装は組立図中にマークとタミヤカラー・エナメル塗料、アクリル塗料の色番号で指示しております。また、パッケージのイラストや塗装図も参考に仕上げて下さい。

PAINTING THE DOUGLAS F4D-1 SKYRAY

Beginning from February 1955, aircraft of the U. S. Navy were painted light gull gray on the upper surfaces and gloss white on the under surfaces. This color scheme was adapted on the Skyray basically, but many airframes had "personalized" color variation in each unit. Refer to the diagrams and box art when painting the aircraft and pilot figure. Detail painting is called out during construction and should be done at that time.

LACKIERUNG DER DOUGLAS F4D-1 SKYRAY

Ab Anfang Februar 1955 wurden die Flugzeuge der US-Navy an den Oberseiten in hellem Möwengrau und glänzend weiß an den Unterseiten lackiert. Dieses Farbschema war die Grundlackierung der Skyray, aber viele Flugzeuge hatten je nach Einheit eine "persönliche" Farbnote. Nehmen Sie bei der Bemalung des Flugzeugs und Piloten die Diagramme und die Zeichnung auf der Schachtel zu Hilfe. Se reporter aux schémas et à la boîte pour peindre l'avion et la figurine du pilote. La peinture des détails doit s'effectuer lors de la construction du modèle.


Die Detailbemalung ist während des Zusammenbaus beschrieben und sollte dort vorgenommen werden.

DECORATION DU DOUGLAS F4D-1 SKYRAY


A partir de février 1955, les appareils de l'U. S. Navy portaient une livrée Light Gull Grey (gris clair) sur les surfaces supérieures et blanc brillant sur les surfaces inférieures. C'était donc la décoration de base des Skyray et la plupart des appareils portaient les marquages très colorés de leur unité. Se reporter aux schémas et à la boîte pour peindre l'avion et la figurine du pilote. La peinture des détails doit s'effectuer lors de la construction du modèle.




VF(AW)-3 海軍第3全天候飛行隊

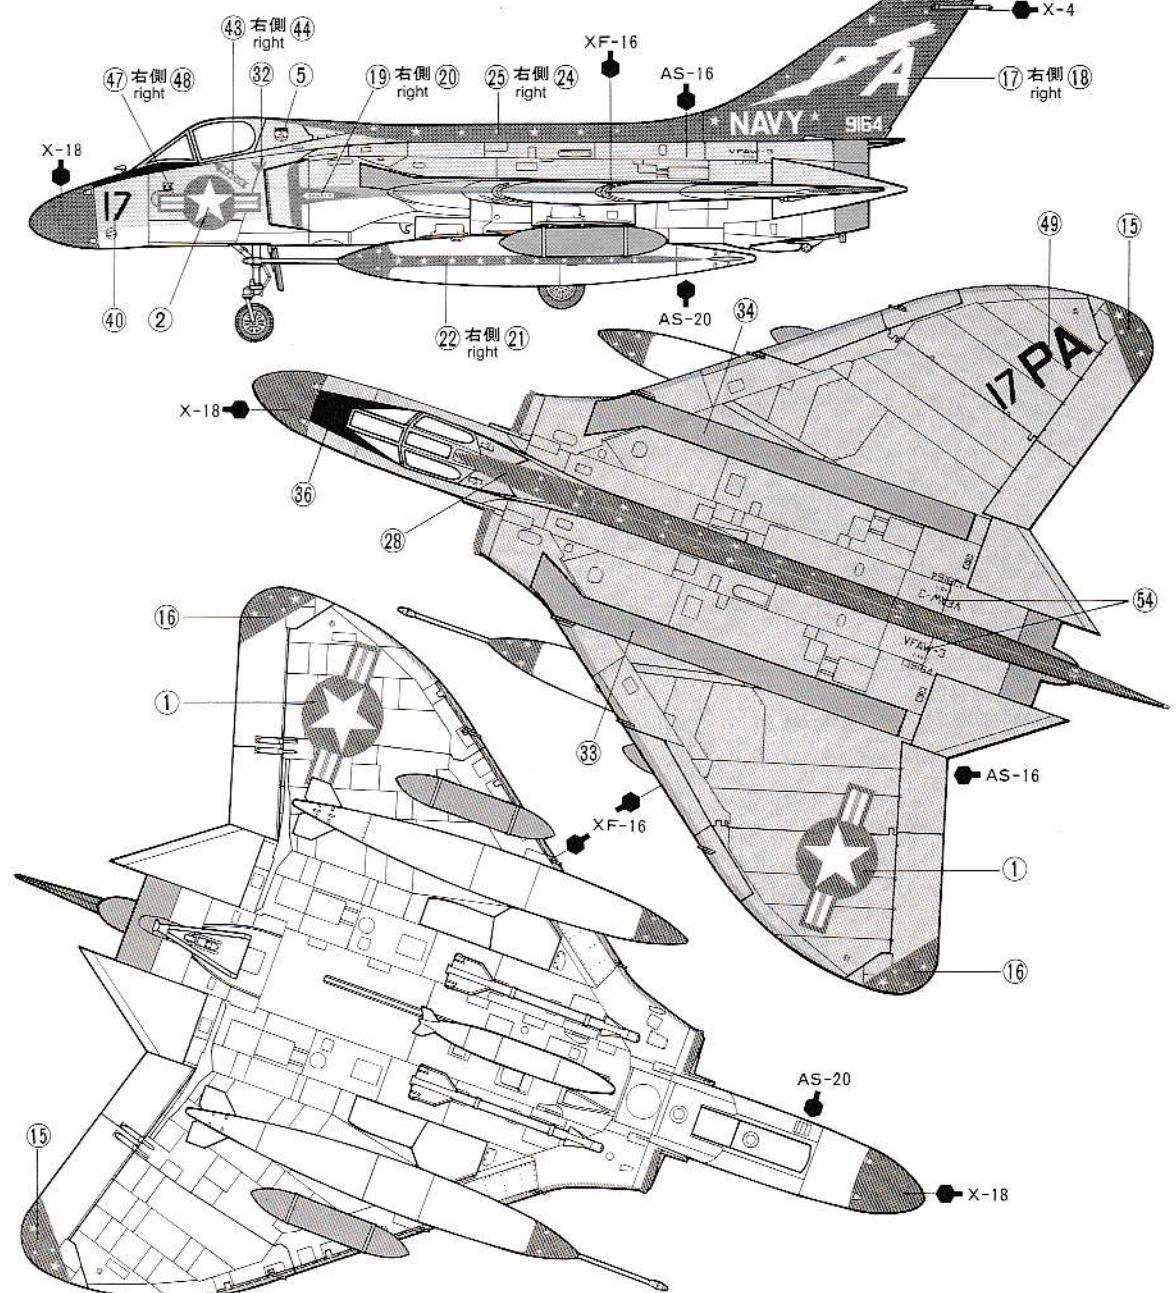


●VMF(AW)-114 海兵隊第114戦闘飛行隊

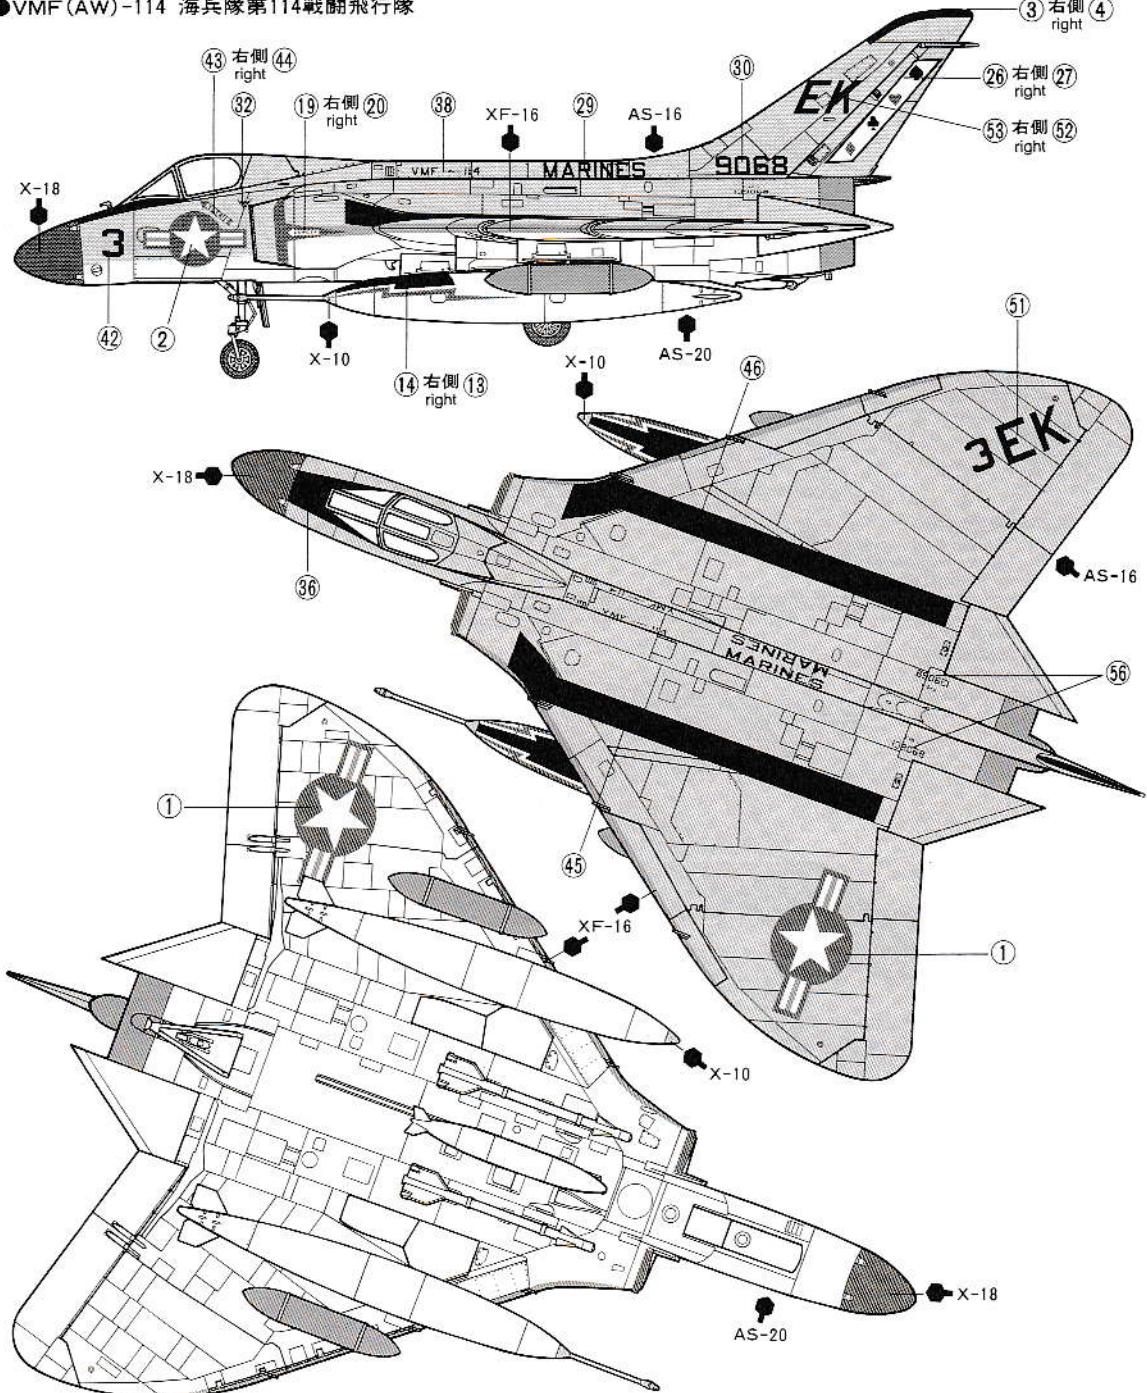

●VMF(AW)-115 海兵隊第115戦闘機飛行隊

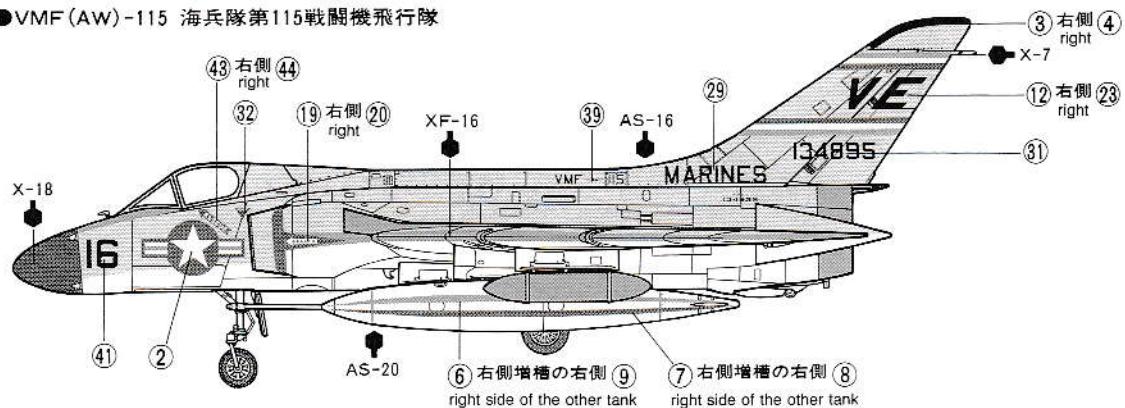

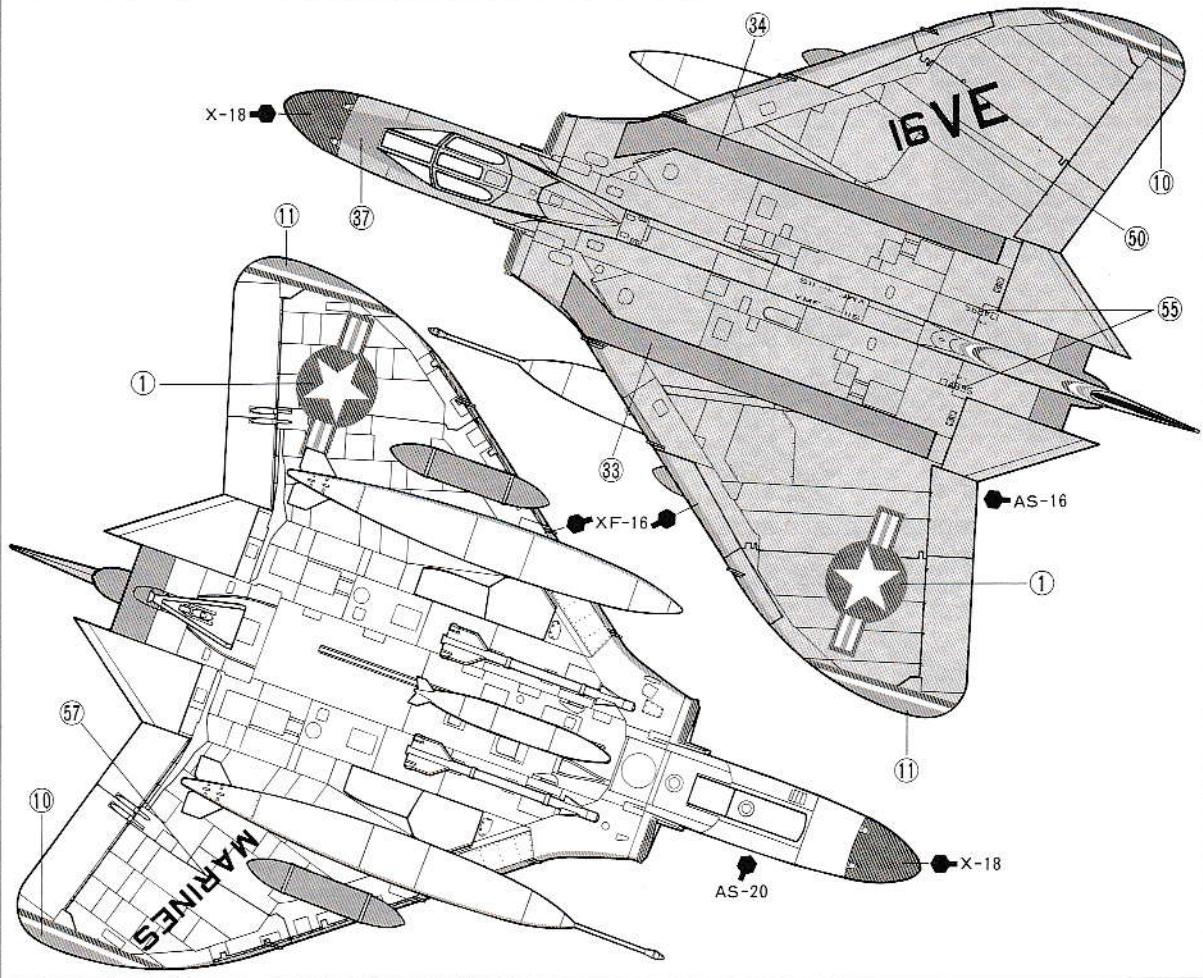

APPLYING DECALS

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にぎらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.

2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

《郵便振替のご利用法》
お近くの郵便局にある郵便振替払込用紙の通信欄に、ITEM番号、スケール、製品名、数量を必ずご記入下さい。そして表面の口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、金額欄に必要な部品の合計金額を記入します。そして払込人住所氏名欄に、あなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入いただき、代金をそえて郵便局の窓口にお出し下さい。また郵便振替をご利用になる時は下のカードは必要ありません。

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 61055
0006215	A Parts
0006216	B Parts
0006217	C Parts
0006218	D Parts
0006219	E Parts
1406122	Decal (a)
1406123	Decal (b)
1056179	Instructions



For Japanese use only! ☆ITEM 61055

住所 -

電話 () -

氏名



バーツ価格は予告なく変更することがあります。