



Licht-Set / Light Set

DT-03 / TT-02B

01805-73 33 00 (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany: Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr // Fr 8.00 - 14.30 Uhr

CARSON-Model Sport // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.de

Abt. Service // Mittlere Motsch 9 // D-96515 Sonneberg


MONTAGE VORNE / MOUNTING FRONT



Lösen sie an der Unterseite des Fahrzeugs die Schrauben am Stoßfänger. Ziehen sie nun den Querlenker-Haltebügel heraus. Schieben sie nun den vorderen Scheinwerfer (rund) über den Bügel und befestigen diesen wieder.

Release the screws on the bumper on the underside of the vehicle. Now pull the wishbone mounting bracket out. Then push the front headlight (round) over the bracket and secure it again.

MONTAGE HINTEN / MOUNTING REAR

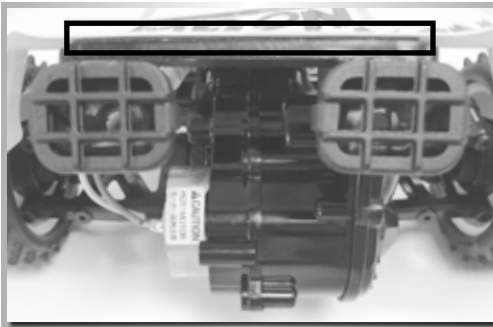

Befestigen sie den hinteren Scheinwerfer anhand der mitgelieferten Schrauben oder des doppelseitigen Klebebands an der Unterseite des Heckspoilers. Bei der Schraubmontage beachten sie bitte den hierfür notwendigen Lochabstand von 71 mm!

Use the screws supplied or the double-sided adhesive tape to secure the rear headlight to the bottom of the rear spoiler. If using screws, note the 71 mm distance required between the holes!

MONTAGE ANSCHLUSS / MOUNTING PLUG



Verbinden sie bitte den schwarzen Stecker des Licht-Sets mit einen freien Steckplatz am Empfänger. Schalten sie nun das Licht-Set ein. Stecken sie jetzt die beiden weißen LEDs in die vorderen und die beiden roten in den hinteren Scheinwerfer-Halter. Bei Bedarf können sie diese mit etwas Kleber fixieren. Verlegen sie nun noch die Kabel im Fahrzeug und befestigen diese mit den mitgelieferten Kabelbindern.

Connect the black plug on the light set to a free socket on the receiver. Now switch the light set on. Next push the two white LEDs into the front headlight mount and the two red ones into the rear mount. If necessary you can use a little glue to secure them. Lastly lead the cable through the vehicle and secure it using the cable ties supplied.