







Apply plastic cement to the place shown by this mark.
Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikleber auftragen.

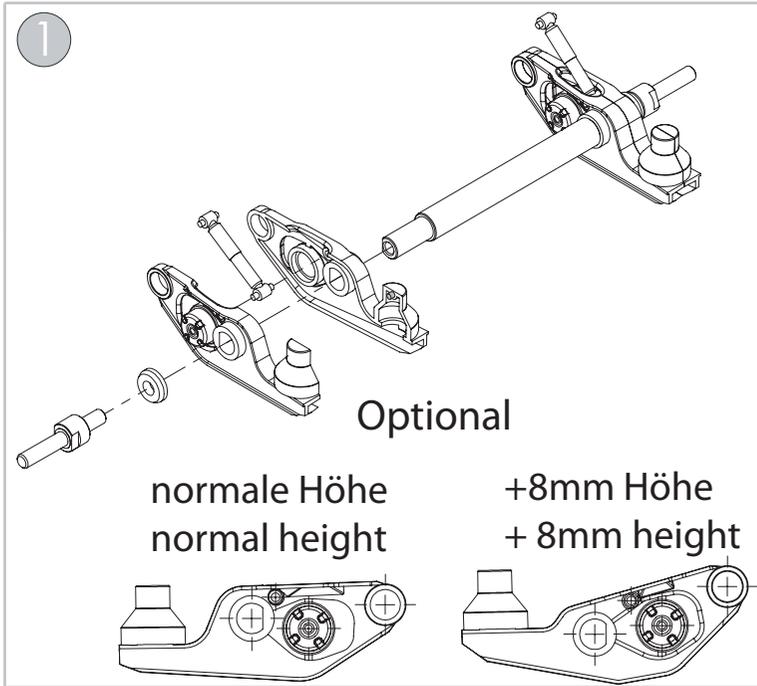

- 3x10 mm Screw
Schraube
- EC5 x 8
- 3 mm Nut
Mutter
- BC3 x 8

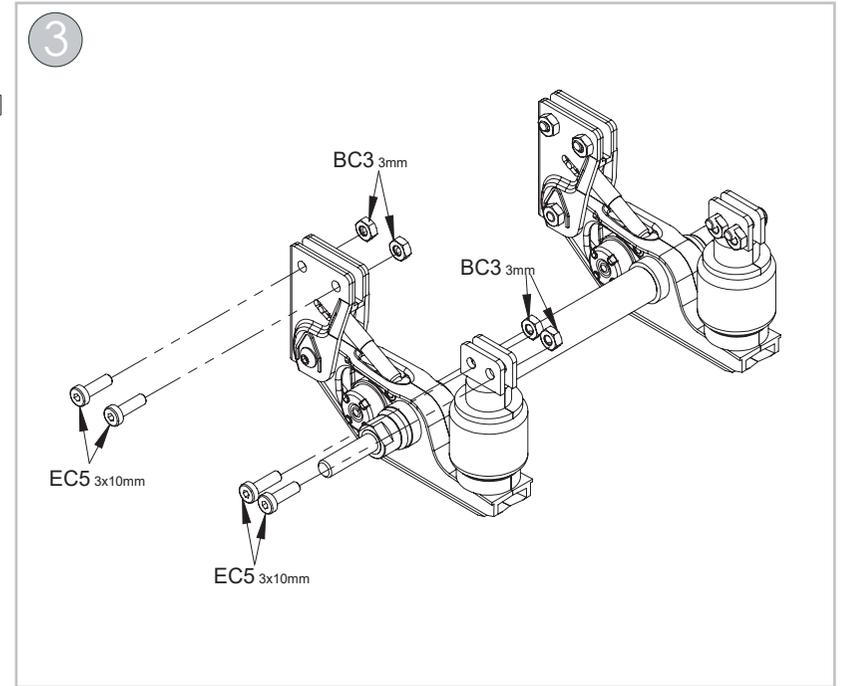

- 3x14 mm Screw
Schraube
- GB6 x2
- 3 mm Nut
Mutter
- BC3 x2

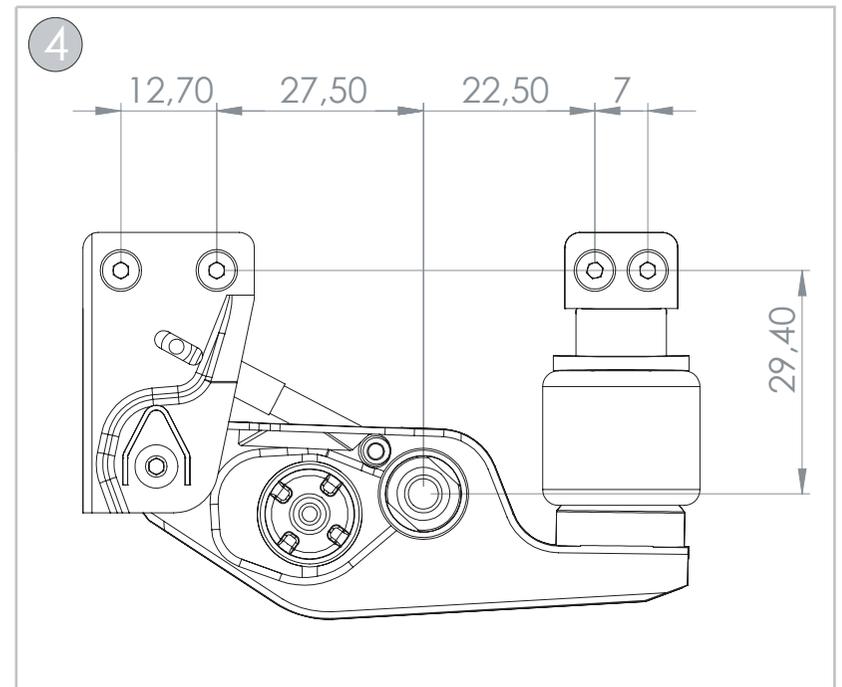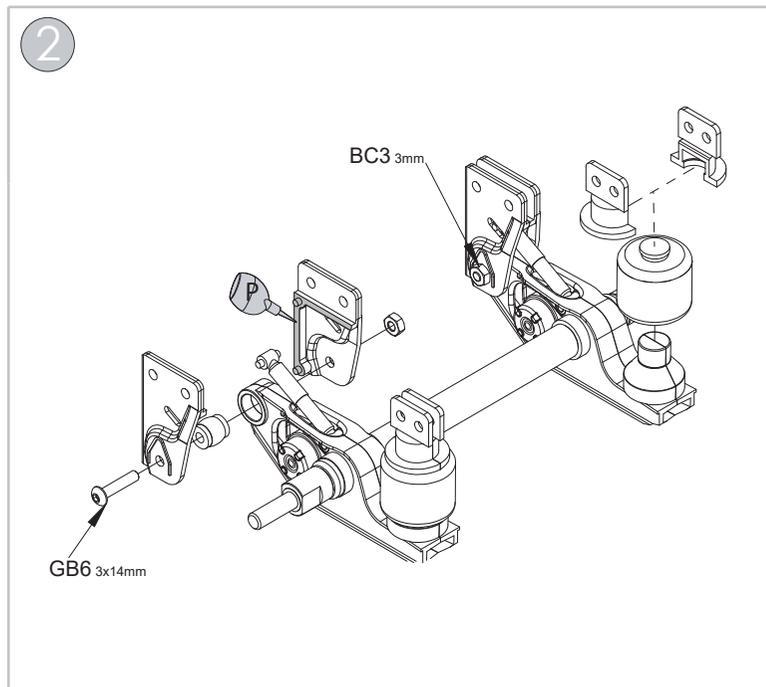



1:14 Aufliegerachse mit Höherlegung 8mm
1:14 Trailersuspension-Set w/ 8mm lift

DE // Betriebsanleitung
GB // Instruction Manual

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth
www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr
www.service.carson-modelsport.com