



- 9 Einbau in den 3-Achs Tieflader Schwanenh./Tiefbett
Installation in the 3-axle low loader swan handle/low bed
Item No. / Artikelnummer 500907700

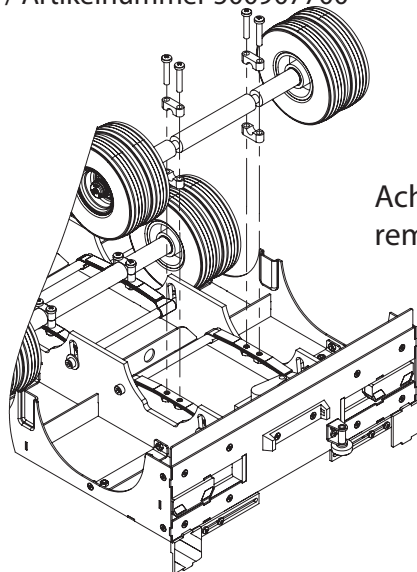

Achsen ausbauen
remove axel

10

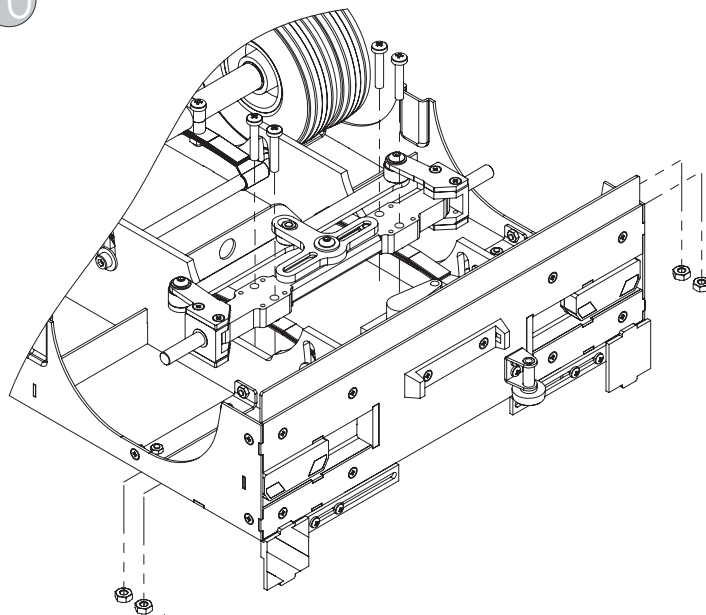

1:14 Tiefladerachse gelenkt
1:14 Low loader axle steered

DE // Betriebsanleitung

GB // Instruction Manual

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth

www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr

www.service.carson-modelsport.com


500907699 // Stand: März 2024

2x4 mm Screw Schraube



IA1 x 8

1

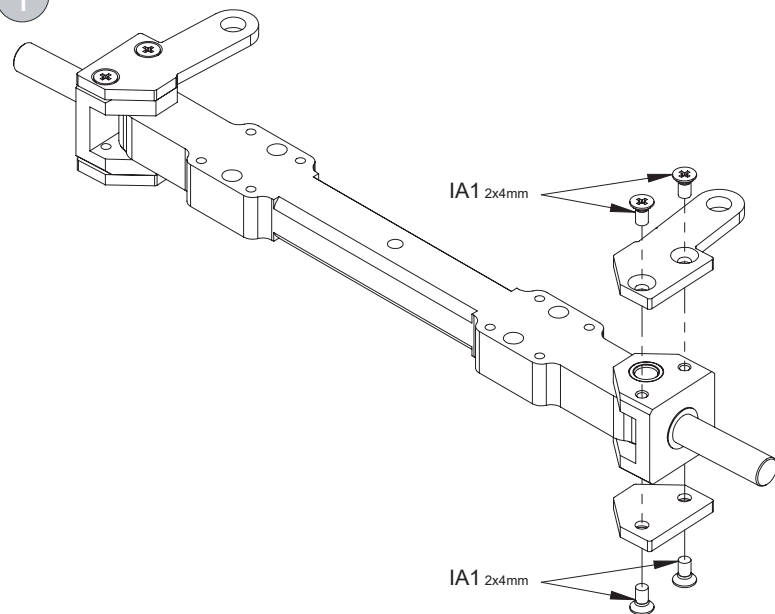

3x10 mm Screw Schraube



GB4 x 2

3x8 mm Screw Schraube



GB5 x 1



3.2 mm Washer Beilagscheibe



MC1 x 2



2

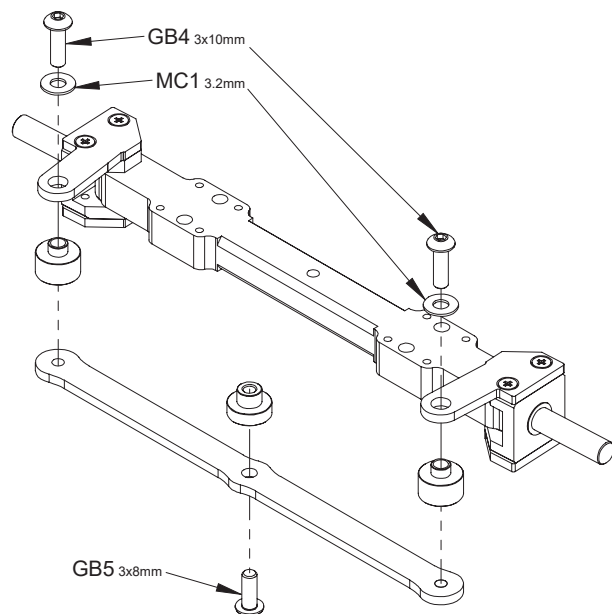

3 mm Nut Mutter



BC3 x 2

3 mm Nut Mutter




AC1 x 1
3x12 mm Screw Schraube





GB7 x 2

9


Einbau in den Goldhofer BAU STN-L3 Tieflader
Installation in the Goldhofer BAU STN-L3 Low Loader
Item No. / Artikelnummer 500907060

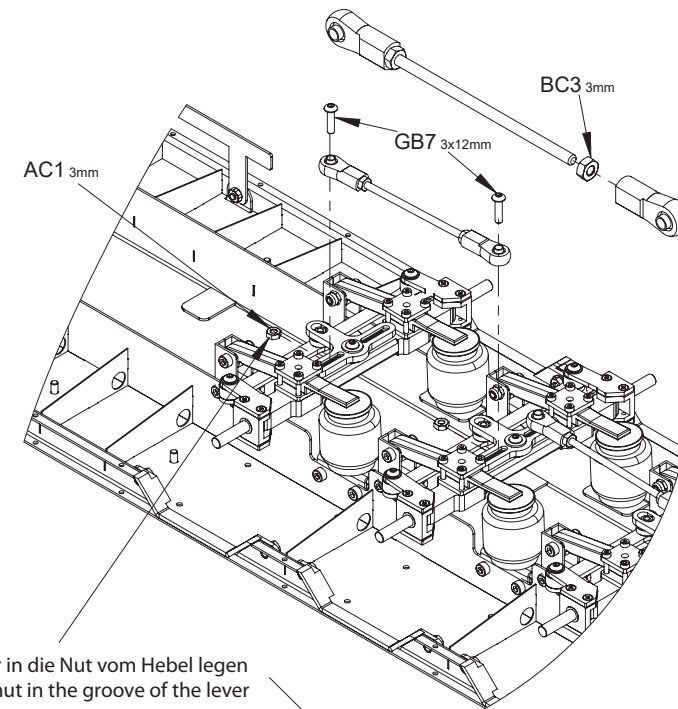


Die Mutter in die Nut vom Hebel legen
Place the nut in the groove of the lever

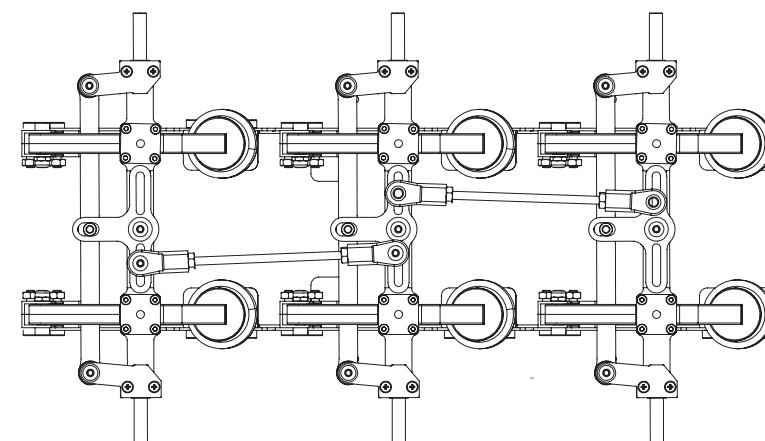

8

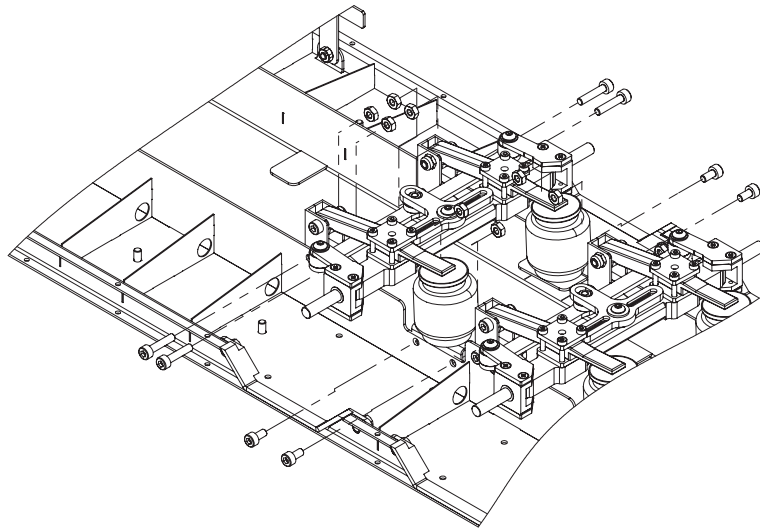


Achsaufhängung in der Innenseite
vom Rahmen montieren
Axle suspension on the inside
mount from the frame

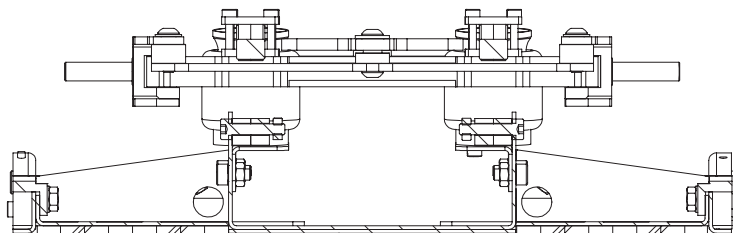


3.2 mm Washer large
Beilagscheibe
groß
MC2 x 1
x 1
3x8 mm Screw
Schraube
GB5 x 1

3

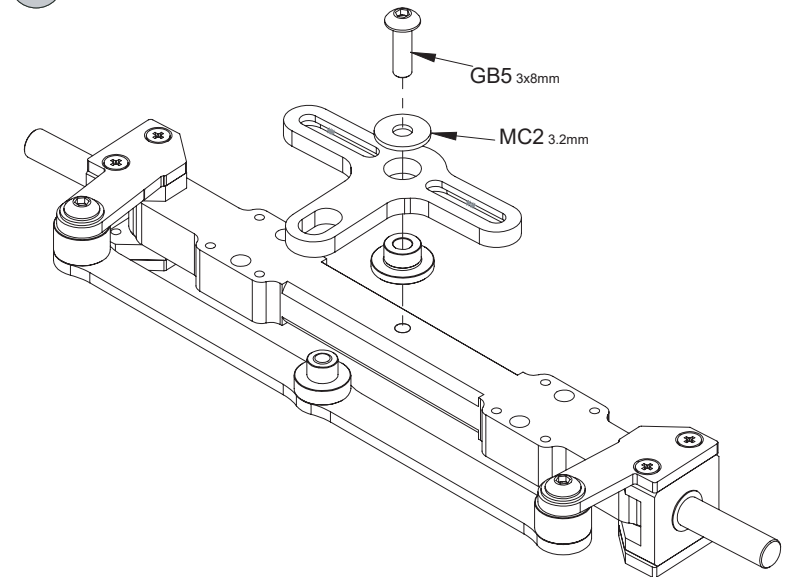


4

Einbau Goldhofer
Installation Goldhofer

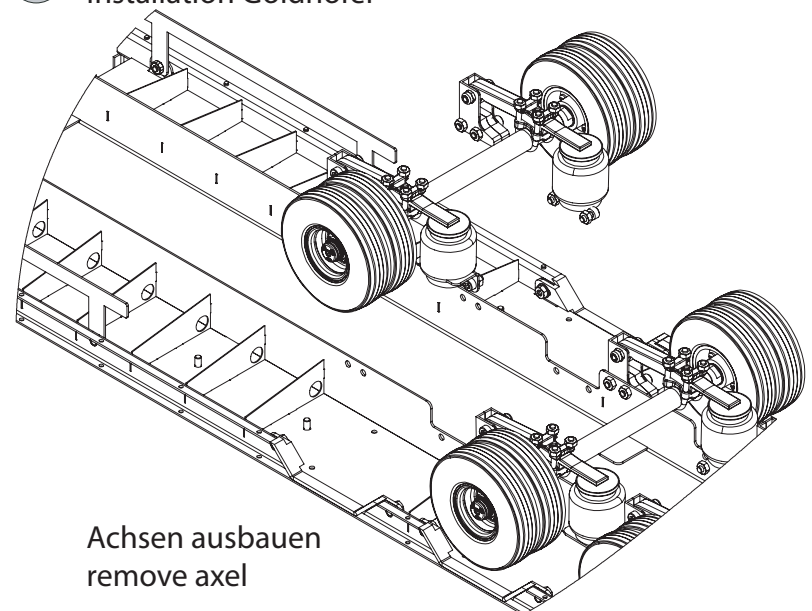


Achsen ausbauen
remove axel

5

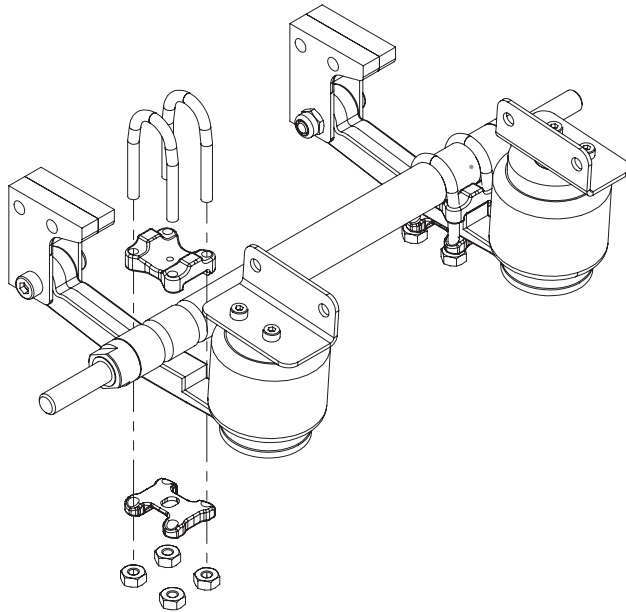

7

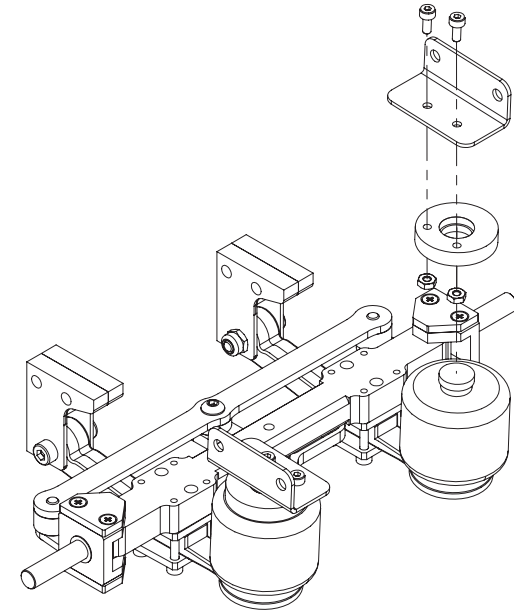


6

2x16 mm Screw
Schraube



DA9 x 8

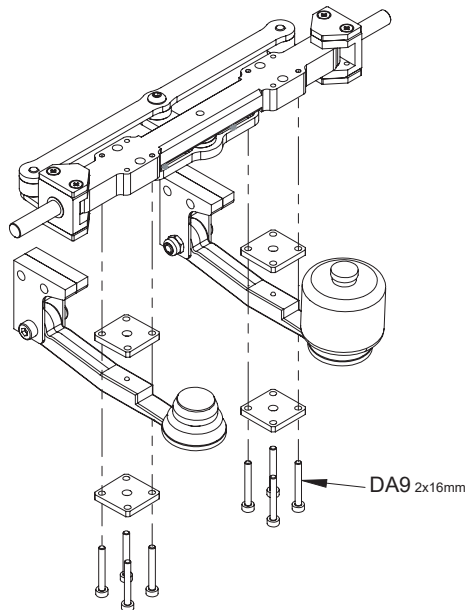

8

Überprüfen
check

