



1:14 2-Achs-Koffieranhänger

1:14 2-Axle Boxed Trailer

Optionales Zubehör / Optional Accessories

500907623 Zubehörsatz (Lufttanks + Reserveradhalter inkl. Ersatzrad)/Fittingset f. 2-axle stanch.-trail.
 500907182 1:14 Zugmaul-Set mit Deichsel RC/Mech. /1:14 Trailer hitch with Pole RC/Mech.
 500907159 1:14 Alufelgen-Set breit/rundloch (2) mitlaufend / 1:14 Alum. Front wheel wide/round h.
 500907351 1:14 Alufelgen-Set breit/langloch (2) mitlaufend / 1:14 Alum. Front wheel wide/long h.
 500907144 Rechteckscheinwerfer (2) 7,2 Volt (Rückfahrcheinwerfer) / LED Front/Rear Light PCB(2) 7,2V
 500907387 1:14 7,2V 7-Kammer LED-Platine Uni / 1:14 7,2V LED-PCB 7-Section taillight
 500907381 1:14 7,2-14V Kennzeichenbeleuchtung / 1:14 7,2-14V PCB License plate illumin.

Farben

300087044 Grundierung weiß Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine white 180ml
 300087064 Grundierung grau Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine gray 180ml
 300085017 TS-17 Aluminium-Silber 100ml/ TS-17 Aluminium-Silver 100ml
 300085042 TS-42 Hell Gun Metall seidenmatt 100ml / TS-42 Light Gun Metal semigloss- 100ml
 300085029 TS-29 Schwarz seidenmatt 100ml/ TS-29 black semigloss 100ml

ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen sie die Schritte der Anleitung.




READ BEFORE ASSEMBLY


Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

TOOLS REQUIRED BENÖTIGTE WERKZEUGE

Side cutter
Seitenschneider

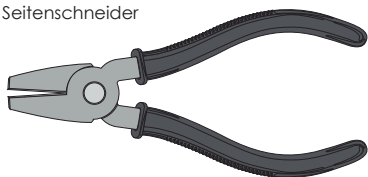


Long nose pliers
Flachzange

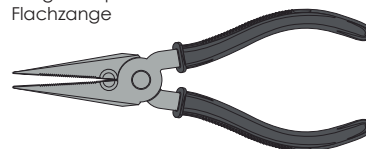

Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Sechskant-Steckschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)



Box wrench
Steckschlüssel

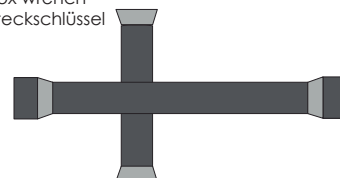


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)



Modeling knife
Modelliermesser



Grease
Fett




Thread lock
Schraubensicherungslack



Instant cement (CA)
Sekundenkleber (CA)



Plastic cement (and for PVC)
Kunststoffkleber (und für PVC)




A 1 ~ 14

BAG A

BEUTEL A



1 x2 make Satz anfertigen

Montage der Achse
Axel assembly

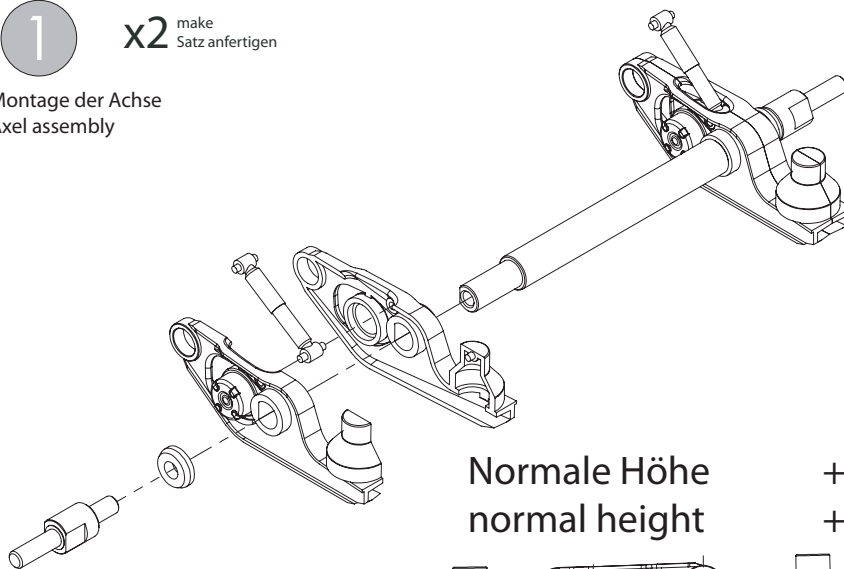


Normale Höhe
normal height

+8mm höhe
+ 8mm height



Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.




GB6 x4



BC3 x4

2 x2 make Satz anfertigen

Anbau der Luftfeder-Attrappe
mount of the air suspension Dummy

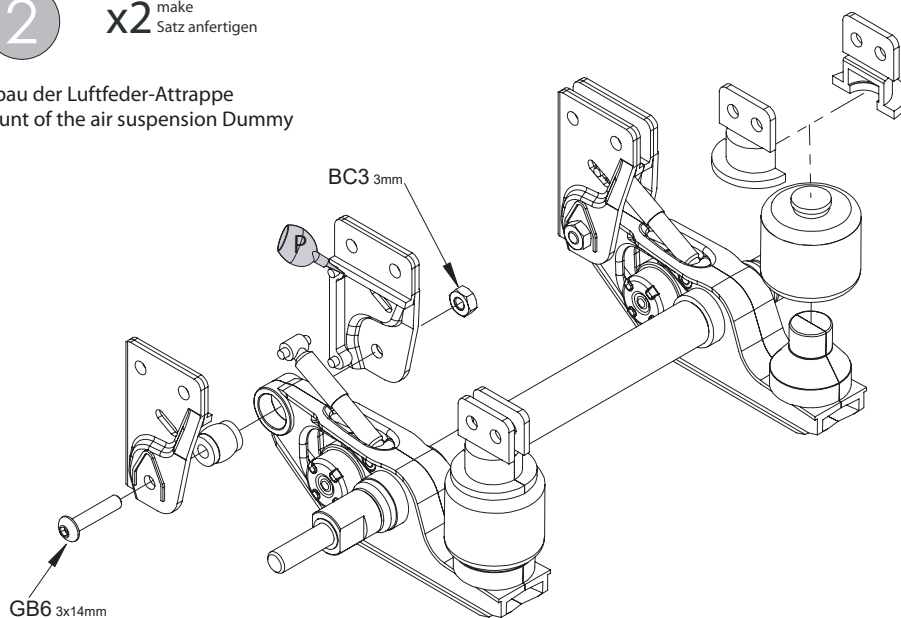


GB6 3x14mm

BC3 3mm

3 x4 make Satz anfertigen

Montage der Räder
Tire/Wheel assembly

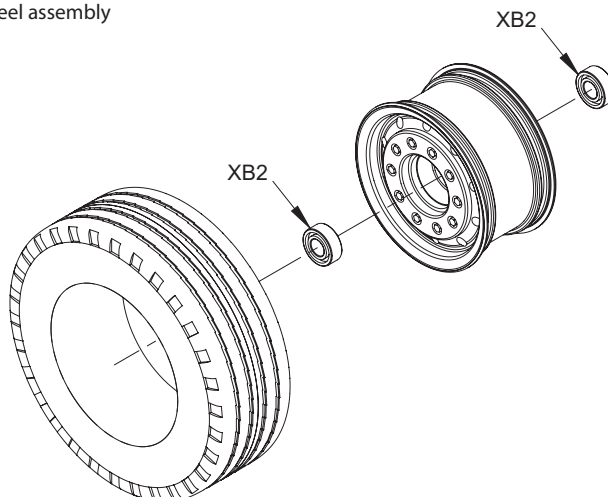


XB2

XB2




XB2 x8

Ball bearing
Kugellager


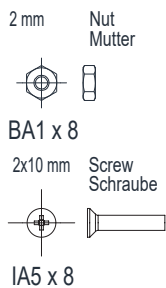


4 Linke Seite Left Side

Unterfahrerschutz montieren
underrun guard assemble

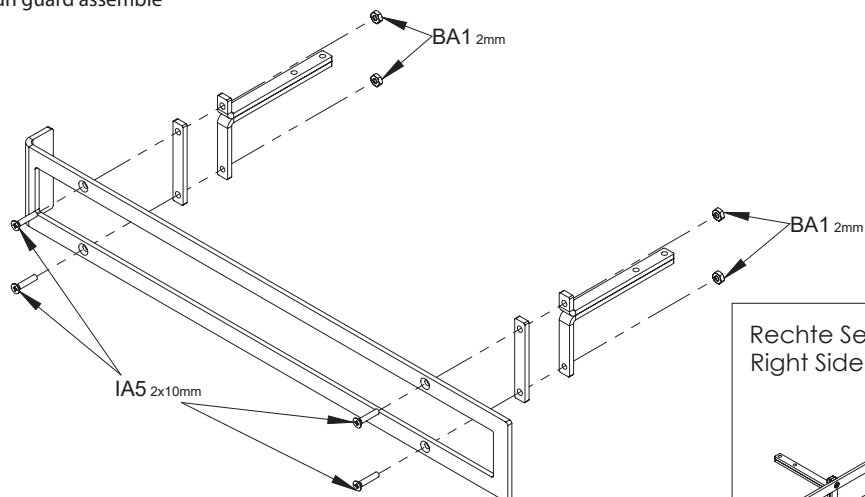


Rechte Seite Right Side

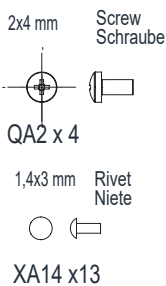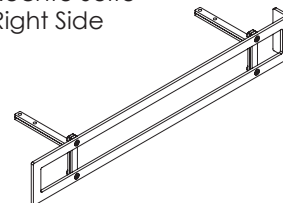

5 x2 make Satz anfertigen


Stoßstange montieren
Bumper assemble

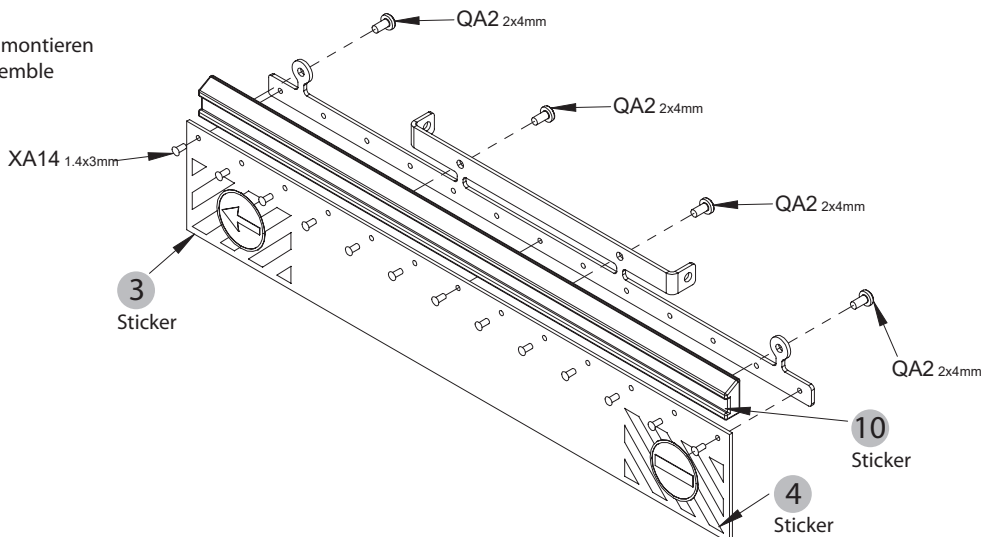

6 x2 make Satz anfertigen

Rückleuchten
Rear taillights

Vorsichtig einpressen
press in carefully

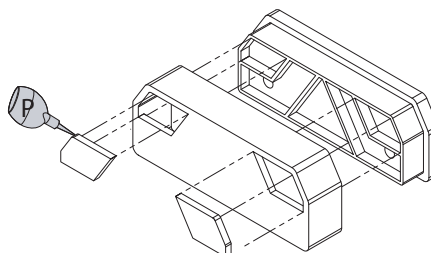


Tipp:
verkleben
glue in

- 3x12 mm Screw
Schraube
- GB7 x 4
- 3x8 mm Screw
Schraube
- FC3 x 4

7


Montage Drehgestell
pivoted bogie assemble

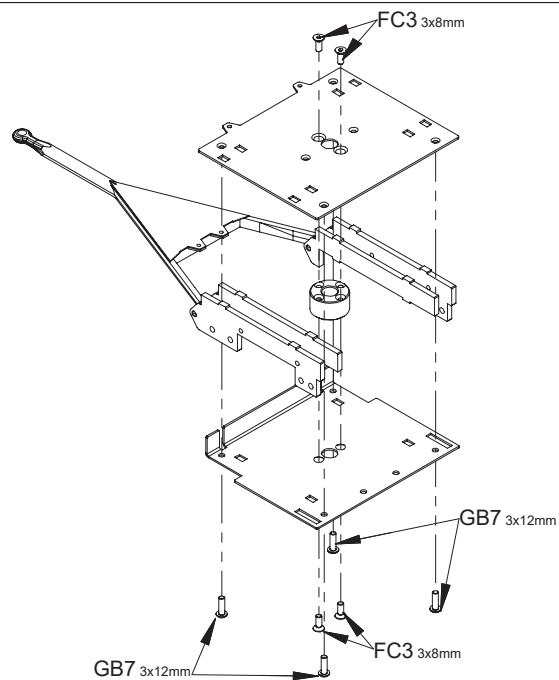

- 3x10 mm Screw
Schraube
- EC5 x 8
- 3 mm Nut
Mutter
- BC3 x 8

8


Achsen einbauen
Axel mounting

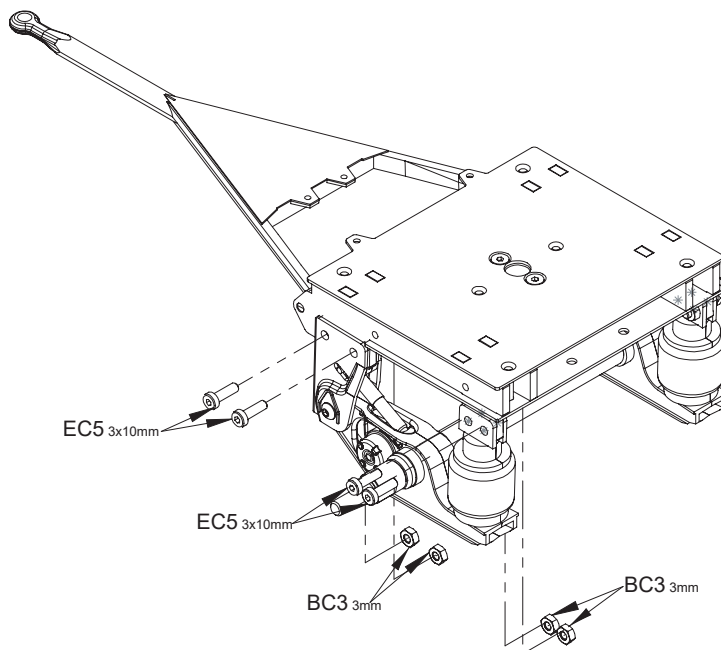

- 3x6 mm Screw
Schraube
- FC2 x 2
- 3x14 mm Screw
Schraube
- DC7 x 4
- 3.2 mm Washer
Beilagscheibe
- MC1 x 4

9

Montage der Kotflügel
Mudgard assemble

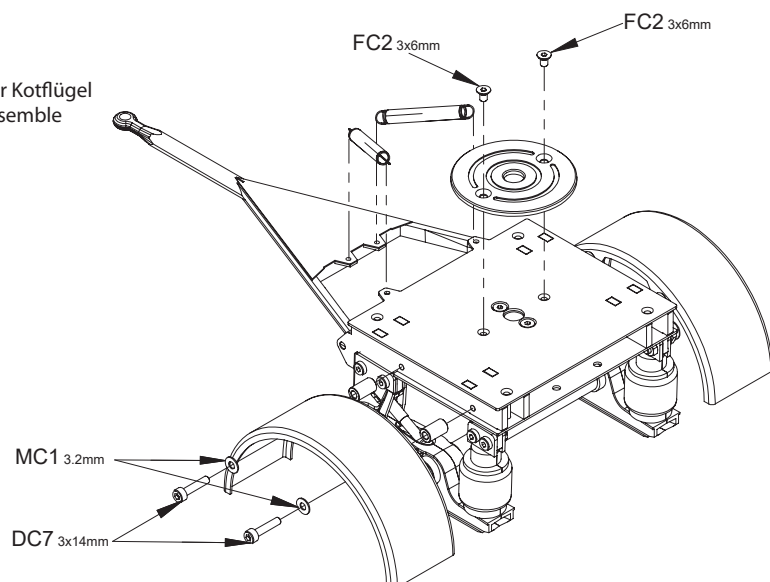

1x6 mm Parallel pin
Zylinderstift



LZ3 x 10


1x8 mm Parallel pin
Zylinderstift



LZ4 x 10

10 x10 make Satz anfertigen

Türscharniere
Door hinge

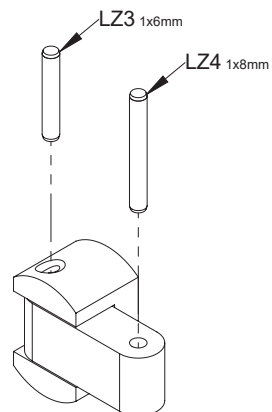


3x1,5 mm Magnet
Magnet



XA1 x 8

11

Verriegelung
locking

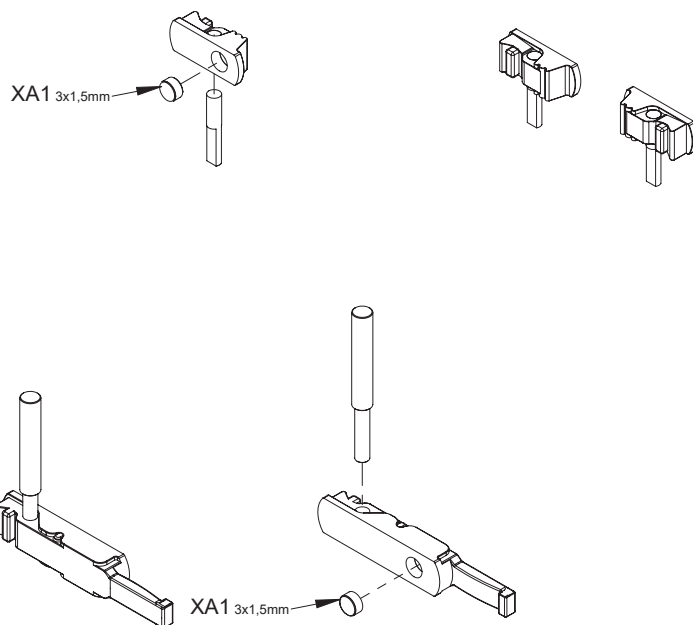


Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

12

Türen
Doors

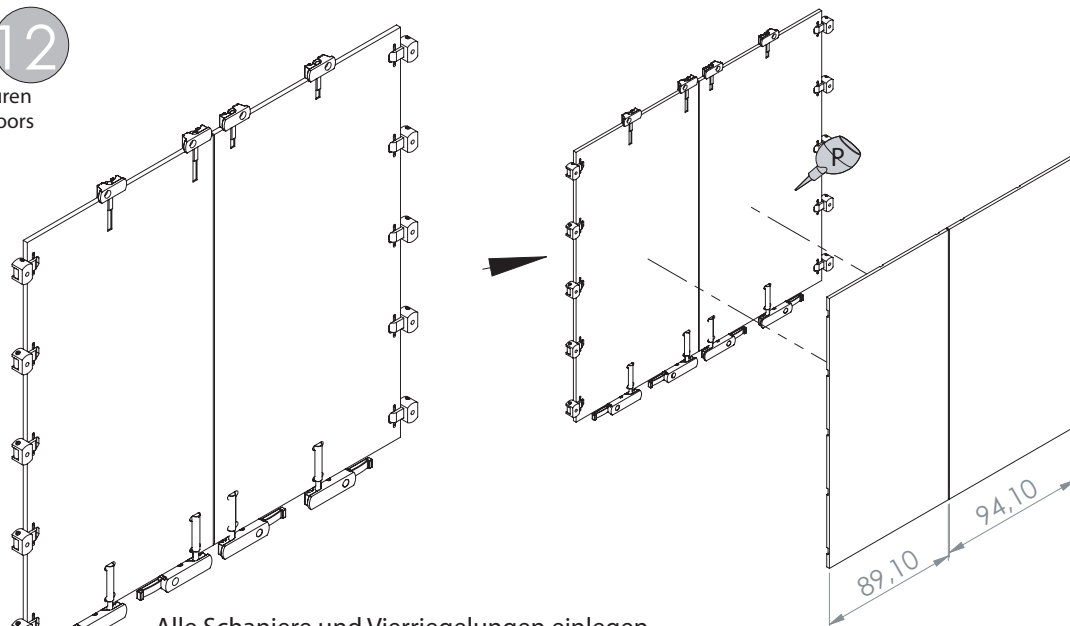

Alle Scharniere und Verriegelungen einlegen
insert all door hinges and lockings


2x6 mm Screw
Schraube



1A3 x 10

13

Montage des Rahmens
Mainframe assemble

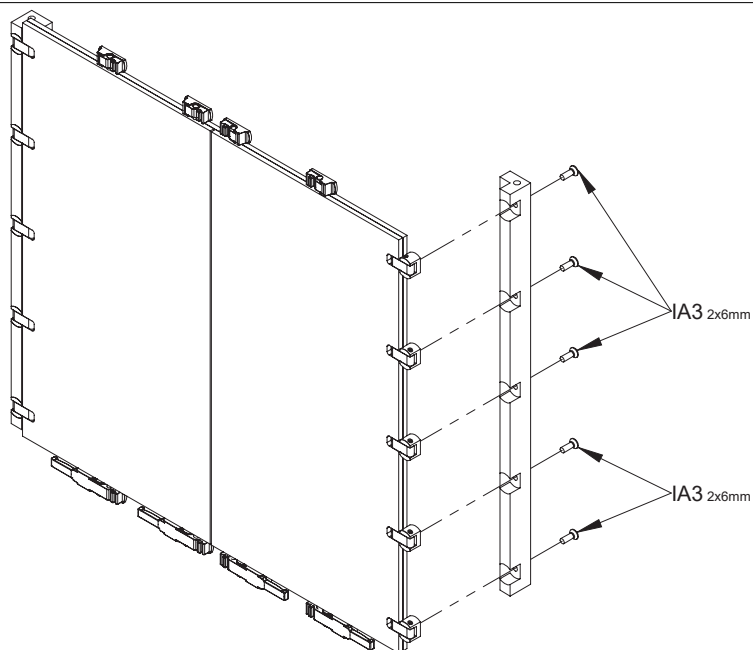

B 14 ~ 32
BAG B
BEUTEL B


3x6 mm Screw
Schraube



FC2 x 4


14

Montage des Rahmens
Mainframe assemble

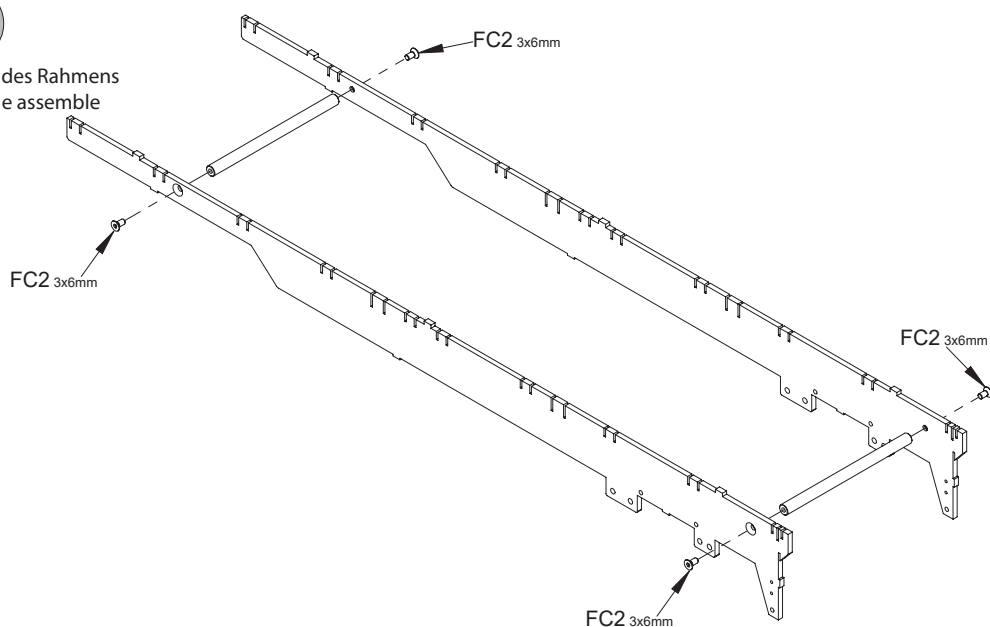

15


Montage des Rahmens
Mainframe assemble

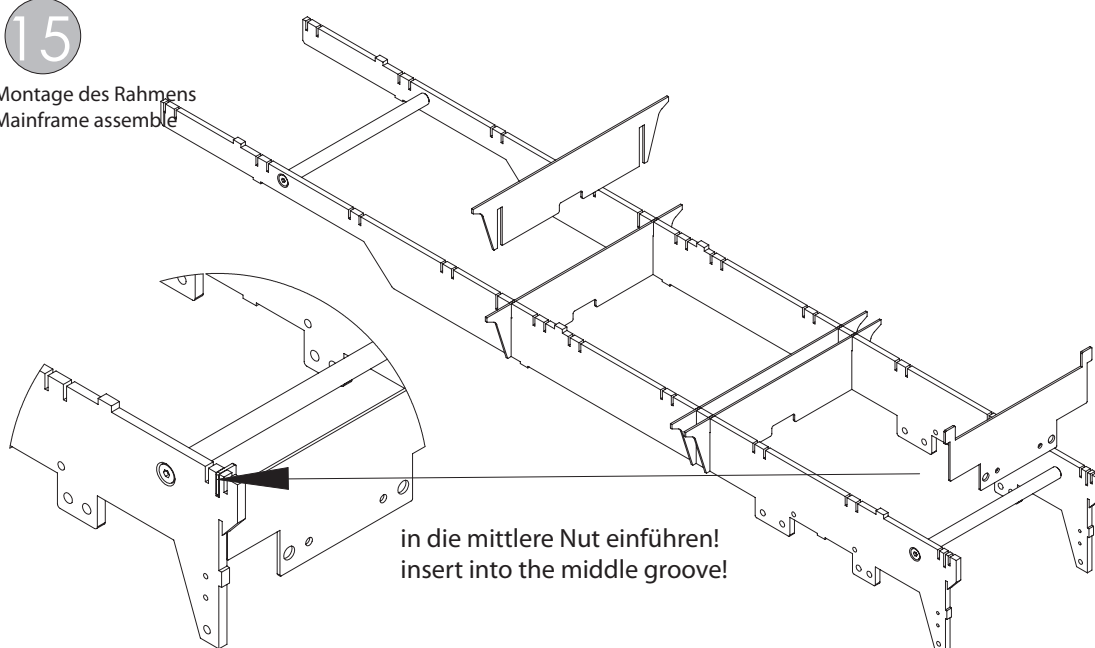

3x8 mm Screw
Schraube

FC3 x 4

16

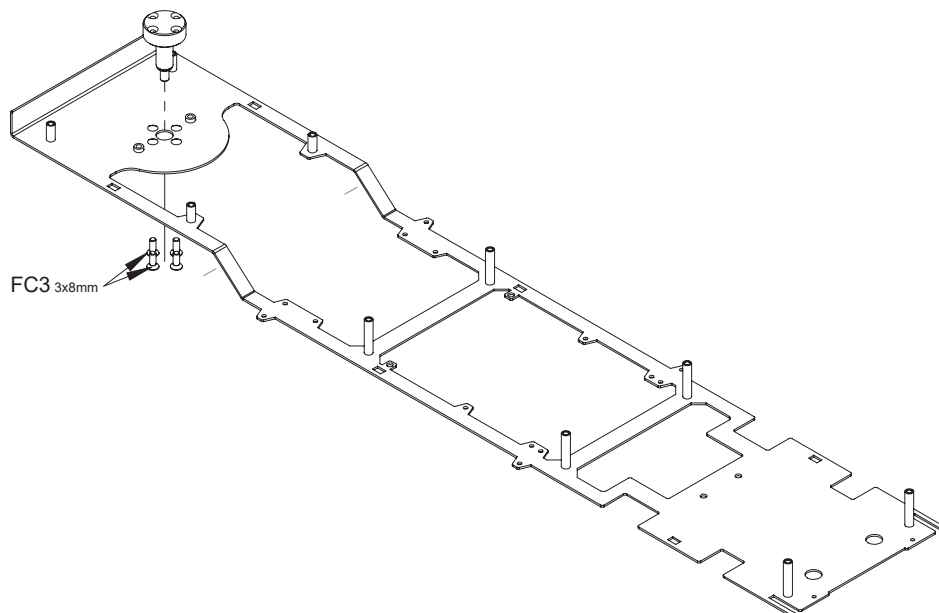

2 mm Nut
Mutter


BA1 x 8

2x8 mm Screw
Schraube

QA5 x 8

17

Montage des
Unterfahrerschutz
Underride protection
assembly

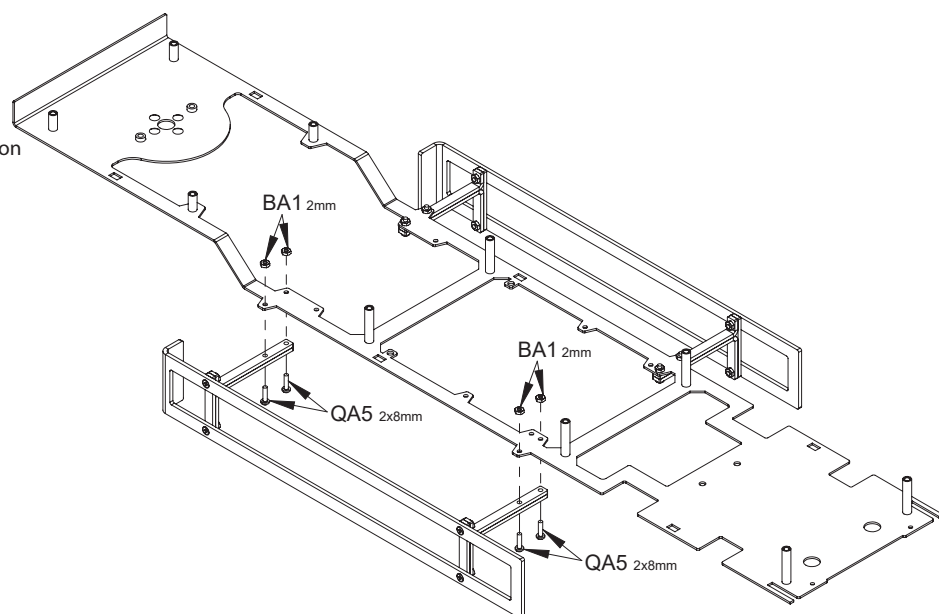

3x10 mm Screw
Schraube

FC4 x 4



3x16 mm Screw
Schraube

FC7 x 6

18


Montage des
Rahmens
Mainframe
assemble

auf Ausrichtung achten
pay attention to orientation

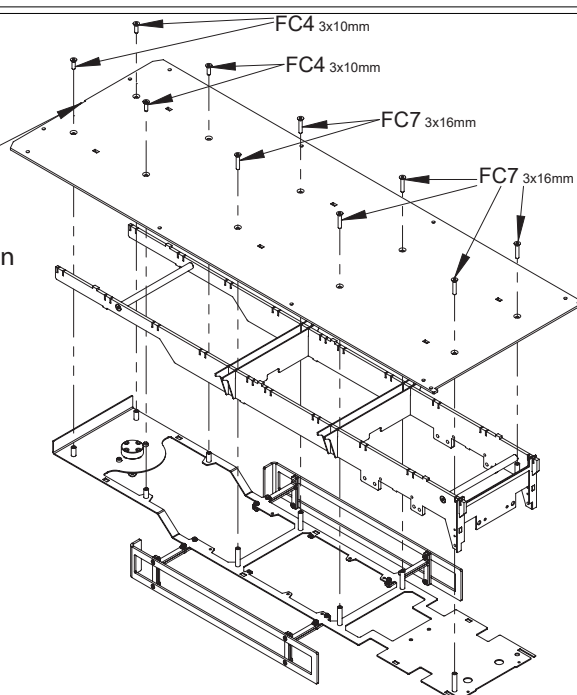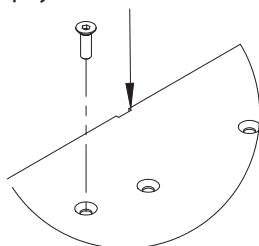


19

Montage des
Rahmens
Mainframe
assemble

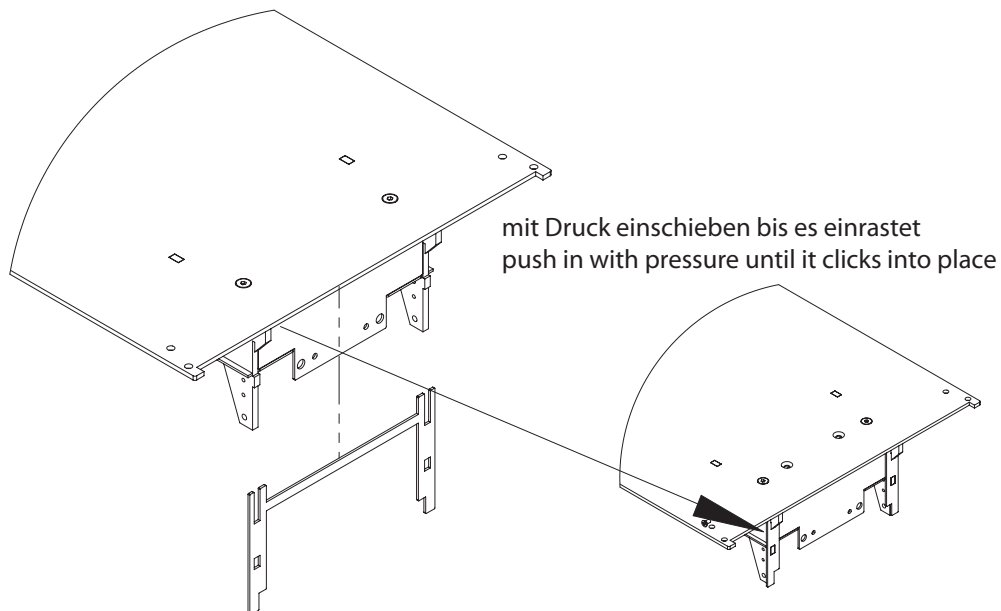


2x4 mm Screw
Schraube



QA2 x 4

2x5 mm Screw
Schraube



IA2 x 2


2 mm Nut
Mutter



BA1 x 2

20

Rückleuchtenhalter montieren
Rear taillightholder assemble

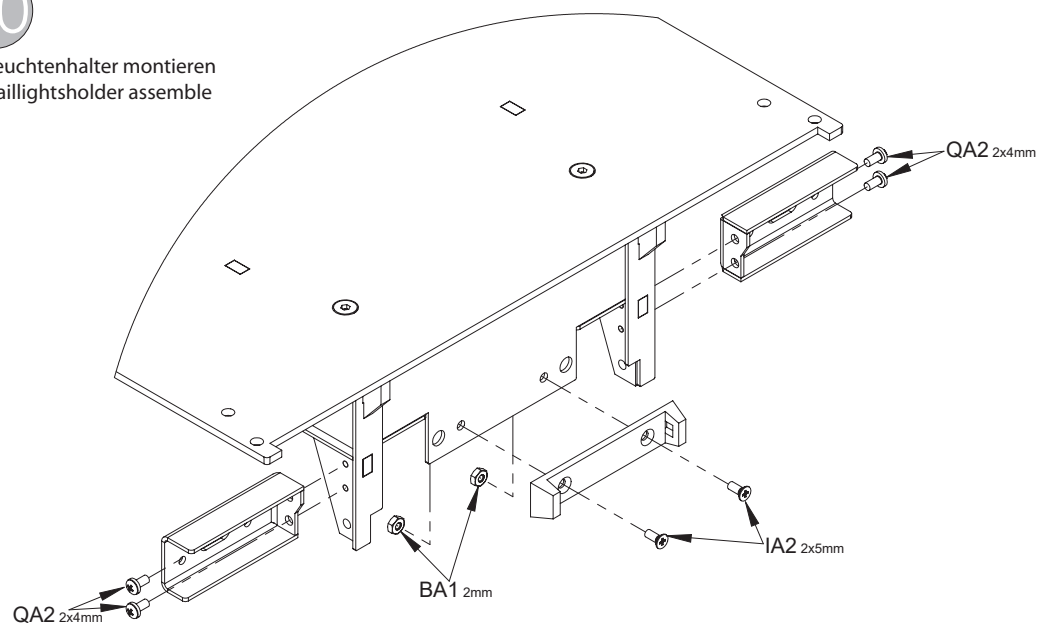


3x6 mm Screw
Schraube



DC3 x 8

21


Winkel montieren
angle mounting

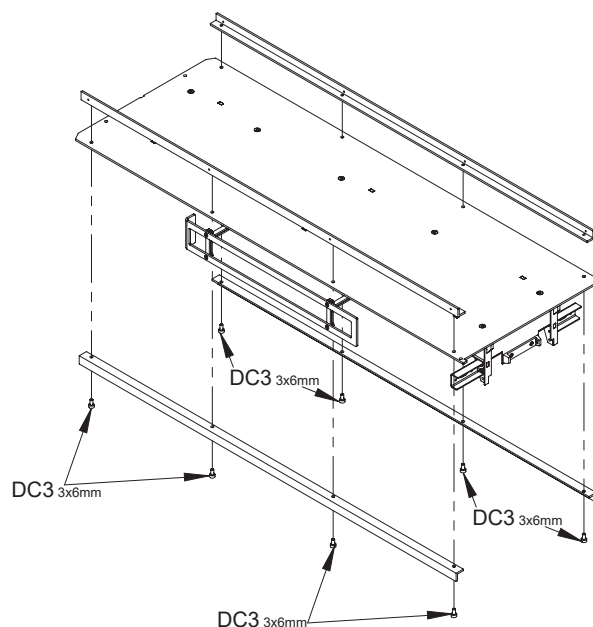

- 3x10 mm Screw
Schraube
- EC5 x 8
- 3 mm Nut
Mutter
- BC3 x 8
- 3x6 mm Screw
Schraube
- FC2 x 2

22


Achse einbauen
Axel mounting

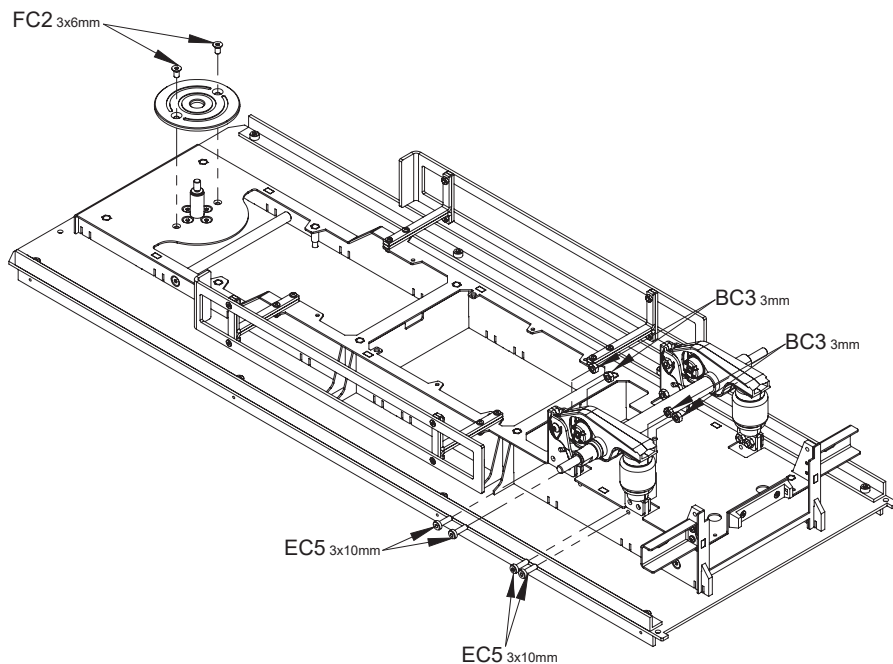

- 2x5 mm Screw
Schraube
- QA3 x 4

23

Einbau der
Rückleuchten
Rear taillights
mounting

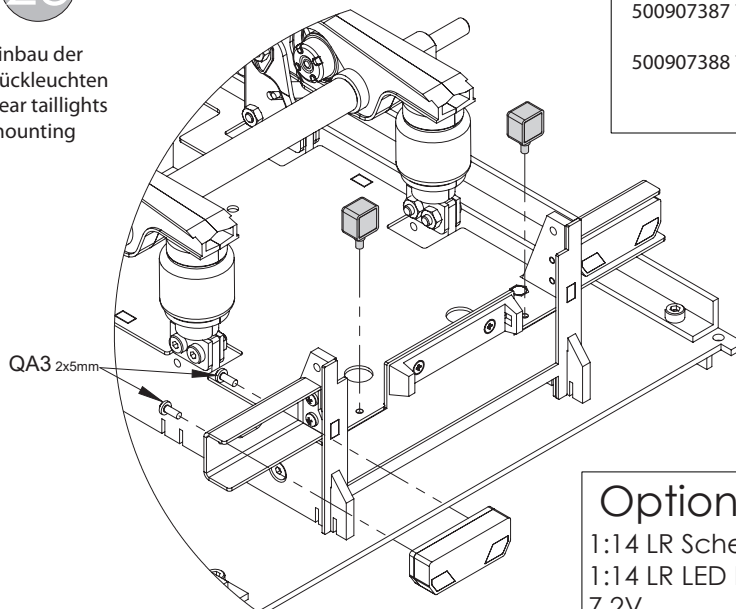

Option

500907387 7-Kammer Beleuchtungsplatine 7,2 Volt /
7,2V LED-PCB 7-Section taillight
500907388 7-Kammer Beleuchtungsplatine 12 Volt /
12V LED-PCB 7-Section taillight

Option: 500907144


1:14 LR Scheinwerfer LED
1:14 LR LED Front/Rear Light
7,2V




- 3x14 mm Screw
Schraube
- DC7 x 4
- 3.2 mm Washer
Beilagscheibe
- MC1 x 4
- 2x6 mm Screw
Schraube
- QA4 x 2
- 2 mm Nut
Mutter
- BA1 x 2

24



Kotflügel und Stoßstange
montieren
Mudgard and bumper
assemble

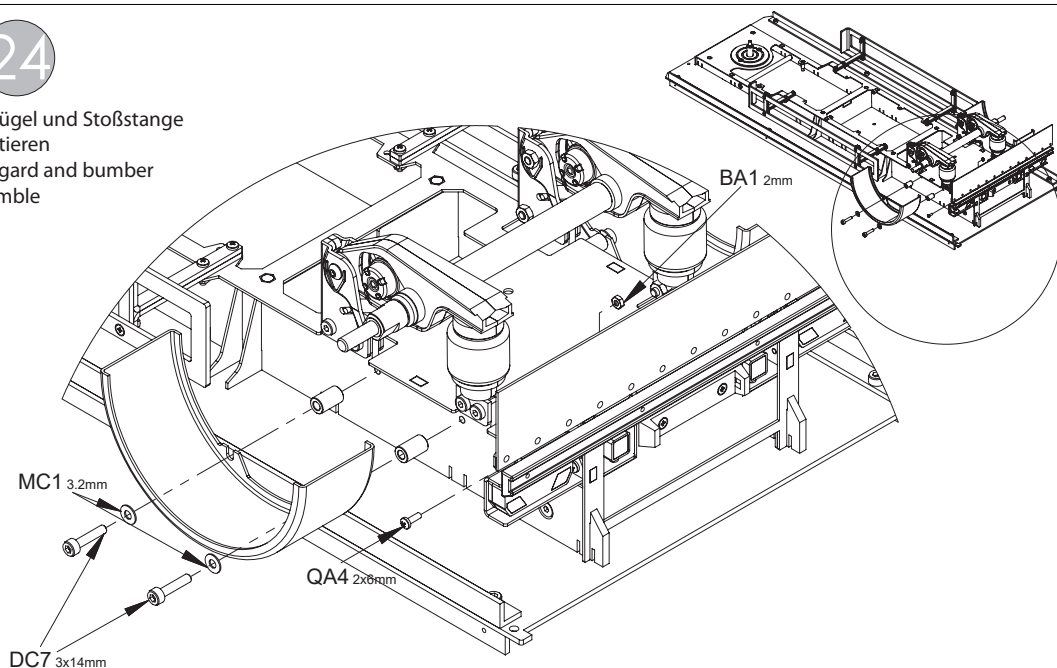

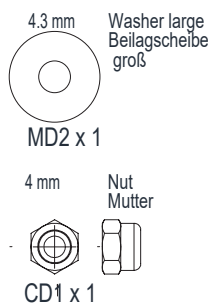


25

Rahmen und Drehgestell montieren
mainframe and pivotbogie assembly

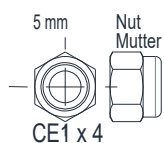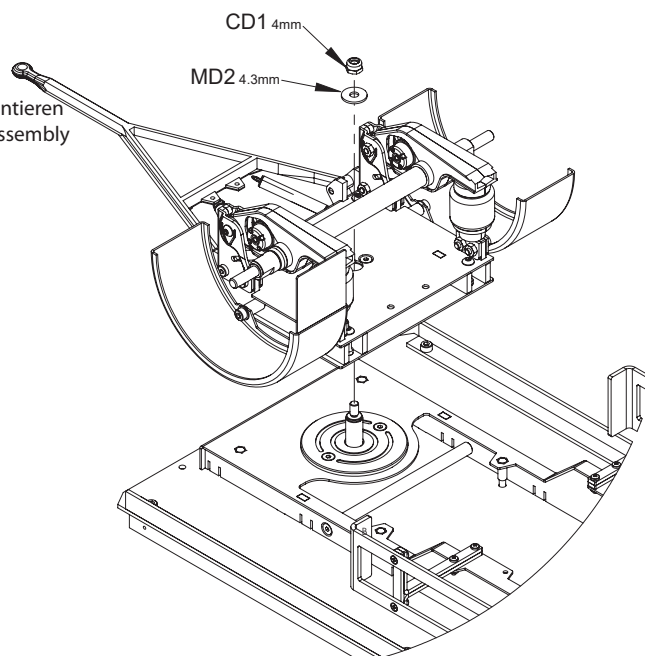

26

Räder montieren
Wheel assembly

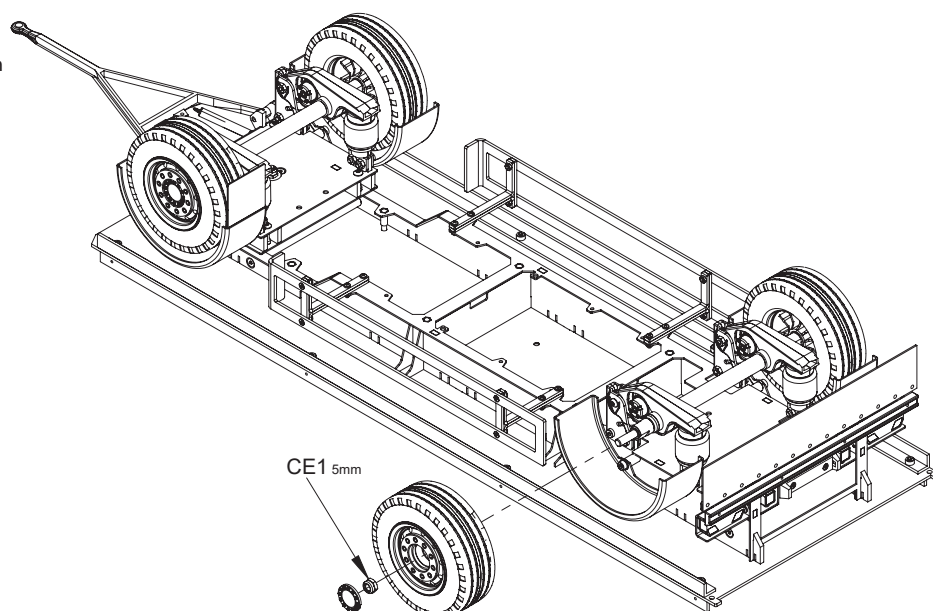


3x5 mm Screw
Schraube



JC3 x 8


3x10 mm Screw
Schraube



DC5 x 2

27


Türrahmen montieren

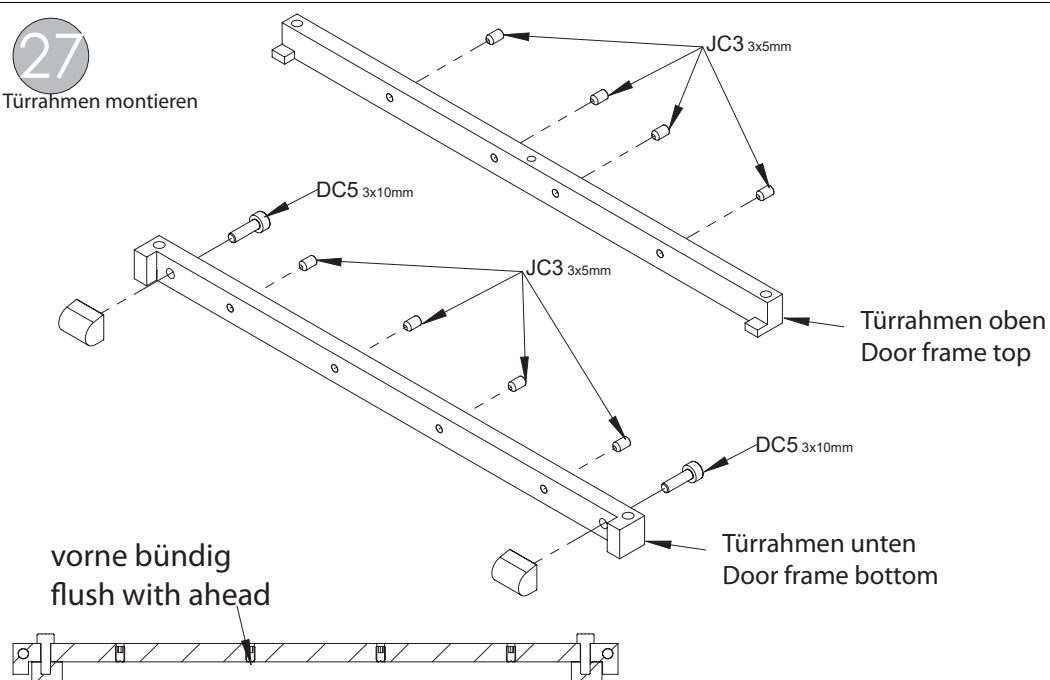


3x12 mm Screw
Schraube



28

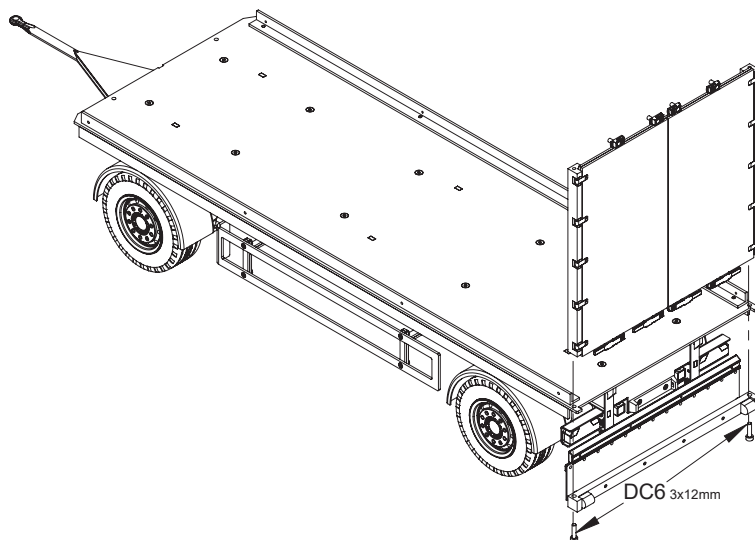


3x16 mm Screw
Schraube



29

Frontplatte montieren
Front plate mounting

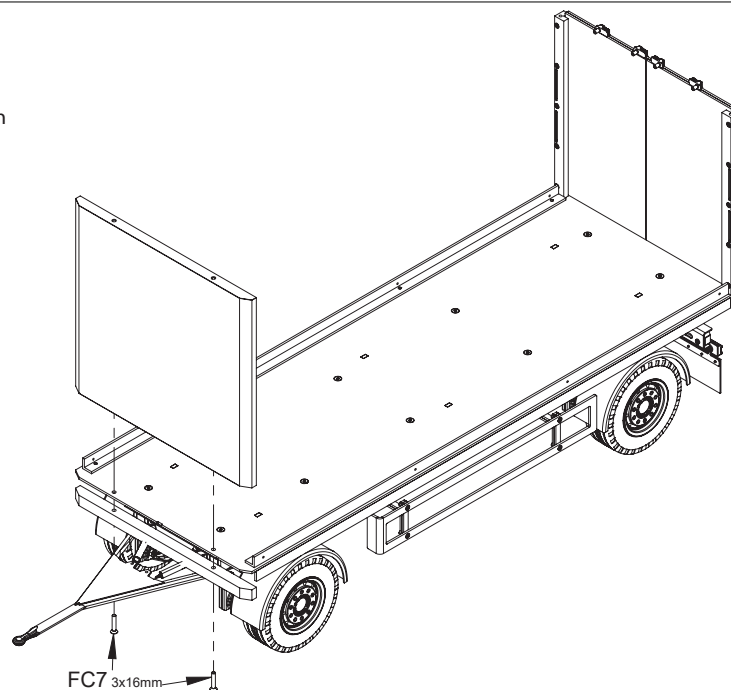


3x6 mm Screw
Schraube



30

Dach montieren
Roof mounting

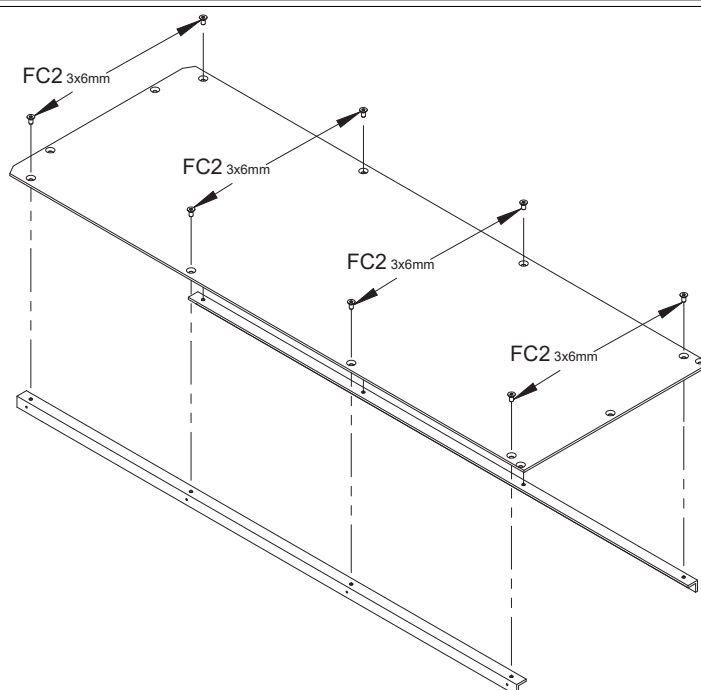


- 3x16 mm Screw Schraube

 FC7 x 2
 3x6 mm Screw Schraube

 FC2 x 3

31

Dach montieren
Roof mounting

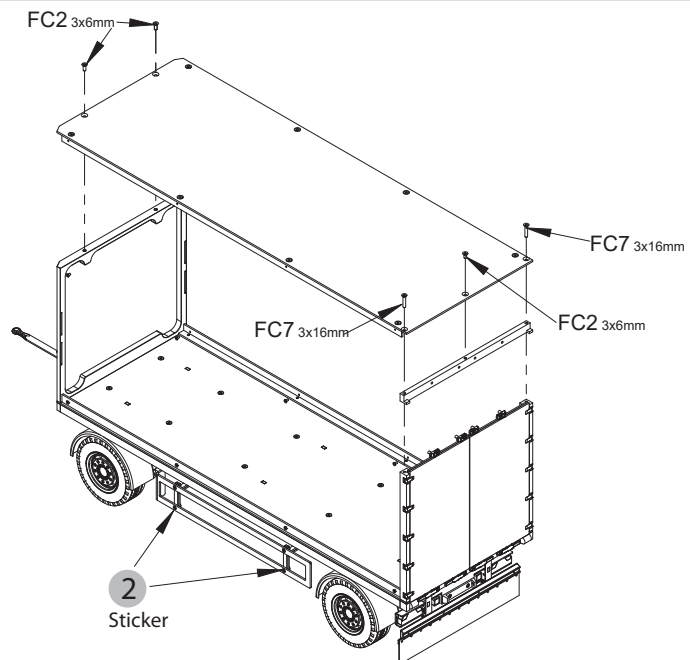


- 2x4 mm Screw Schraube

 IA1 x 16

32

Montage der Seitenwand
Assembly the side panel

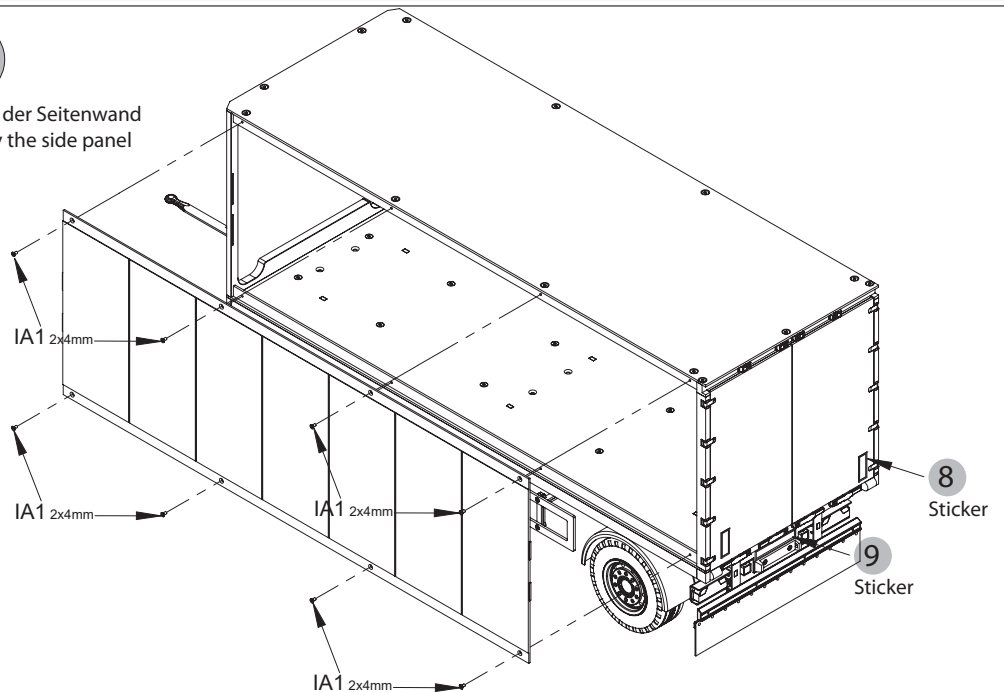


Apply plastic cement
to the place shown
by this mark.
Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Plastik-
kleber auftragen.

32

Dach & Streifen
Roof & stripe

Dachplatte mit doppelseitigem Klebeband
befestigen
Roof with double-sided tape
attach

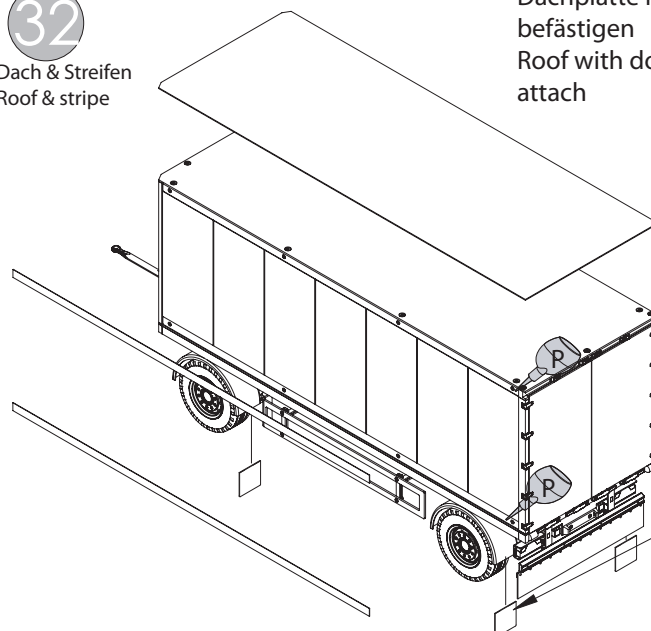

x4

1
Sticker





TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr

Carson-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Mutsch 9 // 96515 Sonneberg

www.service.carson-modelsport.com