



1:14 Kofferaufbau für  
ZGM Volvo FH16

1:14 Conv. Box Body for  
Tractor Vol.FH16

## Optionales Zubehör / Optional Accessories

500907182 Zugmaul mit Deichsel RC/Mech. / Trailer hitch with Pole RC/Mech.

500907515 1:14 Volvo Unterfahrschutz m. RL-Halter / 1:14 Volvo Underr.guard w/Tailight mount

500907508 1zu14 7,2&14V Volvo Rücklichtplatine / 1:14 7,2/14V Volvo Taillight

## Farben

300087044 Grundierung weiß Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine white 180ml

300087064 Grundierung grau Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine gray 180ml

300085017 TS-17 Aluminium-Silber 100ml/ TS-17 Aluminium-Silver 100ml

300085029 TS-29 Schwarz seidenmatt 100ml/ TS-29 black semigloss 100ml

### ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen sie die Schritte der Anleitung.




### READ BEFORE ASSEMBLY


Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

## TOOLS REQUIRED BENÖTIGTE WERKZEUGE

Side cutter  
Seitenschneider

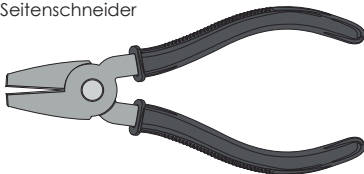


Long nose pliers  
Flachzange

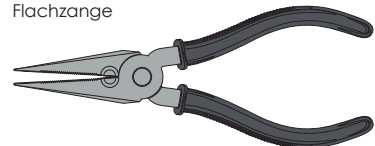

Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)  
Sechskant-Steckschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)



Box wrench  
Steckschlüssel

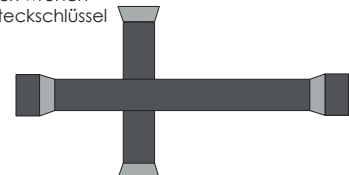


Screwdriver (Size small)  
Schraubenzieher (Größe klein)



Modeling knife  
Modelliermesser



Grease  
Fett




Thread lock  
Schraubensicherungslack



Instant cement (CA)  
Sekundenkleber (CA)



Plastic cement  
Kunststoffkleber



# A 1 ~ 14 BAG A BEUTEL A

1x6 mm Parallel pin  
Zylinderstift



LZ3 x 10

1x8 mm Parallel pin  
Zylinderstift





LZ4 x 10

3x1,5 mm Magnet  
Magnet




XA1 x 8

1 x10<sup>make</sup>  
Satz anfertigen

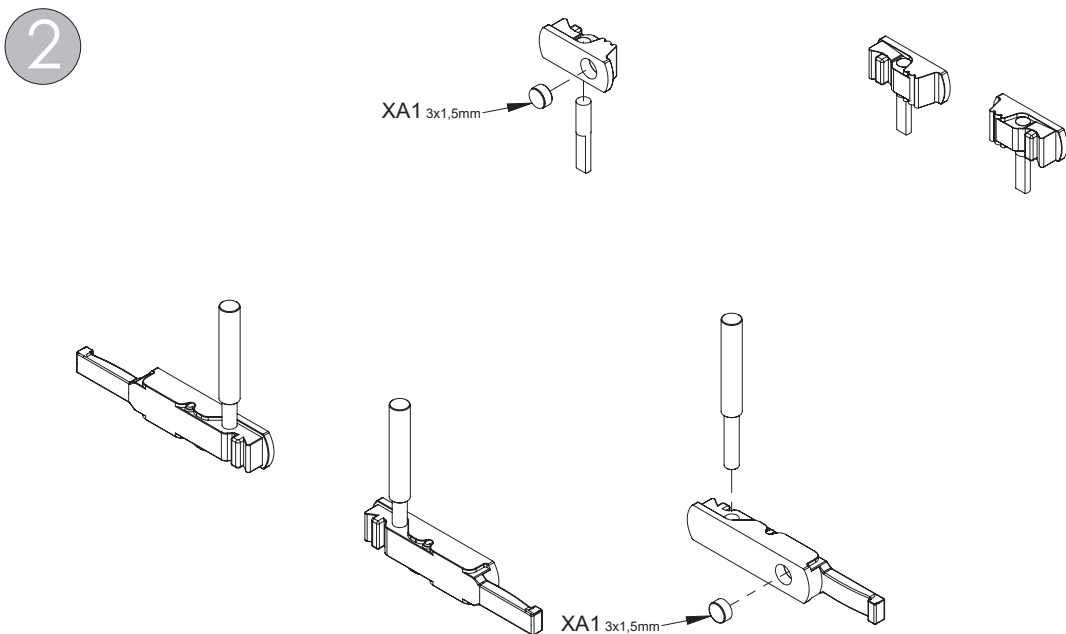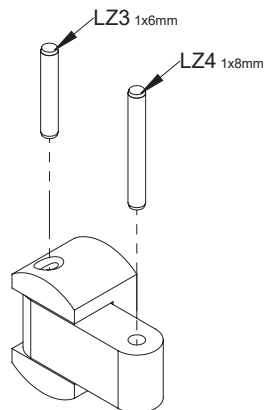

Apply plastic cement  
to the place shown  
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung  
angegebenen Stellen Plastik-  
kleber auftragen.

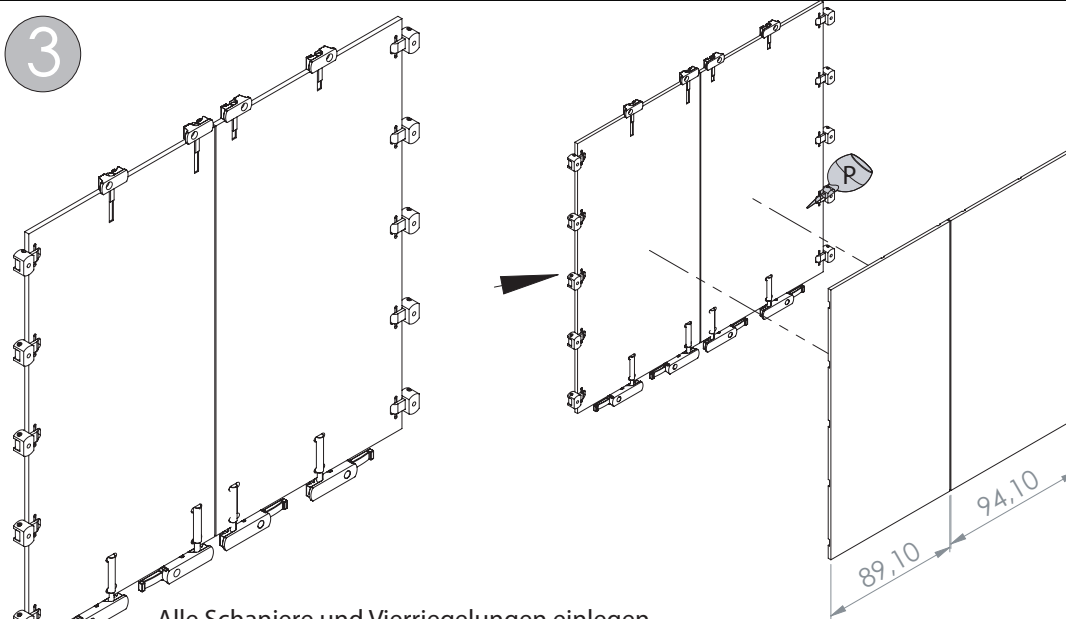


Alle Scharniere und Verriegelungen einlegen  
insert all door hinges and lockings

2x6 mm Screw Schraube



1A3 x 10

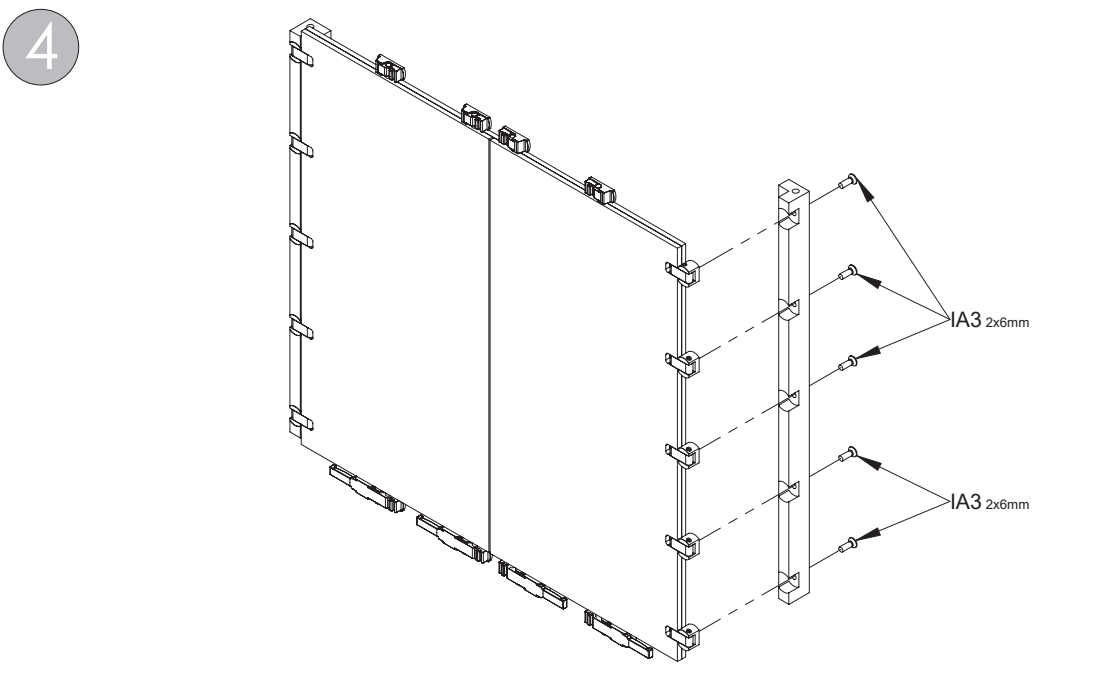

3x5 mm Screw Schraube




JC3 x 8

3x10 mm Screw Schraube




DC5 x 2

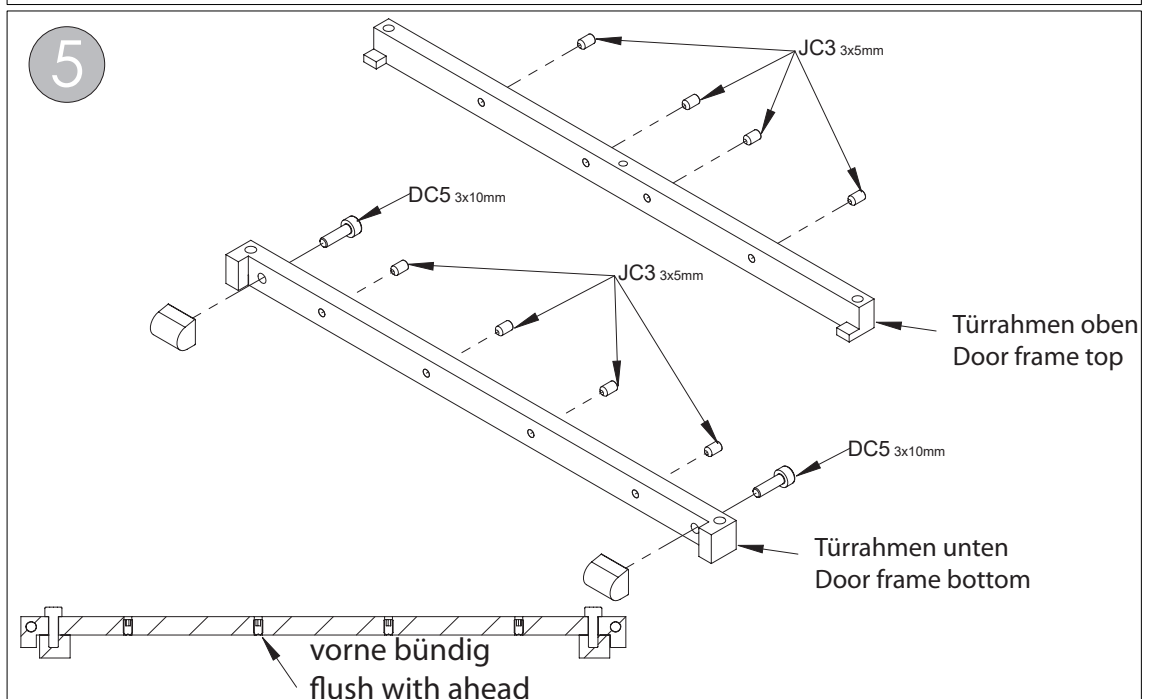

3x6 mm Screw Schraube




FC3 x 6

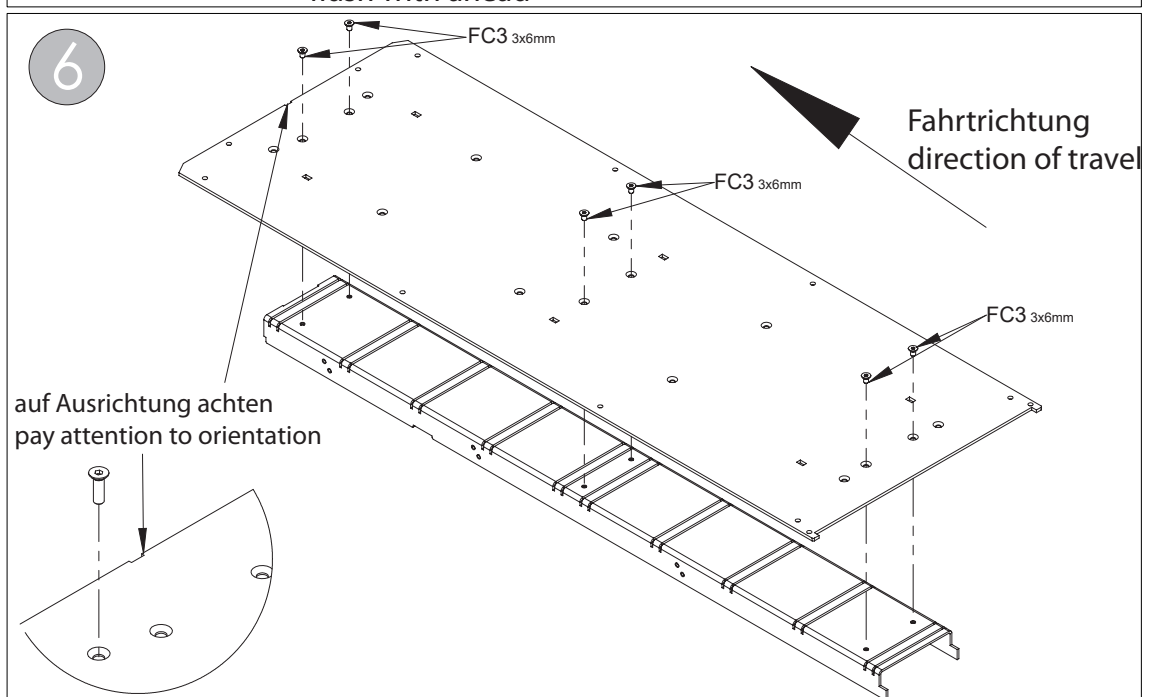


3x6 mm Screw Schraube

DC3 x 8

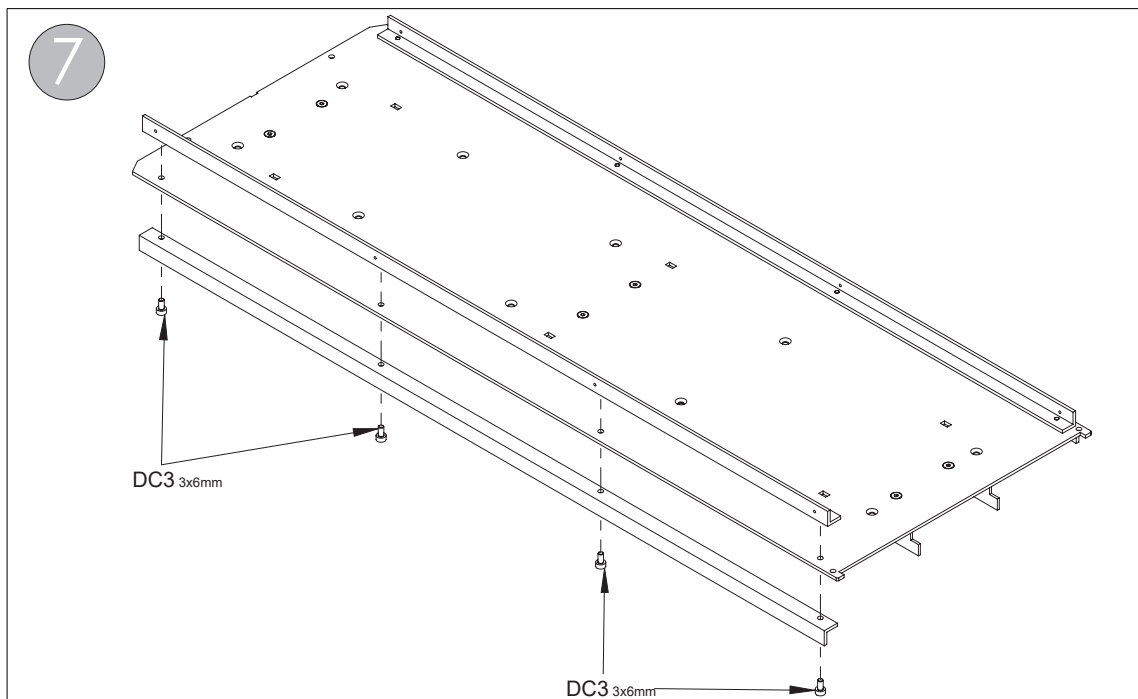


3x12 mm Screw Schraube

DC6 x 2

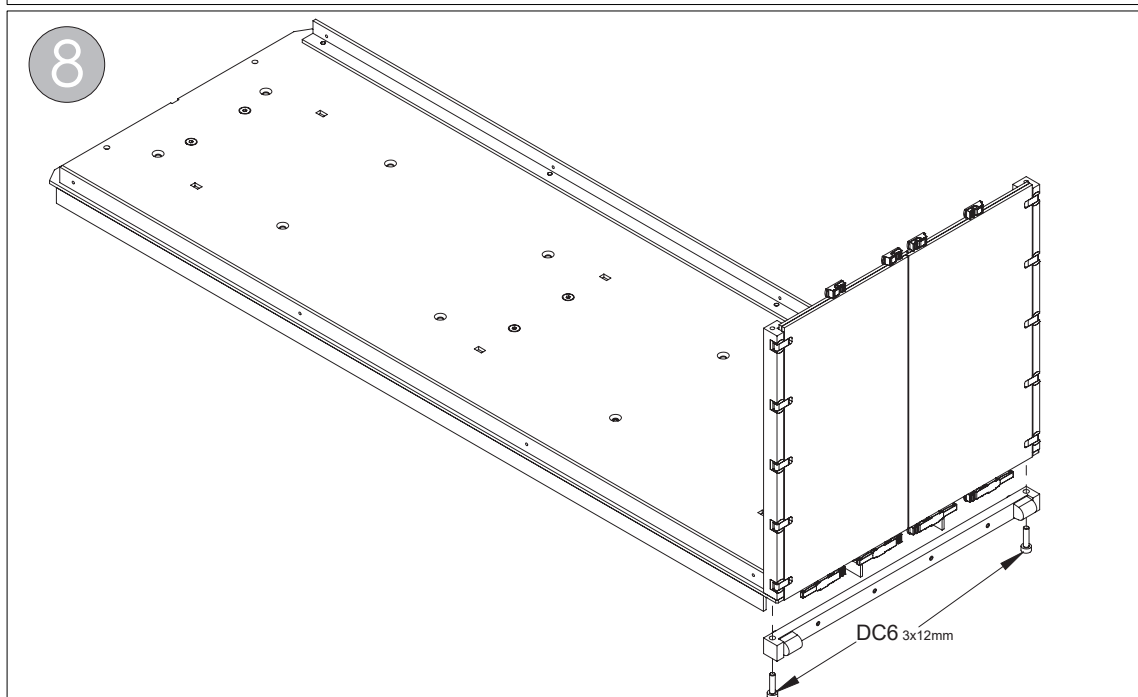

3x16 mm Screw Schraube


FC7 x 2

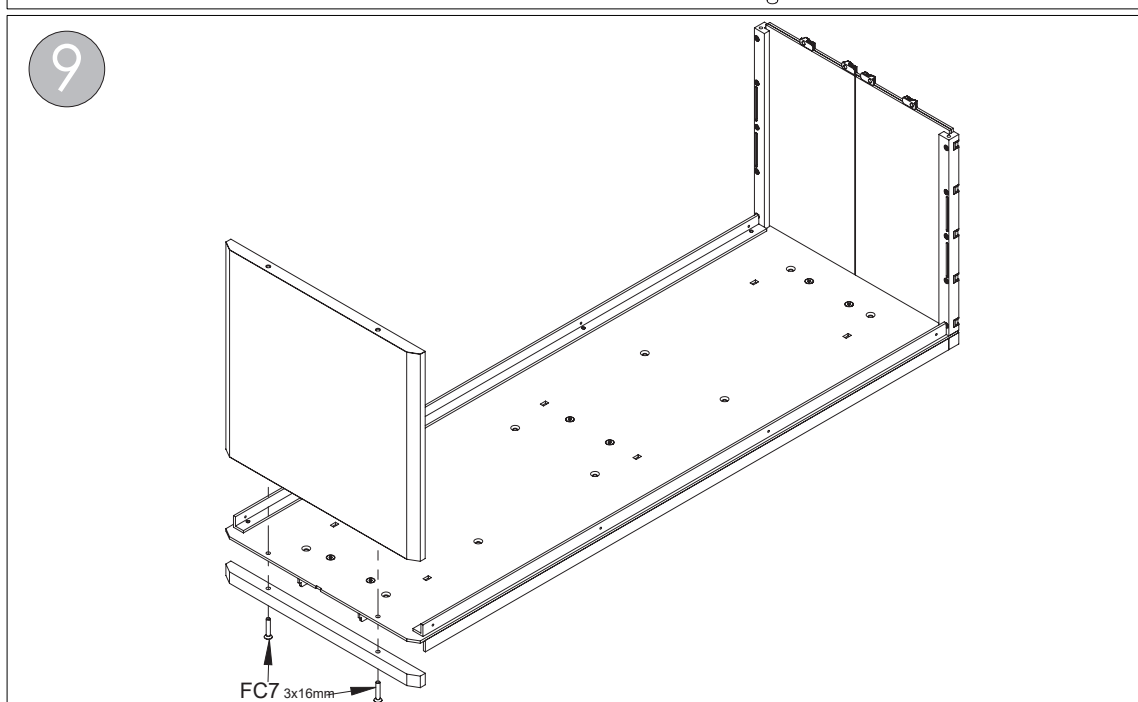

3x6 mm Screw Schraube

FC2 x 8

10

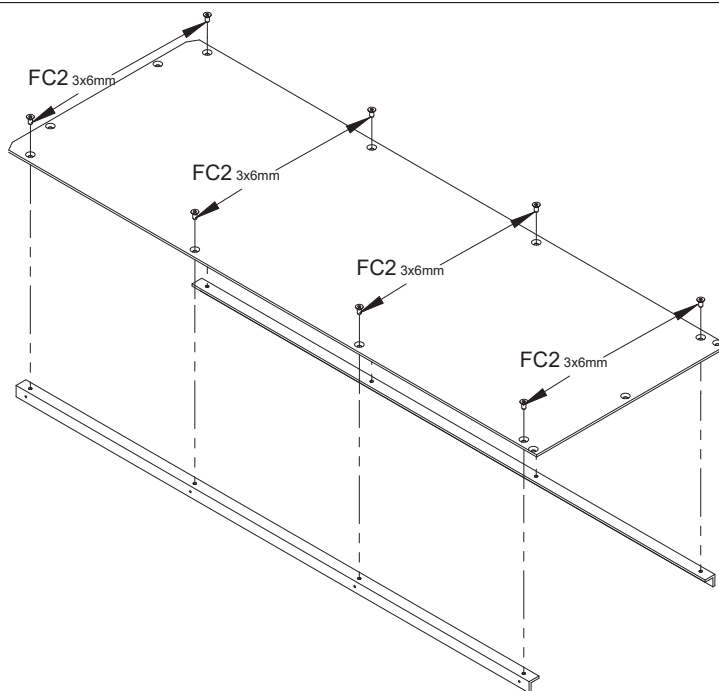


3x16 mm Screw Schraube

FC7 x 2

3x6 mm Screw Schraube

FC2 x 3


11

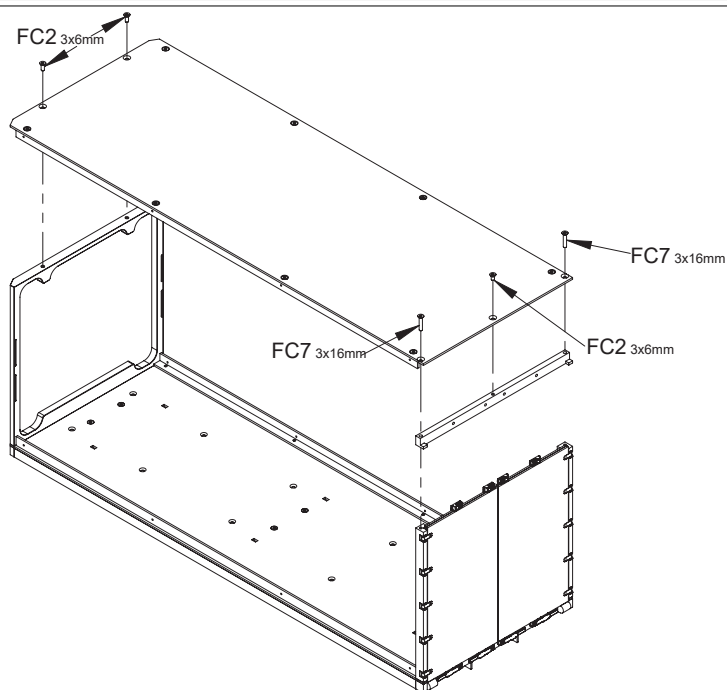

2x4 mm Screw Schraube

IA1 x 16

12

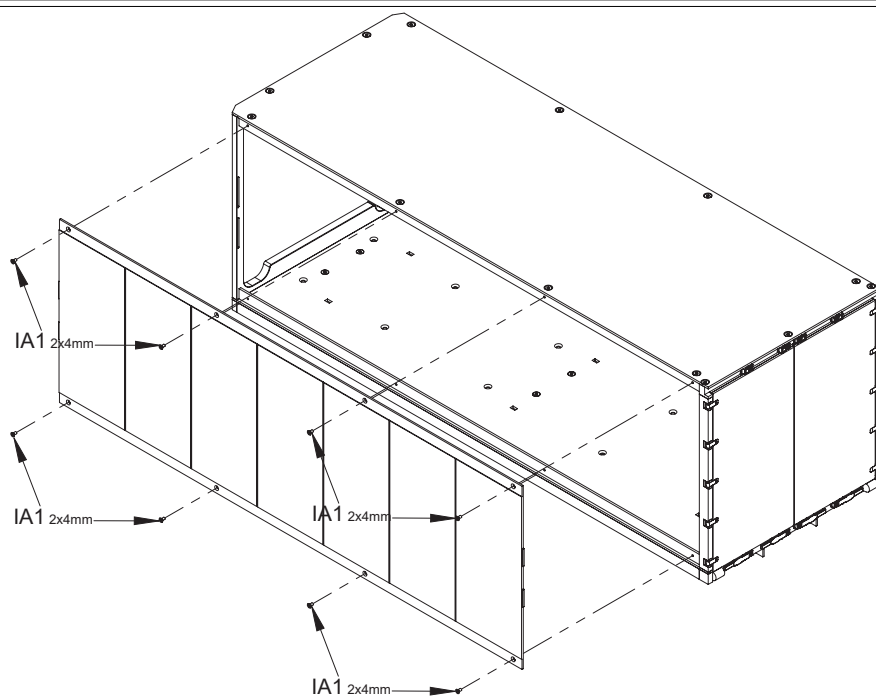




Apply plastic cement to the place shown by this mark.

Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

13

Dach mit doppelseitigem Klebeband befestigen  
Roof with double-sided tape attach

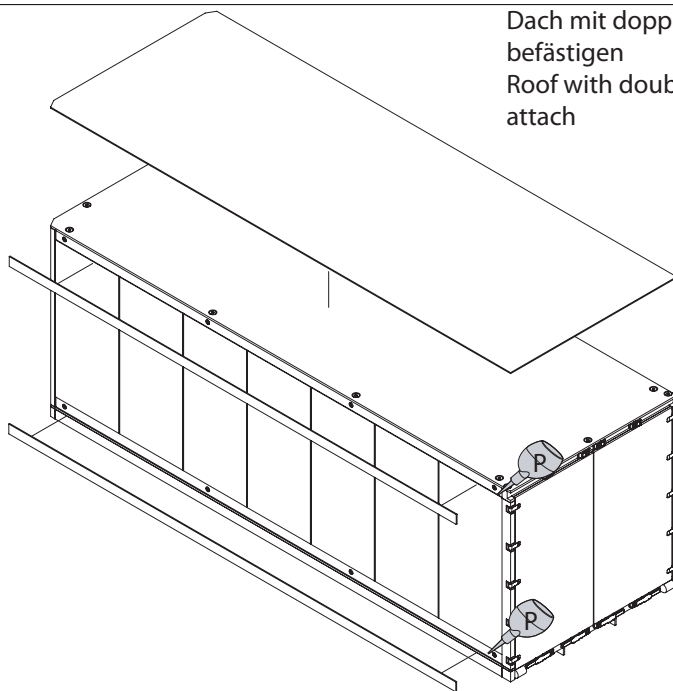


3x6 mm Screw  
Schraube



DC3 x 12

14

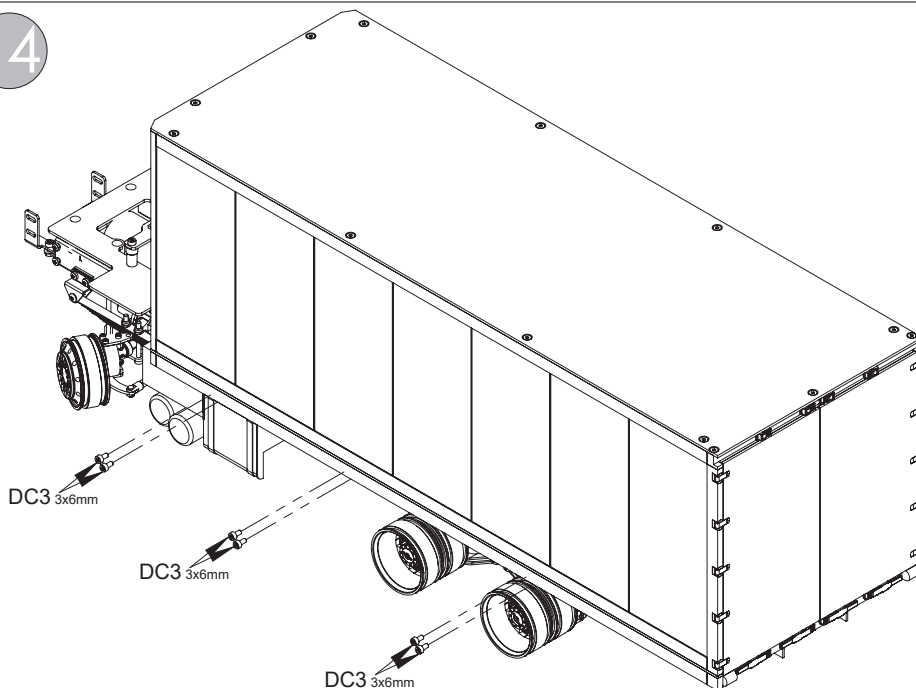

OP


Option: 500907515

1:14 Volvo Unterfahrschutz

m. RL-Halter

1:14 Volvo Underr.guard

w/Tailight mount

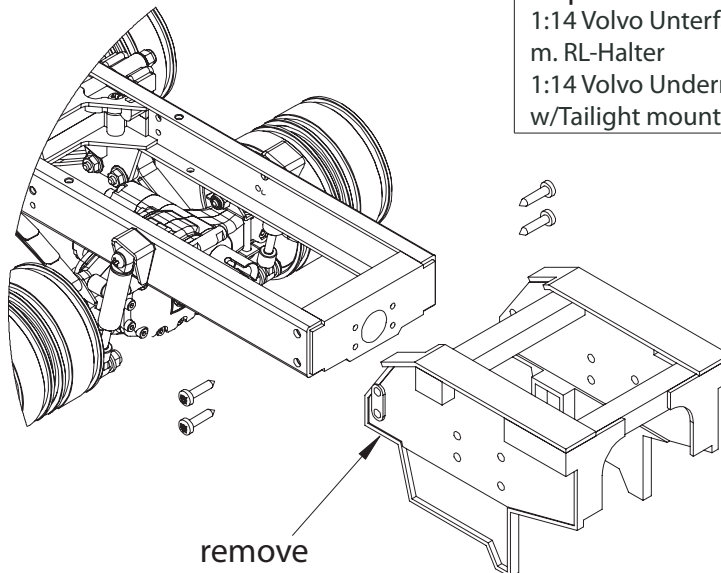

OP

Option: 500907508

1 zu 14 7,2 & 14V Volvo


Rücklichtplatine

1:14 7,2/14V Volvo Taillight

MA12 3x8mm  
original Schrauben  
verwenden  
use the original screw

K15  
original Tamiya Rücklicht  
original Tamiya taillight

OP

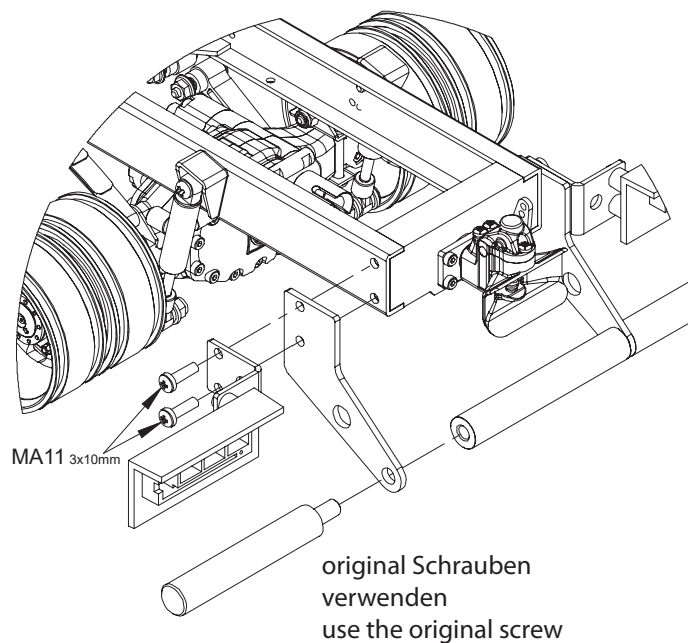

TAMIYA-CARSON  
Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // [www.carson-modelsport.com](http://www.carson-modelsport.com)

**03675 7333 343**

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr  
Carson-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Molsch 9 // 96515 Sonneberg  
[www.service.carson-modelsport.com](http://www.service.carson-modelsport.com)