

● This model is based on the TRF501X chassis kit, and employs various updated parts. Refer to the TRF501X chassis kit-supplied instructions for main assembly, and these instructions for modified areas.

● Das Modell basiert auf dem TRF501X Chassis-Bausatz und verwendet verschiedene aufgewertete Teile. Beziehen Sie sich für den wesentlichen Zusammenbau auf die beim TRF501X Chassis-Bausatz mitgelieferte Anleitung und diese Anweisungen für die abgewandelten Bereiche.

● Ce modèle est basé sur le kit du châssis TRF501X avec diverses pièces améliorées. Se reporter aux instructions du kit du châssis TRF501X pour effectuer le gros de l'assemblage et aux instructions spécifiques pour les parties modifiées.

★ 変更部分の組み立てはTRF501Xシャーシ組立説明書の組立番号に併せてあります。裏面部品図を参照して部品を確認しながら組み立ててください。  
★ 各部品の寸法精度を高めてあります。組み立てにはヤスリ、ドリル等での加工が必要な場合があります。

★ Each step of the assembly instructions corresponds to the TRF501X chassis kit instructions. Refer to the parts illustrations at the back during assembly.

★ As this kit is for experienced users, design tolerances of parts are very tight. Files and drills will be used for fine adjustment.


★ Jeder Schritt der Bauanleitung entspricht der jeweiligen TRF501X Anleitung des Chassis-Bausatzes.

★ Dies ist ein Bausatz für Fortgeschritten, daher sind die Toleranzen bei der Auslegung der Teile sehr eng. Zur Anpassung sind ggf. Feilen und Bohrer erforderlich.


★ Chaque étape de la notice d'assemblage correspond à celle de la notice du TRF501X. Consulter les illustrations des pièces au dos durant l'assemblage.

★ Ce kit étant destiné à des utilisateurs expérimentés, les tolérances de conception des pièces sont minimales. Limes et forets seront utilisés pour les réglages fins.

**1** センターバルクヘッドの組み立て  
Center bulkhead assembly  
Zusammenbau des zentralen Querträgers  
Assemblage de la cellule centrale

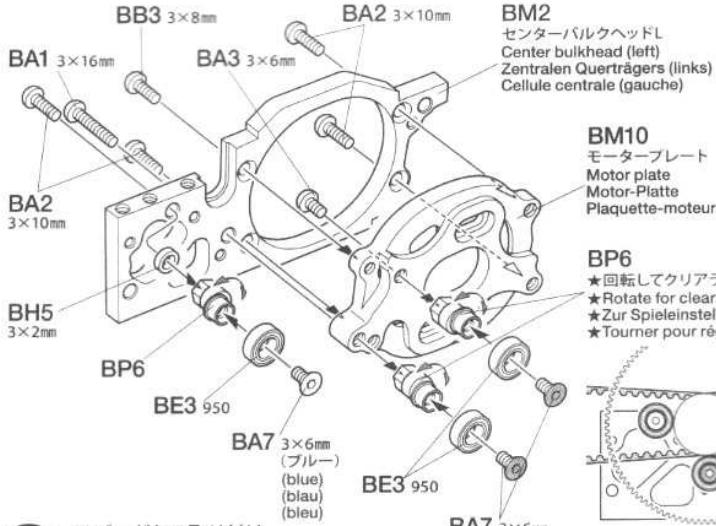

**3** スパーギヤの取り付け  
Attaching spur gear  
Stirnradgetriebe-Einbau  
Fixation du pignon intermédiaire

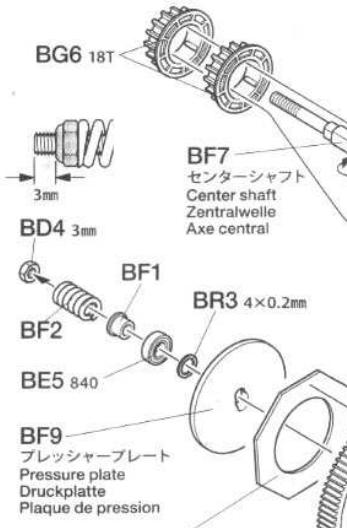


**4** リヤボールデフの組み立て  
Ball differential (rear)  
Kugeldifferential (hinten)  
Différentiel à billes (arrière)

★ 2個作ります。リヤ、フロント共通です。  
★ Make 2 (front and rear).  
★ 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).  
★ Faire 2 jeux (avant et arrière).





**5** リヤアッパーバルクヘッドの組み立て  
Rear upper bulkhead  
Hinterer, oberer Querträger  
Cloison supérieure arrière

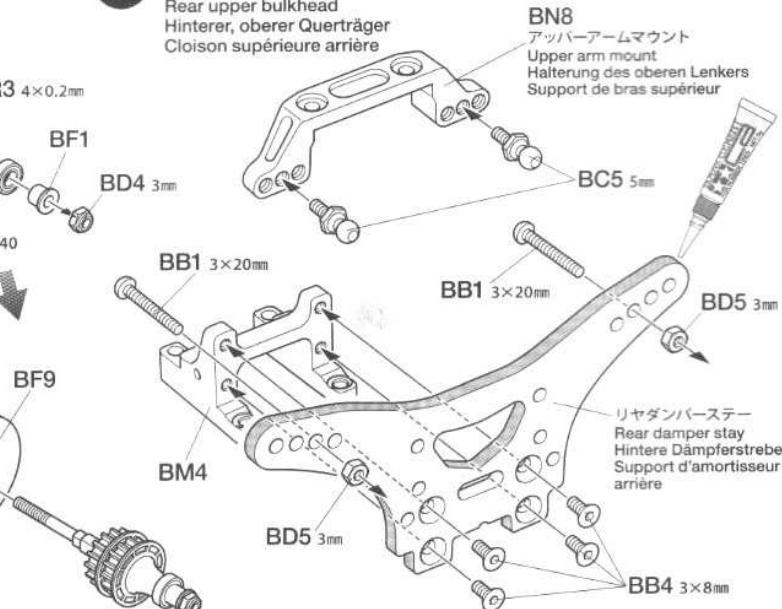



**6**

リヤボールデフの取り付け  
Attaching ball differential (rear)  
Kugeldifferential-Einbau (hinten)  
Fixation de différentiel à billes (arrière)

★ボールデフに取り付けたK1の○印を下図の位置になるように取り付けてください。  
★Attach K1 as shown noting position of mark.  
★K1 wie abgebildet anbringen und dabei auf Lage der Markierung achten.  
★Fixer K1 comme montré en notant la position de la marque.

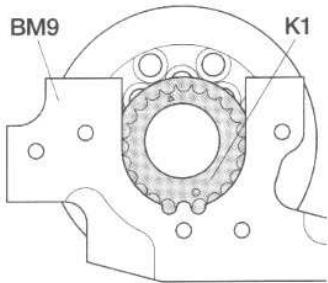
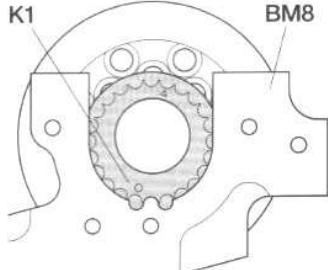


★プレッシャープレートにあたる部分を削ります。  
★Cut this part so as not to contact pressure plate.  
★Dieses Teil so zuschneiden, dass es die Druckplatte nicht berührt.  
★Couper cette pièce afin qu'elle ne soit pas en contact avec la plaque de pression.


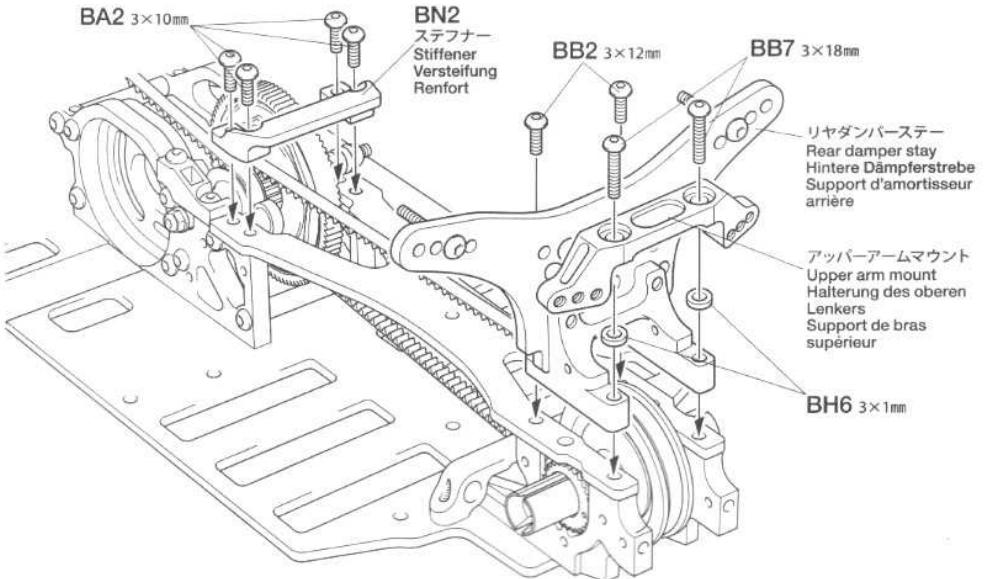
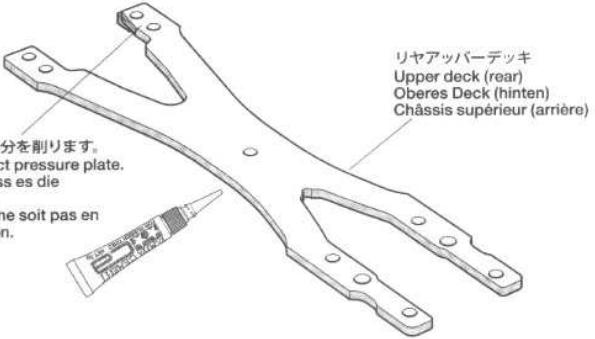
**8**

ステアリングワイヤーの組み立て  
Steering linkage  
Lenkgestänge  
Barres d'accouplement

BN8  
アッパーアームマウント  
Upper arm mount  
Halterung des oberen Lenkers  
Support de bras supérieur

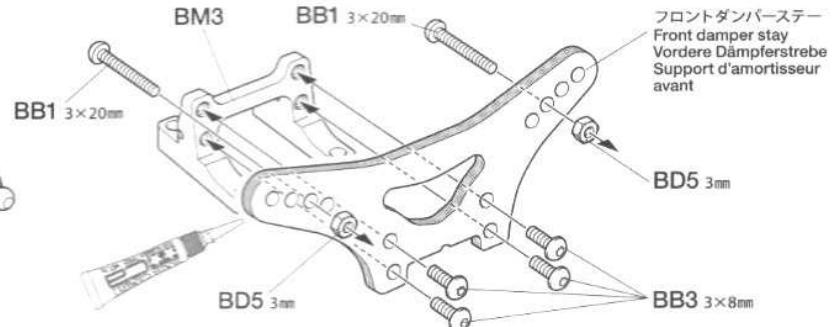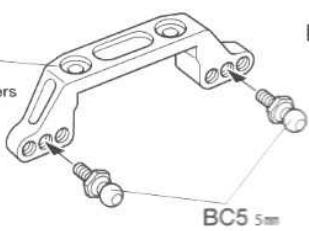**10**

フロントボールデフの取り付け  
Attaching ball differential (front)  
Kugeldifferential-Einbau (vorder)  
Fixation de différentiel à billes (avant)

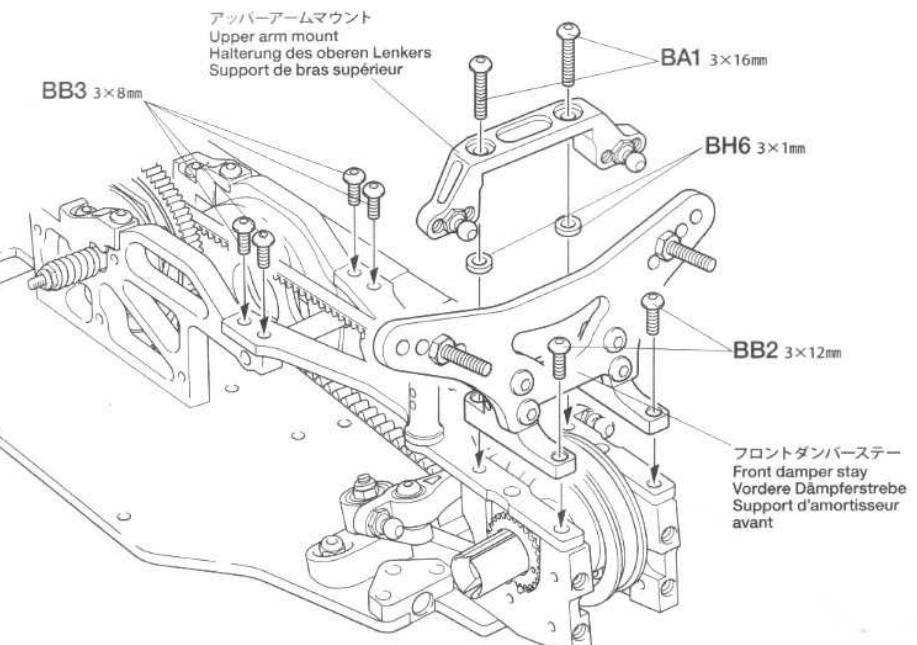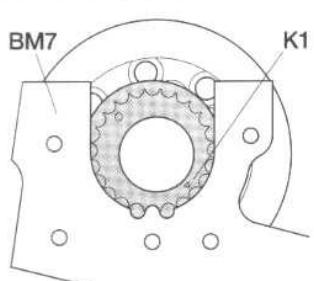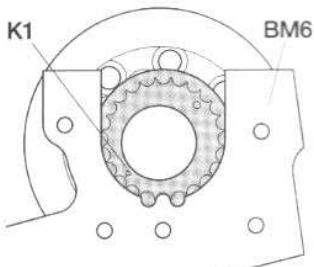


11

ユニバーサルシャフトの組み立て  
Universal shaft  
Gelenkwelle  
Cardan articulé

★各2個作ります。  
★Make 2 each.  
★Je 2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux de chaque.

《リヤ》  
Rear  
Hinten  
Arrière

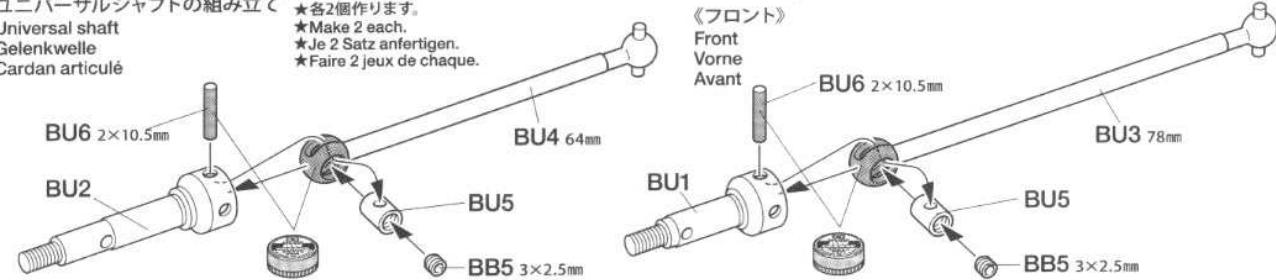

12

リヤアームの組み立て  
Rear arms  
Hintere Lenker  
Triangles arrière


★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

《リヤアップアーム》  
Rear upper arm  
Hinterer oberer Lenker  
Tirant arrière  
★各2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.

14

フロントアームの組み立て  
Front arms  
Vordere Lenker  
Triangles avant

★各2個作ります。  
★Make 2 each.  
★Je 2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux de chaque.

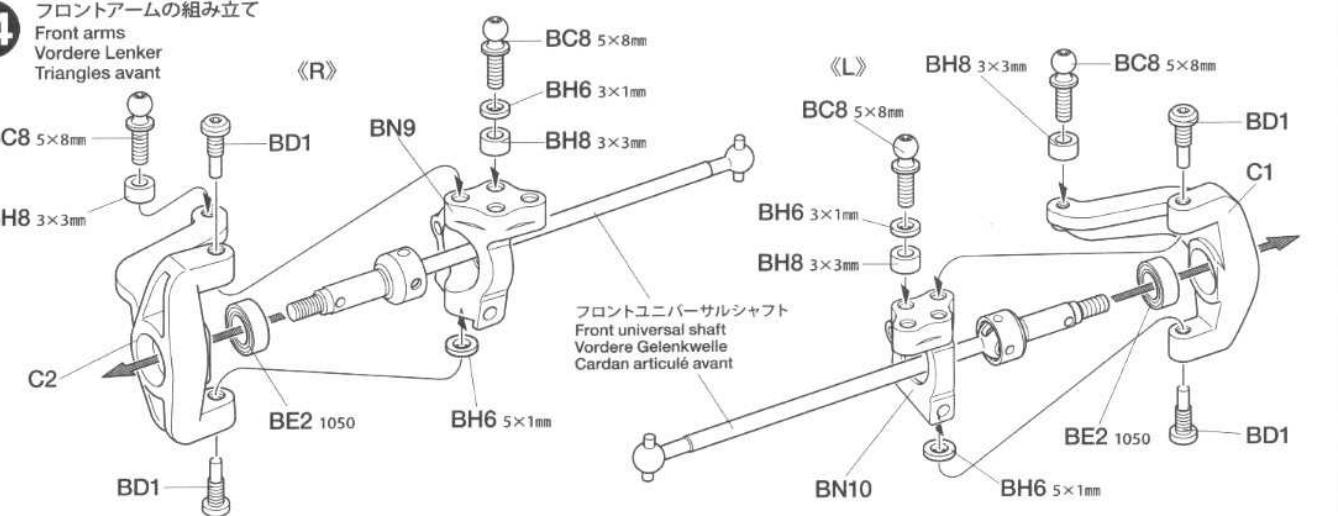


スタビライザーの組み立て

Stabilizers  
Stabilisatoren  
Barres anti-roulis


★各2個作ります。  
★Make 2 each.  
★Je 2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux de chaque.

★向きに注意してください。  
★Note direction.  
★Auf richtige Plazierung achten.  
★Noter le sens.

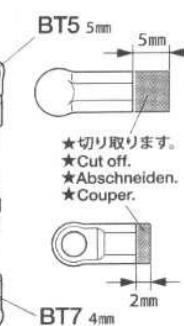


★切り取ります。  
★Cut off.  
★Abschneiden.  
★Couper.  
BB5 3×2.5mm  
BC9  
★両端に取り付けます。  
★Screw on both ends.  
★An beide Seiten anschrauben.  
★Visser des deux côtés.

《フロント》  
Front  
Vorne  
Avant



《リヤ》  
Rear  
Hinten  
Arrière

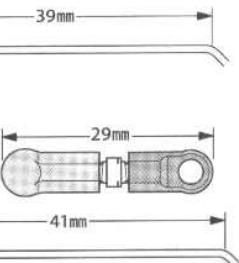


スタビライザーの取り付け  
Attaching stabilizer  
Anbringung des Stabilisators  
Fixation de la barre anti-roulis

《フロント》  
Front

Vorne  
Avant


- ★リヤスタビライザーも同様に取り付けます。  
★Attach rear stabilizer same as front.
- ★Den hinteren Stabilisator auf gleiche Weise wie den vorderen befestigen.  
★Fixer la barre anti-roulis arrière comme l'avant.

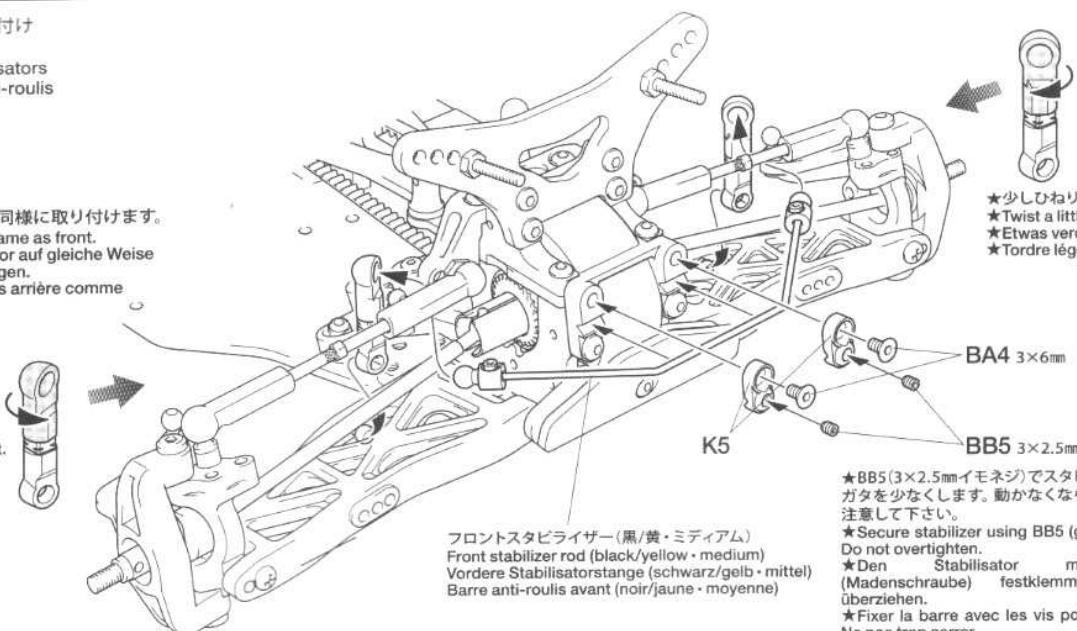

- ★少しひねります。  
★Twist a little.  
★Etwas verdrehen.  
★Tordre légèrement.


17 ダンパーの組み立て  
Damper assembly

Zusammenbau des Stoßdämpfers  
Assemblage des amortisseurs

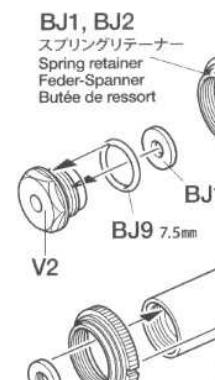

★フロント、リヤ各2個作ります。

- ★Make 2 each (front and rear).
- ★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).
- ★Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).

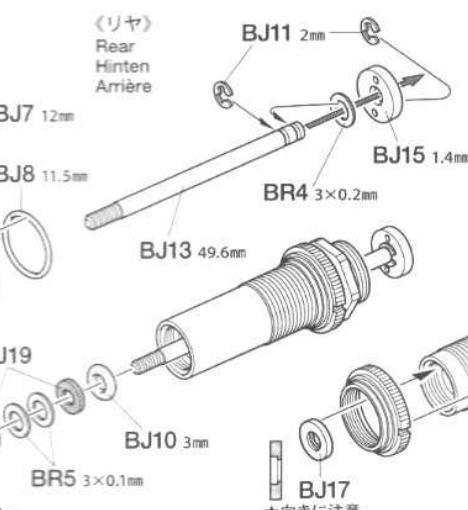

★ダンパーシャフトにオイルをつけて、ロッドガイドの穴をなじませてください。


- ★Apply oil to shaft and pump several times for smooth movement of rod guide.
- ★Öl auf die Achse auftragen und für Leichtgängigkeit der Gestängeführung einige Male hin- und herbewegen.
- ★Appliquer de l'huile sur l'axe et pomper plusieurs fois pour assurer la souplesse de mouvement du guide.

23 ステアリングサーボの取り付け  
Attaching steering servo

Lenkservo-Einbau  
Fixation du servo de direction


(A) ★2個作ります。

- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.



30 ボディの切り取りと塗装  
Trimming and painting body


Zuschneiden und Lackieren der Karosserie  
Découpe et peinture de la carrosserie

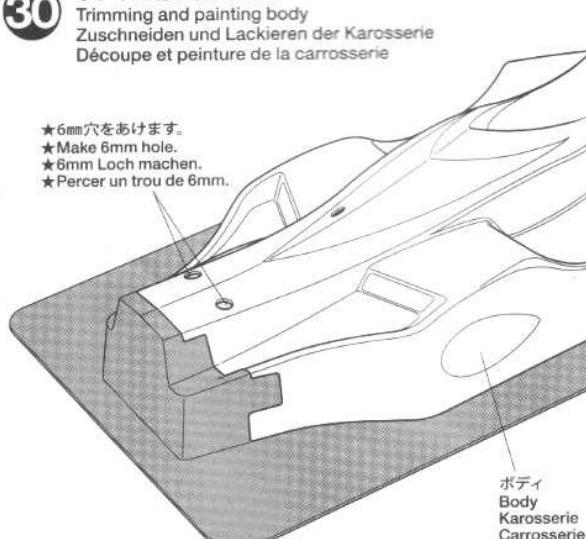

塗装、マーキングはお好きなカラーで自由に行ってください。







Paint body wing and attach stickers as you like.  
Den Karosserie lackieren und mit Aufklebern nach Belieben versehen.  
Peindre la carrosserie et apposer les autocollants à son gré.

- ★6mm穴をあけます。  
★Make 6mm hole.  
★6mm Loch machen.  
★Percer un trou de 6mm.

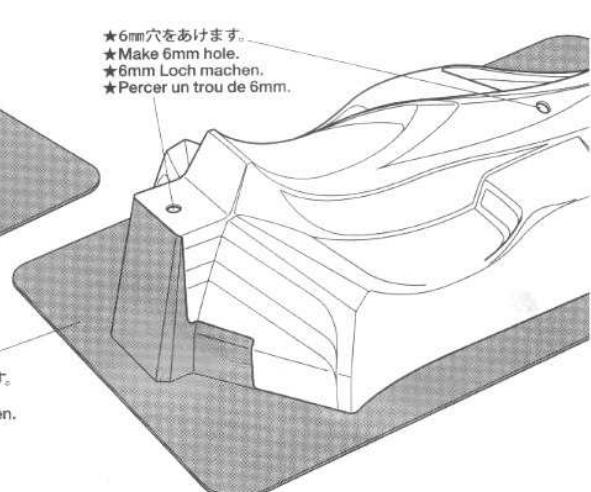


# PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。  
 ★Specifications are subject to change without notice.  
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.  
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

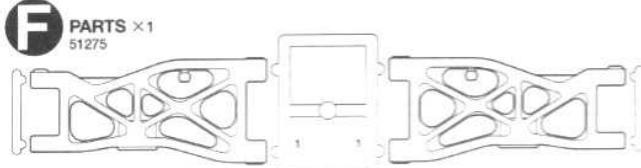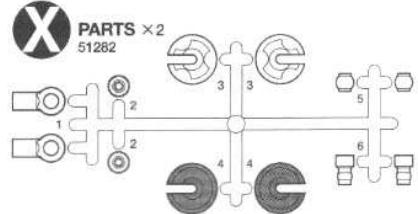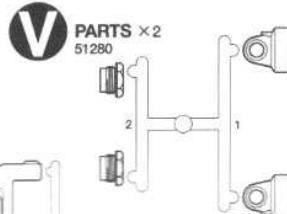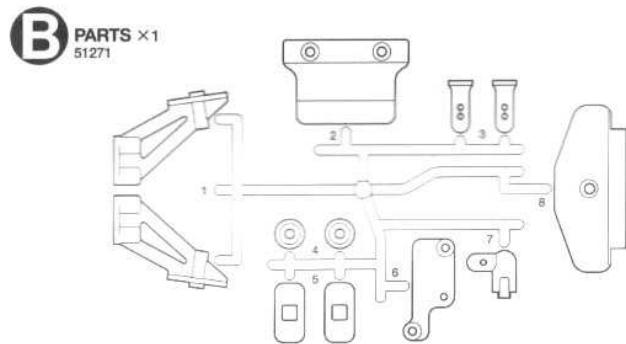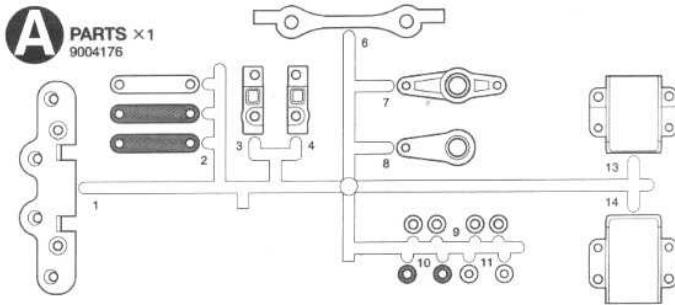

不要部品  
Not used.  
Nicht verwendet.  
Non utilisées.

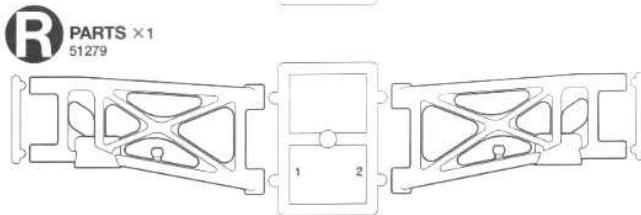

ボディ .....  
Body 1824097  
Karosserie  
Carrosserie

ロアデッキ .....  
Lower deck 9404831  
Chassisboden  
Châssis inférieur

ウイング .....  
Wing 53984  
Spoiler  
Aileron

フロントアッパーデッキ .....  
Upper deck (front) 4024011  
Oberes Deck (Vorder)  
Châssis supérieur (avant)

アンダーカバー .....  
Bottom cover 1834019  
Unterboden-Abdeckung  
Carénage inférieur

リヤアッパーデッキ .....  
Upper deck (rear) 4024012  
Oberes Deck (hinten)  
Châssis supérieur (arrière)

ベルト .....  
Drive belt 53987  
Antriebsriemen  
Courroie

リヤダンパーーステー .....  
Rear damper stay 4304095  
Hinterer Dämpferstrebe  
Support d'amortisseur arrière

ステッカー .....  
Sticker 53987  
Aufkleber  
Autocollant



フロントダンパーーステー .....  
Front damper stay 4304094  
Vordere Dämpferstrebe  
Support d'amortisseur avant

アンテナパイプ .....  
Antenna pipe 6095010  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne

リヤレンチ .....  
Box wrench 5494014  
Steckschlüssel  
Clé à tube

十字レンチ .....  
Box wrench 5494014  
Steckschlüssel  
Clé à tube

バッテリープレート .....  
Battery plate 4304077  
Batterie-Deckplatte  
Plaquette d'accus

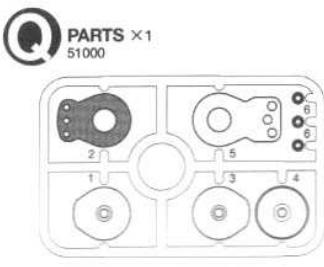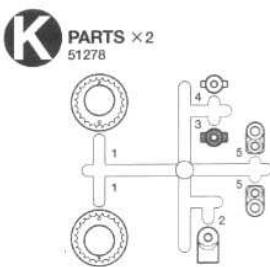


フロントホイール (細) .....  
Front wheel (narrow) 51320  
Vorderrad (schmal)  
Roue avant (étroit)

リヤホイール (太) .....  
Rear wheel (wide) 51321  
Hinterrad (breit)  
Roue arrière (large)




ギヤ袋詰  
Gear bag  
Zahnräder-Beutel  
Sachet de pignonnerie


バルケヘッド袋詰  
Bulkhead bag  
Lagerschild-Beutel  
Sachet de cloisons

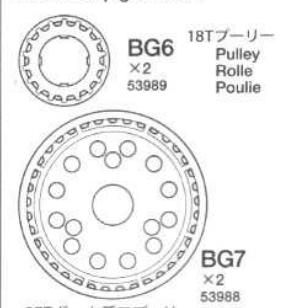


37Tボールデフブリー  
37T Ball differential pulley  
37Z Kugeldifferential-Antriebsrad  
Poule de diff. à billes 37 dts

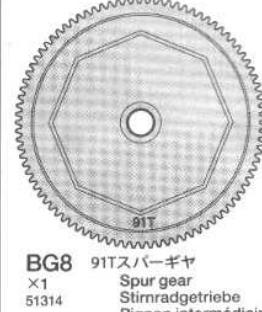

91Tスパーギヤ  
Spur gear  
Stirnradgetriebe  
Pignon intermédiaire

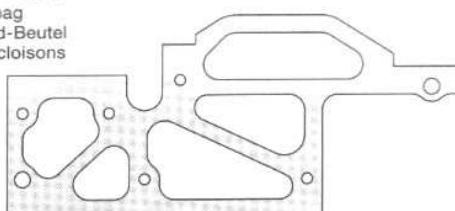

BM1 ×1  
センターバルクヘッドR  
Center bulkhead (right)  
Zentralen Querträger (rechts)  
Cellule centrale (droite)

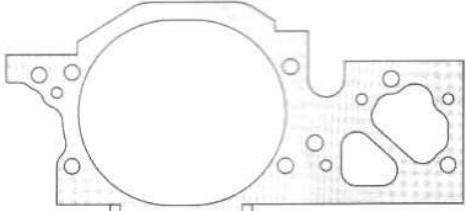


BM2 ×1  
センターバルクヘッドL  
Center bulkhead (left)  
Zentralen Querträger (links)  
Cellule centrale (gauche)




BM3 ×1  
フロントアッパーバulkヘッド  
Front upper bulkhead  
Oberer Querträger vorne  
Cellule supérieure avant




BM4 ×1  
リアアッパーバulkヘッド  
Rear upper bulkhead  
Oberer Querträger hinten  
Cellule supérieure arrière

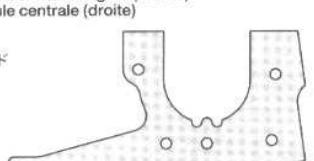


BM6 ×1  
フロントロアバルクヘッドR  
Front lower bulkhead (right)  
Vorderer Querwand unten (rechts)  
Cloison inférieur avant (droit)

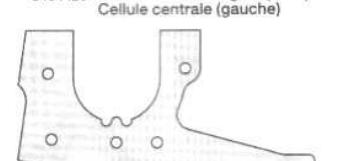


BM7 ×1  
フロントロアバルクヘッドL  
Front lower bulkhead (left)  
Vorderer Querwand unten (links)  
Cloison inférieur avant (gauche)

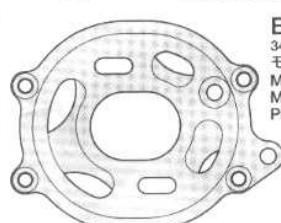

BM10 ×1  
モータープレート  
Motor plate  
Motor-Platte  
Plaquette-moteur

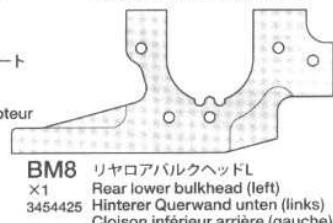


BM8 ×1  
リヤロアバルクヘッドL  
Rear lower bulkhead (left)  
Hinterer Querwand unten (links)  
Cloison inférieur arrière (gauche)

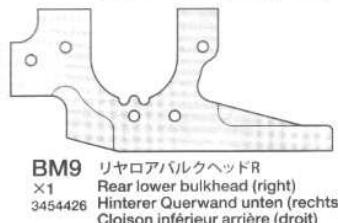


BM9 ×1  
リヤロアバルクヘッドR  
Rear lower bulkhead (right)  
Hinterer Querwand unten (rechts)  
Cloison inférieur arrière (droit)



**サスマウント袋詰**  
Suspension mount bag  
Aufhängungs-Befestigungs-Beutel  
Sachet de supports de suspension

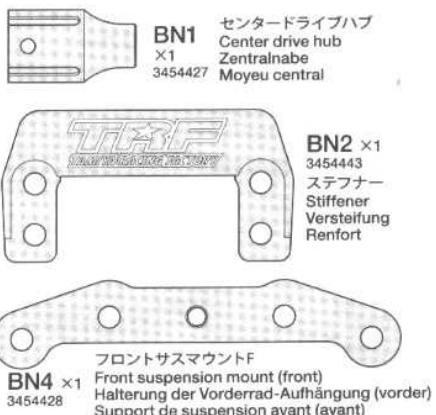


**ボールデフ部品袋詰**  
Ball differential bag  
Kugeldifferential-Beutel  
Sachet de différentiels à billes

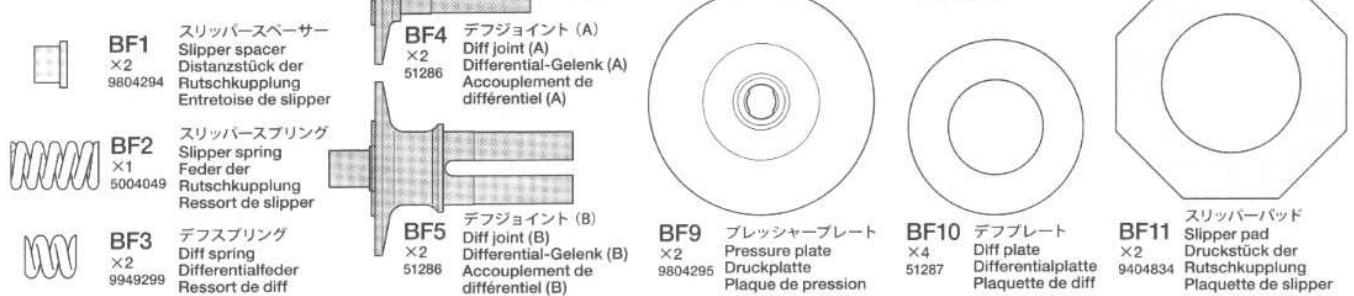

**ダンパー部品袋詰**  
Damper parts bag  
Stoßdämpfer Teile-Beutel  
Sachet de pièces d'amortisseur

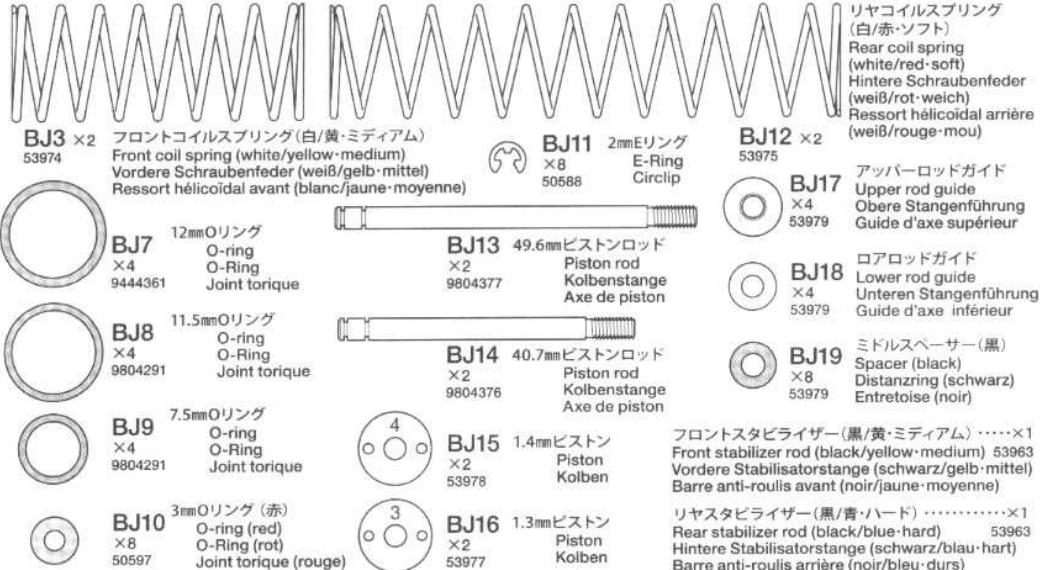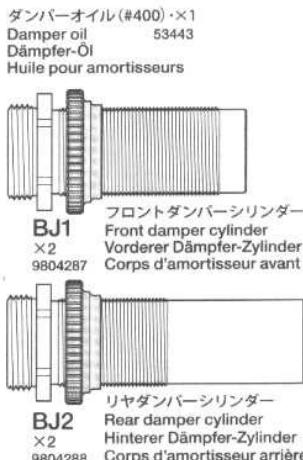

**ペアリング袋詰**  
Ball bearing bag  
Kugellager-Beutel  
Sachet de roulements à billes

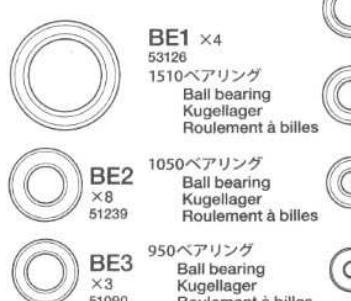

**BN5 ×2 9804296**  
フロントサスマウントR  
Front suspension mount (rear)  
Halterung der Vorderrad-Aufhängung (hinten)  
Support de suspension avant (arrière)

**BN6 ×1 3454430**  
リヤサスマウントF  
Rear suspension mount (front)  
Halterung der Hinterrad-Aufhängung (vorder)  
Support de suspension arrière (avant)

**BN7 ×1 3454431**  
リヤサスマウントR  
Rear suspension mount (rear)  
Halterung der Hinterrad-Aufhängung (hinten)  
Support de suspension arrière (arrière)

**BN8 ×2 53995**  
アッパーアームマウント  
Upper arm mount  
Halterung des oberen Lenkers  
Support de bras supérieur

**BN9 ×1 53961**

キャスター ブロック R (10°)  
Caster block R (10°)  
Nachlaufblock R (10°)  
Cale de chasse R (10°)



**BN10 ×1 53961**

キャスター ブロック L (10°)  
Caster block L (10°)  
Nachlaufblock L (10°)  
Cale de chasse L (10°)

**BN11 ×2 53962**

リヤアップライト  
Rear upright  
Hinterer Achsschenkel  
Fusee arrière

**ユニバーサルシャフト袋詰**  
Universal shaft bag  
Gelenkwellen-Beutel  
Sachet de cardans articulé

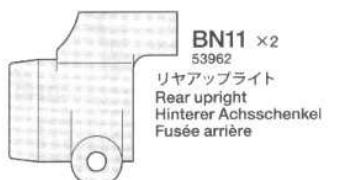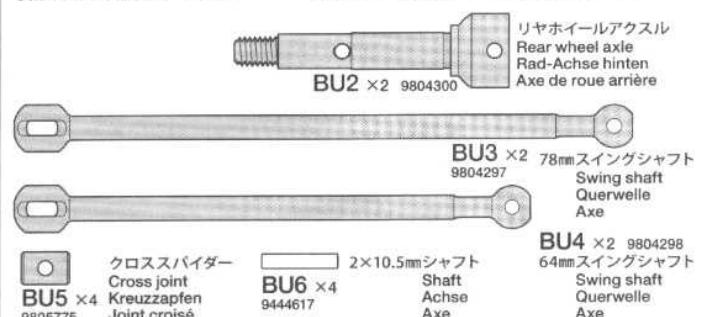

サスシヤフト袋詰 Shaft bag Achse-Beutel Sachet d'axes			BS4 ×4 3×46mmターンバックルシャフト Turn-buckle shaft Spann-Achse Biellette à pas inversés 9804302	BS5 ×2 3×38mmターンバックルシャフト Turn-buckle shaft Spann-Achse Biellette à pas inversés 9805760	BS6 ×1 3×23mmターンバックルシャフト Turn-buckle shaft Spann-Achse Biellette à pas inversés 2520022
BS1 ×2 3×48.5mmシャフト Shaft Achse Axe 9805681			BS2 ×2 3×46mmシャフト Shaft Achse Axe 51093	BS3 ×4 2.6×27mmシャフト Shaft Achse Axe 9804301	BS7 ×4 3×10mmターンバックルシャフト Turn-buckle shaft Spann-Achse Biellette à pas inversés 53892
ボスト袋詰 Post bag Stangen-Beutel Sachet de mâts			BP4 ×2 26mmボスト 26mm post 26mm Pfosten Axe 26mm 9804306	BP5 ×4 バッテリーボスト Battery post Pfosten des Batterie-Deckels Colonnette d'accus 9804308	BP6 ×3 ベルトテンショナー Belt tensioner Riemenspanner Tendeur de courroie 53967
BP2 ×2 ステアリングボスト Steering post Lagerzapfen der Lenkung Colonnettes de direction 9804307			BP3 ×2 リヤアクスルワッシャー <sup>1</sup> Rear axle washer Hintere Beilagscheibe der Achse Rondelle d'axe arrière 9804305	BP7 ×2 3×0.5mmスペーサー <sup>2</sup> Spacer Distanzring Entretoise 53539	BP8 ×4 3×3mmスペーサー <sup>2</sup> Spacer Distanzring Entretoise 53539
スペーサー袋詰 Spacer bag Distanzring-Beutel Sachet d'entretoises			BP9 ×2 3×1.5mmスペーサー <sup>2</sup> Spacer Distanzring Entretoise 53539	BA1 ×5 3×16mm六角丸ビス Screw Schraube Vis 9804311	BA2 ×13 3×10mm六角丸ビス Screw Schraube Vis 9805763
BA3 ×12 3×6mm六角丸ビス Screw Schraube Vis 9804212			BA4 ×12 3×6mm六角皿ビス Screw Schraube Vis 9804210	BA5 ×4 2.6×5mmトラスビス Screw Schraube Vis 9804310	BA6 ×2 4.5×3.5mmフランジパイプ Flanged tube Kragenrohr Tube à flasque 9808021
シム袋詰 / Shim bag / Scheibe-Beutel / Sachet de cales			BA7 ×3 3×6mm六角皿ビス(ブルー) Screw (blue) Schraube (blau) Vis (bleu) 53771	BR1 ×10 5×0.2mmシム Shim Scheibe Cale 53587	BR2 ×10 5×0.1mmシム Shim Scheibe Cale 53587
工具袋詰 Tool bag Werkzeug-Beutel Sachet d'outillage			BR3 ×10 4×0.2mmシム Shim Scheibe Cale 53586	BR4 ×10 3×0.2mmシム Shim Scheibe Cale 53585	BR5 ×10 4×0.1mmシム Shim Scheibe Cale 53586
BT1 ×2 51000 サーボセイバースプリング(小) Servo saver spring (small) Servo-Saver-Feder (klein) Ressort de sauve-servo (petit)			BT4 ×12 5mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule 51283	BT5 ×6 5mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule 50875	BT6 ×1 アンテナキャップ Antenna cap Antennenkappe Capuchon d'antenne
BT2 ×1 51000 サーボセイバースプリング(大) Servo saver spring (large) Servo-Saver-Feder (groß) Ressort de sauve-servo (grand)			BT7 ×4 4mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule 51111	BT8 ×1 6mmスナップピン Snap pin Federstift Epingle métallique	BT9 ×1 4面テープ(黒-20×120mm) ...×1 Double-sided tape (black) 50171 Doppelklebeband (schwarz) Adhésif double face (noir)
BT10 ×1 6mmスナップピン Snap pin Federstift Epingle métallique			BT11 ×1 4面テープ(透明-20×114mm) ...×2 Double-sided tape (transparent) 50171 Doppelklebeband (Transparente) Adhésif double face (transparent)	BT12 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT13 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT14 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT15 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT16 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT17 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT18 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT19 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT20 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT21 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT22 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT23 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT24 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT25 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT26 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT27 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT28 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT29 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT30 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT31 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT32 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT33 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT34 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT35 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT36 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT37 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT38 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT39 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT40 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT41 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT42 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT43 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT44 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT45 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT46 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT47 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT48 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT49 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT50 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT51 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT52 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT53 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT54 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT55 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT56 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT57 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT58 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT59 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT60 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT61 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT62 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT63 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT64 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT65 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT66 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT67 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT68 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT69 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT70 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT71 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT72 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT73 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT74 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT75 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT76 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT77 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT78 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT79 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT80 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT81 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT82 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT83 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT84 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT85 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT86 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT87 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT88 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT89 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT90 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT91 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT92 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT93 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT94 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT95 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT96 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT97 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT98 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT99 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT100 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT101 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT102 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT103 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT104 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT105 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT106 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT107 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT108 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT109 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT110 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT111 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT112 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT113 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT114 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT115 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT116 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT117 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT118 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT119 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT120 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT121 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT122 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT123 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT124 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT125 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT126 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT127 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT128 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT129 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT130 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT131 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT132 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT133 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT134 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT135 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT136 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT137 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT138 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT139 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT140 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT141 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT142 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT143 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT144 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT145 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT146 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT147 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT148 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT149 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT150 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT151 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT152 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT153 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT154 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT155 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT156 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT157 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT158 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT159 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT160 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT161 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT162 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT163 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT164 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT165 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT166 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT167 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT168 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT169 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule
BT170 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule			BT171 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Chape à rotule	BT172 ×1 3mmアジャスター <sup>1</sup> Adjuster Einstellstück Ch	

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### PARTS CODE

1824097	Body
53984	Buggy Racing Wing
1834019	Bottom Cover
9004176	A Parts (A1-A4, A6-A11, A13, A14)
51271	TRF501X B Parts (Bumper) (B1-B8)
51272	TRF501X C Parts (Front Upright) (C1 & C2)
51275	TRF501X F Parts (Front Lower Arm) (F1)
51278	Belt Tension Adjuster (K1-K5, 2 pcs.)
51000	Hi-Torque Servo Saver (Black) (Q1-Q6, BT1, BT2)
51279	TRF501X R Parts (Rear Lower Arm) (R1 & R2)
51280	TRF501X V Parts (Damper Cap) (V1 & V2, 2 pcs.)
51282	TRF501X X Parts (Damper Retainer) (X1-X6, 2 pcs.)
53987	*1 TRF501X Drive Belt (369mm, 1 pc.)
51320	Front Dish Wheels (2 pcs.)
51321	Rear Dish Wheels (2 pcs.)
9404831	Lower Deck
4024011	Upper Deck (Front)
4024012	Upper Deck (Rear)
4304094	Front Damper Stay
4304095	Rear Damper Stay
4304077	*1 Battery Plate (1 pc.)
9464115	Screw Bag A (BA1-BA7)
9804311	3x16mm Round Head Socket Screw (BA1 x10)
9805763	3x10mm Round Head Socket Screw (BA2 x10)
9804212	3x6mm Round Head Socket Screw (BA3 x10)
9804210	3x6mm Countersunk Hex Head Screw (BA4 x10)
9804310	2.6x5mm Screw (BA5 x5)
9808021	4.5x3.5mm Flanged Tube (BA6 x2)
53771	3x6mm Countersunk Hex Head Screw (Blue, BA7 x5)
9464116	Screw Bag B (BB1-BB5, BB7)
9805764	3x20mm Round Head Socket Screw (BB1 x10)
9805778	3x12mm Round Head Socket Screw (BB2 x10)
9805765	3x8mm Round Head Socket Screw (BB3 x10)
9805767	3x8mm Countersunk Hex Head Screw (BB4 x10)
9805777	2x2.5mm Grub Screw (BB5 x10)
9805776	2x9.8mm Shaft (BB6 x10)
9804378	3x18mm Round Head Socket Screw (BB7 x4)
9464118	Screw Bag E (BC1-BC3, BH1-BH4)
9805888	2.6x10mm Cap Screw (BC1 x10)
9949350	2x25mm Cap Screw & 2mm Lock Nut (BC2 & BD6, 2 pcs. each)
9805779	2x5mm Cap Screw (BC3 x2)
9464117	Screw Bag C (BC5-BC10)
9804205	5mm Ball Connector (BC5 x4)
9804206	5mm Ball Connector Nut (BC6 x4)

### KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

### SERVICE APRES-VENTE

#### LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préavis.

50994	5mm Suspension Balls (BC7 x8)
53969	5mm/8mm Hard Hex Head Ball Connector (BC8 x5)
53644	Aluminum Stabilizer End (Blue, BC9 x4)
3504009	15T Pinion Gear (BC10)
9464083	Screw Bag D (BD1-BD6)
9804312	King Pin (BD1 x4)
9804313	Hex Hub (BD2 x2)
53159	4mm Anodized Aluminum Flange Lock Nut (Blue, BD3 x5)
9805991	3mm Lock Nut (Thin, BD4 x4)
9805896	3mm Nut (BD5 x10)
53126	1510 Sealed Ball Bearing (BE1 x2)
51239	1050 Ball Bearing (BE2 x4)
51090	950 Ball Bearing (BE3 x4)
53030	850 Sealed Ball Bearing (BE4 x4)
9805672	840 Ball Bearing (BE5 x2)
9808022	730 Ball Bearing (BE6 x4)
9949300	620 Ball Thrust Bearing (BE7 x2)
9804294	Slipper Spacer (BF1 x2)
5004049	Slipper Spring (BF2)
9949299	Ball Diff. Spring (BF3 x2)
51286	*1 TRF501X Diff. Joint (BF4 & BF5, 1 pc. each)
2594039	Center Shaft (BF7)
9804295	Pressure Plate (BF9 x2)
51287	*1 Large Ball Diff. Plate (BF10 x2)
9404834	Slipper Pad (BF11 x2)
53989	Center Pulley (18T) (BG6 x2)
53988	*1 Ball Diff. Pulley (37T) (BG7 x1)
51314	48 Pitch Spur Gear (9T) (BG8)
9804304	5x4mm Spacer (BH1 x2)
9804303	5x1.6mm Spacer (BH2 x2)
9804246	5x0.5mm Spacer (BH3 x5)
50586	3mm Washer (BH4 x15)
53539	5.5mm Aluminum Spacer Set (BH5-BH9, 4 pcs. each)
9804287	Front Damper Cylinder (BJ1 x2)
9804288	Rear Damper Cylinder (BJ2 x2)
53974	TRF501X Setting Spring Set (Front) (BJ3 x2...etc.)
9444361	12mm O-ring (BJ7 x4)
9804291	11.5mm & 7.5mm O-ring (BJ8 & BJ9, 4 pcs. each)
50597	Damper O-ring (Red, BJ10 x10)
50588	2mm E-ring (BJ11 x15)
53975	TRF501X Setting Spring Set (Rear) (BJ12 x2...etc.)
9804377	49.6mm Piston Rod (BJ13 x2)
9804376	40.7mm Piston Rod (BJ14 x2)
53978	TRF501X Damper Piston (1.4mm) (BJ15 x4)
53977	TRF501X Damper Piston (1.3mm) (BJ16 x4)

53979	TRF501X Damper Rod Guide Set (BJ17 x4, BJ18 x4, BJ19 x8)
3454421	Center Bulkhead R (BM1)
3454420	Center Bulkhead L (BM2)
3454418	Front Upper Bulkhead (BM3)
3454419	Rear Upper Bulkhead (BM4)
3454424	Front Lower Bulkhead R (BM6)
3454423	Front Lower Bulkhead L (BM7)
3454425	Rear Lower Bulkhead L (BM8)
3454426	Rear Lower Bulkhead R (BM9)
3454506	Motor Plate (BM10)
3454427	Center Drive Hub (BN1)
3454428	Stiffener (BN2)
3454429	Front Suspension Mount F (BN4)
3454430	Front Suspension Mount R (BN5 x2)
3454431	Rear Suspension Mount F (BN6)
53995	*1 TRF501X Reinforced Upper Arm Mount (BN8 x1)
TRF501X Aluminum Caster Block (10") (BN9 & BN10)	
TRF501X Aluminum Rear Upright (BN11 x2)	
Steering Post (BP2 x2)	
Steering Wheel (BP3 x2)	
26mm Post (BP4 x2)	
Battery Post (BP5 x4)	
TRF501X Adjustable Belt Tensioner (BP6 x3)	
5mm Shim Set (BR1 & BR2, 10 pcs. each)	
4mm Shim Set (BR3 & BR5, 10 pcs. each)	
3mm Shim Set (BR4 x10...etc.)	
3x48.5mm Shaft (BS1 x4)	
TB Evolution IV 46mm Suspension Shaft (BS2 x4)	
2.6x27mm Shaft (BS3 x4)	
3x46mm Turnbuckle Shaft (BS4 x4)	
3x38mm Turnbuckle Shaft (BS5 x2)	
3x23mm Turnbuckle Shaft (BS6 x1)	
3x10mm Aluminum Turnbuckle Shaft (BS7 x4)	
Front Wheel Axle (BU1 x2)	
Rear Wheel Axle (BU2 x2)	
78mm Swing Shaft (BU3 x2)	
64mm Swing Shaft (BU4 x2)	
OP.95775	Cross Joint (BU5 x4)
4444617	*1 2x10.5mm Shaft (BU6 x2)
51283	5mm Reinforced Adjuster (BT4 x8)
50875	5mm Ball Connector (BT5 x8)
51111	4mm Adjuster (for 3mm Screws) (BT7 x8)
53963	TRF501X Stabilizer Set (Front & Rear Stabilizer Rod...etc.)
"1	Requires 2 sets for one car.

## 部品請求について

For Japanese use only!



### ①「郵便振替のご利用法」

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。郵便局住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号-00810-9-1118、加入者名-株、タミヤでお振込ください。

### ②(代金引換のご利用法)

ハーネス代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③「タミヤカードのご利用法」

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

### ④「住所」

〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

### ⑤問い合わせ電話番号

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日: 8:00~20:00 土、日、祝日: 8:00~17:00

### ⑥カスタマーサービスアドレス

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)



## TRF501X ワールドエディション ITEM 42105

★価格は予告なく変更となる場合があります。

部品名	価格	部品コード
ボディ	2,550円	1824097
アンダーカバー	1,450円	1834019
A/バーツ	540円	9004176
ロアデッキ	7,200円	9404831
フロントアップアーティック	1,000円	4024011
リヤアップアーティック	1,200円	4024012
フロントダンパー/バーステー	1,000円	4304094
リヤダンパー/バーステー	1,300円	4304095
バッティーリープレート(1個)	640円	4304077
フロントアップアーバルクヘッド	1,350円	3454418
フロントロアバルクヘッドL	2,000円	3454423
フロントロアバルクヘッドR	2,000円	3454424
センターバルクヘッドL	2,450円	3454420
センターバルクヘッドR	2,300円	3454421
リヤアップアーバルクヘッド	1,250円	3454419
リヤロアアーバルクヘッドL	2,000円	3454425
リヤロアアーバルクヘッドR	2,000円	3454426
モーターブレード	1,500円	3454506
センタードライバーハブ	460円	3454427
ステナー	1,400円	3454443
フロントサスマウントF	880円	3454428
フロントサスマウントR(2個)	1,300円	9804296
リヤサスマウントF	960円	3454430
リヤサスマウントR	930円	3454431
センターシャフト	600円	2584039
フレッシャーブレード(2枚)	1,000円	9804295
スリッパー/ペッド(2個)	620円	9404834
スリッパースペーサー(2個)	320円	9804294
スリッパースプリング	230円	5004049
フロントダンパーシリンダー(2本)	1,400円	9804287
リヤダンパーシリンダー(2本)	1,600円	9804288
49.6mmビストロッド(2本)	570円	9804377
40.7mmビストロッド(2本)	550円	9804376
フロントホイールアスクル(2個)	750円	9804299
リヤホイールアスクル(2個)	800円	9804300
78mmスイングシャフト(2本)	1,100円	9804297
64mmスイングシャフト(2本)	1,100円	9804298
クロススパイダー(4個)	300円	9805775

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツが発売されています。お近くの模型店舗または当社カスタマーサービスでお問い合わせ下さい。尚、この商品付属の色アソナハイブリッドは小分け販売しておりません。ご注文いただきました場合、色違いの部品をお送りさせていただきます。又、この商品付属のスティッカーにつきましては、ご注文をお受けできません。

部品名	価格	送料	部品コード
ビス袋詰A	760円	9464115	9464116
ビス袋詰B	820円	9464116	9464116
ビス袋詰C	1,600円	9464116	9464117
ビス袋詰D	1,200円	9464083	9464118
ビス袋詰E	760円	9464118	9464118
3mmナット(10個)	210円	9805896	9805896
12mmOリング(4個)	250円	9444361	9444361
11.5mm, 7.5mmOリング(各4個)	270円	9804291	9804291
5×4mmスベーザー(2個)	250円	9804205	9804205
5×1.6mmスベーザー(2個)	240円	9804303	9804303
5×0.5mmスベーザー(5個)	340円	9804246	9804246
4.5×3.5mmフランジバイブル(2個)	220円	9808021	9808021
2×5mmキャップスクリュー(2本)	180円	9805779	9805779
2.6×5mmト拉斯ビス(5本)	200円	9804310	9804310
3×2.5mmモイネージ(10個)	300円	9805777	9805777
5×4mmスベーザー(2個)	250円	9804304	9804304
5×1.6mmスベーザー(2個)	240円	9804303	9804303
5×0.5mmスベーザー(5個)	340円	9804246	9804246
4.5×3.5mmフランジバイブル(2個)	220円	9808021	9808021
12mmOリング(4個)	250円	9444361	9444361
11.5mm, 7.5mmOリング(各4個)	270円	9804291	9804291
5×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.585
4×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.586
5×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.587
5×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.588
5mmアジャスター(8個)	200円	90円	OP.875
3×46mmシャフト(4本)	200円	90円	OP.1093
4mmアジャスター(8個)	200円	120円	SP.1111
1050ペアリング(4個)	500円	120円	SP.1239
5mmアジャスター(8個)	300円	120円	SP.1283
デフジョイントA/L(各1個)	1,800円	200円	SP.1286
デフフレート(2枚)	300円	90円	SP.1287
911スバーギヤ	400円	120円	SP.1314
850ラバーシールペアリング(4個)	1,600円	120円	OP.30
1510ラバーシールペアリング(4個)	1,200円	120円	OP.126
4mmフランジロックナット(ブルー・5個)	500円	90円	OP.159
スペーザー	600円	90円	OP.539
(3×0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm 各4個)			
(3×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.585
4×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.586
5×0.1mm, 0.2mm, 0.3mmシム(各10個)	400円	90円	OP.587
5mmアジャスター(4個)	500円	90円	OP.644
3×6mm六角ビス(ブルー・5本)	480円	90円	OP.771
3×10mmターンバッフルシャフト(4本)	500円	90円	OP.892
キャスター・プロックL-R(各1個)	3,700円	140円	OP.961
リヤアップアーバーブラケット(2個)	3,600円		