

HOP-UP OPTIONS

TT-02 STEERING UPGRADE PARTS SET

ホップアップオプションズ OP.1752
TT-02アップグレードステアリングセット



注意

- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパー やナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での工作はしないでください。工具にさわったり、バーツやビニール袋の飲み込みによる窒息など危険な状況が考えられます。


CAUTION

- When assembling these parts, tools including knives are used. Extra care should be taken to prevent personal injury.
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths.


Q部品	1 枚	3×18mmターンバックルシャフト	2 本	2.6×10mmタッピングビス	1 本
ステアリングアーム	2 個	3×10mmホロービス	2 本	3mmワッシャー	2 個
ステアリングブリッジ	1 個	3×10mm丸ビス	1 本	3×5×0.1mmシム	4 個
サーボセイバー用アルミホーン	1 個	3×8mm丸ビス	1 本	5mmピローボール	5 個
サーボセイバースプリング(小)	2 個	3×6mm丸ビス	2 本	5×6.55mmピローボールナット	1 個
サーボセイバースプリング(大)	1 個	3×10mm皿ビス	2 本	5mmアジャスター	6 個
ステアリングポスト	2 個	2.6×10mmバインドビス	1 本		
3×23mmターンバックルシャフト	1 本	3×10mmタッピングビス	1 本		★部品を無くさないようにしましょう。

- 1** ★右図のパート (ステアリングワイヤー、サーボセイバー) に換えて取り付けます。
★Use in place of the shaded parts (steering linkage, servo saver) shown in this step ①.


★□ 部品、※部品はセットに含まれません。
★Shaded and ※ marked parts are not included in set.

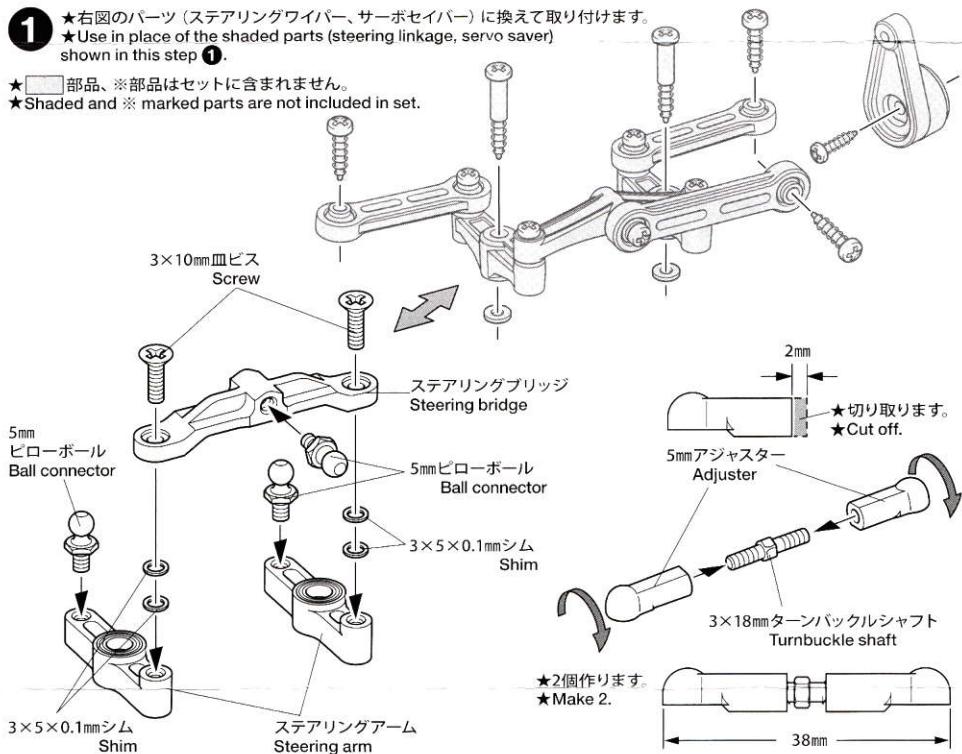

2

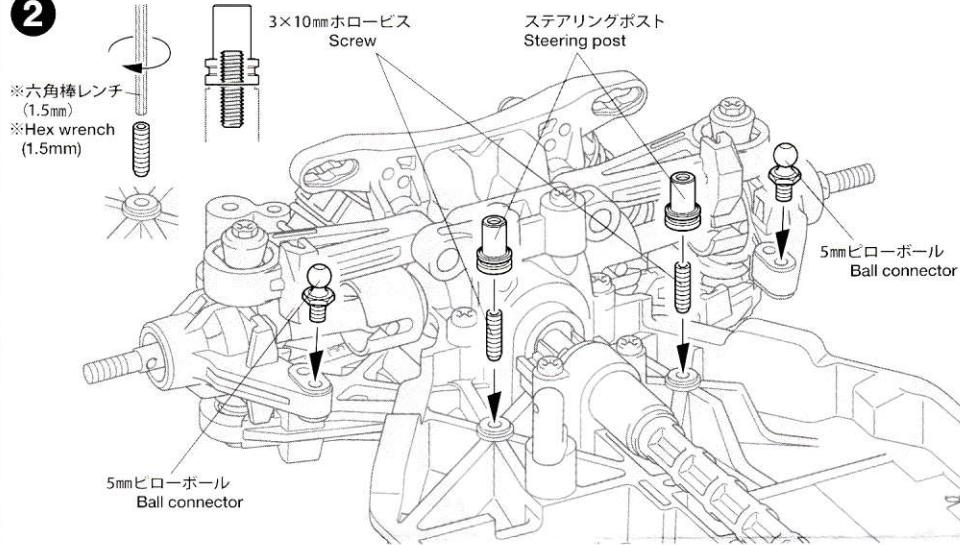


3

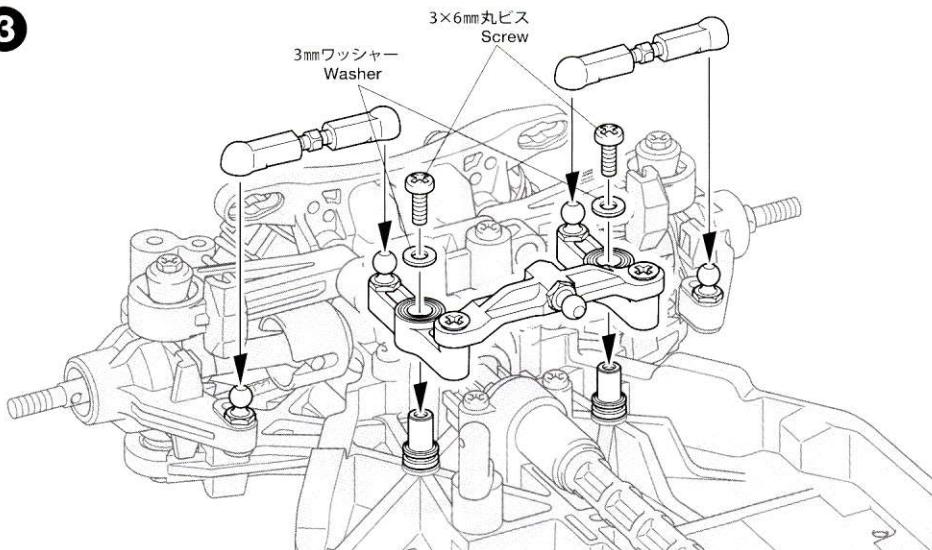


4

★シャーシキット説明図《ラジオコントロールメカのチェック》を参考に取り付けます。
★Also refer to Checking R/C equipment step in chassis instruction manual when attaching.

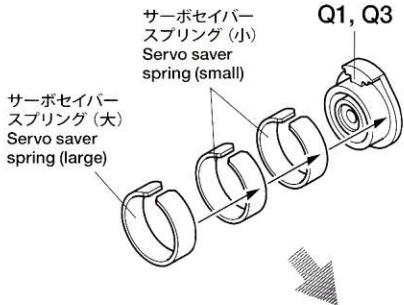


★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.

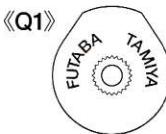

2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw

3×10mmタッピングビス
Tapping screw


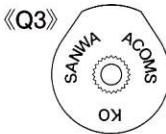


2.6×10mmバインディングビス
Binding screw

3×10mm丸ビス
Screw

《TT-02, TT-02D》



★D15/バーツを取り付けているシャーシ
★When attaching to chassis which uses D15.

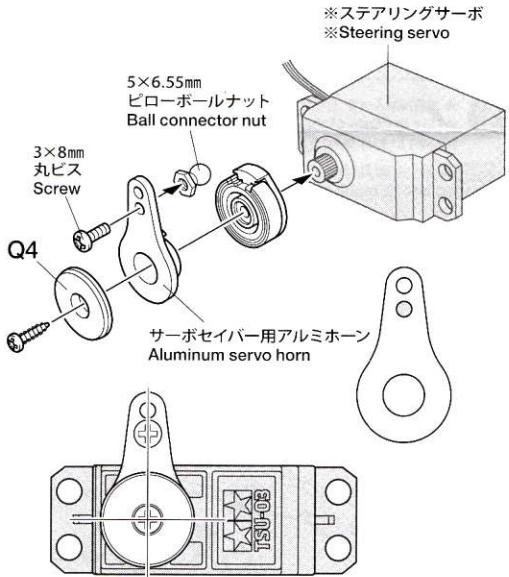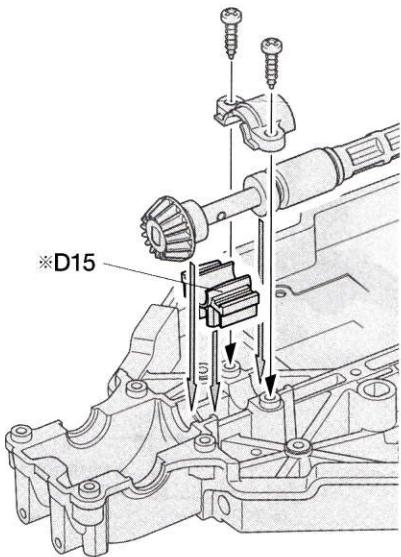

《TT-02R, TT-02T》

★D15/ パーツを取り付けないシャーシ

★When attaching to chassis which does not use D15.

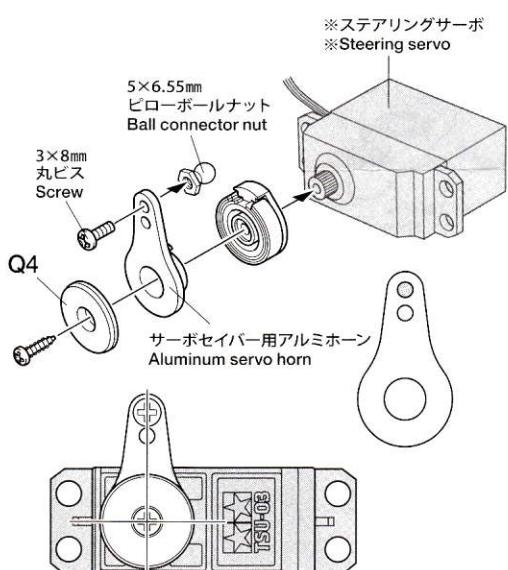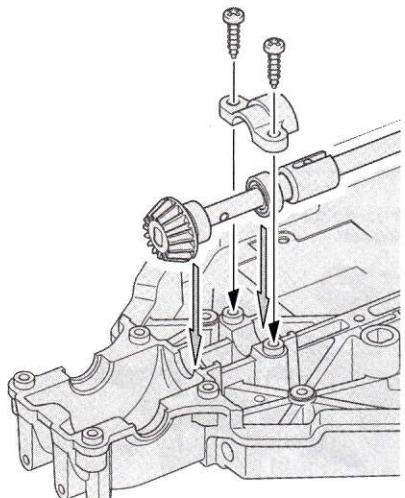

5

